



取扱説明書

FOMA® D903iTV '07.3

かんたん検索/ 目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション/ i チャネル

メール

i アプリ

おサイフケータイ/ トルカ

テレビを見る フルブラウザ

データ表示/編集/管理

音楽再生

その他の便利な機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

付録/外部機器連携/ 困ったときには

索引/クイックマニュアル





D903iTVでテレビを見よう

D903iTVでテレビを見る主な操作を紹介します。詳しくはD903iTVの取扱説明書をご覧ください。

1 テレビを見る前に

きます。

テレビ(ワンセグ)を視聴するときは、付属のワンセグアンテナをご利用ください。付属のワンセグアンテナには次の2種類があります。

●収納ストラップ付ワンセグアンテナ DO1 スピーカーからワンセグの音を聴くときに使用します。収納ストラップに収納して持ち運ぶことがで



●ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダ プタ DO1

ワンセグアンテナを内蔵したイヤホンジャックです。 市販のステレオイヤホンでワンセグの音を聴くときに使用します。



- イヤホンは付属していません。
- イヤホンを接続しなくてもワンセグを視聴できます。

下図のようにFOMA端末に接続してご利用ください。






- ワンセグを視聴しないときは、ワンセグアンテナをFOMA端末から取り外してください。
- 収納ストラップ付ワンセグアンテナ D01は、付属の収納ストラップに収納して保管してください。また、収納ストラップにアンテナを入れたままズボンのポケットに入れるなどして、アンテナを曲げないようにご注意ください。
- ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ DO1 を接続してワンセグを視聴すると、音声がイヤホンから出力されます。
 - · FOMA端末のスピーカーで音声を聞くには、ワンセグ視聴画面(縦画面)で 🚾 👂 🔞 🔼 を押します。
 - ・接続するイヤホンにより、音の聞こえかたは異なります。イヤホンによっては音が小さく聞こえる場合があります。
 - FOMAカードが挿入されていない場合、ドコモとのご契約を解約されている場合、またはFOMAサービスの利用を休止されている場合はワンセグを視聴することはできません。
 - ドコモとご契約中のFOMAカードを挿入していても、FOMAサービスエリア外である場合など通信ができない状態でワンセグ視聴を繰り返すと、ワンセグを起動できなくなる場合があります。その場合は、FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信ができる状態で再度ワンセグを起動してください。
 - ・はじめてワンセグを視聴するときは、FOMAサービスエリア内でワンセグを起動してください。

テレビを見る

1 待受画面表示中にワンセグアンテナを接続する

- お買い上げ時の設定では、待受画面表示中に付属のワンセグアンテナを接続すると、自動的にワンセグが起動します。ワンセグ起動設定(待受画面で 9 6 2) で変更できます。
- キー操作でワンセグを起動する:待受画面で TV (1秒以上)

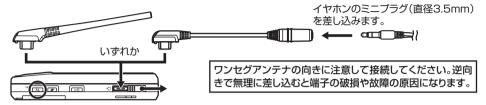

ワンセグ機能は、ご契約中 のFOMAカードが挿入された いない場合で利用できません。また、FOMA圏外ででフシ を起動した場合、視ます できない場合がありた。 この場合一度FOMA圏内に ができない場合がありたださい。

利用条件の確認画面が表示されます。

2回目からは、確認画面は表示されず、前回視聴していたチャンネルが受信されます。操作6に進みます。

2 利用条件を確認し 🕏

放送用保存領域の確認画面が表示されます。

2 表示内容を確認し(♥)

チャンネルが設定され ていません。 チャンネルリストの作 成方法を選択してくだ さい エリア選択 自動チャンスト設定 チャンネルリストの作成方法の選択画面が表示されます。

- ・エリア選択によるチャンネル設定では、地域により正しく設定できない場合があります。その場合は自動チャンネル設定をご利用ください。
- ・ご利用になるエリアごとにチャンネルリストを作成し、切り替えて利用できます。

▲「エリア選択」を選択▶広域エリアを選択▶詳細エリアを選択



5 🕮

チャンネルリストが登録されます。ワンセグの受信が開始され、ワンセグ視聴画面が表示されます。


- 6 ワンセグを視聴する
- **7** 視聴を終了するには <a>□
 <a>□

3

ワンセグ視聴画面について

FOMA端末を開いた状態で起動すると縦画面が、FOMA端末を閉じた状態で起動すると横画面が表示されます。ワンヤグ視聴中に切り替えるには回を押します。

- ワンセグ視聴中にFOMA端末を開閉しても切り替わります。
- サブメニューなどの表示中やデータ放送操作モード中は切り替わりません。

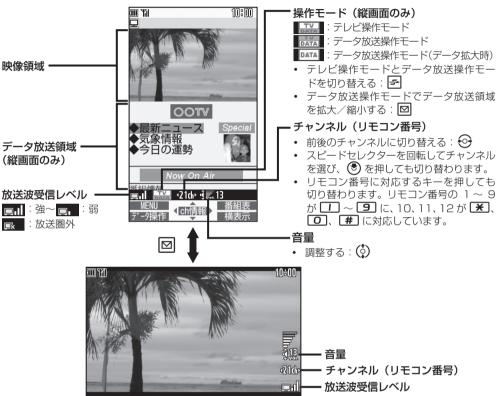

- 操作方法は縦画面と同じです。ただし、サブメニューは選択できません。
- (○) と (○) の操作は画面の方向に合わせて切り替わります。

こんなこともできます

- ■映像を消す(音声モード): 🗲 (1秒以上)
 - 消した映像を再表示する: 🖭 以外のキーを押す、またはFOMA端末を開く
- ■音声を消す(消音): 🗲
 - 消音を解除する:(す)
- ■番組名などを確認する: (書)
- ■番組表 i アプリを使う: 🔘 ▶ 画面に従って操作
 - プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、番組表 i アプリからの視聴予約はできません。また、登録済みの視聴予約も実行されません。

4

ビデオ録画をする

FOMA端末のワンヤグ緑画専用の内蔵メモリに録画できます。

- 録画中に音声電話をかける/受けると、ワンセグの映像と音声は中断しますが、録画は継続します。
- 録画中にテレビ電話をかけたときや、かかってきたテレビ電話に出たときなどは録画が終了します。また、プッシュトークを発信/着信したときも録画が終了します。

録画を開始する

ワンセグ視聴画面で TV (1秒以上)

REE (横画面では 配) が表示され、録画が開始されます。

録画を終了する

ワンセグ視聴画面で「▼▼」 「はい」を選択

ビデオを再生する

待受画面で(்) 9 2 ▶ビデオを選択



- 一時停止する/再生する:◆ • 早送り/巻き戻しする:◆
- ・早送り中に 🕝、巻き戻し中に 🕣 を押すと高速早送り/高速巻き戻しになりま
 - ・ (・) を押すと通常の再生に戻ります。
- 再生を開始する位置を指定する(スキップ再生): (1秒以上) ▶ (1秒以上) ▶ (1秒以上) ▶ (1秒以上) ▶ (1秒以上)
- 再生を終了する:テレビ操作モードで □ または □リア | 「はい」を選択

5

ワンセグ機能を便利に利用する

ワンセグ視聴画面での便利な機能や設定

横画面で視聴中のときは、縦画面に切り替えてから操作します。

■字幕を表示する:№回 9 1 1

- 縦画面では、映像領域の下に字幕領域が表示されます。横画面では、映像領域に半透明の字幕領域が表示されます。字幕が放送されていない番組では、この半透明の領域が自動で消えることがあります。
- ■横画面のマークや時刻を消す: № 9 2 2 2
 - •「OFF」に設定した場合、放送波の受信状態が悪いと、横画面に何も表示されない状態(黒い画面)がしばらく続くことがあります。
- ■ワンセグOFFタイマーを利用する: Men O 5 ► 2 ~ 5
 - ②1、③1、③2(横画面では ②31、③10、 ③10、 ③10 、 ③10) のいずれかが表示され、指定時間が経過するとワンセグが終了します。ビデオ録画中だった場合は録画も終了します。
- ■ヘルプを表示する: Men O 7
 - ガイド行に表示されないキー操作の説明が表示されます。

ワンセグ起動設定とプロテクトキーロックを組み合わせて利用する

ワンセグ起動設定(待受画面で 「「「「「「「「」」」」の「プロテクトキーロック解除」を「解除する」に設定すると、ワンセグ起動時にプロテクトキーロックが自動的に解除されます。タイマープロテクトキーロック設定(待受画面で 「「「「」」「「」」」」の「タイマープロテクトキーロック」を「ON」に設定すると、ワンセグ終了後、待受画面表示中に設定時間が経過すると自動的にプロテクトキーロックがかかります。



ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA D903iTV」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA D903iTVは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。

公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。

FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。

FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。

このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1.電池パックをセットし、充電しましょう(●P38、P39)
- 2.電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう(♥P43、P46)
- 3 . 本体のキーなどの役割を確認しましょう(●P24)
- 4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう(●P27)
- 5 . メニューの操作方法を確認しましょう(●P30)
- 6. 電話のかけかた / 受けかたを確認しましょう (●P49、P64)

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

(http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html)

URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

さまざまな検索方法で、知りたい機能や操作方法を探せます。

「索引」から探す P470 機能名やサービス名から探します。 次ページで詳しく説明 「かんたん検索」から探す P4 よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。 次ページで詳しく説明 「表紙インデックス」から探す 表紙 「目次」から探す P 6 目的別の章に分類された目次から探します。 「主な機能」から探す P8 D903iTVの特徴的な機能や新機能から探します。 「メニュー一覧」から探す P418 D903iTVのメニューから探します。 「クイックマニュアル」を利用する P476

この「FOMA D903iTV 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA D903iTV」を「FOMA 端末」 と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあ たっては、別途microSDメモリーカードが必要となります。

microSDメモリーカードについて◆P329 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ 」 を 「おサイフケータイ対応 i ア プリ」と記載しております。

ディスプレイに表示される画面デザインなどは、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの 中から、FOMA端末のカラーに合わせて初期設定されています(トータルコーディネイト設定)。▼P141 本書では、主にトータルコーディネイトの設定が「White」の場合で説明しています。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

よく使う機能の操作方法を記載しています。本書から切り離してお使いください。

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

「マイピクチャ」の記載ページを探すときを例に説明します。


「索引」から探すとき

あらかじめ機能名やサービス名がわかっているときは索引から探します。




「かんたん検索」から探すとき

かんたん検索では、よく使う機能や知っていると便利な機能を簡単に探せます。

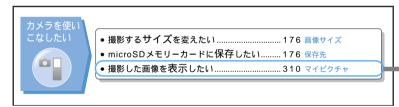

「表紙インデックス」から探すとき

表紙 章扉(章の最初のページ) 機能の記載ページという順で探します。

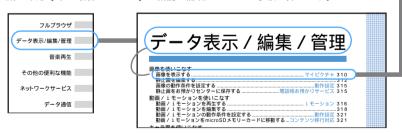


本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 本書では、キーの表記を省略しています。

年 目 こは、 「	の状態を自唱し	
実際のキー	本書での表記	・本体の色によってキーの文字の書体が異なります。
O ₽84	0	(例:430 、430)

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記	意 味			
	待受画面で 🔤 🖸 を押した後、 🕏 を押す。続けて、端末暗			
	証番号を入力し、③を押す。			

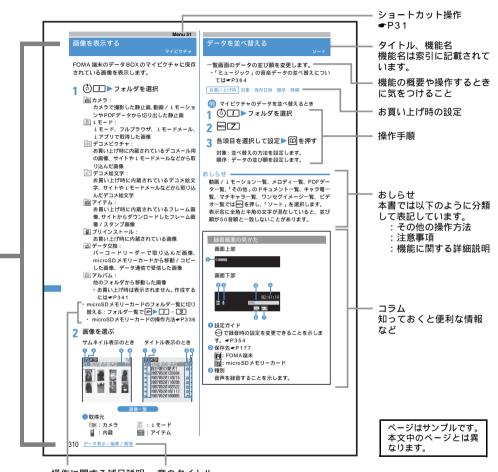

操作に関する補足説明 章のタイトル

特に断りがないかぎり、待受画面からの操作手順を記載しています。

操作手順は、主にノーマルメニュー(シンプルメニューを除く)のショートカット操作で説明しています。 操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法を記載しています。

本書では、☆(スピードセレクター)で項目にカーソルを合わせる操作を、「選ぶ」と表記しています。また、☆(スピードセレクター)で項目にカーソルを合わせ、③(決定キー)を押して項目を選ぶ操作を、「選択」と表記しています。

入力欄に文字を入力する操作においては、最後に ● を押す操作を省略しています。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい



- 電話番号を知らせたい/知られたくない........45 発信者番号通知
- 通話を保留したい51 通話中保留
- 音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい…53 テレビ電話切り替え

出られない 電話にこう したい



- **通話を控える**必要があることを伝えたい.......72 公共モード(ドライブモード)

メロディや イルミネー ションを変 えたい



- 着信相手ごとに着信音などを変えたい......... 103 電話帳別着信設定
- **着信音**を変えたい.......120 音の設定
- **キーを押したとき**の音を消したい......123 **キー確認音**
- 着信を**振動**でも知りたい.......125 バイブレータ設定
- マナーモードにしたい......127 マナーモード
- 着信時の照明の**色**や**点灯パターン**を変えたい…144 イルミネーション設定

画面表示を 変えたい / 知りたい



- 画面のマーク (アイコン) の意味を知りたい.... 27 ディスプレイの見かた
- メニューの**表示を切り替え**たい......30 メニューの選択方法
- ・待受画面(壁紙)を変えたい......129 待受画面設定
- 待受画面に**カレンダー**を表示させたい......... 132 カレンダー
- **文字の大きさ**を変えたい.......146 文字サイズ設定

メールを使い こなしたい



- **デコメール**を送りたい......216 デコメール
- 画像を送りたい......220 添付ファイル
- メールを自動で振り分けて保存したい...... 242 メール振り分け設定

カメラを使い こなしたい



- 撮影するサイズを変えたい......176 画像サイズ
- microSDメモリーカードに保存したい.........176保存告
- 撮影した画像を表示したい.......310 マイピクチャ

安心して電話を使いたい



- 電話帳の内容を知られたくない……………… 116 シークレット属性
- 紛失したときなど、離れたところから
 - FOMA 端末をロックしたい......155 おまかせロック
- 番号非通知の電話を受けたくない……………163 発番号なし動作設定
- 電話帳にない人からの電話を受けたくない.... 165 メモリ登録外着信拒否
- 万一のデータ消失に備え

1:お申し込みが必要な有料サービスです。

テレ**ビを使** いこなした い



- **テレビ**を見たい.......291 ワンセグ視聴
- テレビの視聴を予約したい.......294 視聴予約リスト
- **映像や音声**の設定を変えたい.......299 ワンセグ設定

こんなこと もできます



- 電池を長持ちさせたい......137 照明設定
- QRコードや**バーコード**を取り込みたい...... 182 バーコードリーダー
- microSDメモリーカードを使いたい....329 microSDメモリーカード
- 赤外線で情報をやり取りしたい.......345 赤外線通信
- 音楽を聴きたい 360 音楽再生

- セキュリティを最新の状態にしたい............ 461 スキャン機能

目次

Contents

FOMA端末のご使用にあたって	表紙裏
はじめてFOMA端末をお使いになる方へ	表紙裏
本書の見かた / 引きかた	1
かんたん検索	4
FOMA D903iTVの主な機能	8
D903iTVを使いこなす!	10
安全上のご注意(必ずお守りください)	12
取扱い上の注意について	
知的財産権について	20
本体付属品および主なオプション品について	22

ご使用前の確認

23

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニューの選択方法 FOMAカードの使いかた 電池パックの取り付け/取り外し 充電 雷池残量 雷源ON / OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 自局番号

電話 / テレビ電話

47

かけかた リダイヤル / 着信履歴 着もじ 186 / 184 WORLD CALL 受けかた エニーキーアンサー設定 着信中オープン応答 通話中クローズ設定 受話音量 音量設定 応答保留 公共モード(ドライブモード/電源OFF) 伝言メモ キャラ電の利用 テレビ電話動作設定 など

プッシュトーク

8 7

プッシュトークとは 発信 着信 プッシュトーク雷話帳 など

電話帳

99

電話帳登録 グループ設定 電話帳検索 電話帳修正 電話帳削除 シークレット属性 クイックダイヤル など

音/画面/照明設定

119

音の設定 バイブレータ設定 マナーモード 待受画面設定 電話発着信画像設定 メール送受信画像設定 照明設定 メニュー設定 トータルコーディネイト設定 きせかえツール マチキャラ設定 イルミネーション設定 不在着信お知らせ 時計表示設定 バイリンガル など

あんしん設定

149

暗証番号について 端末暗証番号変更 PINコード オールロック おまかせロック セルフモード PIMロック ダイヤル発信制限 プライバシーモード設定 プロテクトキーロック シークレットモード 電話帳お預かりサービス など

カメラ

167

静止画撮影 動画撮影 撮影時設定 バーコードリーダー など

i モード / i モーション / i チャネル

185

i モードとは サイト表示 i モードパスワード変更 インターネット接続 ブックマーク 画面メモ 画像やメロディなどのダウンロード iモード設定 メッセージR/F 証明書操作 iモーションとは iモーションの取得 i モーション設定 i チャネルとは チャネル一覧 テロップ表示設定

メール

211

iモードメール作成・送信 デコメール 添付ファイル iモードメール保存 i モードメール受信 i モード問合せ 添付ファイル表示・再生・保存 メールBOXの操作 メール受信履歴 / 送信履歴 メール設定 チャットメール作成・送信 SMS(ショートメッセージ)作成・送信 など

iアプリ 257

i アプリとは ダウンロード i アプリ起動 i アプリTo i アプリ待受画面 など

おサイフケータイ / トルカ

275

おサイフケータイとは iCお引っこしサービスとは おサイフケータイ対応 i アプリ起動トルカとは トルカ取得 トルカ表示 トルカ設定 ICカードロック

テレビを見る

287

テレビについて チャンネル設定 ワンセグ視聴 番組表 視聴予約リスト ワンセグ録画 など

|フルブラウザ

301

フルブラウザ フルブラウザ設定

データ表示/編集/管理

309

画像表示 / 編集 動画 / i モーション再生 / 編集 キャラ電 マチキャラメロディ再生 ワンセグイメージ表示 / ビデオ再生 microSDメモリーカードデータ管理 赤外線通信 iC通信 サウンドレコーダー PDF対応ビューアドキュメントビューア など

音楽再生

359

ダウンロード パソコンから転送 ミュージックプレイヤー など

その他の便利な機能

369

マルチアクセス マルチタスク スライド編集設定 自動電源ON/OFF設定 お知らせタイマー 目覚まし スケジュール帳 カスタムメニュー スピードメニュー 自局番号 音声メモ/動画メモ 通話時間/通話料金 通話料金自動リセット設定 通話料金上限通知 電卓 メモ帳 電子辞典 スイッチ付イヤホンマイク クイック起動設定 各種設定リセット データー括削除 など

| ネットワークサービス

395

留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 遠隔操作 マルチナンバー など

データ通信

403

データ通信について 準備の流れ ATコマンドについて など

文字入力

407

文字入力について かな入力方式 定型文登録 文字コピー 区点コード入力 単語登録 ダウンロード辞書 スロット入力方式 入力設定

付録/外部機器連携/困ったときには

417

メニュー一覧 お買い上げ時に登録されているデータ 文字割り当て一覧 オプション・関連機器 故障かな?と思ったら、まずチェック エラーメッセージ一覧 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 など

|索引 / クイックマニュアル

469

索引 クイックマニュアル

FOMA D903iTV の主な機能

FOMA は、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだから スゴイ!

i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、i モードのサイト(番組)や i モード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールの やりとりができるオンラインサービスです。

____ i モードメール / デコメ絵文字 **☞**P215

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトもしくは10個までファイル(JPEG、トルカ、PDFデータなど)を添付することができます。 ◆P220

また、デコメール / デコメ絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたりすることができ、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。 ❤ P216

■ 着うたフル[®] **→**P360

好きな音楽を 1 曲まるごとダウンロードできます。 ダウンロードした曲は着信音に設定することもできます。 ◆P366

・「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。

■ メガiアプリ/iアプリDX **-**P258

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりできます。大容量のメガiアプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどiモード端末内の情報と連動することで、よりiアプリの楽しみかたが広がります。

あんしん設定

■ おまかせロック **-**P15

FOMA端末を紛失した際に、お申し出によりその FOMA端末へロックをかけられ、解除もできます。 お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧 ください。

・ご契約者の方と FOMA 端末をご利用されている お客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し 出があればロックがかかることがありますので ご了承ください。

■ 電話帳お預かりサービス

FOMA端末の電話帳、静止画、メールをお預かりセンターに保存し、FOMA端末の紛失時などにお預かりセンターに保存したデータを新しい FOMA 端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理でき、編集したデータをFOMA端末に反映することも可能です。◆P165

電話帳お預かりサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては『ご利用ガイドブック (iモード < FOMA > 編)』を、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。

・お申し込みが必要な有料サービスです。

豊富なネットワークサービス

- ・ 留守番電話サービス (有料) 1 ◆ P396
- ・ 転送でんわサービス(無料) ¹ ◆P398
- ・ SMS (ショートメッセージ)(無料) **●**P252
- ・キャッチホン(有料) ¹●P397
- ・デュアルネットワークサービス(有料) ¹ ●P399

1:お申し込みが必要です。

多彩な機能

高精細、大画面ディスプレイ

240×400ドット、約2.8インチの大型TFT液晶を搭載。細かい画像や文字などを大画面で美しく表示します。

スピードセレクター

上下左右の操作に加え、回転操作ができます。画面のスクロールや項目選択がすばやく行えます。 ◆P26

また、電話がかかってきたときやスピードセレクターを回転したときなどに、スピードセレクター中央の決定キーが各種パターンで光ります。 ▼P144

カメラ搭載

☞P168

アウトカメラとインカメラを搭載しており、大きなディスプレイで見ながら撮影できます。最大10倍ズームのほか、接写やフレーム付き撮影、連続撮影など、さまざまな撮影方法を選択できます。

アウトカメラ: 有効画素数約130万画素(最大記録 画素数約120万画素)

インカメラ : 有効画素数約10万画素(最大記録 画素数約10万画素)

使いやすいメール機能

- ・簡単なキー操作で、メールののぞき見を防止できます (オンリービュー)、 **●**P246
- ATOK+APOT (AI推測変換)搭載により、効率 的に文字を変換できます。

フルブラウザ

☞P302

₽P142

パソコン向けのインターネットホームページを表示できます。画面の横向き表示も可能です。

きせかえツール

テーマに沿った待受画面、メニューアイコン、着信 音などをまとめて設定できます。お気に入りのキャ ラクタなどのきせかえツールをダウンロードする こともできます。 **◆**P197

マチキャラ

●P143

動き回るキャラクタを待受画面などに表示できま す。 マチキャラは対応サイトからダウンロードでき ます。 ♥P197

赤外線通信 / iC通信

- ・赤外線通信 / iC通信を利用して他のFOMA端末 などとデータのやりとりを行うことができます。
 ◆P345、P350
- ・テレビの赤外線リモコンに対応した機器を操作 することもできます。◆P350

ドキュメントビューア

₽P358

Word、Excel、PowerPoint のファイルを閲覧できます。拡大 / 縮小もスピードセレクターで簡単にできます。

microSDメモリーカード対応

- FOMA端末内の画像、メロディ、電話帳、メール などを microSD メモリーカードにバックアップ できます。 ▼P329
- ・FOMA端末とパソコンを、FOMA USB接続ケー ブル(別売)で接続すれば、FOMA端末に挿入し た microSDメモリーカードをパソコンの外部メ モリとして利用できます。 ◆P340

スピードメニュー

-P383

ワンセグ、カメラ、ミュージックプレイヤー、フル ブラウザを声で呼び出し、すばやく利用できます。

D903iTVを使いこなす!

D903iTVの多彩なビジュアルコミュニケーションを紹介します。

テレビ電話

離れた相手と顔を見ながら通話できます。また、アウトカメラに切り替えて周囲の風景などの映像を相 手の画面に表示したり、キャラ電を使用して自分の画像の代わりにキャラクタを相手の画面に表示でき ます。

自分の画面



00:00:22

お互いの顔を見ながら通話できます。 ◆P49、P64

相手の画面 相手の画面



周囲の映像を相手の 画面に表示できます。 **☞**P82

相手の画面



キャラクタを相手の 画面に表示できます。 **☞**P78

プッシュトーク

プッシュトークボタン(🗹)を1秒以上押してプッ シュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んででを 押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含め て最大5人まで)と通信できます。 ●P88





おサイフケータイ / トルカ

- おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトか ら FOMA 端末内の IC カードに電子マネーを入金したり、残高や利用 履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジット サービス「DCMX」の i アプリをプリインストールしており、携帯 電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具 になります。また機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカー ド内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応し ています。 **●**P276
- ・読み取り装置やサイト、QRコードなどからトルカを取得して利用でき ます。トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チ ラシやレストランカード、クーポン券などとして利用いただけます。 メールや赤外線通信、iC通信、microSDメモリーカードを使ってトル カを交換することもできます。 ◆P278



i チャネル

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。

また、 i チャネル対応キー (೨リア) を押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得することができます。 ◆P208



着もじ

電話をかけるときにメッセージを設定し、相手の 着信画面にメッセージ(着もじ)を表示させます。 着信側はメッセージ(着もじ)を見て相手の用件・ 気持ちを事前に知ることができます。 ◆P57

相手の画面



音楽再生

音楽を1曲まるごとダウンロードできる着うたフル®、CDからの取り込みや豊富な音楽配信サイトを活用できる Windows Media Audio (WMA) に対応しています。取り込んだ音楽はミュージックプレイヤーで再生します。◆P360

ミュージックプレイヤー



テレビ

大画面で、ワンセグ(移動体向け地上デジタルテレビ放送)が楽しめます。FOMA 端末の開閉に連動して、画面の縦横表示が切り替わります。番組を録画したり、静止画として保存することができます。また、番組の視聴予約や、データ放送も利用できます。 ◆P288

横画面



縦画面



安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を よくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになった後は、大切に保管し てください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人 や、他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐための内容を記載していますので、 必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、 誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取扱い を誤った場合、「死 亡または重傷を負う 危険が切迫して生じ ることが想定される」 内容です。
▲警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」 内容です。
⚠注意	この表示は、取扱い を誤った場合、「傷 害を負う可能性が想 定される場合および 物的損害のみの発生 が想定される」内容 です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと) を示します。



分解してはいけないことを示す 記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけない ことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず 実行していただくこと)を示し ます。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA 端末、電池パック、アダプタ(充電器 含む) FOMAカードの取扱いについて(共通)P13

FOMA端末の取扱いについて	P14
電池パックの取扱いについて	P15
オプション品(AC アダプタ、DC ア	ダプタ、
卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いに	ついて
	P16
FOMAカードの取扱いについて	P17
医用電気機器近くでの取扱いについて	
	P17

FOMA 端末、電池パック、アダプタ(充電器 含む) FOMAカードの取扱いについて(共 通)

危険



指示

FOMA端末に使用する電池パック およびアダプタ(充電器含む)は、 ドコモグループ各社が指定したも のを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA 端末や電池パック、その他機器 を漏液、発熱、破裂、発火、故障させ る原因となります。 電池パック D09 卓上ホルダ D12 FOMA ACアダプタ 01 FOMA DCアダプタ 01

FOMA 乾電池アダプタ 01 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 FOMA 海外兼用ACアダプタ 01

・その他互換性のある商品についてはド コモショップなど窓口までお問い合わ せください。




分解、改造をしないでください。ま た、ハンダ付けしないでください。 火災、けが、感電などの事故または故 障の原因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、 発火させる原因となります。



火のそば、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内などの高温の場所で 使用、放置しないでください。 機器の変形、故障や、電池パックの漏 液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の

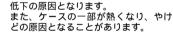

濡らさないでください。



水やペットの尿などの液体が入ると発 熱、感電、火災、故障、けがなどの原 因となります。使用場所、取扱いにご 注意ください。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前に携帯電話の電源をお切 りください。

また充電もしないでください。ガ スに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイをご利用になる際は必ず事前 に電源を切った状態で使用してくださ い(ICカードロックを設定されている場 合にはロックを解除した上で電源をお 切りください。



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に、電池パック、FOMA端 末やアダプタ(充電器含む), FOMA カードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せたり、FOMA端末、アダプタ(充電器 含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を 破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異 物(金属片、鉛筆の芯など)が触れ ないようにしてください。また、内 部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因とな ります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作業 を行ってください。

- 1. 雷源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取 り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火また は電池パックの漏液の原因となります。





子供が使用する場合は、保護者が取 扱いの内容を教えてください。また、 使用中においても、指示どおりに使 用しているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがや故障の原因となりま す。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

故障の原因となります。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、テレビの視聴、iモード、iアプリの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れると お客様の体質や体調によっては肌に赤 みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそ れがあります。

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

FOMA**端末の取扱いについて**



警告



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、 設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各 医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用など禁止行為 をした場合、法令により罰せられるこ



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

・ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電 気機器、火災報知器、自動ドア、その 他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着している 場合は、胸ポケットや内ポケット への装着はおやめください。

FOMA 端末を医用電気機器などの近くで携行および使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しない でください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でも自動車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信す ると誤動作するなどの影響を与える場 合があります。



ハンズフリーに設定して通話するときは(スピーカーホン機能)、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。

難聴になる可能性があります。

とがあります。



エアバッグの近くのダッシュボー ドなど、エアバッグの展開による 影響が予想される場所にFOMA端 末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端 末が本人や他の人などに当たり、けが などの事故や故障および破損の原因と なります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出した ら、すぐに電源を切って安全な場 所に移動してください。 落雷、感電の原因となります。



ストラップなどを持ってFOMA端 末を振り回さないでください。 本人や他の人などに当たり、けがなど の事故や故障および破損の原因となり ます。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じ ることがあります。異状が生じた 場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。 下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素 材	表面処理

スピードセレクター アルミニウム アルマイト染色



microSD メモリーカードスロッ ト、FOMA端末内のFOMAカード 挿入口に、水などの液体や金属片、 燃えやすいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、感電、故障などの原因となります。



自動車内で使用した場合、車種に よっては、まれに車載電子機器に 影響を与える場合があります。 安全走行を損なうおそれがありますの



磁気カードなどをFOMA端末に近 づけないでください。

で、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、 テレホンカード、フロッピーディスク などの磁気データが消えてしまうこと があります。



のひら、ストラップなどを挟まな いようにご注意ください。

FOMA端末を閉じる際は、指や手

けがなどの事故や破損の原因となりま 指示 す.



テレビを視聴するときは、十分明 るい場所で、画面からある程度の 距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性がありま



FeliCaリーダー / ライター機能は 日本国内で使用してください。 FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター 機能は日本国内での無線規格に準拠して います。海外でご使用になると罰せられ ることがあります。

電池パックの取扱いについて

電池パックのラベルに記載されている 表示により、電池の種類をご確認くださ L1

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



電池パック内部の液体が目の中に 入ったときは、こすらず、すぐに きれいな水で洗った後、直ちに医 師の診療を受けてください。 失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときに、うまく取り付けでき ない場合は、無理に取り付けない でください。また、電池パックの 向きを確かめてから取り付けてく ださい。

> 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む) のコード、コンセントに触れない でください。

ぬれ手禁止 感電の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、風呂 場などの湿気の多い場所では、使 用しないでください。 感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プ ラグをコンセントから抜いてくだ

さい。 電源プラグを 感電、火災、故障の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコード や電源コードが傷んだら使用しな いでください。



感電、発熱、火災の原因となります。



万一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーラ イタソケットから電源プラグを抜 いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込 むときは、金属製ストラップなどの 金属類を触れさせないように注意 し、確実に差し込んでください。 感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくだ さい。

誤った電圧で使用すると火災や故障の 原因となります。海外で使用する場合 は、海外で利用可能なACアダプタを使 用してください。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V・24V(マイナスアース車専用) 海外で利用可能なACアダプタ: AC100V ~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DC アダプタのヒューズが万一切 れた場合は、必ず指定のヒューズ を使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、 故障の原因となります。指定ヒューズ に関しては、個別の取扱説明書でご確 認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専 用です。プラスアース重には使用し ないでください。

火災の原因となります。



指示

電池パック内部の液体が皮膚や衣 服に付着した場合は、直ちに使用 をやめてきれいな水で十分に洗い 流してください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が 完了しない場合は、充電をやめて ください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭が するときは、直ちに使用をやめて 火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の 原因となります。





一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

発火、環境破壊の原因となることがあ ります。不要となった電池パックは、端 子にテープなどを貼り、絶縁してから ドコモショップなど窓口にお持ちいた だくか、回収を行っている市町村の指 示に従ってください。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ 卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いについて



コンセントやシガーライタソケッ トにつながれた状態で充電端子を ショートさせないでください。ま た、充電端子に手や指など、身体の 一部を触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因となり

ます。



電源プラグについたほこりは、拭 き取ってください。 火災の原因となります。



充電中は、アダプタ(充電器含む) および卓上ホルダを安定した場所 に置いてください。また、アダプ タ(充電器含む)および卓上ホル ダを布や布団で覆ったり、包んだ りしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火 災、故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA 端末、 アダプタ(充電器含む)には触れ ないでください。

禁止 落雷、感電の原因となります。



お手入れの際は、コンセントやシ ガーライタソケットから抜いて、 行ってください。

電源プラグを 感電の原因となります。



指示

アダプタ(充電器含む)をコンセン トやシガーライタソケットから抜 く場合は、アダプタ(充電器含む) のコードや電源コードを引っ張ら ず、アダプタ本体部分を持って抜い てください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコード や電源コードの上に重いものをの せたりしないでください。 感電、火災の原因となります。

FOMA カードの取扱いについて



FOMAカード(IC部分)を取り外 す際は切断面などにご注意くださ L1

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

本記載の内容は『医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する 指針』(電波環境協議会)に準ずる。



満員電車の中など混雑した場所で は、付近に植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器を 装着している方がいる可能性があ りますので、FOMA端末の電源を 切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動 脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA 端末を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、FOMA端末の電源を切っ てください。
- ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、FOMA端末の電 源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってくださ ١١.
- ・自動的に雷源が入る機能が設定され ている場合は、設定を解除してから、 電源を切ってください。



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、装着部からFOMA端末 は22cm以上離して携行および使 用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。

自宅療養などにより医療機関の外



で、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器以外の医用 雷気機器を使用される場合には、 雷波による影響について個別に医

ださい。

電波により医用電気機器の動作に影響 を与える場合があります。

用電気機器メーカなどにご確認く

取扱い上の注意について

共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。 風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れなどによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。

なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合 でも有償修理となります。

お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。

- ・FOMA 端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで 拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。

多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣服の ポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板な どの破損、故障の原因となり、保証の対象外とな ります。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む) 卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書を よくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

極端な高温、低温は避けてください。

温度は5 ~ 35 、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。

一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA 端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。

故障の原因となります。

ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

使用中、充電中、FOMA端末が温かくなることが ありますが、異常ではありません。そのままご使 用ください。

カメラを直射日光の当たる場所に放置しないで ください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

電池パックについてのお願い

電池パックは消耗品です。

使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は、適正な周囲温度(5 ~ 35)の場所で行ってください。

初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

電池パックの使用時間は、使用環境や電池パック の劣化度により異なります。

電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に 保管してください。

長時間使用しないときは、使い切った状態で FOMA端末から外し、電池パックを包装している ビニール袋などに入れて保管してください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

充電は、適正な周囲温度(5 ~ 35)の場所で行ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子 を変形させないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。

使用中に FOMA カードが温かくなることがあり ますが、異常ではありませんのでそのままご使用 ください。

他のICカード読み取り装置(リーダー/ライター)などに、FOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。

お客様ご自身で FOMA カードに登録された情報 内容は、別にメモをとるなどして保管してくださ るようお願いします。

万一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

極端な高温・低温は避けてください。

ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。

故障の原因となります。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例 等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像 送信を行う際は、プライバシー等にご配慮 ください。

FeliCa リーダー/ライターについて

FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。

使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・「FOMA」「mova」「iモーション」「iモード」 「iアプリ」「iモーションメール」「iショット」 「i メロディ」「DoPa」「mopera」「mopera U」 「WORLD CALL」「WORLD WING」「ショート メール」「着モーション」「デコメール」「Vライ ブ」「iエリア」「おサイフケータイ」「パケ・ホー ダイ」「キャラ電」「iアプリDX」「デュアルネッ トワーク」「トルカ」「マルチナンバー」「DCMX」 「ファミリーワイドリミット」「ビジュアルネット」 「iチャネル」「プッシュトーク」「プッシュトーク プラス」「iD」「FirstPass」「sigmarion」「セ キュリティスキャン」「musea」「公共モード」 「メッセージF」「おまかせロック」「着もじ」「電 話帳お預かりサービス」「iCお引っこしサービス」 「きせかえツール」「マチキャラ」「IMCS」 「OFFICEED」および「FOMA」ロゴ
- 「i-mode」ロゴ 「i- ppli」ロゴ 「DCMX」ロゴ 「iD」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録 商標です。
- ・フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤ ルロゴマークは NTT コミュニケーションズ株式会 社の商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバ イル、G-GUIDE MOBILE、および Gガイド関連ロゴは、米Gemstar-



TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。

- ・ (シ)はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDロゴは商標です。

Wicto

- 「マルチタスク / Multitask」は日本電気株式会社 の登録商標です。
- ・QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、 PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標です。
- Java及びJavaに関連するすべての商標は、米国及びその他の国において米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 「ATOK」「APOT (Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ・「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、Napster, LLC.の米国内外における商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS).
- ・その他、本文中に掲載されている会社名、商品名 は、各社の商標または登録商標です。

その他


- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] LiteTM テクノロジーを搭載しています。
 - Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
 - Copyright© 1995 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- 本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Readerを 搭載しています。
 - Copyright© 2007 Adobe Systems
 Incorporated. All rights reserved. Patents
 pending. Adobe, the Adobe logo and Reader
 are either registered trademarks or trademarks
 of Adobe Systems Incorporated.
- Adobe および Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・本製品はインターネット機能として、株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。

本製品はデータ放送 BML ブラウザとして、株式会社 ACCESS の NetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

Copyright© 1996-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront、Media:/メディアコロンは株式会社 ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。

- 本製品の一部分に Independent JPEG Group が 開発したモジュールが含まれています。
- Powered by JBlend[™] Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.

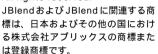



- ・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。
 - FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・本製品は、MPEG-4 Visual/AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において、以下に記載する場合のみ使用することが認められています。
 - ・MPEG-4 Visual/AVC の規格に準拠する動画を 記録する場合
 - ・個人的かつ営利活動に従事していない消費者に よって記録されたMPEG-4 Visual/AVCの規格 に準拠する動画を再生する場合
- ・MPEG LA よりライセンスを受けたプロバイダから入手されたMPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社より ライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,504,773	5,109,390
5,535,239	5,267,262	5,600,754
5,416,797	5,490,165	5,101,501
5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109
5,506,865	5,228,054	5,544,196
5,337,338	5,657,420	5,710,784
5 7 7 8 3 3 8		

・Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® は株式会社エイチアイの登録商標 です。

· symbian

本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス 供与されたソフトウェアが含まれています。

Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian 関連の商標および口ゴはSymbian Software Ltd の 商標または登録商標です。©1998-2007 Symbian Software Ltd. All rights reserved.

- Microsoft[®] Excel、Microsoft[®] Wordは米国 Microsoft Corporation の商品名称です。本書で はExcel、Wordのように表記しています。
- ・Word、Excel、PowerPointのファ イル表示技術は、Picsel Technologies により実現していま




Picsel, Picsel File ViewerおよびPicselキューブロゴは、Picsel Technologiesの商標または登録商標です。


- ・「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「G モバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。
- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
 - ・Windows XP、2000 のように併記する場合が あります。
- ・コンテンツ所有者は、著作権を含む知的財産権を保護 する目的で、Windows Media デジタル著作権管理技 術(WMDRM) を使用します。本製品は、WMDRM が 保護するコンテンツにアクセスするために WMDRM ソフトウェアを使用します。当該 WMDRM ソフト ウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ 所有者が Microsoft に対して、保護されたコンテン ツを WMDRM で再生またはコピーする WMDRM ソ フトウェアの機能を無効にするよう要請することが あります。無効にされた場合でも、保護されていない コンテンツは影響を受けません。保護されたコンテン ツのライセンスをダウンロードする場合、お客様は Microsoft がライセンスに失効リストを含む可能性 があることに同意したものとします。コンテンツ所有 者は、お客様がコンテンツにアクセスする前に、 WMDRM のアップグレードを要請することがありま すが、もし、アップグレードを行わない場合、お客様 はアップグレードが必要なコンテンツにアクセスで きなくなります。

本製品は、特定のマイクロソフトの知的財産権によって保護されています。そのように保護されている技術をマイクロソフトからライセンスを得ることなく本製品以外で使用あるいは配布することは禁止されています。

本体付属品および主なオプション品について

本体付属品

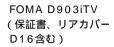

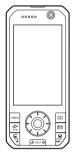

D903iTVでテレビを 見よう(別紙)




取扱説明書(本書)



クイックマニュアル記載**●**P476

収納ストラップ付ワンセグ アンテナ D01 (取扱説明書付き)

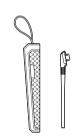

FOMA D903iTV用 CD-ROM



PDF版「データ通信マニュ アル」と「区点コード一覧」 を収録

ワンセグアンテナ内蔵 イヤホンジャック変換 アダプタ D01 (取扱説明書付き)




主なオプション品

FOMA ACアダプタ01 (保証書、取扱説明書付き)



卓上ホルダD12 (取扱説明書付き)

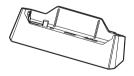

電池パックD09 (取扱説明書付き)




・その他のオプション品について●P443

ご使用前の確認

各部の名称と機能		24
ディスプレイの見かた		27
メニューの選択方法		30
FOMAカードを使う		35
電池パックの取り付けかた/取り外しかた		38
携帯電話を充電する		39
電池残量の確認のしかた	電池残量	42
電源を入れる / 切る	電源ON / OFF	43
日付・時刻を合わせる	日付時刻設定	44
相手に自分の電話番号を通知する	発信者番号通知	45
自分の電話番号を確認する	自局番号	46

各部の名称と機能

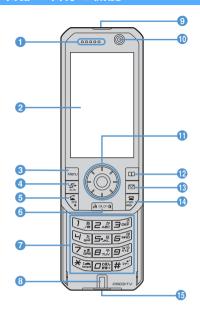


- 受話口 相手の声がここから聞こえます。
- ② ディスプレイ ●P27
- ③ Menu / 左上ソフト / マナーモードキー メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実行などに使います。また、1秒以上押してマナーモードの設定 / 解除に使います。
- ② を スピードメニュー/テレビ電話開始/ スクロール/左下ソフトキー スピードメニューの表示、テレビ電話をかける/ 受ける、メールやサイト画面の1画面スクロール、 文字入力時の大文字/小文字切り替え、ガイド行 左下に表示される操作の実行などに使います。
- ⑤ 全音声電話開始/スピーカーホン/文字キー音声電話をかける/受ける、スピーカーホン機能の切り替え、ワンセグ視聴/ビデオ再生時の消音、文字入力時の入力モード切り替えなどに使います。また、1秒以上押してワンセグ視聴/ビデオ再生時の音声モード切り替えに使います。
- ⑤ クリア i チャネル/クリアキー チャネル一覧の表示、i アプリ待受画面の i ア プリを起動、文字の消去や、1つ前の画面に戻る ときなどに使います。また、1秒以上押してセル フモードの設定/解除に使います。
- 7 ダイヤルキー

O ~ 9

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行 などに使います。

★ / 公共モード(ドライブモード)キー 「 ※ 」の入力などに使います。また、1秒以上 押して公共モード(ドライブモード)の設定 / 解除に使います。

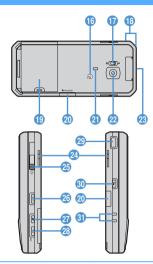

サイズ (mm): 高さ110×幅48×厚さ19.8 (閉じているとき)

質量(q):約118(電池パック装着時)

/ マナーモード / 改行キー

「#」の入力、文字入力時の改行などに使います。また、1秒以上押してマナーモードの設定/解除に使います。

- 8 送話口/マイク 自分の声を伝えます。
- ⑤ 赤外線ポート ◆P346 赤外線でデータをやりとりします。
- ① インカメラ ▼P82、P168 自分を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信します。
- ① ② スピードセレクター
 - ・ 回転しても操作できます。 ●P26
 - (●)決定キー

操作の実行、フォーカスモードの実行などに 使います。また、1秒以上押してワンタッチ登 録したiアプリの起動に使います。

(o) データBOX / キー

データBOXメニューの表示、カーソルの上方 向への移動、音量の調整などに使います。また、 1秒以上押して静止画撮影の起動に使います。

- ② i モード/i アプリ/ キー i モードメニューの表示、カーソルの下方向 への移動、音量の調整などに使います。また、 1 秒以上押して i アプリフォルダー覧の表示 に使います。
- ◆ 着信履歴/ (前へ)キー 着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソル の左方向への移動などに使います。また、1秒 以上押してプライバシーモードの起動/解除 に使います。

- リダイヤル/ (次へ)キー リダイヤルの表示、画面の切り替え、カーソ ルの右方向への移動などに使います。また、1 秒以上押してICカードロックの設定/解除に 使います。
- ② 回電話帳/スケジュール/右上ソフトキー電話帳の表示、ガイド行右上に表示される操作の実行などに使います。また、1秒以上押してスケジュールの表示に使います。
- ③ 図 メール/スクロール/右下ソフトキーメールメニューの表示、メールやサイト画面の1画面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の実行などに使います。また、1秒以上押してiモード問合せに使います。
- ② 電源/終了キー 通話/操作中の機能の終了、応答保留、シーク レットモードの解除、カスタム待受画面の表示/ 非表示の切り替えなどに使います。また、2秒以 上押して電源を入れる/切るときに使います。
- 動外部接続端子 ◆P40、P340各種オプション品などを接続します。
- FeliCa マーク IC カードが搭載されていることを示しています。FeliCa マークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてIC カード機能を利用します。また、FeliCaマークを重ね合わせてIC通信を行えます。ICカードは取り外せません。
- 17 接写切替スイッチ ◆P178 アウトカメラでの撮影時、通常撮影と接写撮影を切り替えます。
- (B FOMA アンテナ アンテナが内蔵されています。
- 19 リアカバー
- microSD メモリーカードスロット ←P333
- ① カメラランプ カメラ撮影時に点灯 / 点滅します。
- ② アウトカメラ ◆P82、P168 人や風景などを撮影したり、テレビ電話で人や 風景などの映像を送信します。
- 23 ストラップ取付口
- 24 スピーカー

着信音やワンセグの音声、スピーカーホン機能 利用中の相手の声などがここから聞こえます。

- ② ワンセグアンテナ / イヤホンマイク端子 付属のワンセグアンテナや平型スイッチ付イヤ ホンマイク (別売)を接続します。

 ・ワンセグアンテナの接続方法◆P289
- ② プロテクトキー ◆P160 1秒以上押してプロテクトキーロックの設定/ 解除に使います。
- ② I TASK≠-

マルチアクセス・マルチタスクの操作に使います。

- ② ITV TV / 伝言メモ / シャッターキー 伝言メモ / 音声メモメニューの表示、カメラ撮影、着信音 / アラーム音の停止などに使います。また、1 秒以上押してクイック伝言メモの開始、ワンセグ視聴の開始、メール表示画面の通常表示 / オンリービュー表示の切り替えに使います。
- ② ワンプッシュオープンボタン FOMA端末を開くときに使います。

- ① プブッシュトークボタン◆P89 ブッシュトーク電話帳の表示やブッシュトーク の発信/応答/発言に使います。
- ・ 充電端子 卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの 端子です。
- ・7のキーは本体の色によって文字の書体が異なります(例: 極調、極調)。
- ・10 (⑤) は電話着信時やメール受信時、FOMA端末開閉時、スピードセレクターを回転したときなどに点灯/点滅します。点灯パターンと色を設定できます(◆P144)。また、新着情報があるときに点滅します(◆P146)。充電中は赤く点灯します。


スイッチ付イヤホンマイクの接続方法



・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを差し込んで使用できます。また、イヤホンジャック変換アダプタ P001(別売)を使うと、従来のイヤホンマイクを使えます。

FOMA端末を開く/閉じる

FOMA端末を開くときは、ワンプッシュオープンボタンを押してください。閉じるときは、前面部(ディスプレイが付いている部分)を下にスライドさせてください。

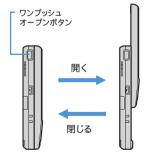

- ・FOMA端末を開くことで、メールの返信やスケ ジュール、メモ帳編集画面の表示などが簡単に できます。 ◆P371
- FOMA端末を閉じたまま通話できます。また、 FOMA端末を開いて電話に出たり、FOMA端末 を閉じて通話を終了、保留したりできます。
 ◆P67
- ・ワンプッシュオープンボタンを押さずに無理に 開いたり、乱暴に開閉すると破損の原因となり ますのでご注意ください。

スピードセレクターの使いかた

スピードセレクターは、 🕏 や 🍄 を押す操作に加えて、回転して操作できます。回転して行える操作 は画面によって異なります。

待受画面で操作する

スピードセレクターを回転して、メニューや電話帳、スケジュールを表示したり、待受画面の画像を切 り替えることができます。 ●P131

待受画面以外で操作する

画面により、(o)または (o) と同じ操作ができます。回転量に応じて反転表示が移動したりスクロール するので、すばやく操作できます。移動方向は、スピードセレクター設定で「時計回り」または「反時 計回り」を選択できます。

一瞥画面

移動方向の設定



時計回り



反時計回り

一瞥画面



項目を選ぶ



絵文字などを選ぶ



今なにしてるの?電話か ■ 1. 圖 1 4 8 € 를 圖 5

文字入力画面

スクロール カーソルを移動

- ・ 音声雷話 / テレビ電話 / プッシュトークの着信中や诵話中 / 诵信中に回転すると着信音量、受話音 量を調整できます。また、ミュージックプレイヤーのプレイヤー画面表示中に回転すると再生音量 を調整できます。
- ・カメラの撮影画面表示中に回転するとズームできます。
- ワンセグ視聴中に回転して(き)を押すとチャンネルの切り替えができます。
- PDF対応ビューア、ドキュメントビューアの表示中に回転すると表示を拡大/縮小できます。
- ・日付・時刻や数値の入力欄では、回転して数値を増減できます。ただし、増減できない入力欄もあ ります。
- ・静止画編集の反転/回転中に回転すると静止画を回転できます。

おしらせ •

以下の場合、(◊) や ◊ ○ の操作が可能ですが、回転による操作はできません。

- ・ダイヤル入力画面でのツータッチサイト表示
- ・静止画編集でのカーソル、枠、スタンプなどの移動
- ディスプレイの表示が消えているとき
- ・ビデオ再生中(スキップ再生中を除く)

スピードセレクターの設定をする

スピードセレクター設定

スピードセレクターの回転操作について設定します。

「お買い上げ時」スピードセレクター: ON 移動方向:時計回り 待受起動機能:メニュー

Menu 8 6 7

各項目を選択して設定

スピードセレクター:スピードセレクターの回転操作を有効にするかどうかを設定します。

移動方向:回転したときの移動方向を「時計回り」または「反時計回り」から選択します。 待受起動機能:待受画面でスピードセレクターを回転したときに実行する機能を選択します。

- ・「メニュー」に設定すると、メニューが表示されます。
- ・「電話帳」に設定すると、電話帳一覧が表示されます。
- ・「スケジュール帳」に設定すると、スケジュール帳のカレンダー画面が表示されま す。

🤁 🕮 を押す

・ 待受起動機能を「OFF」以外に設定した場合、待受画面設定のランダムイメージ設定の切替設定を「スピードセレクター」に設定していると、本設定を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとランダムイメージ設定が解除され、お買い上げ時の待受画面が表示されます。


おしらせ -

スピードセレクターを「OFF」に設定していても、一部のiアプリでは回転操作ができる場合があります。また、スピードセレクターを「ON」に設定し、iアプリの動作設定のスピードセレクターを「OFF」以外に設定していても、スピードセレクターの回転操作が有効にならないiアプリがあります。

音量調整、ズーム、数値の増減、PDF対応ビューア/ドキュメントビューアでの表示拡大/縮小では移動方向の設定は無効となり、右回転で増加/拡大、左回転で減少/縮小となります。また、一部のi アブリでは移動方向の設定は無効になります。

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上部、下部に表示されるマーク(アイコン)の説明をします。

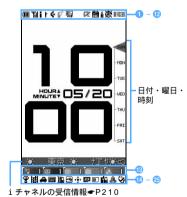

- ① (Ⅲ):電池アイコン●P42
- ② **1** :アンテナアイコン●P43

圈外: 圏外表示●P43

SPIT: セルフモード中◆P156

₽P406

③ ▮:iモード中(iモード接続中)◆P186

。:i モード中(パケット通信中) ●P201、P226

4 ♪ :赤外線通信中●P345

赤外線リモコン使用中♥P350

- ? :プロテクトキーロック中(一時解除中はグレー) →P160
- ¥:積算通話料金が上限を超過●P387
- 5 ♣ :スピーカーホン機能利用中●P51
- 1 ペ :ハンズフリー対応機器接続中♥P63
- ⑥ 1 :ネットワーク上の電話帳ページ取得中1 (プッシュトークプラス) →P88
 - 『 : プッシュトーク通信中●P89
 - 鵬:センターにiモードメールとメッセー ジR/F満杯 ²◆P227、P201
 - 馬/馬/馬
 - :センターに i モードメールまたはメッ セージR/F満杯
 - ||||||: センターに未受信の i モードメールと | メッセージR/Fあり
 - **職/騙/騙**

: センターに未受信の i モードメールま たはメッセージR/Fあり

- - □ :未読iモードメール、SMS満杯 ●P226、P254
 - ■:FOMAカードにSMS満杯●P254
 - · ☑ :未読 i モードメールとSMSあり
 - **☞**P226、P253
 - i訓:未読iモードメールあり●P226
 - 🌌 :未読SMSあり☞P253

尺(青) / **尺**(赤): 未読メッセージRあり / 満杯 ³←P201

F(緑) / **F**(赤): 未読メッセージFあり / 満杯 ³◆P201

8 (アン・1) アプリ動作中♥P261

☑ : i アプリ待受画面表示中●P131

●P270

↓ :i アプリDX動作中
◆P261

i アプリDX待受画面からi アプリ起動中◆P270

SSLページ表示中およびSSLページからダウンロードしたiアプリを使用中またはiアプリでSSL通信中◆P187

SSL/TLSページ表示中◆P302 図: 圏内自動送信失敗メールあり◆P224

□ : 圏内自動送信メールあり ◆P224

② SPECET IP PAGE 1200 P

① ② :通常マナーモード中◆P127

② :オリジナルマナーモード中◆P128

⑤ 【 :電話着信音量消音設定中◆P68【 :音声電話着信のバイブレータ設定中◆P125

is :電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータを同時に設定中

(6) ▲ :公共モード(ドライブモード)中▼P72

17 図:伝言メモ設定中◆P7527 :伝言メモ満杯◆P75

(B) I :PIMロック中◆P156

(1) (引) :FOMA USB接続ケーブル(別売)で 外部機器に接続中◆P86、P340

20 🐞 / 🌑

:フォーカスモード時のスピードセレク ターの有効キーの表示◆P34

恩/夏(青/グレー)

:microSD モードに設定中 (microSD メモリーカードあり / なし) ◆P340

響/響(青/グレー)

: MTP モードに設定中 (microSD メモリーカードあり / なし) ◆P340

② 画 :FOMAカード読み込み中◆P43

¹ 騷:ICカードロック中◆P284

② 協 :ダイヤル発信制限中◆P158② ▲ :目覚まし設定中◆P372

:スケジュールアラーム設定中◆P294、 P375

:目覚ましとスケジュールアラームを同時に設定中

② は :ソフトウェア更新予約中●P460

※ / ※ (成功/失敗)

: 最新パターンデータの自動更新結果 **●**P462

1:現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。


2: i モードメール、メッセージR/Fのうち1種類が満杯で、その他に未受信のメール/メッセージがある場合にも表示されます。

3:未読のiモードメールやSMSありなどのアイコンの上部に重なって表示されます。

ガイド行の見かた

ガイド行には、№四、昼、❸、□、□を押して実行できる操作が表示されます。

例 メール本文の入力画面のガイド行のとき

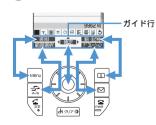

ガイド行に表示される操作は画面により異なります。

 ガイド行の◆は、スピードセレクターの (**) に対応しています (使用する機能やサイトやインターネットホームページの作り かたによっては異なる場合があります)。

タスクバーの見かた

タスクバーには、動作中の機能(タスク)を示すアイコンが最大9個表示されます。現在、動作中の機能を確認できます。また、メール/メッセージ受信時には受信結果がスクロール表示されます。

・文字入力中は入力モードが表示されます。 ●P409



- タスクバー(音声電話通話中にスケジュール帳を表示したときの例)

🕼 : 音声電話

(計 / 計) : テレビ電話 (64K / 32K) (場: 音声電話 / テレビ電話切替

中 **入**: 雷話終了中

■:外部機器によるテレビ電話

電話帳着信履歴りダイヤル

______ | [25] : 伝言メモ・音声メモ

⊌: 自局番号 ■: メール

I SMS受信中I チャットメールI チャットメールI メッセージR/FI メール送信履歴

☑: メール送信履歴☑: メール受信履歴

◎: i モード / SMS問合せ中 ■: i モード / i チャネル i モードのBookmark / Internet / 画面メモ/ツー

タッチサイト

♠: フルブラウザ
■: マイピクチャ

Ⅲ: i モーション **』**: メロディ

靊:PDF対応ビューア □:ドキュメントビューア

🐷 : キャラ電

■:静止画撮影 ■:動画撮影

編. ハーコートリーター ☑: ミュージックプレイヤー

□:ワンセグ視聴中

□: ワンセグ録画中□: ワンセグイメージ / ビデオ

(1):お知らせタイマー

▲:目覚まし設定中/鳴動中

|||||:スケジュール帳/視聴予約

スケジュール

: 電卓 : 辞典

●:外部データ連携中

型/■(紺/グレー)

: microSDメモリーカードへ アクセス中 / アクセス待機 中

🟪:64Kデータ通信

\$ / \$

: USB 経由でパケット発信・ 通信中 / 送受信中

※ / ※(紺/グレー)

: 各機能の設定中 / 保留中

🛂 : ソフトウェア更新中

🛂 : ソフトウェア更新の通知あり

: パターンデータ更新中 / バージョン表示中


○: 各種ネットワークサービス 設定中

№: お預かりセンターに接続中

🖟: 電話帳通信履歴表示中

一覧画面の見かた

例 カラーテーマ設定画面のとき

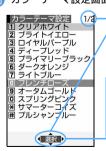

── 現在表示中のページ番号と総ページ数(一覧が複数ページにわたる場合)

- ▲ は、選ばれている項目の上下に選択項目があることを示しています。
- ・()でカーソルを移動します。
- ページの最後の項目で②を押すと次ページ、ページの先頭の項目で③を押すと前ページが表示されます。
- '◀▶は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
 - ・ (つ) でページを切り替えます。
 - アイコンの選択画面などでは切り替わりません。

おしらせっ

次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

- ・FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドット(点) や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないこ とがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- しばらく同じ画面を表示していると、何か操作をし、画面表示が切り替わったときに、前の画面表示の残像 がディスプレイに残る場合があります。


メニューの選択方法

メニューにはノーマルメニューと、カスタムメニューがあります。 🔤 を押したとき、どちらの メニューを表示するかは、メニュー設定の「起動メニュー」の設定に従います。

- ・ノーマルメニューでは、よく使う機能だけに限定したシンプルメニューを設定できます(メニュー 設定**●**P138 \
- カスタムメニューは自分だけのオリジナルメニューです。P381
- ・スピードメニューから機能をすばやく呼び出せます。 ◆P383

メニューの表示形式

メニューの表示形式は以下の種類から選べます。お買い上げ時は、ノーマルメニューの「アニメーショ ン」に設定されています。

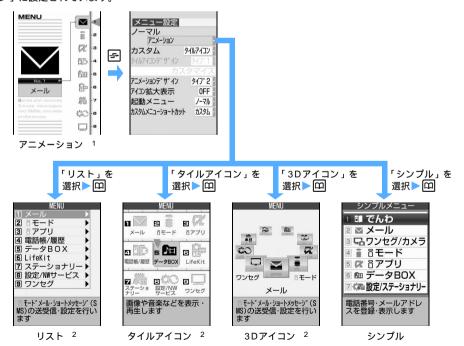

1:画面はトータルコーディネイト設定が「White」のノーマルメニューの表示例です。

2:カスタムメニューでも設定できます(メニュー設定◆P138)。

メニューから機能を選択する

ダイヤルキーでメニューを選択する方法(ショートカット操作)と、スピードセレクターでメニュー項目を選択する方法があります。

- ・本書では、主にノーマルメニュー (シンプルメニューを除く)のショートカット操作で説明しています。
- ・各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが

 で表示されたり文字が薄く表示されます。ただし、メニューの表示形式が「アニメーション」のときは、
 項目を選択するとメッセージが表示されます。

ダイヤルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号(項目番号)が割り当てられており、対応するダイヤルキーで選択できます。3Dアイコンの項目番号はタイルアイコンやリストメニュー、アニメーション表示に切り替えて確認してください。

例 ノーマルメニュー(シンプルメニューを除く)の場合に「電話帳登録」を実行するとき

1 № 4 2 を押す


電話帳登録画面が表示されます。



複数のショートカット操作がある場合

ノーマルメニュー (シンプルメニューを除く)のショートカット操作が複数ある場合、操作手順で記載している以外のショートカット操作を本文中のタイトル右端に記載しています。

例 プッシュトーク電話帳登録のとき

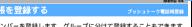

ンバーを登録します。グループに分けて登録することもできます。 登録内容により、少なくなる場合があります)。 録するにはFOMA端末電話帳にも電話番号を登録する必要があります。 ლ でメニューを表示した後 [4] [4] の順に押すと、プッシュトーク電話帳が表示されることを示します。

・ □は回、 ▼は○のを押すことを示します。

スピードセレクターでメニューを選択する

- 切 ノーマルメニュー(アニメーション表示の「タイプ2」)の場合に「電話帳登録」を実行するとき
- 1 № で「電話帳/履歴」を選ぶ ▶ ③




- 1つ前の画面に戻す: 「グリア]
- ・待受画面に戻す:
- ・アニメーション表示以外のときにメニュー項目を選ぶと、機能説明が表示されます。
- アニメーション表示の場合、ガイド行の ♠ は表示されません。
- アニメーション表示の場合、アニメーションデザインによって の動作は異なります。
- ---「電話帳/履歴」が選ばれているとき

🤈 💮 で「電話帳登録」を選ぶ▶ 🕏 を押す

電話帳登録画面が表示されます。

リスト表示での選択方法

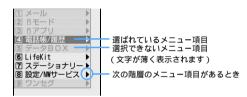

- ・1つ前の階層のメニューに戻す: ・ または

タイルアイコン表示での選択方法


でメニュー項目を選び、
 を押します。

- ・1つ前のメニューに戻す: [クリア]
- 3Dアイコン表示での選択方法
- で目的のアイコンを最前面に移動させ、(♥)を押します。
- (o)で奥のアイコンが最前面に移動します。

サブメニューから機能を選択する

ガイド行の左上に「MENU」が表示される場合、サブメニューを使って、さまざまな操作ができます。

例 リダイヤルのサブメニューを表示するとき

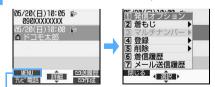

です。 ・サブメニューを閉じる:Menu

・ サブメニューの操作方法は、リスト表示と同じ

サブメニューがあることを示します。

画面の各項目を設定する

確認画面で「はい/いいえ」を選択する

1 (ひ)で「はい」または「いいえ」を選ぶ▶ ⑤ を押す



・機能によっては「はい/いいえ」以外の項目が表示される場合があります。

プルダウンメニューから項目を選択する

1 (♠) で項目を選ぶ ▶ ⑤ でプルダウンメニューを表示 ▶ (♠) で項目を選ぶ ▶ ⑥ を押す



・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。

プルダウンメニュー

チェックボックスで項目を選択する

1 (♦)でチェックボックスを選ぶ▶(寒)を押す



チェックボックスが□からマに変わり、選択されます。

- ・選択されている項目の場合はから□に変わり、選択が解除されます。
- ・機能によっては、「Mem」を押すとすべての項目を選択または解除できます。
- ・ 項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。

選択したアイコンに対応する画面が表示されます。



右の数字は、蓄積されている情報の件数

フォーカスモード中は選 ばれているアイコンの色 が変わります。

不在着信あり:

着信履歴一覧が表示され、着信日時や電話をかけてきた相手の情報などを確認できます。

■ 1 未再生の伝言メモあり:

伝言メモ一覧が表示され、伝言メモを再生できます。

□■1 留守番電話サービスの伝言メッセージあり: 留守番電話サービスのメッセージ再生確認画面が表示され、メッセージを再生できます。

| 未読の受信メールあり:

受信メールのフォルダー覧が表示され、未読メールを表示できます。

未読のトルカあり:

トルカー覧が表示され、未読のトルカを確認できます。

- グ/※最新パターンデータの自動更新の結果あり(成功/失敗): 結果を確認できます。◆P462

- ・フォーカスモードを解除する: ஹ゚または

おしらせ -

アイコンを選び、「2027)を1秒以上押すと、アイコンは一時的に消去されますが、新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再度表示されます。ただし、留守番電話サービスの伝言メッセージのアイコンの場合は、表示を消去するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとアイコンが一時的に消去されます。

FOM A カードを使う

FOMA カードとは、電話番号などのお客様情報が記録されるカードです。FOMA 端末に挿入して使用します。


・FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末はFOMAカードを取り付けた状態で使用します。カードが取り付けられていないときは、まず、FOMAカードを取り付けてください。

- ・FOMAカードの取り付けや取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ・FOMAカードの取り付けや取り外しは、FOMA端末を閉じた状態で、手に持って行ってください。

取り付けかた

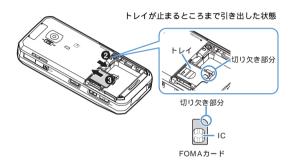

- ①リアカバーを外し、電池パックを取り分す・P38
- トレイを引き出す トレイに指先をかけ、トレイが止ま るところまで引き出します。
- ③IC面を下にし、FOMAカードとトレイの切り欠き部分を合わせてFOMAカードを差し込む
- 4トレイが止まるところまで押し込お
- ⑤電池パックとリアカバーを取り付ける●P38



取り外しかた

- **1** トレイを引き出す
 - 「取り付けかた」の①~②と同じです。
- 2FOMAカードを引き抜く



おしらせ -

FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、FOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。

取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。

電池パックを取り付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを取り付けることができません。無理に取り付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れることがあります。

FOMAカードがFOMAカードのトレイに乗り上げたままトレイを押し込むと、動作異常の原因となりますのでご注意ください。

FOMA カードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の任意の数字に変更できます。◆P152

FOMA**カード動作制限機能について**

FOMA 端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、FOMA カード動作制限機能が搭載されています。

- ・FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータを ダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得すると、それらのデータやファイルには FOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- ・FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカード動作制 限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生、赤外線通信 / iC通信やmicroSDメモリーカードへのコピー / 移動はできません。ただし、コンテンツ移行対応の i モーションは、microSDメモリーカードに移動できます。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - iモードメールに添付されているファイル(トルカを除く)
 - ・画面メモ ・メッセージR/F
 - ・デコメールや署名に挿入されている画像・コンテンツ移行対応のデータ
 - ・iアプリ(iアプリ待受画面を含む)・iモーション・画像(アニメーション、Flash画像を含む)・キャラ電
 - ・マチキャラ ・着うたフル[®]
 - ・メロディ ・PDFデータ ・Word / Excel / PowerPointのデータ ・きせかえツール
 - ・テレビ電話伝言メモ・動画メモ
- ・トルカ (詳細) の画像 ・動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
- ・FOMAカード動作制限機能が設定されているiアプリは、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、iアプリの削除と保護以外の操作はできません。

おしらせ =

FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定しているとき、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。この場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります(データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります)。

赤外線通信 / iC通信、microSDメモリーカード、ドコモケータイdatalinkを利用して入手したデータや内蔵のカメラで撮影した静止画や動画には、FOMAカード動作制限機能は設定されません。

他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で「ジリア」を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

FOMAカードが取り付けられていない場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されません。

FOMAカードに保存される設定

以下の設定はFOMAカードに保存されます。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている設定が有効になります。

- ・自局電話番号・証明書管理のドコモ証明書、ユーザ証明書・SMS設定(「送達通知」以外)
- ・バイリンガル ・FOMAカード(UIM)のPIN1コード、PIN2コード、PIN1コードON/OFF

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、「FOMAカード(緑色/白色)」とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

項目	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色 / 白色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録可能な電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P104
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P205
WORLD WINGサービスの利用	利用不可	利用可	P37
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P399

WORLD WINGについて

WORLD WING とは、FOMA カード(緑色 / 白色)をサービス対応の FOMA 端末や海外用携帯電話(W-CDMAまたはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。

2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。


一部ご利用になれない料金プランがあります。

万一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた


- ・電池パックの取り付け/取り外しは、必ず電源を切り、FOMA端末を閉じた状態で、手に持って行ってください。
- ・カメラに触れないように注意してください。
- ・指定の電池パックD09をご使用ください。

取り付けかた

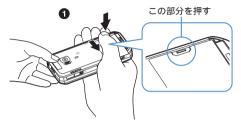

●リアカバーを外す リアカバーの先端を指で押しながら矢印の方向

にスライドさせて外します。

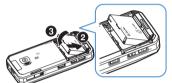


- ②電池パックのドコモロゴ、リサイクルマークのある面を上にして、FOMA端末と電池パックの端子が合うように図のような角度で差し込む電池パックの端子を無理に差し込むと、本体のコネクタや電池パックの端子部を破損させる恐れがあります。ご注意ください。
- **3**電池パックをはめ込む
- ●リアカバーをFOMA端末から約1mmずらして 置く
- ⑤ FOMA 端末とリアカバーにすき間が生じないようにリアカバーの中央を指で押しながら、矢印の方向にスライドさせる

正しい手順で取り付けないと、リアカバーを破損 させることがあります。



取り外しかた

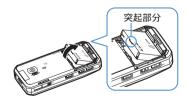

- ●リアカバーを外す
- ②電池パックの突起部分に指などをかけて取り外す

おしらせ =

FOMA端末のディスプレイはアクティブ液晶を使用しています。アクティブ液晶の特性上、電池パックの取り付け/取り外しの際、残像や横縞がしばらく表示されることがありますが、故障ではありません。

携帯電話を充電する

電池残量が少なくなった場合は、充電してください。

・電池残量は、電池アイコンで確認します。 ●P42

充電時間・電池使用時間の目安

充電時間	連続通話時間	連続待受時間	ワンセグ視聴時間
約140分	音声電話時 約170分	静止時 約540時間	エコノミーモード:約240分
A9140万	テレビ電話時 約100分	移動時 約380時間	ノーマルモード:約220分

- ・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とはFOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合など)などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、 i モードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ・静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、FOMA 端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・ワンセグ視聴時間とは、付属のワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01をFOMA 端末に接続してステレオイヤホンで視聴したときの時間の目安です。
- データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、動画 / i モーションの再生、音楽再生、ワンセグの視聴などによっても、通話(通信)時間・待受時間は短くなります。

充電の開始 / 終了とその他の留意事項

FOMA端末の電源は、切ってからでも入れたままでも充電できます。ただし、電源を入れたままで充電した場合は、充電時間が長くなります。

・充電を開始すると、決定キーの照明が赤く点灯します。

電源を入れたままで充電を開始すると、充電確認音が鳴り、電池アイコンが点滅します。

状 態	アイコン(📶)	決定キーの照明	意味
充電中	点滅	点灯(赤)	正常に充電しています。
充電完了	点灯	消灯	正常に充電完了しました。

- ・お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末の色によって異なります。また、きせかえツールで電池アイコンを変更していても、充電中はfmが表示されます。
- ・充電を開始しても決定キーの照明が赤く点灯しなかった場合や、赤で点滅している場合は、正常に 充電できていません。FOMA端末の温度が上昇していると充電できない場合がありますので、使用 している機能があれば終了し、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。再度 充電を行っても正常に充電できない場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の 上、ご相談ください。
- ・電源を入れたままで充電が完了したときは、充電確認音が鳴り、電池アイコンが点灯状態になります。
- ・電源を入れたまま長時間(1日以上)充電しないでください。充電が完了してもFOMA端末の電源が入っていると、電池残量が減少します。このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再度充電を行いますが、再充電の途中でFOMA端末を取り外した場合は、次のような状態になることがあります。
 - ・電池残量が少ない ・電池切れのメッセージが表示される ・短時間しか使えない
- ・電池残量が十分にある場合は、ACアダプタやDCアダプタに接続しても充電しないことがあります。
- ・ACアダプタまたはDCアダプタを接続して、充電しながら長時間使用すると、温度上昇により一時的 に充電できなくなる場合があります。

- ・本体接続コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないよう、ゆっくり確実に行ってください。 また、本体接続コネクタを取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら引き抜いてください。 無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。
- ・本体接続コネクタは、水平になるように抜き差ししてください。
- ・電池の寿命が短くなるので、充電しながらワンセグを長時間視聴しないようにしてください。

電池パックの寿命について

- ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1 回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをお勧めします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、短時間の充電 / 放電を繰り返したり、高温になる環境で充電を行ったり、長時間充電状態を継続したりすると電池パックの寿命が短くなることがあります。

- ・この製品に使用されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。環境保全の ため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。
- ・リサイクルの際、以下のことにご注意ください。
 - ・端子にテープなどを貼り、絶縁してください。
 - ・分解、改造をしないでください。




コンセントから充電する

FOMA ACアダプタ01(別売)を使用して充電できます。また、卓上ホルダD12(別売)と組み合わせても充電できます。

- ・電池パック単体では充電できません。
- ・詳しくは、ACアダプタと卓上ホルダの取扱説明書をご覧ください。

ACアダプタだけで充電する場合


FOMA端末を閉じた状態でも、開いた状態でも充電できます。

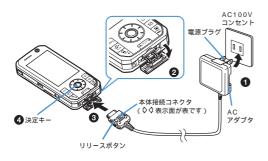

- ●AC アダプタの電源プラグを起こし、AC 100Vコンセントに差し込む
- ②FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- ❸本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- ④充電の開始を確認する

決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、ACアダプタをコンセントから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

卓トホルダに差し込んで充雷する場合

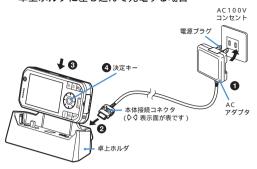

- ●AC アダプタの電源プラグを起こし、AC 100Vコンセントに差し込む
- ②卓上ホルダに本体接続コネクタを「カチッ」 と音がするまで確実に差し込む
- ③卓上ホルダの背面に沿ってFOMA端末を 図の向きで矢印③の方向に差し込む
- 介金額の開始を確認する

決定キーの照明が赤く点灯したことを確認 してください。充電が完了したら、卓上ホル ダを手で押さえながら FOMA 端末を手前に 傾け、卓上ホルダから取り出します。


- ・FOMA端末を卓上ホルダへ取り付ける際は、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ・差し込みが十分でなかったり、FOMA端末が傾いていたりすると、正常に充電できません。「カチッ」 と音がするまでFOMA端末を押し込んでください。
- ・FOMA端末は図の向きで卓上ホルダに差し込んでください。向きを間違えると充電できません。
- ・卓上ホルダの突起を押すと充電端子が飛び出します。充電しないときは突起を押さないでください。 また、コンセントにつないだ状態で、手や指など、身体の一部を充電端子に触れさせないようにして ください。

自動車の中で充電する

専用のFOMA DCアダプタ01 (別売)を使用すると、自動車の中でも充電できます。マイナスアース車(12V車・24V車)で使用できます。

- ・詳しくは、DCアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ●DCアダプタのシガーライタプラグを自動車のシガーライタソケットに差し込む
- ② FOMA 端末の電源を切り、外部接続端子の端子キャップを開く
- ❸DCアダプタの本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- 4 充電の開始を確認する

決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、DCアダプタの本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、シガーライタプラグをシガーライタソケットから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

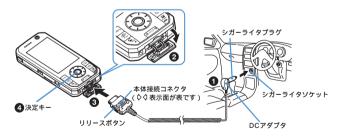

おしらせ・

自動車のエンジンを切った状態で充電すると、車のバッテリーを消耗させることがあります。必ずエンジンをかけた状態で充電してください。

充電しない場合は、DCアダプタはシガーライタソケットから取り外してください。

DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品です。交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

電池残量の確認のしかた

電池残量

電池残量が表示されます。確認音

がキー確認音の音で鳴ります。

ディスプレイに電池残量の目安が3段階で表示されます。



(Ⅲ(電池残量3): 十分残っています。

(Ⅲ(電池残量2): 少なくなっています。

(■(電池残量1): 電池残量がほとんどありません。充電してください。

・お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末の色によって異なります。


電池残量を音と表示で確認する

Men 8 6 8 5 を押す


(電池残量3)



(電池残量2)

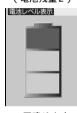

(電池残量1)

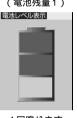

3回鳴ります

2回鳴ります

1回鳴ります

電池が切れそうになると

メッセージ表示や電池アラーム音でお知らせします。充電を開始すれば電池アラーム音は止まります が、すぐに止めたい場合は「一多を押してください。

- ・待受中のときは、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。(*)、2027、20を押すとメッセー ジが消えますが、しばらくすると電池アラーム音が鳴り、再度メッセージが表示されます。このと き、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅し、約1分後に自動的に電源が切れます。
- ・通話中のときは、受話口から電池アラーム音が鳴り、電池残量がない旨のメッセージが表示されま す。(🕏)、💯 🏲 を押すと、メッセージが消えます。受話口から電池アラーム音が聞こえてから 約20秒後に通話が切れて、待受画面に戻ります。その約1分後に自動的に電源が切れます。

電池アラーム音が鳴らないようにする

電池アラーム音

お買い上げ時 ON

Menu 8 1 1 6 5

2を押す

設定する:

おしらせ =


通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても、受話口から電池アラーム音が鳴ります。

・初めて電源を入れると、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示されます。 ◆P457

電源を入れる

1 全を2秒以上押す

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。ウェイクアップ画面の表示まで多 少時間がかかります。

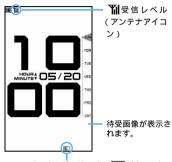

FOMAカードの読み込み中に画が表示され、 終わると消えます。

受信レベル表示	Til.	¶i	T	T	圏外
状態	強	弱		弱	サービスエリア外や
					電波の届かない所

- ・お買い上げ時のアンテナアイコンは、FOMA端末の色によって異なります。
- 日付・時刻が設定されていないときは、その旨のメッセージが表示されます。時刻情報を受信し自動時刻補正されると消えます。手動で日付・時刻を設定する場合は、
 を押します。
- ・FOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMAカードを取り付けてから電源を入れ直してください。

電源を切る

1 全を2秒以上押す

おしらせ =

FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中を除く)は、電源を入れた後で4~8桁の端末暗証番号の入力が必要です。正しく入力すると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を5回入力した場合は電源が切れます(ただし、再度電源を入れることは可能です)。

電源を入れたときに設定によりPIN1 / PIN2コードの入力画面が表示されます(♥P152、P387)。PIN1コード、PIN2コードを入力してください。

照明設定の点灯時間設定の通常時を「常時」以外に設定している場合、約90秒間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示が消えます。 ◆P137

時刻設定には、ドコモのネットワークからの時刻情報をもとにFOMA端末の時刻を補正する方法 と、自分で時刻を入力する方法があります。

お買い上げ時 自動時刻補正:ON オフセット時間:+、00時間00分

Menu 8 6 1 1

各項目を選択して設定▶□□を押す



・自動時刻補正を「ON」にした場合、オフセット時間を設定できます。 自分で日付・時刻を設定する場合は、自動時刻補正を「OFF」にしてく ださい。

自動時刻補正 : 自動で時刻の補正を行うかどうかを設定します。

オフセット時間:時計を常に一定時間進めておきたいときなどに、取得した時刻より進める(+)/

遅らせる(・)時間を設定します。

: 日付、時刻を入力します。 日付、時刻

・2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。

数字は(*)でも増減できます。(*)で変更する数字を選んでからも入力できます。

自動時刻補正を設定したとき

FOMAカードを取り付けた状態で、電波の届く場所で電源を入れたときなどに自動的に補正されます。

- ・数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況によっては時刻を補正できない場合があ
- ・iアプリによっては、iアプリ動作中に時刻情報を受信しても補正できない場合があります。
- ・自動時刻補正を「ON」にしたとき、しばらく時刻が補正されない場合があります。自動時刻補正を 有効にするには、電源を入れ直してください。
- ・FOMAカードを取り付けていないときや、圏外にいるときは、電源を入れ直すなどしても補正は行 われません。

おしらせ =

日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。

・自動電源ON / OFF設定 ・目覚まし ・ユーザ証明書の操作 ・ i アプリの自動起動機能 i アプリDX ・日付・時刻を利用するFlash画像

ソフトウェア更新 パターンデータ更新 ・SSL通信(認証)

・スケジュール帳(データ送受信やスケジュールデータの表示含む) ・マチキャラ ワンセグ視聴 ・テレビリンク ・ビデオ

再生制限が設定されているiモーションの取得、再生 ・視聴予約スケジュール

・ランダムイメージ設定(「スライドオープン」「スピードセレクター」切替以外)

著作権保護により再生制限が設定されている着うたフル®のダウンロード/WMAファイルの再生

日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--」「--------」などと表示されます。 さらに区別のための枝番が付くこともあります。

・リダイヤル / 着信履歴

・ 伝言 メモ / 音声 メモ

・カメラで撮影した静止画/動画の日時

・メモ帳

・送信メール / 未送信メールの日時

- ・メール送信履歴
- ・サウンドレコーダーで録音した音声の日時
- ・ 通話時間 / 通話料金の前回リセット日時
- ・バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時
- ・iアプリ(詳細情報)のダウンロード日時
- トルカの受信日時
- ・ダウンロードしたデータやファイルの保存日時
 - ・作成したメールテンプレートの保存日時

設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その場合は、再度、日付・時刻の設定を行ってください。

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号通知

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- ・相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表示されます。
- ・詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

1 Menu 8 7 4 1 1

・設定内容を確認する: Men B 7 4 1 2 「はい」を選択

・ 通知しない: 2

おしらせ

発信者番号を通知 / 非通知にする方法は複数あります。複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知 / 非通知が異なる場合があります。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合 ●P59
- ② 相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けた場合 ◆P59
- ③ 電話帳データに発番号設定をした場合◆P115
- ④ 発信者番号通知を設定した場合

電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが流れた場合は、発信者番号を通知する設定 にしてからかけ直してください。

プッシュトークの発信者番号通知については、プッシュトークでの設定が必要です。 **◆P95**

自局番号

自分の電話番号(自局電話番号)や名前、メールアドレスなどを確認します。

お買い上げ時 自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録

Menu O を押す

・ i モードのメールアドレスを設定・確認するには → P212

通話中に自分の電話番号を確認する: 💋 🔘

電話/テレビ電話

			はいい口口								
	電話 / テ プッシュ 音声電話 リダイヤ	レビ電記 言号(C / テレb レ / 着fi	Nて 話をかける OTMF)を ご電話をは 言履歴を和 3	る を送出する 別り替える 引用する.	3 3		U 3	ダイヤル	DTMF //着信	送信	49 52 53 54
	1 回の通詞 条件を設定 国際電話を 電話番号の サブアド	舌ごとに 定して電 を利用す の先頭に レスを料	3 発信者 電話をかけ するする 指定接続する 再接続する	号を通知 ける る番号を記 記話をかけ	1/非通 設定する ける	知にする		発信 WO プレフィ	186 / まオプシ RLD (・ックフ	184 /ョン CALL な設定	59 59 60 62
Ji E	 問囲の騒音 車の中で	 音を抑 <i>え</i> 手を使れ	えて通話を つずに話す	 E明瞭にす け	 する		J -	イズキャ	ンセラ	う設定	63
电	洁/テし	ノビ電	話の受	ナかた							
Ē	音声電話 . ダイヤル=	/ テレb キーなと	舌を受ける ご電話を切 どを押して	のり替える 「雷話によ	て電話を Hられる	受ける ようにす	 「る				66
F ì	FOMA端: FOMA端: 通話中に 着信音なる	末を開い 末を閉 相手の戸 ビFOM	ハて通話で じて通話で もの音量を A端末から ご電話 / ご	を開始す を切断 / f を調整する ら鳴る音	る 継続 / 保 る の音量を	留する	i i 3	着信中オ 通話中ク	「ープン 'ローフ 	/応答	67 67 68
	 通話中や/	電i パケット	- 電前 / ノ 活着信設ス - 通信中の	E / テレ D着信時に	<mark>ビ電</mark> 話着 こ優先し	信設定がて表示す	/ プッシ トる画面	シュトー 面を設定	· ク着信 'する		
**			話に出								
ī,	すぐに電話 応答保留 2 通話保留	活に出る ガイダン 音を設定	られないと ノスを設定 とする ライブモ-	こきに保留 ごする	留にする		応答(呆留ガイ	応答 グンフ 通話倪	ス設定 経留音	71 72
雪 = 木 = -	電話に出版 キャラ電で 相手側に テレビ電話 テレビ電話	oれない を利用す 送信する 活中の 話の 設定	原OFF)を いときに用 する も映像につ も 動面表示に 記を変更す	を利用する 別件を録る ひいて設定 こついて記 こついて記	る 音 / 録画 定する 设定する	する	公共 ⁵	モード((電源 (OFF) ミメモ	74 75 78 79 82
Ē	音声電話の	ヒテレヒ	ご電話の切	刃り替え!	こついて	設定する	5				
:	i モード	中にテし	ノビ電話だ	がかかっ ⁻	てきたと	きの応答	答方法を	を設定す	る		
5		と接続し	 ノてテレb	ご電話を値	 使用する		・ハント	ノト週間 ご電話使	中旬后	設定	86

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利 用すると、お互いの映像を見ながら通話できます。また、自分の映像の代わりに静止画や代替画 像、キャラ電なども表示できます。

・キャラ雷について●P322

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP ¹で標準化された、3G-324M ²」に準拠しています。異 なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

- 1:3GPP(3rd Generation Partnership Project)...第三世代移動通信システム(IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体。
- 2:3G-324M...第三世代携帯テレビ電話の国際規格。
- ・テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。
 - ・64K:通信速度64kbpsで通信をします。 ・32K:通信速度32kbpsで通信をします。

テレビ電話通話中の画面の見かた



Ī	•	親画面	お買い上げ時は、相手側の画像を表示
ſ	0	通信速度	1 64K 1 32K
Ī	3	スピーカーホン機能	
ſ	4	子画面	お買い上げ時は、自分側の画像を表示
ſ	©	ズーム	x1~x2:標準~2倍(インカメラ)
L			x1~x4:標準~4倍(アウトカメラ)
	6	状態	② : 自画像送信中 回 : カメラオフ画像送信中
			圖: キャラ電送信中 ■: フレーム送信中
			□:静止画送信中 🥩:通話保留中
			➡: 応答保留中 ➡: 伝言メモ録画中
			■: 動画メモ録画中
		アクションモード	ℴℼℼ : 全体アクション ℴℴℴℴℴℴ : パーツアクション
ſ		撮影モード	
			他の撮影モードのアイコンについては❤P80
Ī	®	送信画質	表示なし:標準 大: 動き優先 HC: 画質優先
ſ	6	音声・映像の送受信	: 音声送受信中 二: 映像送受信中
		状態	武: 音声・映像送受信中
		スピーカー音量 / 受	💶 ~ 🜃 : スピーカーホン音量 / 受話音量調整中
L		話音量	
Ī	8	テレビ電話 / 音声電	表示なし:切り替え不可 😘:切り替え可 1
L		話切替機能	
	•	通話時間	時:分:秒の形式で表示
		・びたはのユキニナル	L-L

1:発信時のみ表示されます。

電話 / テレビ電話をかける

電話番号を入力



- 一般電話にかける場合は、同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダ イヤルしてください。
- ・ 雷話番号は80桁まで入力できます。ただし、表示されるのは24桁です。
- ・ 電話番号を訂正する: 「クリア
- ・ 待受画面に戻す: 「クリア (1秒以上)

(音声電話)または「子 (テレビ電話)

音声電話のとき

通話中 Ø9ØXXXXXXXX

テレビ電話のとき



⊡ ∰ ™ 00:00:22

- ・ 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。テレビ電話のときは、ディス プレイには「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。
- 客 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使 うと便利です。
- ・相手の携帯電話や PHS の電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない場所にいると きには、接続できないことをガイダンスでお知らせします。
- ・テレビ電話接続中は、自分の画像が表示されます。
- ・「テレビ電話接続」と表示された時点から課金が始まります。
- ・ テレビ電話通話中は相手の声がスピーカーから聞こえます (スピーカーホン機能)
- ・テレビ電話の場合、相手の設定により代替画像などが表示される場合があります。
- ・音声電話通話中は次の操作ができます。
 - ・ 着信履歴を表示する: (○) ・ リダイヤルを表示する: (○) ・ 電話帳を起動する: (□)

通話が終わったら 🔁 を押す

おしらせ。

「共通1

雷話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが流れた場合は、発信者番号を通知する設定 にしてからおかけ直しください。 **◆P45**

マルチナンバーをご契約の場合、登録しているマルチナンバーを選択してから電話をかけることができます。 **₽**P401

[音声雷話]

音声電話の場合、操作 2、操作 1 の順でも電話をかけられます。 🚰 を押して電話番号を入力した後、約 5 秒 経過すると自動的に音声電話がかかります。

「テレビ電話 1

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、待受画面に戻ります。なお、通話す る相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が 異なる場合があります。

メッセージ	説明
お話中です	相手が話し中です。 ¹
音声電話でおかけ直しください	相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非 対応端末の場合に表示されます。
上限額を超過しているため接続出来ま せん	ご利用金額がリミット機能付プラン (タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限を超えた場合に表示されます。
接続できませんでした	発信者番号通知を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
パケット通信中です	相手がパケット通信中です。
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます(Vライブやビジュアルネットなどへの発信時)。
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
iモードから接続してください	Vライブを利用するときに表示されます。i モードでIPのサイトに接続し、サイトの画面からテレビ電話をかけてください。

1:相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声自動再発信設定	耳	発信動	作
64K	ON	64K	32K	音声
	OFF	64K	32K	切断
32K	ON	32K	音声	
	OFF	32K	切断	

音声電話で再発信した場合、かかる通話料金は 音声通話料になります。

テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。

テレビ電話通話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて**い** 音声のみ) または**開** 映像のみ) の表示になっ た場合でも、そのまま通話が継続される場合があります。

代替画像やキャラ電を利用しても、テレビ電話の通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますの でご注意ください。

32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器 と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境の場合、 自動的に32Kに切り替えて再発信します。テレビ電話動作設定の音声自動再発信が「ON」に設定されている 場合も、32Kでの再発信が優先されます。 ◆P83

・32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

1 通話中に(書)を押す





通話が保留になり、ガイダンス(通話保留音)が流れます。テレビ電話のときは、相手には 通話中保留画像が表示されます。

通話中保留画像

音声雷話保留中

テレビ雷話保留中

- ・音声電話の保留中にまたはを押すと、保留が解除されます。
- ・テレビ電話の保留中に®を押すと、保留が解除され、保留前に送信していた画像に戻ります。 または®を押すと保留が解除され自画像が、図を押すと保留が解除され代替画像が相手に送信されます。

スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。

例 音声電話のとき

1 電話番号を入力▶ 🗲 を 1 秒以上押す

- スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部に ♣ が表示されます。
- ・ 雷話帳 / リダイヤル / 着信履歴 / 伝言メモ / 音声メモの一覧から操作する場合も同様です。

テレビ電話でかけるとき:電話番号を入力 > 5-

・テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中は、 全 を1秒以上押します。

プッシュトークでかけるとき:電話番号を入力▶№

・プッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中は、「P を1秒以上押します。

通話中 / プッシュトーク通信中にスピーカーホンを切り替える: 図または **②**

・発信中、呼出中は全を押すたびにスピーカーホン機能のON / OFFを切り替えられます。

スピーカーの音量を調整する:通話中に(o) > (o) で音量調整

・設定は通話終了後も保持され、テレビ電話伝言メモの再生音の音量にも反映されます。

おしらせ・

スピーカーホン機能をONに切り替えると、音量が急に大きくなり耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。

周囲や相手側の雑音が大きく、聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにして通話してください。 FOMA端末に向かって約30cm以内の距離でお話しください。

マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。

DTMF送信

- ・テレビ電話の場合、**団**(自画像送信中) / **両**(カメラオフ画像送信中) / 団(キャラ電送信中) のと きにプッシュ信号(DTMF)を入力できます。
- 例 テレビ電話のとき

入力した番号が画面に表示され、プッシュ信号(DTMF)が送出されます。


- ・ プッシュ信号 (DTMF) 送出を解除する: [クリア]
- ・ 自画像やカメラオフ画像送信中は [27] を押さなくても、 ダイヤルキーを押すだけでプッシュ 信号(DTMF)送出ができます。
- ・プッシュ信号(DTMF)を送出すると、設定されたフレームや静止画は解除されます。
- ・プッシュ信号(DTMF)はダイヤルキーで送出するため、キャラ雷送信中の場合はダイヤルキー によるアクション操作はできません。

音声電話通話中にプッシュ信号を送出する:音声電話通話中にダイヤルキーで入力

ポーズ、タイマーを入力する

ポーズとタイマーは音声雷話のみ有効です。

例「03XXXXXXXXXP12345」(ポーズ「P」を入力)で発信したとき 電話がつながった後に√€を押すと、ポーズ以降の番号が送出されます。

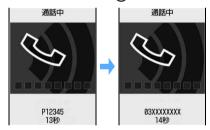

ポーズ P」を入力する

ポケットベルへのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。ポー ズ(P)が入力された箇所でダイヤルを区切ってプッシュ信号(DTMF)を送出します。

※ を1秒以上押す

・電話番号の先頭に入力すると発信できません。

タイマー「⊤」を入力する

外線番号に続けて内線番号をダイヤルするときなどに利用します。外線番号と内線番号の間にタイマー (T)を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

を1秒以上押す

- タイマーは連続して入力できます。
- ・ タイマー 1つにつき、約1秒の間隔をとります。
- ・電話番号の先頭に入力すると発信できません。

おしらせ =

プッシュ信号(DTMF)は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。 通話を保留にして別の相手にポーズ(P) タイマー(T)を入力して電話をかけることはできません。

音声電話/テレビ電話を切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、通話中にサブメニューからの操作で音声電話とテレビ電話 を切り替えられます。切り替えは、電話をかけた側の端末からのみ操作できます。

- ・音声電話 / テレビ電話切り替え対応の端末どうしでご利用いただけます。
- ・切り替えるには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。 ▼P85
- 例 音声電話からテレビ電話に切り替えるとき
- 1 音声電話通話中に № 1 トー・「はい」を選択



- 切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- ・「いいえ」を選択すると音声電話通話中の画面に戻ります。
- ・テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、テレビ電話に切り替わると、スピーカーホンがONになります。

テレビ電話から音声電話に切り替える:テレビ電話通話中に [40] [11] 「はい」を選択



おしらせ -

自分側がパケット通信中の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。

相手側がパケット通信中は、テレビ電話に切り替えられません。

キャッチホンでの音声電話通話中は、テレビ電話に切り替えられません。

切り替えには、約5秒かかります。なお、電波状況により切り替えに時間がかかる場合があります。

電波状況によっては音声電話とテレビ電話の切り替えができず、電話が切れる場合があります。

スピーカーホン機能は、テレビ電話から音声電話へ切り替えると解除されます。

テレビ電話通話中に行った設定 (カメラの切り替えやフレーム選択など) は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。

テレビ電話と音声電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。

「切替中」と表示されている間は料金は課金されません。

リダイヤル / 着信履歴

音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発信履歴(リダイヤル)や、着信履歴を記録します。 着信履歴からは雷話に出られなかったときの不在着信の履歴や伝言メモが確認できます。

- ・着信履歴、リダイヤルそれぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去 されます。
- 例 リダイヤルから電話をかけるとき
- 〔○• ▶ リダイヤル一覧で相手を選ぶ



- ・着信履歴から電話をかける: > 着信履歴一覧で相手を選ぶ
- ・ 詳細画面を表示する:履歴を選択する

🤈 🔄 (音声電話)または🗗 (テレビ電話)を押す

- ・ プッシュトークを発信する: 🗗
- ・選んでいる履歴と同じ発着信の種別で電話をかける:詳細画面で
- ・テレビ電話の場合は電話帳のテレビ電話通信速度設定に従って発信されます。
- ・着もじ付きの着信履歴から電話をかけても、着もじは付きません。

プッシュトーク履歴からメンバーを選んで発信する:プッシュトーク履歴を選択▶□ メンバー

リダイヤル / 着信履歴一覧の操作

以下の電話帳登録などの操作は、詳細画面からも同様に行えます。

電話帳に登録する:

- 7 履歴を選ぶ Menu 4 1
 - ・登録済みの電話帳データに追加する: Menu 4 2
 - ・ プッシュトーク履歴(複数の相手)の場合は相手を選択します。
- ② I ~ 2 > 名前やメールアドレスなどを登録●P101、P104

プッシュトーク電話帳に登録する:履歴を選ぶ▶№ 4 3 ▶ 「はい」を選択

- ・相手がFOMA端末電話帳に登録されていないと、登録できません。
- ・プッシュトーク履歴(複数の相手)を選んだときは、[4] 3 を押し、相手を選択した後 [4] を押し、「はい」を選択します。

プッシュトーク電話帳のグループに登録する:

相手がプッシュトーク電話帳に登録されているプッシュトーク履歴(複数の相手)の場合に登録で きます。

- ① リダイヤルを選ぶ Menu 4 4
- ② グループ名を入力 | 四

リダイヤル / 着信履歴を削除する:

- - ・ 複数削除する: Men 5 2 ▶ 履歴を選択 ▶ 四 ・ 全件削除する: Men 5 3
- ②「はい」を選択

SMSを作成する:履歴を選ぶ▶☑ (1秒以上)

履歴の電話番号を宛先にしたSMSの作成画面が表示されます。

- ・図 を押すと、履歴の電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、1件目のメールアドレスが宛先に設定されたiモードメールの作成画面が表示されます。それ以外の場合は、履歴の電話番号が宛先に設定されたSMSの作成画面が表示されます。
- ・プッシュトーク履歴の場合は、相手が一人のときに有効です。

画像を詳細画面に表示するかどうかを設定する:履歴の詳細画面で■■ 8 ▶ 1 ~ 3

・詳しくは**●**P111

その他に一覧から行える操作

- ・リダイヤル / 着信履歴一覧を切り替える: [Men] 6
- ・メール送信履歴に切り替える:リダイヤル一覧で「叫
- ・メール受信履歴に切り替える:着信履歴一覧で 🔘
- ・プッシュトーク履歴の詳細画面を表示する:プッシュトーク履歴を選択**▶**(♥)▶メンバーを選択

おしらせ =

通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、発着信時の種別(音声電話/テレビ電話)が履歴に記録されます。

同じ電話番号に音声電話またはテレビ電話をかけた場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」のそれ ぞれについて最新の1件のみがリダイヤルに記録されます。同じ電話番号にプッシュトークで発信した場合は 別の履歴として記録されます。

会社などでダイヤルインをご利用の相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。

マルチナンバーに登録している発信番号を選択するには●P401

かかってきた電話やプッシュトークに出られなかったとき(不在着信)

■ 1 (数字は件数)が表示され、着信履歴に記録されます。 ● P34

・覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話(「ワン切り」など)かどうかを確認できます。


おしらせ。

呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信を含むすべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴一覧で [8] [7] を押します。呼出開始時間内の着信履歴を表示しないようにする場合は [8] [2] を押します。

呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信のみが着信履歴に記録されている場合、待受画面で (の)を押すと、表示されていない不在着信履歴がある旨の確認画面が表示されます。

リダイヤル / 着信履歴一覧画面の見かた

個 リダイヤルのとき

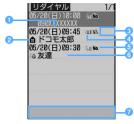

一覧画面



詳細画面

0	日時	発着信日時
2	アイコン	電話帳に登録したアイコン 1
		・プッシュトークグループの発信の場合は 陥 が
		表示されます。
3	呼出時間 2	不在着信の場合のみ表示
4	通信の種別	
		■ / 冊(国内/国際): テレビ電話
		○ / □ (国内/国際): 64K データ通信(着信)
		履歴のみ)
		🕵 / 🕵 (一人 / 複数の相手): プッシュトーク
		💹 / 🌉(一人 / 複数の相手): プッシュトークプ
		ラスでのプッシュトーク ☞ P88
6	発信番号の通知 /	No.:通知 №.:非通知
	非通知 ³	
	応答の状況	♪ /表示なし:応答済み
	(着もじ付き /	🦥 / 🦥:不在着信(確認済み)
	着もじなし)	🦫 / 🖥: 不在着信(未確認)
		🦻 / 🜃 : 伝言メモ
		🥦 / 🎆:伝言メモ(削除済み)
6	相手の情報	電話番号(一覧画面のみ) 名前 4または以下の
		いずれか
		・リダイヤルの場合、プッシュトークのグループ
		名(一覧画面のみ) ⁵
		・ 着信履歴の場合、発信者番号非通知理由
7	着もじ	着もじ付きの着信
	相手の情報	プッシュトークのグループ名(詳細画面のみ)
8	画像	電話帳に登録されている画像 6
9	マルチナンバー	マルチナンバーを契約している場合 7(発着信し
	の名称	た基本契約番号の名称または付加番号の名称)
1	電話番号	着信履歴の場合は相手の電話番号が通知されな
		かったときは表示なし

- 1:電話番号が電話帳に登録されている場合(シークレット属性が設定されている電話帳でシークレットモード中でない場合、PIMロック中は非表示)
- 2:100秒以上の場合、一覧画面では「99超」と表示
- 3:発信オプション、電話帳の発番号設定、ブッシュトーク番号通知設定で通知/非通知を設定した場合に表示
- 4:電話番号が電話帳に登録されている場合(シークレット属性が設定されている電話帳でシークレットモード中でない場合、電話番号を表示)
- 5:グループ発信以外で複数の相手とプッシュトーク通信したときは、先頭のメンバーの名前
- 6:電話帳に登録されている場合は画像/名前表示切替に従って表示
- 7:リダイヤルの場合は、発信オプションで発信した場合に表示

着もじを設定する #もじ

音声電話やテレビ電話をかける際に、相手の着信画面にメッセージ(着もじ)を表示することで、 あらかじめ用件や緊急度を伝えることができます。



- 対応機種:902iSシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、702iSシリーズ(N702iS、M702iS、M702iS、M702iGを除く)、703iシリーズ、601iシリーズ(L601iを除く)、D800iDS
- ・送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。
- ・受信した着もじは着信履歴に記録されます。

着もじが相手側の着信画面に表示されます。通話を開始すると着もじは消えます。

着もじメッセージの編集や設定をする


着もじを作成する

・最大10件登録できます。





🤈 「 <新しいメッセージ>」を選択

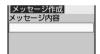

削除する:

- 着もじを選ぶ Menu 2
 - ・ 全件削除する: Menu 3
- ②「はい」を選択

🤁 着もじを入力(全角・半角を問わず10文字まで)

・ 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字(デコメ絵文字を除く)を入力できます。

/ □ を押す

・登録済みの着もじを編集したときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は「はい」を選択します。

着もじを受信するときの条件を設定する メッセージ表示設定

お買い上げ時 番号通知ありのみ

1 Menu 8 7 3 2

すべて表示 : すべての着もじを表示します。

表示しない :着もじを表示しません。

電話帳登録番号のみ:電話帳に登録されている相手からの着もじのみ表示します。 番号通知ありのみ :発信者番号を通知してきた相手からの着もじのみ表示します。

着もじメッセージを付けて電話をかける

・着もじは最大10件記録されます(送信メッセージ履歴)。10件を超えると古いものから順に消去されます。

1 電話番号を入力 ▶ № 3

着もじを選択

・作成方法は「着もじを作成する」の操作3以降と同じです。 ◆P57

登録済みの着もじから選択する: 2 ▶ 着もじを選択 送信メッセージ履歴から選択する: 3 ▶ 着もじを選択

<mark>?</mark> Menu を押す

- ・着もじが相手側の端末に届いた場合は「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。
- ・相手が対応端末でない場合や、メッセージ表示設定の設定により着もじが届かなかった場合などは「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。

おしらせ -

着もじはプッシュトークに対応していません。

相手側が以下のような場合、相手側の端末に着もじは届かず、着信履歴にも保存されません。また、発信側に送信結果は表示されません。この場合は、送信料金はかかりません。

- ・圏外のときや電源が入っていない場合 ・公共モード (ドライブモード)中
- ・伝言メモの応答時間を「0秒」に設定している場合 など

相手側の端末に着もじが届いていても、電波状態によって、発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合は送信料金がかかります。

相手が呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内に着もじ付きの着信を受けた場合、着もじは表示され、着信履歴に記録されます。この場合は発信側に送信料金がかかります。

着もじは海外には送信できません。

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

186/18

電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加します。

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- ・相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

発信者番号を通知する

1 [1] [8] [6] ▶ 電話番号を入力 ▶ [4] (音声電話)または [5] (テレビ電話)を押す

発信者番号を通知しない

1 [1] [8] [4] ▶ 電話番号を入力 ▶ [4] (音声電話)または [5] (テレビ電話)を押す

おしらせ -

国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。相手の電話番号に「186」/「184」を付けて発信した場合、「186」/「184」も付いた電話番号がリダイヤルに記録されます。

番号通知方法の優先順位について</br>

条件を設定して電話をかける

発信オプション

音声電話 / テレビ電話をかけるたびに、発信時の条件を設定します。

・プッシュトークグループの場合は、発信方法と発信者番号の通知 / 非通知のみ設定できます。

1 電話番号を入力 ► Menu 2

国際電話をかける:国番号▶地域番号(市外局番)▶電話番号を入力▶№ 2

・ 国際電話をかける場合、地域番号(市外局番)が「0」で始まるときは「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになるときは「0」が必要です)。

🤈 各項目を選択して設定

着もじ:相手に送信する着もじを作成または選択します。 ◆P58

マルチナンバー: 相手に通知する番号を基本契約番号または付加番号から選択します。 ◆P401 発信方法 :「音声電話」「64Kテレビ電話」「32Kテレビ電話」「プッシュトーク」から選択

します。

番号通知:発信者番号の通知/非通知を設定します。

・番号通知方法の優先順位について ◆P45、 プッシュトークの番号通知方法の優

先順位について**●**P96

プレフィックス:電話番号の前に付加する番号(プレフィックス☞P62)を選択します。

国際プレフィックス:

国際ダイヤルアシスト設定で設定した国際アクセス番号を選択します。

<mark>3</mark> Menul を押す

設定した内容で電話がかかります。

- ・ 発信方法で「64Kテレビ電話」または「32Kテレビ電話」を選択した場合には、 🔄 を押すと通 話中に表示するキャラ電を選択できます。
- プレフィックスまたは国際プレフィックスを「指定なし」以外に設定したときは、Men)を押した後、 「はい」を選択します。『唖』を押した後、「元の番号で発信」を選択すると、着もじと発信方法以外 の設定を解除して発信します。

おしらせ =

リダイヤル / 着信履歴 / 伝言メモ / 音声メモ一覧、自局番号の詳細画面、プッシュトーク電話帳のメンバー / グループ一覧、スケジュールのメンバーリスト一覧では、「Memyを押し「発信オプション」を選択します。 FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧や詳細画面では電話番号を選んでから、Memlを押し 「発信オプション/メール」 「発信オプション」を選択します。

国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合 があります。

国際電話を利用する

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

- ・「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
- · 通話方法



- ・上記の電話番号をFOMA端末の電話帳に登録できます。
- ・地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリ アの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です)。
- ・ 通話先は世界約240の国と地域です。
- ・「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
- ・申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
 - ・FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいて います(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、 「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴 い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤ ル手順(上記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意くだ さい。

- ・詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
 - ・ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問 い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、上記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば「国 際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの国際サービスホームページをご覧ください。
- ・国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA 端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場 合がございます。

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に入力した「+」を、本設定で設定した国際アクセス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

| | お買い上げ時 | 国際プレフィックス変換: ON (名称: World Call、国際アクセス番号: 009130010)

自動変換機能を設定する

- 1 Menu 8 8 /
- 7 各項目を設定する ▶ □ を押す

国際プレフィックス変換:

- 「+」を自動的に国際アクセス番号に置き換えるかどうかを設定します。
- ・「ON」に設定したときは国際アクセス番号を選択します。

国際プレフィックスの国際アクセス番号を登録する

- ・最大3件登録できます。
- 1 Menu 8 8 2
- 🤈 「 <未登録 > 」を選択

自動変換する国際アクセス番号を設定する:項目を選ぶ 🕨 🖂

設定した番号に ✔ が表示されます。

削除する:項目を選ぶ▶㎞3 ▶「はい」を選択

- 3 名称欄を選択▶名称を入力(全角8文字(半角16文字)まで)
- / 国際アクセス番号欄を選択▶番号を入力(10桁まで)▶□ を押す

「+」を利用して国際電話をかける

先頭に「+」が付いている電話番号に電話をかけるときは、国際ダイヤルアシスト設定に従って置き換えるかどうかの確認画面が表示されます。

- ・「+」の後に日本の国番号「81」を付けて発信した場合は、国際アクセス番号に置き換わりません。
- ・国際プレフィックス変換を「ON」に設定したときに有効です。
- 1 ① (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ ②
 - ・ O を1秒以上押すと「+」が入力されます。
 - ・地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です)。
- 2「はい」を選択
 - ・「元の番号で発信」を選択すると「+」は変換されずに発信されます。

電話番号の先頭に付加する番号を設定する

プレフィックス設定

国際アクセス番号や「184」「186」など、電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)をあらかじめ登録しておくと、電話番号を入力した後に、簡単にプレフィックスを付加して電話をかけられます。◆P59

お買い上げ時 009130010

1 Menu 8 4 6 2

- プレフィックス1~3欄を選択▶番号を入力▶□ を押す
 - ・最大3件、1件につき10桁まで入力できます。
 - ・番号(プレフィックス)にはポーズ、タイマーを含めないでください。ポーズ、タイマーを含めて設定すると、プレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

サプアドレスを指定して電話をかける

サプアドレス設定

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すように設定します。

・映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

サブアドレスの設定を有効にする

お買い上げ時 ON

- 1 Menu 8 4 6 3
- 2 **ノ を押す**・解除する: [2]

サプアドレスを指定して電話をかける

- **1** 電話番号を入力 **※** ▶ サブアドレスを入力
 - ・ 電話番号の先頭に「 X 」を入力しても発信できます。
- (音声電話)または
 (テレビ電話)を押す
 - ・相手の電話機や通信機器にサブアドレスが設定されている必要があります。

おしらせ -

サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズやタイマー、「#」を入力した後に「米」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「米」を含んだブッシュ信号(DTMF)として送出されます。

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

再接続アラーム音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話、テレビ電話、プッシュトークを、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。

- ・電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- ・利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
- ・再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。
- ・利用状態や電波状態により、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

お買い上げ時プラーム高音

1 № 8 / / 6 4 / / ~ 3 のいずれかを押す

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

ノイズキャンセラ設定

通話中の周囲の騒音を抑えることによって、自分の声が相手に、また相手の声も明瞭に聞きとれるようになります。

・通常は、「ON」に設定した状態でのご使用をおすすめします。

お買い上げ時 ON

Menu 8 4 7 1

🤈 🚺 を押す

解除する: 2

車の中で手を使わずに話す

車載ハンズフリー

FOMA 端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と、USB接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

・ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。 なお、車載ハンズフリーキット 01 (別売)をご利用時には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01 (別売)が必要です。

おしらせ =

ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に関わらずハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。

ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通信速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。

ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけた/受けた場合、相手には代替画像が送信されます。

伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。

ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、通話中クローズ設定の設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態は継続されます。

電話/テレビ電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴り、ディスプレイの照明が点灯し、決定キーの照明が点灯/点滅します。

通話時間が表示されます。

音声電話のとき



テレビ電話のとき



・ 音声着信の場合、(エニー)(キーアンサー). **☞**P67

- ・テレビ電話接続中は、自分の画像がディスプレイに表示されます。
- ・テレビ電話の場合、「手」を押しても受けられます。
- ・テレビ電話通話中は、相手の声がスピーカーから聞こえます(スピーカーホン機能)。
- ・テレビ電話の場合、相手の設定により、代替画像などが表示される場合があります。

代替画像でテレビ電話を受ける: □

テレビ電話がつながったときから、相手には代替画像が送信されます。

・代替画像にキャラ電を設定していても、キャラ電が表示されないことがあります。このとき相 手には、代替画像設定の標準画像が送信されます。

通話が終わったら 全を押す

ディスプレイの表示について

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像、動画/iモーショ ンなどがディスプレイに表示されます。名前や電話番号を表示しないように設定できます。**◆**P136

相手の雷話番号が通知されたとき



相手の電話番号が電話帳に登録されていない場合は、電話番号が表示されま す。また、電話着信設定またはテレビ電話着信設定などで設定した画像が表 示されます。

・ 着信画像の優先順位について●P135





ドコモ太郎 090XXXXXXXX 相手の電話番号が電話帳に登録されている場合には名前と電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のときは電話帳に設定した画像や動画 / i モーションも表示されます。 ♥P136

・受信した着もじは着信履歴に記録されます。

どこで判する? ____ 着もじ●P57

相手の電話番号が通知されなかったとき発信者番号非通知理由が表示されます。

着信中
5
非通知設定

非通知理由	理由
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由して の着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合 (ただし、経由する電話会社により発信者番号が通知される場 合もあります)

着信中にサブメニューから実行できる操作

通話中着信動作選択を「通常着信」に設定していると、通話中に別の音声電話がかかってきたときもサ プメニューから同様に操作できます。

サブメニュー	説明
1 着信拒否	電話が切れます(相手側に通話料金はかかりません)。
2 留守番電話 1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
3 転送でんわ ²	かかってきた電話を転送先へ転送します。

1: 留守番電話サービスをご契約いただいている場合に有効です。

2:転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

音声電話通話中に「ププ...ププ...」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、音声電話通話中に別の音声電話がかかってきたときに「ププ...ププ...」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

ご契約の内容	動作
留守番電話サービス 1	留守番電話サービスセンターに接続します。
キャッチホン	通話中の音声電話を保留にし、かかってきた音声電話に応答します。
転送でんわサービス ¹	転送先へ転送します。

1:通話中着信設定を開始に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定した場合にサブメニューから操作できます。

・キャッチホンをご契約されていない場合は、通話中着信音が鳴っても電話は受けられません。

おしらせ =

FOMA 端末から転送された電話を着信した場合は、転送元の電話番号が電話帳に登録されていないときは電話番号が、電話帳に登録されているときは名前が表示されます。ただし、転送元によっては、転送元の電話番号や名前が表示されないことがあります。

電話帳や電話着信設定などで電話着信時の画像に動画 / i モーションを設定していても、音声通話中に音声電話の着信があった場合は動画 / i モーションは再生されず、最初のコマが表示されます。

国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。

電話帳に登録されていない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やパイプレータなどでの呼出動作をすぐに開始しないように設定できます。 ▼P165、P164

電話帳に登録されている相手に対して着信拒否を設定できます。 ◆P162

テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を 3G-324M に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合、テレビ電話は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送先を設定してください。

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

- ・切り替え操作は、電話を発信した側からのみ行うことができます。 着信した側からは切り替え操作を行うことはできません。
- ・切替要求を受けるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。 ◆P85
- 何 音声電話からテレビ電話へ切り替えて電話を受けるとき

1 音声電話通話中にテレビ電話への切替要求を受ける



切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

2「はい」を選択

テレビ電話に切り替わり、相手側に自画像が送信されます。

- ・ 代替画像(カメラオフ画像)を送信する:「いいえ」を選択
- ・「はい」を選択したときに初めて自画像が送信されます。

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける:テレビ電話通話中に音声電話への切替要求を 受ける



テレビ電話から音声電話へ自動的に切り替わります。

・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする ェニーキーアンサー設定

電話がかかってきたとき、 🗲 以外に 🖸 ~ 📵 、 😿 、 ቻ を押して電話に出られるようにします。

・本機能は音声電話とプッシュトークに有効です。ただし、通話中着信時は無効です。

お買い上げ時 ON

1 Menu 8 4 3

7 1 を押す

解除する: 2

FOMA端末を開いて通話を開始する

着信中オープン応答

・本機能は音声電話に有効です(プロテクトキーロック中も有効です)。

お買い上げ時 OFF

Menu 8 4 6 4

🤈 🔟 を押す

解除する: 2

FOMA端末を閉じて通話を切断/継続/保留する

通話中クローズ設定

- ・64Kデータ通信中、パケット通信中は、本機能は動作しません。
- ・プッシュトークの場合は、FOMA端末を閉じることで切ることができます。プッシュトーク中クロー ズ設定で設定します。

お買い上げ時 通話継続

1 Menu 8 4 7 2

🤈 🚺 ~ 🖪 のいずれかを押す

切断 :通話を終了します。 通話継続:通話を継続します。

通話保留:通話を保留します。相手にはガイダンス(通話保留音)が流れます。

おしらせ -

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や市販のハンズフリー対応機器などを接続して通話中に FOMA 端末を閉じた場合、接続中の機器から音を鳴らすように設定しているときは、本機能の設定に関わらず通話は継続されます。この状態で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)やハンズフリー対応機器を外しても通話は継続されます。

伝言メモ録音/録画中にFOMA端末を閉じた場合、本設定に関わらず録音/録画は継続されます。

通話中音声メモ録音中/動画メモ録画中にFOMA端末を閉じた場合は、本設定に従って動作します。「通話保留」に設定している場合、保留直前までに録音/録画していた内容が保存されます。

通話中に相手の声の音量を調整する

受話音

Level1(最小)~Level6(最大)の6段階で調整できます。

- ・通話中に変更された音量は、通話終了後も保持されます。
- ・受話音量は電源を切っても保持されます。

お買い上げ時 Level4

1 通話中に(◊) ▶ (◊) で音量調整

- (♥)を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。
- ・ 音量を大きくする: 🛈 または 🕞
- ・ 音量を小さくする: (つ)または(の)

着信音などFOMA端末から鳴る音の音量を調整する

音量設定

電話やプッシュトーク、メール、メッセージR/Fの着信音、目覚まし音、スケジュール音、i アプリ、トルカ取得時の音量を調整します。

・「silent」(消音)、Level1~Level6の7段階で調整できます(着モーションも7段階になります)。 待受中はSTEPTONE(約3秒ごとに、消音 Level1 ... Level6で着信音が鳴る)も設定できます。

着信中に着信音量を調整する

・着信中に変更された着信音量は、通話やプッシュトーク通信を終了すると元に戻ります。

1 着信中に(◊) ▶ (◊) で音量調整

- ⑤を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。
- ・ 音量を大きくする: (*)または(*)
- ・ 音量を小さくする: (のまたは)

おしらせ =

着信音とバイブレータの動作を止める:着信中にTV

着信中はSTEPTONEには設定できません。

待受中に着信音などFOMA端末から鳴る音の音量を調整する

- ・受話音量は、消音に設定できません。
- ・受話音量、iアプリ音量、トルカ取得音量はSTEPTONEに設定できません。
- ・待受中に変更された着信音量は、電源を切っても保持されます。

お買い上げ時 すべてLevel4

1 Menu 8 1 2

目覚まし音の音量を調整する: 4 1

スケジュール音の音量を調整する: 4 2

電話着信音量 : 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信音量を調整します。

本設定は、以下の音量にも反映されます。

・お知らせタイマー・通話料金の上限通知アラーム

・電池レベル表示時の確認音 ・メールに添付されたメロディ再生時の音

メール・メッセージ着信音量:

メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音量を調整します。

受話音量: 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの受話音量を調整します。

本設定は、以下の音量にも反映されます。

・キー確認音・スピードセレクターを回転したときの音

・音声電話伝言メモ・音声メモの再生音

アラーム音量(目覚まし音量/スケジュール音量):

目覚ましの音設定画面で音量を「端末設定に従う」に設定したときの音量やス

ケジュール音の音量を調整します。

iアプリ音量 : iアプリから鳴る音の音量を調整します。

トルカ取得音量:トルカの取得時に鳴る音の音量を調整します。本機能はトルカ取得確認設定に

も反映されます。 ●P282

? ♦ で音量調整 ▶ ● を押す

・STEPTONEにする: Level6のときに、(*)または(*)

・消音にする:Level1のときに、

のまたは

の

おしらせ =

電話着信音量を消音に設定した場合は、待受画面に**は**が表示されます。また、同時に音声電話のバイブレータを設定した場合は、**付**が表示されます。

音声電話/テレビ電話/プッシュトーク着信時の動作を設定する 電話者信設定/テレビ電話者信設定/ブッシュトーク者信認定

・プッシュトーク着信設定では、イメージ表示は設定できません。

お買い上げ時 着信音:メロディ/Vivaldism(電話着信設定)メロディ/電話・メロディA(テレビ電話着信設定)メロディ/電話・メロディ/電話・メロディB(プッシュトーク着信設定)

イメージ表示:標準画像 パイブレータ:OFF イルミネーション / 着信イルミネーション: 点滅 / 青(電話着信設定 / テレビ電話着信設定) 点滅 / 赤(ブッシュトーク着信設定)

例 音声電話着信時の動作を設定するとき

Mem [8] [4] [1] [2]

テレビ電話着信時の動作を設定する: Mem [8] [5] [1] [2]

プッシュトーク着信時の動作を設定する: Menu 8 5 3 1

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

着信音:電話がかかってきたときの着信音を設定します。

・「メロディ」「着モーション」「ミュージック」のいずれかを選択したときは、着

信音を選択します。音楽データを設定するには●P121

イメージ表示: 電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

・「イメージ」「iモーション」を選択したときは、画像を設定します。

バイブレータ:電話がかかってきたときの振動を設定します。

イルミネーション / 着信イルミネーション:

着信時の決定キーの照明の点灯パターンと色を設定します。

- ・ きせかえツールを設定している場合は**●**P143
- ・選択時にメロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには●P120

おしらせ =

イメージにパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) 音楽データを着信音に設定しているとき、イメージ表示を映像のみの動画 / i モーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。メロディは変更できます。

動画 / i モーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画 / i モーションは設定できません。

プッシュトーク着信音に設定する動画 / i モーションには、音声のみの動画 / i モーションのみ設定できます。本機能での設定内容は、音の設定 (◆P120)、バイブレータ設定 (◆P125)、イルミネーション設定 (◆P144)にもそれぞれ反映されます。イメージ表示の設定は、電話発着信画像設定の電話着信設定 / テレビ電話着信設定にもそれぞれ反映されます。◆P135

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する 優先通信モード設定

音声電話通話中にパソコンとつないだパケット通信の着信があったとき、またはiモード中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

- ・音声電話中に i モードのパケット通信を受信したときは、本設定に関わらず、音声電話通話中の画面が優先して表示されます。
- ・本設定により画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。

お買い上げ時 設定なし

1 Menu 8 4 6 1

7 []~[3]のいずれかを押す

設定なし :表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。

音声通話表示優先 : 音声電話通話中の画面を優先して表示します。

パケット通信表示優先:音声電話中はパケット通信中の画面を、iモード中はiモード中の画面を

表示します。

●を押すと、画面切替メニューが表示され、電話を受けられます。

・応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に 字





音声電話応答保留中

テレビ電話応答保留中

応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが流れます。

テレビ電話のときは、自分と相手には応答保 留画像が表示されます。

・ 応答保留中に を押すか、相手が電話を 切ると、 電話が切れます。

🤈 電話に出られる状態になったら 🗲 を押す

・テレビ電話の場合は全または全を押します。図を押すと、相手には代替画像(◆P84)が送信されます。

おしらせ -

留守番電話サービスや転送でんわサービスをご契約の場合は、着信中に № を押し「留守番電話」/「転送でんわ」を選択すると、留守番電話への切り替えや電話の転送ができます。

応答保留ガイダンスを設定する

応答保留ガイダンス設定

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音することもできます。

- ・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
- ・音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

お買い上げ時 内蔵音

例 録音データをガイダンスに設定するとき

1 № 8 1 1 6 1 保留音欄を選択

7 2

3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音(ピーッ)の後に応答保留ガイダンスを話す



録音可能時間の目安

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

- ・録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- ・録音を途中で停止する: (等)
- ・ 録音したガイダンスを確認する:「再生」を選択
- ・録音し直すときは「削除」を選択し、「はい」を 選択して録音データを削除してから録音してく ださい。

/ □を押す

おしらせ。

録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。

保留音を「内蔵音」に設定すると、応答保留時に相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

通話保留音を設定する

通話保留音

・音声電話、テレビ電話ともに、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。

お買い上げ時 保留音・ボイス

Menu 8 1 1 6 2

つ 「 ~ 「 3 のいずれかを押す

・メロディを再生する:メロディを選ぶ▶□□

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モード(ドライブモード)

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- ・公共モードの設定/解除は、待受中のみできます(画面に「圏外」が表示されている時でも可能です)。
- ・公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ・本機能は、データ通信中はご利用できません。

公共モード(ドライブモード)を設定する

1 ※ を1秒以上押す

公共モードが設定され、待受画面に♣が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話 に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

・マナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

解除する: 🗶 (1秒以上)

公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。待受画面には 🚰 💵 (数字は件 数)が表示され、着信履歴に記録されます。

雷話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯雷話の利用を控えなければならない場所にいる旨の ガイダンスが流れ、通話を終了します。

・プッシュトーク着信の場合は着信音も鳴らず、着信画面も表示されません。待受画面には 🔞 🚾 🗓 (数 字は件数)が表示され応答できません。発信者の画面には「接続できませんでした」と表示されま す。3人以上で通信した場合は、参加メンバーに対して運転中であることを通知します。

公共モード (ドライブモード)中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話 サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、留 守番電話サービスセンターに接続されます。 1	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。
転送でんわ サービス	送先に転送されます。 ¹	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。
キャッチホン	公共モードのガイダンスが流れた後、切断され ます。	相手に公共モードの映像ガイダンスが流れた後、切断されます。
迷惑電話 ストップ サービス		相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが流れた後、切断されます。
番号通知お願いサービス	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスが流れた後、切断されます。 	れた後、切断されます。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手

1:呼出時間を「0秒」に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。

おしらせ -

公共モード中は、次の音が鳴りません。また、バイブレータも動作せず、着信などを知らせる決定キーの照明 も点灯/点滅しません。

・着信音

- 目覚まし音
- ・スケジュール音
- お知らせタイマーのアラーム音

- ・iアプリのサウンド
- ・充電確認音
- ・電池アラーム音
- ・通話料金上限通知アラーム(通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、 メッセージは表示されません)

公共モード中でも、次の音は鳴ります。

- キー確認音
- ・スピードセレクター音
- ・シャッター音
- ・スライド音

- ・ワンセグの音声 ・ワンセグの効果音

公共モード中は、iチャネルのテロップや着もじは表示されません。

メールやメッセージR/Fを受信しても、受信中画面や受信結果画面は表示されません。ただし、iモード問合 せを行った場合は、受信中画面や受信結果画面が表示されます。

公共モード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、公共モードは解除されます。ただし、テレ ビ電話で発信した場合は、解除されません。

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公 共モード(電源OFF)を設定した後、電源を切った際の着信時に、電話をかけてきた相手に電源 を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない 旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード(電源OFF)を設定する

※ 2 5 2 5 1 ≥ 4 を押す

公共モード(電源OFF)が設定されます。待受画面上の変化はありません。

続けて電源を切ると、公共モード(電源OFF)が動作します。

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要 がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンス が流れます。

解除する: *25250 ~4

設定を確認する: ★ 2 5 2 5 9 ► 4

公共モード(雷源OFF)を設定すると

「×25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を 入れるだけでは設定は解除されません。

サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源 OFF)ガイダンスが流 れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話 を終了します。

・プッシュトーク着信の場合は応答を行わず、発信者の画面には「接続できませんでした」と表示さ れます。3人以上で通信した場合は、参加メンバーに対して不参加であることを通知します。

公共モード(電源OFF)中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作	
留守番電話 サービス		相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。	
転送でんわ サービス	相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。 1 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。「ガイダンスを流す」に設定したときは、公共モードのガイダンスが流れます。「ガイダンスを流さない」に設定したときは、ガイダンスは流れません。	スは表示されずに、転送先に転送されます。転り 送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。	
迷惑電話 ストップ サービス		相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。	
番号通知お願い サービス	手に番号通知お願いのガイダンスが流れた 後、切断されます。	れた後、切断されます。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手	

1:呼出時間を「0秒」に設定している場合、公共モード(電源OFF)のガイダンスは流れません。

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモ

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが再生され、相手の用件が 録音/録画されます。

- ・音声電話・テレビ電話合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音/録画できます。
- ・音声電話の場合は相手の声だけ録音されます。テレビ電話の場合は相手の画像も録画されます。
- ・電話がかかってきてから応答ガイダンスを再生するまでの時間を変更できます。
- ・自分の声で応答ガイダンスを作成できます。
- ・プッシュトークの場合、伝言メモは動作しません。
- ・伝言メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りください。 FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音/録画内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Menu 4711

伝言メモを設定する

お買い上げ時 停止する

1 [TV] □ | を押す

待受画面に が表示されます。

解除する: TV [] [2]

クイック伝言メモで応対する

伝言メモ機能を開始に設定していなくても、着信中に「TV]を1秒以上押すと、伝言メモ機能を1回だけ動作させることができます。この操作は伝言メモ機能を開始に設定する操作ではありません。

おしらせ =

伝言メモが4件録音/録画されると、待受画面に **☞** が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコンは消えません。


伝言メモが既に4件録音/録画されている場合は、伝言メモを設定できません。また、クイック伝言メモを動作させようとすると、警告音(ピピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。不要な伝言メモを削除してから操作をやり直してください。

伝言メモの設定中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくる

応答時間の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモ応答ガイダンスの画面が表示されます。

- ・ 伝言メモ応答ガイダンスを「内蔵音」に設定しているときは、相手には「ただいま、電話に出る ことができません。ピーッという発信音の後にお名前、ご用件をお話しください。」というガイ ダンスが流れます。録音したガイダンスを流すときは、「録音データ」に設定します。
- 🤈 相手のメッセージを録音または録画

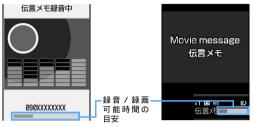

・録音/録画の開始時と終了時に相手には「ピーッ」と鳴ります。また、録音/録画開始時から約25秒後に、終了予告音(ピピッ)が鳴ります。

音声電話伝言メモ録音中

テレビ電話伝言メモ録画中

2 録音または録画が終了すると、電話が切れる

待受画面に 数字は件数)が表示されます。

おしらせ =

電源が入ってないときや圏外にいるときは、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービス(有料)をご利用ください。

伝言メモが既に4件録音/録画されている場合は、伝言メモ機能は動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが作動します。

公共モード(ドライブモード)中は公共モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモ機能は動作しません。 電波の状態により、録音内容が途切れたり、画像が乱れる場合があります。

応答ガイダンス中、伝言メモ録音/録画中に別の電話がかかってきた場合は、着信を拒否して応答ガイダンス、録音/録画を継続します。留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンのいずれかをご契約いただいている場合、着信を拒否した電話は着信履歴に記録されます。

応答ガイダンス中、伝言メモ録音/録画中でも電話に出られます。音声電話の場合は全を押します。テレビ電話の場合、自画像を送信するには全または手を押します。代替画像を送信するには回を押します。電話に出た場合、それまで録音/録画された内容は記録されません。

Menu 4713

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する

伝言メモ応答時間設定

お買い上げ時 13秒

1 TV / 3

🤈 応答時間を入力(0~120秒)

数字を増減する: (◊)

おしらせ -

オート着信機能設定・留守番電話サービス・転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの応答時間をオート着信機能設定・留守番電話サービス・転送でんわサービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されないことがあります。この場合は、クイック伝言メモで応答してください。オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの応答時間は、同じ時間に設定できません。

Menu 4714

応答ガイダンスを設定する

伝言メモ応答ガイダンス設定

自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。

・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

お買い上げ時内蔵音

- 例 録音データをガイダンスに設定するとき
- **1** IV 1 4 ► 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択
- **?** 2
- 3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音(ピーッ)の後に応答ガイダンスを話す
 - ・操作方法は応答保留ガイダンスを録音する場合と同じです。 ●P71

🚹 🕮 を押す

おしらせ -

録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。

Menu 472

伝言メモを再生する

伝言メモー覧から、録音された伝言メモを再生/削除します。

・未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。 ◆P34

1 TV 2



伝言メモー覧画面では、録音日時と相手の電話番号が表示されます。

■: 音声電話伝言メモ(未再生) ■: テレビ電話伝言メモ(未再生)

🜌: 音声電話伝言メモ(再生済み) 🜌: テレビ電話伝言メモ(再生済み)

- 相手の電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったとき は発信者番号非通知理由が表示されます。また、電話帳に登録されている相手の場合は名前が表示されます。
- マルチナンバーを契約している場合は、着信した基本契約番号の名称または付加番号の名称も表示されます。

再生する伝言メモを選択



音声電話伝言メモの場合

- 再生中は次の操作ができます。
 - (๋): 音量調整 🖲 : 停止
 - スピーカーホン機能の切り替え(音声電話伝言メモのみ)

削除する:

- ① 伝言メモを選ぶ Menu 2 1
 - ・全件削除する: Menu 2 2
- ②「はい」を選択

雷話帳に登録する:

- ① 伝言メモを選ぶ Menu 4
 - 登録済みの電話帳データに追加する: Menu 5
- - ・ 登録済みの電話帳データに追加する: 1 ~ 2 > 相手を選択 > 登録内容を修正●P112

電話をかける:伝言メモを選ぶ 🍑 (音声電話)または 🗗 (テレビ 電話)

「はい」または「いいえ」を選択

・ 伝言メモを削除する:「はい」を選択

キャラ電を利用する

テレビ雷話で通話するときに、自分の画像の代わりにキャラクタを送信します。

通話中に 1 2 7

フォルダを選択 トキャラ電を選択



アクション一覧の・ テロップ表示

- ・キャラ雷を代替画像として送信中にダイヤルキーを押すと、キャラクタ がキーに対応したアクションをします。また、以下の操作も行えます。
 - 0:アクションの中止
 - **※**:アクション一覧の表示
 - ・アクションを選択するとキャラクタが動きます。

※ (1秒以上):

アクションモード (全体アクション / パーツアクション)の切り替 え

おしらせ・

キャラ電によっては、「全体アクション」と「パーツアクション」のどちらか一方しかないものや、アクショ ンがないものもあります。

相手側に送信する映像について設定する

テレビ電話通話中に送信している画像の変更や、送信している画像に特殊な効果をかけられま す。また、インカメラとアウトカメラの切り替えなどができます。

送信画像を自画像/代替画像に切り替える

通話中に「手を押す



- ・押すたびに自画像(図)と代替画像(図または回)が切り替わります。 **☞**P84
- ・ 代替画像にキャラ電を設定していても、キャラ電が表示されないことが あります。このとき相手には、代替画像設定の標準画像が送信されます。 **☞**P84

送受信画像の品質を設定する

- ・「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
- ・「画質優先」に設定すると画質は細やかになり、画像の動きがやや鈍くなります。

お買い上げ時標準

- 例 送信する画像の品質を設定するとき
- 通話中に 15 1

受信画像の品質を設定する:通話中に 🔤 5 2

🤈 🔟 ~ 📵 のいずれかを押す

自画像送信中の場合に、フレームを重ねることができます。

・表示サイズが 176×144以下のフレームのみ選択できます。ダウンロードしたフレームは、表示 サイズが176×144のフレームのみ選択できます。

通話中に帰るる

🤈 フレームを選択



- ・ インカメラを使用中はディスプレイに鏡像(左右逆向きの画像)が表示 され、相手には正像(正しい向きの画像)が送信されます。アウトカメ ラを使用中は、ディスプレイの表示と同じ画像が相手にも送信されます。
- ・フレーム送信を解除する:フレーム送信中に
- ・ お買い上げ時に登録されているフレーム ◆P428

送信画像に特殊な効果をかける

撮影モード

送信する画像に次の効果をかけることができます。自画像送信中の場合のみ変更できます。

項目	アイコン	項目	アイコン	項目	アイコン	項目	アイコン
フルオート	θυτο	トワイライト	#	文字	Â.	モノトーン(緑)	0
逆光補正	2	サーフ&スノー	**	美白	0	モノトーン(青)	0
スポット測光	3	スポーツ	×	日焼け	0	モノクロ	0
風景	•	ペット		ソフトタッチ		セピア	(
夜景	o.†	グルメ	4	モノトーン(赤)	ß		

・詳しくは**●**P179

お買い上げ時 フルオート

通話中に Menu 2 7

🤈 📘 ~ ᠑ 、 🔘 、 💥 、 # のいずれかを押す



現在の効果

明るさ・色の濃さを5段階で調整できます。また、画像のちらつきがある場合、お使いの地域の電源周波数に合った設定にするとちらつきが抑えられる場合があります。

- ・自画像送信中の場合のみ変更できます。
- ・撮影モードの設定によっては明るさ/色の濃さを変更できない場合があります。
- ・通話終了後も設定内容が保持されます。

| お買い上げ時 | 明るさ:3段階目 | 色の濃さ:3段階目 | ちらつき調整:自動

1 通話中に㎞ 2 ▶項目を選択

明るさや色の濃さを調整する:



- ① 2 ▶明るさのスライダを選ぶ ▶ €
- ② ()で色の濃さのスライダを選ぶ () | | | |
 - ・調整中、親画面には自画像が表示されます。
 - ・調整後、しばらくの間何もしなかった場合、設定は変更されずに 通話中の画面に戻ります。

ちらつきを調整する: 3 ▶ 1 ~ 3

おしらせ =

ちらつき調整の設定はカメラ、バーコードリーダーのちらつき調整にも反映されます。 ◆P181、P183

静止画 / カメラオフ画像を送信する

静止画または「カメラオフ」と表示される代替画像(カメラオフ画像)を選択します。

- ・フレーム送信中(●P80)の場合は設定できません。
- ・画像サイズが176×144以下で、FOMA端末外への出力が可能な静止画のみ設定できます。

1 通話中に № 3 ▶ 項目を選択

カメラオフ画像を送信する: 3

・カメラオフ画像を設定すると、テレビ電話画像選択で設定されている代替画像が送信されます。ただし設定されている代替画像がキャラ電の場合は、標準画像(カメラオフ画像)が送信されます。

静止画を送信する:



- ① 4 ▶フォルダを選択
- ② 静止画を選択
 - ・ 静止画を表示する:静止画を選ぶ 🕨 🔘
 - ・ 元の画像を表示する:静止画像送信中に(*)

・自画像送信中の場合のみ利用できます。

お買い上げ時 標準(x1)

通話中に€→を押す

・ ○ を押すたびに次の順に切り替わります。 ○ を押すと逆の順になります。

インカメラ :標準(x1) 2倍(x2)

アウトカメラ:標準(x1) 2倍(x2) 4倍(x4)

おしらせ -

インカメラ、アウトカメラを切り替えると、ズームは解除されます。

アウトカメラに切り替える

・自画像送信中の場合のみ変更できます。

お買い上げ時 インカメラ

通話中に № 4 を押す



インカメラ選択時 アウトカメラ選択時 アウトカメラからの画像が送信されます。

- 押すたびにインカメラとアウトカメラが切り替 わります。
- ・カメラを切り替えても、フレーム、送信画像の 明るさ/色の濃さ/ちらつきの設定は保持され ます。

おしらせ =

アウトカメラ使用時に、ごく近い距離の画像を送信するときは、接写撮影に切り替えてください。 ◆P178

テレビ電話中の画面表示について設定する

・通話終了後も設定内容が保持されます。

親画面と子画面を切り替える

お買い上げ時 親画面:相手画像 子画面:自画像

通話中に四を押す

押すたびに交互に切り替わります。

親画面:相手画像 親画面:自画像 子画面: 白画像 子画面: 相手画像

親画面のサイズを変更する

お買い上げ時大

1 通話中に回を1秒以上押す

・押すたびに大中小大…の順に切り替わります。

通話中に画面表示を設定する 通話中テレビ電話動作設定

「お買い上げ時」テレビ電話画面設定:両方 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 照明設定:常灯(標準)

1 通話中に № 6

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

・各項目(テレビ電話画面設定、子画面表示、画面サイズ設定、照明設定)の設定方法は「テレビ電話の設定を変更する」の操作2と同じです。

テレビ電話の設定を変更する

テレビ電話動作設定

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話通話中の画面などを設定します。

・相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定するとテレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスで mova サービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN 同期 64kbps や PIAFS のアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2007年3月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならない場合があります。通話料金が発生する場合もありますのでご注意ください。

お買い上げ時 音声自動再発信:OFF テレビ電話画面設定:両方 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 受信画質設定:標準 照明設定:常灯(標準) スピーカーホン設定:ON

1 Menu 8 5 / 3

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

音声自動再発信: :テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかどう

かを設定します。

テレビ電話画面設定:通話中に自画像または相手画像のどちらか一方のみを表示するか、両方の画

像を表示するかを設定します。

子画面表示: 通話中の子画面に自画像と相手画像のどちらを表示するかを設定します。

画面サイズ設定: 親画面の表示サイズを設定します。

受信画質設定 : 相手から受信する画像の画質を設定します。 照明設定 : 通話中のディスプレイの照明を設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定(◆P137)の

点灯時間設定(通常時)に従います。

スピーカーホン設定:テレビ電話に接続されたときに、自動的にスピーカーホン機能をONにするか

どうかを設定します。

おしらせ =

音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われない ことがあります。

音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンなどをつないだパケット通信中にテレビ電話をかけ ようとしても、テレビ電話には接続されずに再発信が行われ、音声電話で再発信します。音声電話通話中や 64Kデータ通信中はテレビ電話には接続されず再発信も行われません。

音声自動再発信を「ON」に設定中、音声で再発信した場合の通話料金はデジタル通信料ではなく音声通話料 になります.

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などと接続中にテレビ電話で通話すると、スピーカーホン設定の設定 に関わらず、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報(110番、119番、118番)へテレビ電話発 信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

Menu 8235

テレビ電話で表示する代替画像や保留画像を設定する

テレビ電話画像選択

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像 を変更します。

- ・次の画像は設定できません。
 - ・サイズが176×144を超える静止画
- ・JPEG形式、GIF形式以外の静止画
- ・アニメーション、パラパラマンガ
- ・FOMA端末外への出力が禁止されている画像

代替画像を設定する

お買い上げ時 標準キャラ電

Menu 8 5 1 5



標準のキャラ電を設定する: 1 「標準キャラ電」(Dimo)が設定されます。

標準の静止画を設定する: 2

「標準画像」(カメラオフ画像)が設定されます。

その他のキャラ電を設定する:

- (1) 3 ► 「画像選択」を選択 トフォルダを選択
- ② キャラ電を選択
 - ・キャラ電を表示する:キャラ電を選ぶ ▶ □

その他の静止画を設定する:

- ② 静止画を選択
 - 静止画を表示する:静止画を選ぶ □
 - ・相手には選択した画像に文字メッセージが重なって表示されます。

おしらせ。

代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は「標準キャラ電」に戻ります。静止画、標準キャラ 電を削除した場合は「標準画像」に戻ります。

伝言メモ録画中/応答保留/通話中保留/動画メモ録画中の画像を変更する

お買い上げ時(伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像:標準画像

1 Menu 8 5 1 5

7 2 ~ 5 ► イメージ表示欄を選択 ► □ を押す

伝言メモ画像設定 メージ表示 様準画像・ ルーゲー覧 Movie message 伝言メモ

標準の静止画を設定する: 1 お買い上げ時の画像が設定されます。

その他の静止画を設定する:

- ① 2 ▶「画像選択」を選択 ▶フォルダを選択
- ② 静止画を選択
 - ・静止画を表示する:静止画を選ぶ > 🔘
 - ・相手には選択した画像に文字メッセージが重なって表示されます。

伝言メモ画像の場合

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する テレビ電話切替機能通知

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えができる端末であることを、相手の端末に通知するかどうかを設定します。

- ・音声電話通話中 / テレビ電話通話中は、設定の変更はできません。
- ・圏外では、設定の操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

ご契約時 開始

1 Menu 8 5 1 7 1

停止する: Menu **8 5 1 7 2**

設定内容を確認する: Men 8 5 1 7 3

2「はい」を選択

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する パケット通信中著信設定

i モードのパケット通信中にテレビ電話を受けることができます。

お買い上げ時 テレビ電話優先

1 Menu 8 5 1 4

🤈 🚺 ~ 4 のいずれかを押す

テレビ電話優先:テレビ電話を着信します。テレビ電話に応答すると通信中のパケット通信を切

断します。

パケット通信優先:テレビ電話の着信を拒否し、パケット通信を継続します。

留守番電話:かかってきたテレビ電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ : かかってきたテレビ電話を転送先に接続します。

85

おしらせ =

留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は「留守番電話」または「転送でんわ」を設定しても「パケット通信優先」の動作となります。

留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0 秒」に設定している場合は、 本設定に関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

テレビ電話使用機器設定


パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続することで、 外部機器からテレビ雷話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- ・FOMA端末が外部機器と接続されていないときは、本機能を利用できません。
- ・テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- ・本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください(パソコンでのご利用環境など詳細についてはサポートホームページでご確認ください)。

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/

お買い上げ時本体

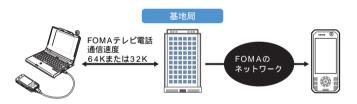

1 Men 8 5 1 6

7 []~[2]のいずれかを押す

おしらせ -

音声電話通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。

キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、 着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話通話中に音声電話・テレビ電話・64Kデー 夕通信の着信があった場合も同様です。

プッシュトーク

プッシュトークとは	0 0
プッシュトーク発信する	89
プッシュトーク着信する	91
プッシュトーク電話帳を登録する	92
プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	93
プッシュトーク電話帳を削除する	95
プッシュトークの発着信について設定する	95

プッシュトークとは

プッシュトークボタン(P))を1秒以上押してプッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んでP)を押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。P)を押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金されます。

☑ を押し続けている間だけ発言することができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけにないます。

また、画面では誰が発言しているかなどメンバーの状態が確認できます。グループ内での連絡や、 短い用件を同時に伝えるときなどに便利にご利用いただけます。

・対応機種: 902iシリーズ、902iSシリーズ、SO902iWP+、SH902iSL、

N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、702iシリーズ(SH702iD、N702iD、F702iD、D702i、SA702i、SO702i除く)、702iSシリーズ(N702iS、D702iF、M702iS、M702iG除く)、703iシリーズ(N703iD、F703i、D703i、P703iµ、N703iµ除く)

なお、下記機種 1 では通信中にメンバーを追加したり、不参加だったメンバーを再度呼び出すことができます。


1:903iシリーズ、703iシリーズ (N703iD、F703i、D703i、P703iμ、N703iμ除く)

2人で会話



┏を押しながら発言

複数人で会話

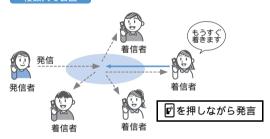


プッシュトークプラス

プッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク上の電話帳を利用し、自分も含めて最大20人まで通信できるサービスです。 さらに、メンバーの状態を確認できるなど、プッシュトークをより便利にご利用いただけます。 プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

プッシュトークプラスの操作方法などの詳細については、お申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

プッシュトーク発信する

プッシュトーク通信中画面の見かた

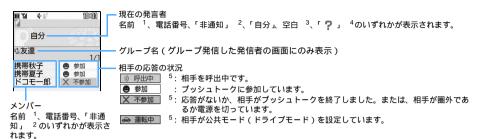

- 1:電話番号が電話帳に登録されている場合に表示されます(名前の表示について●P100)
- 2:発信者が発信者番号を通知しない設定で発信したとき、着信側のメンバーは「非通知」と表示されます。
- 3:発言者がいないときに表示されます。
- 4:発言者が特定できなかった場合に表示されます。
- 5:3人以上で通信しているときに表示されます。

プッシュトークで会話する

1 電話番号を入力▶☑

相手が応答すると応答音が鳴り、プッシュトークが開始されます。



・FOMA 端末を閉じているときやプッシュトークスピーカーホン設定を「ON」に設定しているときは、スピーカーホン機能が ON になります。 プッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に P を1秒以上押すと、スピーカーホン機能をONにして発信できます。

7 プッシュトークで会話する

- ・ 3人以上で通信しているときに、メンバーが応答すると参加音が鳴ります。
- 3人以上で通信しているときに、メンバーがプッシュトークから抜けるとメンバーが抜けたことを知らせる音が鳴ります。

スピーカーホン機能に切り替える: 図または 🗲

発言する:

- ① 「を押しながら発言する
 - ドアを押すと発言権取得音が鳴ります。
 - ・ 相手が発言中は、 「「を押しても発言権の取得失敗音が鳴り、発言できません。
- ② 発言し終わったら 一を離す
 - ・ 「一を離すと発言権の開放音が鳴ります。
 - ・ 発言権の制限時間がせまると、発言権開放の予告音が鳴ります。

🤦 プッシュトークが終わったら 🔁 を押す

おしらせ =

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳、リダイヤル、着信履歴、メール送信履歴、メール受信履歴、i アプリ、バーコードリーダーの読み取り結果などからもプッシュトークを発信できます。また、メール、サイト、トルカのPhone To (AV Phone To) などからもプッシュトークを発信できます。

音声電話通話中、テレビ電話通話中、データ通信中はプッシュトークを発信できません。また、プッシュトーク通信中は、他の相手に音声電話やテレビ電話をかけることはできません。

- i モード中にプッシュトークを発信したときは、i モードが切断されます。
- iアプリ起動中にプッシュトークを発信したときは、iアプリが中断されます。
- 1回の発言権で、お話しできる時間には限りがあります。制限時間に達するとその発言権は開放されます。
- 一定時間、発言権の取得者がいない場合には、プッシュトーク通信が終了します。

プッシュトークでは緊急通報(110番、119番、118番)はご利用になれません。

プッシュトーク通信中にメンバーを追加する

発信者はプッシュトーク通信中に、メンバーを最大通話人数(自分を含め5人)まで追加できます。

- ・参加中、呼出中のメンバーは追加できません。
- ・メンバーを追加している間も、発言などのプッシュトークの操作はできます。
- ・最大通話人数までは何度でもメンバーを追加できます。
- ・メンバー追加非対応機種のメンバーも追加できます。追加メンバーは参加メンバーの画面に表示されます。ただし、メンバー追加非対応機種を利用している参加メンバーには、追加メンバーは画面に表示されず、参加音やメンバーが抜けたときの音も鳴りません。また、メンバー追加非対応機種では、発信者からのメンバーの追加はできません。
- ・追加したメンバーは、リダイヤルや着信履歴には記録されません。

1 プッシュトーク通信中に 🕮



🤈 追加方法を選択して発信する

プッシュトーク電話帳から選択する:「Pトーク電話帳参照」を選択▶メンバーを選択▶<ा

- ・メンバーの選択方法は、プッシュトーク電話帳からメンバーを選択する方法と同じです。 ◆P93
- ・グループからメンバーを追加する: ブッシュトーク電話帳一覧で □ ➤ グループを選択 ➤ メンバーを選択 ➤ ►

電話帳から選択する:「電話帳参照」を選択 >メンバーを選択

リダイヤル/着信履歴から選択する:

- ①「履歴参照」を選択
 - リダイヤル / 着信履歴一覧を切り替える: 四
 - ・ 着信履歴は電話番号が通知された履歴のみ表示されます。
 - ・プッシュトークプラス(●P88)の履歴は表示されません。
- ② メンバーを選ぶ
 - ・ブッシュトーク履歴からメンバーを選択する:プッシュトークの履歴を選択 ▶・メンバーを選択 ▶・デー

プッシュトーク履歴でメンバーを選択し、 ^{№回}を押すと詳細情報を確認できます。 **③**を押すと発信します。

・ 音声電話 / テレビ電話の履歴からメンバーを選択する:音声電話 / テレビ電話の履歴を選ぶ トラ

音声電話 / テレビ電話の履歴を選択すると詳細情報を確認できます。 <a>● を押すと発信します。

電話番号を入力する:「直接入力」を選択▶電話番号を入力(26桁まで)▶ 🗲

プッシュトーク着信する

1 プッシュトークを着信する

プッシュトーク着信音が鳴り、ディスプレイの照明が点灯し、決定キーの照明が点灯 / 点滅します。



発信者には「100発信」と表示されます。

電話番号、名前(電話番号が電話帳に登録されている場合)「非通知」 1 のいずれかが表示されます。

1:発信者が発信者番号を通知しない設定で発信したとき、着信側のメンバーは「非通知」と表示されます。

プッシュトークに応答し、相手に「参加」を通知します。

- ・FOMA端末を閉じているときは、スピーカーホン機能がONになります。FOMA端末を開いているときは、プッシュトークスピーカーホン設定の設定に従った通信になります(ただし、マナーモード中はスピーカーホン機能はOFFになります)。
- ・ O ~ [9]、 ★ 、 # を押してもプッシュトークに応答できます(エニーキーアンサー●P67)。
- ・ **②** を押すと、着信を切断します(応答保留はできません) グループ着信の場合は、参加メンバーに「不参加」を通知します。

プッシュトークで会話する

・詳しくは「プッシュトークで会話する」の操作2●P89

/ プッシュトークが終わったら 全を押す

おしらせ =

音声電話通話中にプッシュトークの着信はできません。着信履歴には記録されます。

テレビ電話通話中、外部機器によるテレビ電話通話中、データ通信中、ソフトウェア更新中、パターンデータ 更新中はプッシュトークの着信はできません。着信履歴も記録されません。

i モード中にプッシュトークの着信があった場合は、i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。

プッシュトーク通信中にiモードのご利用はできません。

プッシュトーク通信中に、テレビ電話、プッシュトーク、データ通信の着信があっても応答できません。着信 履歴には記録されます。

プッシュトーク呼出時間設定で設定されている秒数を経過しても応答しなかった場合、プッシュトーク着信が終了します。3人以上の通信の場合、参加メンバーには「不参加」が通知されます。

公共モード(ドライブモード)中に、プッシュトーク着信があっても、着信音も鳴らず、着信画面も表示されません。画面には [1] (数字は件数)が表示され、応答できません。3人以上の場合は、参加メンバーには「運転中」と通知します。

プッシュトーク着信に応答しなかったときやプッシュトークから抜けた場合でも、発信者がプッシュトーク通信している間であれば、着信履歴から発信すると、プッシュトークに再び参加できます。

プッシュトーク中着信設定で「通常着信」を設定している場合、プッシュトーク通信中に音声電話がかかって きたときの着信中の操作は、音声電話のときと同じです。 ◆P65 プッシュトークを発信するメンバーを登録します。グループに分けて登録することもできます。

- ・最大700件登録できます(登録内容により、少なくなる場合があります)。
- ・プッシュトーク電話帳に登録するにはFOMA端末電話帳にも電話番号を登録する必要があります。
- ・FOMA端末電話帳で電話番号を削除したり、修正した場合はプッシュトーク電話帳にも反映されま す。シークレット属性の設定も反映されます。
- 例 FOMA端末電話帳を検索して登録するとき
- ☑ (1秒以上)



🤦「電話帳参照」を選択

・FOMA端末電話帳に登録されていない電話番号を登録する場合、「直接入力」を選択します。FOMA 端末電話帳の登録画面が表示されます(▼P101)。各項目を設定し登録すると、プッシュトーク 電話帳とFOMA端末電話帳の両方に登録されます。複数の電話番号を登録した場合は、プッシュ トーク電話帳に登録する電話番号を選択してください。プッシュトーク電話帳への登録が終了し ます。

/ 電話帳を検索 ▶ 相手を選択 ▶ 「はい」を選択

・他のメンバーを追加登録する:操作2~4を繰り返す

おしらせ =

FOMA 端末電話帳からプッシュトーク電話帳に登録するときは、電話帳一覧で相手を選び [87] [3] [3] を押 し、「はい」を選択します。複数の電話番号が登録されている場合は、そのうち1件の電話番号しか登録でき ません。電話番号を選択して、「はい」を選択します。また、電話帳詳細画面で電話番号を選び 🖦 🗗 🖪 を押し、「はい」を選択しても同様に登録できます。

グループに登録する

プッシュトーク電話帳に登録したメンバーを、グループに登録できます。

- ・グループは最大30件登録できます。
- ・1つのグループには、メンバーを最大19人登録できます。ただし、プッシュトーク通信できるのは 自分を含め最大5人です。発信するときはメンバーを最大4人まで選択してください。
- ・同じメンバーを複数のグループに登録できます。

☑ (1秒以上) ▶ □□



- ・登録済みのグループにメンバーを登録する場合は、操作3に進みます。 グループ名を変更する:グループを選ぶ Men 3 グループ名を入力
 - ・グループ名を変更しても、リダイヤルには反映されません。
- □ ▶ グループ名を入力(全角10文字(半角20文字)まで) ▶ □
- グループを選択▶ 🖾 ▶ メンバーを選択 ▶ 🕮 を押す

プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

・複数の人にプッシュトークを発信するには、プッシュトーク電話帳にあらかじめ登録しておく必要 があります。

[2] (1秒以上)



メンバーが次のフリガナ順に表示されます。

- ①50音順
- ②アルファベット順
- 3 数字
- ④空白で始まるもの
 - ⑤記号
- ⑥ フリガナなし
- ・ 1 ~ 9、 0 を押すと、それぞれのダイヤルキーに割り当てられて いる文字(あ~ら、わ)に対応する行の先頭のメンバーが選ばれます。 **※** 、 **#** を押すと50音以外が選ばれます。
- ・メンバー一覧でMml 6 を押すと、ネットワークに接続し、プッシュトー クプラスを利用できます。 **◆P88**

選ばれている相手の電話番号

FOMA端末電話帳に登録されている名前

メンバーを選択



- 発信先は最大4人選択できます。
 - ・ 選択したメンバーを確認する: Mem 🚺

選ばれているメンバー

選択したメンバー

🤰 🗹 または🖘

メンバーのうち一人目が応答すると応答音が鳴り、プッシュトークが開始されます。

- ・メンバーを選択しなかった場合は、選ばれているメンバーに発信されます。
- ・プッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に図または ➡を1秒以上押すと、スピーカーホン機能をONにして発信できます。

/ プッシュトークで会話する

・ 詳しくは「プッシュトークで会話する」の操作2●P89

「 プッシュトークが終わったら P を押す

・ 発信者が 🔁 を押すと、参加メンバー全員のプッシュトークが終了します。呼出中のメンバーが いる場合は、プッシュトークを終了するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択す るとプッシュトークが終了します。

おしらせ。

リダイヤル、着信履歴からも複数の相手にプッシュトークを発信できます。

シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードを設定していないときは表示されません。 メンバーの電話番号に「184」または「186」を付けても無効です。

複数のメンバーにプッシュトーク発信した場合、同じ電話番号が複数登録されているときは、50音順で一番 先頭になる名前がプッシュトーク通信中画面に1件表示されます。

プッシュトークグループから発信する

[○ (1秒以上) | □ | グループを選択

・ グループの全員にプッシュトークを発信する: P(1秒以上) > P(1 > グループを選ぶ > 操作3 に進む

🤈 プッシュトークを発信するメンバーを選択



- グループ内の全メンバーが選択されています。
- ・ 発信先は最大4人選択できます。
- 選択したメンバーを確認する: Menu I

3 🗹 または 🔄 を押す

- ・ グループ一覧から発信した場合、選んだグループの全メンバーに発信されます。メンバーが5人 以上登録されている場合は、通信可能な人数を超えていることを示すメッセージが表示されま す。メンバーを最大4人まで選択して発信してください。
- ・ 以降の操作は、「プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する」の操作4以降と同じ です。

おしらせ =

シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性が設定されていないメンバーにのみプッシュ トーク発信されます。

プッシュトーク電話帳を削除する

プッシュトーク電話帳削除

1 🗹 (1秒以上) ▶メンバーを選ぶ▶㎞ 3

- 🤈 「はい」を選択▶「いいえ」を選択
 - ・FOMA端末電話帳からも削除する:「はい」を選択▶「はい」を選択
 - ・グループに登録しているメンバーを削除すると、グループからも削除されます。

グループを削除する

- 1 [1] (1秒以上) ▶ □ ▶ グループを選ぶ ▶ № 2 ▶ 「はい」を選択
 - ・ グループを削除しても、グループに登録されていたメンバーはプッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳からは削除されません。

グループに登録されているメンバーを削除する

- - ・ グループのメンバーを削除しても、プッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳からは削除されません。

プッシュトークの発着信について設定する

プッシュトーク発着信の際の動作を設定します。プッシュトークのみに有効な設定です。

自分やメンバーの電話番号を通知する

プッシュトーク番号通知設定

プッシュトークを発信したときやメンバーを追加したときに、自分や他のメンバーの電話番号(発信者番号)を通知します。

・発信者が、発信者番号を通知して発信したとき、自分の電話番号とメンバーの発信者番号がすべてのメンバーに通知されます。発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。

お買い上げ時 通知しない

- 1 Menu 8 5 3 3
 - ・メンバー一覧で 🔤 5 2 を押しても操作できます。
- 7 📗 を押す
 - ・ 通知しない: 2

おしらせ =

発信者番号通知の設定に関わらず本設定に従ってプッシュトークメンバーの発信者番号が通知されます。 複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合
- ② FOMA端末電話帳の発番号設定(1件のみの発信の場合)
- ③ プッシュトーク番号通知設定を設定した場合

着信音を鳴らす時間を設定する

プッシュトーク呼出時間設定

着信音が鳴っている間の時間を設定します。その時間内に応答しなかった場合は、不参加になります。

- ・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定しているときは、呼出動作開始時間が経過し た後に本機能が動作します。
- ・プッシュトーク自動応答設定を「自動応答あり」に設定しているとき、本機能は設定できません。

お買い上げ時 30秒

Menu 8 5 3 2

- ・メンバー一覧でMen 「5」「一を押しても操作できます。
- 7 応答時間を入力 (1~60秒) ▶ □□を押す

自動でプッシュトークに応答する

プッシュトーク自動応答設定

プッシュトークの着信に自動的に応答します。プッシュトークに応答したときに、プッシュトークス ピーカーホン設定に関わらず自動的にスピーカーホン機能はONになります。

- ・マナーモード中は本設定は動作しません。プッシュトークに応答するには「日または「全」を押します (エニーキーアンサーでも応答できます)
- ・公共モード(ドライブモード)中は、本設定は動作しません。着信画面も表示されません。
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているとき は、「「を操作しながら、接続した機器を使って音声をやりとりします。

お買い上げ時 自動応答なし

Menu 8 5 3 4

・メンバー一覧でMenu 5 3 を押しても操作できます。

□ | を押す

自動で応答しない:

プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの対処方法を選択する ブッシュトーク中着信設定

プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときに、留守番電話や転送でんわなどで対応します (テレビ電話の着信は無効です)。

お買い上げ時 通常着信

Menu 8 5 3 5

・メンバー一覧でMenu 5 4 を押しても操作できます。

7 [4] のいずれかを押す

通常着信 : プッシュトークを切断し、かかってきた音声電話に応答できます。音声着信中に 🗲 を

押した場合は、プッシュトークを切断して音声電話に応答します。

プッシュトークを切断し、音声着信が継続します。

着信拒否:かかってきた音声電話を着信拒否します。

留守番電話:かかってきた音声電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ:かかってきた音声電話を転送先に転送します。

おしらせ -

留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は「留守番電話」または「転送でんわ」を設定しても「通常着信」の動作となります。

本設定がいずれの設定の場合でも、着信履歴に記録されます。ただし、留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は、本設定に関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。

Menu 284 / Menu 8537

i モード中にプッシュトークを着信したときの動作を設定する i モード中ブッシュトーク着信

お買い上げ時 プッシュトーク着信優先

1 **() B 4**

・メンバー一覧でMen 5 6 を押しても操作できます。

7 [2] のいずれかを押す

プッシュトーク着信優先:

プッシュトークの着信があった時点で i モードを終了し、プッシュトークの着信 画面を表示します。プッシュトークを終了すると、iモードの画面に戻ります。

i モード優先: プッシュトークの着信画面を表示せず、i モードを継続します。その際、プッシュトークは着信履歴に記録されません。

プッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する ブッシュトーク中クローズ設定

お買い上げ時 継続

1 Menu 8 5 3 6

・ メンバー一覧で 🔤 5 5 を押しても操作できます。

7 [] ~ [] のいずれかを押す

終話 : プッシュトークを終了します。 継続 : プッシュトークを継続します。

おしらせ -

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続してプッシュトーク通信中は、FOMA端末を閉じても、本設定に関わらずプッシュトークは継続されます。

スピーカーホン機能を利用して通信する

プッシュトークスピーカーホン設定

FOMA端末を開いている場合にプッシュトーク発信したときや着信に応答したときに、自動的にスピー カーホン機能を利用した通信に切り替えるかどうかを設定します。

- ・FOMA端末を閉じているときに発信/応答すると、本設定に関わらずスピーカーホン機能がONに なります。
- ・マナーモード中に発信 / 応答すると、スピーカーホン機能は本設定に関わらず以下のようになりま
 - ・FOMA端末を開いているとき OFF ・FOMA端末を閉じているとき ON

お買い上げ時 ON

Menu 8 5 3 8

・ メンバー一覧で Meny 5 7 を押しても操作できます。

□ を押す

解除する: 2

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	100
FOMA端末電話帳に登録する	電話帳登録 101
FOMAカード電話帳に登録するFOM	Aカード電話帳登録 104
グループの名前や発着信動作を設定する	
電話帳から電話をかける	電話帳検索 106
電話帳を修正する	電話帳修正 112
電話帳をコピーする	1 1 3
電話帳を削除する	電話帳削除 114
電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する	
電話	
電話帳に各種機能を設定する	115
他人に見られたくない電話帳を守る	シークレット属性 116
電話帳の登録状況を確認する	登録件数確認 117
少ないキー操作で電話をかける	…クイックダイヤル 117
電話帳お預かりサービスを利用する電話	帳お預かりサービス118

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA D903iTVでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。この他に、 プッシュトーク専用のプッシュトーク電話帳があります。 ◆P92

・FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に登録できる項目は次のようになります。

: 可 x:不可

項目		FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
電話帳登録件数		最大700件 1	最大50件
	メモリ番号		×
	名前・フリガナ	名前は全角16文字(半角32文字)まで、	名前は全角10文字(半角21文字)まで、
		フリガナは半角32文字まで設定可能。	フリガナは全角 12文字 (半角 25文字)
			まで設定可能。
	画像・動画	1人につき1件	×
登	グループ	最大30グループおよび「グループなし」	10 グループおよび「グループなし」に
録		に分類可能。	分類可能。
内	電話番号・アイコン	1人につき5番号まで、電話帳全体で最	1人につき1番号のみ設定可能。アイコ
容		大 2 1 0 5 番号 ¹ 設定可能。それぞれに	ンは設定不可。
		ついてアイコンを設定可能。	
	メールアドレス・	1人につき5アドレスまで、電話帳全体で	1人につき1アドレスのみ設定可能。ア
	アイコン	最大2105アドレス ¹ 設定可能。それぞ	イコンは設定不可。
		れについてアイコンを設定可能。	
	その他の設定 2		×

- 1:各電話帳データの登録内容により、実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
- 2:誕生日・テキストメモ・郵便番号/住所・会社名・役職名・URLの設定ができます。
- ・お客様の FOMA カードを他の FOMA 端末にセットしても、FOMA カード内の電話帳データを利用できます。

名前の表示について

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳に登録した相手と電話の発着信を行うと、発信中/呼出中/着信中/通話中の画面に、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。

また、リダイヤル / 着信履歴、伝言メモ、受信メールの発信元、送信 / 未送信メールの宛先、カスタム メニューの人物などや、電話帳を検索せずに電話番号 / メールアドレスを直接入力したときも、電話帳 に登録されている名前が表示されます。

- ・FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同じ電話番号 / メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、FOMA端末電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ・FOMA端末電話帳に、同じ電話番号 / メールアドレスを異なる名前で複数登録している場合、最初 に登録した電話帳の名前が表示されます。
- ・メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。ただし、発信元がiモード端末の場合は、ドメイン名「@docomo.ne.jp」を省略したメールアドレスを電話帳に登録していても電話帳の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。
- ・SMSを受信した際、電話帳に登録されている電話番号が一致した場合は電話帳の設定で動作します。
- ・電話帳に登録した相手からメールを受信すると、電話帳に登録している名前がタスクバーにスクロール表示されます。ただし、シークレットモード中でない場合にシークレット属性が設定されている相手からメールの受信があると、タスクバーにはメールアドレスが表示されます。

- · 最大登録件数 ◆P100
- ・電話帳に登録した内容は、別にメモを取り、保管することをおすすめします。

パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。また、電話帳お預かりサービス(有料)をご契約の場合は、お預かりセンターへ保存できます。

- ・FOMA端末の雷話帳データをmicroSDメモリーカードにバックアップできます。 ▼P333
- ・FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあります。万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては FOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1 Menu 4 2

🤈 名前を入力 (全角16文字 (半角32文字)まで) ▶ 🕮



名前を入力しないと登録できません。

2 各項目を選択して設定



- メモリ番号、名前、フリガナ

メモリ番号 : 最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。

メモリ番号を変更する:メモリ番号欄を選択▶番号を入力(0~699)

100の位や10の位の頭の0は省略できます。

名前 :名前を確認します。

名前を修正する:名前欄を選択▶名前を修正▶□

フリガナ :フリガナを確認します。

フリガナを修正する:フリガナ欄を選択▶フリガナを修正(半角32文字まで)

・ 名前を修正してもフリガナには反映されません。

画像選択・撮影:

発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像や動画 / i モーションを設定します。 画像選択・撮影欄を選択し、次の操作を行います。

- ・横縦(または縦横)のサイズが640×480を超える画像を選択すると、画像を縮小して登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して画像を設定すると、電話帳用(96×72)以下に縮小した画像が設定・保存されます。
- 電話発着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラパラマンガは最初のコマが表示されます。

カメラで静止画を撮影して設定する:

2 ▶静止画を撮影

(**)

静止画のサイズは電話帳用(96×72)に自動的に設定されます。

動画 / i モーションを設定する: **3** ▶ フォルダを選択 ▶ 動画 / i モーション を選択

- ・画像サイズがSub-QCIF(128×96) またはQCIF(176×144)の映像のみの動画/iモーションが設定できます。
- ・ 選択時に動画 / i モーションを再生して確認するには●P120
- ・ 電話発信時には、動画 / i モーションの最初のコマが表示されます。

カメラで動画を撮影して設定する: 4 動画を撮影 5

・動画のサイズはQCIF (176 \times 144) に自動的に設定されます。音声は録音されません。

お買い上げ時の状態に戻す: 5

む グループ: グループを選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。 グループ設定について◆P105

グループを追加する:グループ欄を選択 ▶ 図 ▶ グループ名を入力(全角 10文字(半角 20文字)まで) ▶ 図

・「グループなし」以外に、最大30件登録できます。

- ■電話番号:市外局番から入力し(26桁まで) アイコンを選択します。
 - 1人につき5番号まで登録できます。1件目の電話番号を登録すると、追加登録する項目が表示されます。
 - ・ポーズ(P),タイマー(T),「+」「#」サブアドレスの区切り(×)を登録できます。

■メールアドレス:

半角50文字まで入力できます。アイコンを選択します。

- 1人につき5アドレスまで登録できます。1件目のメールアドレスを登録すると、 追加登録する項目が表示されます。
- ・相手がシークレットコードを登録しているとき ●P115

■ テキストメモ:

全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

〒郵便番号/住所:

郵便番号は7桁まで、住所は全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

■会社名 :全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

■ 2 役職名 :全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

URL : 半角256文字まで入力できます。

/ □を押す

・登録済みのメモリ番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしないときは「新規登録」を選択して他のメモリ番号を指定してください。

おしらせ =

「184」または「186」を付けた電話番号を電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。

電話帳データごとに着信動作を設定する

電話帳別着信設定

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データごとに着信音やイルミネーションなどを設定できます。

1 電話帳を検索 ▶相手を選ぶ ▶ № 3 2

・電話帳の検索方法●P106

? ◆ で設定画面を表示 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す



- グループを「グループなし」に設定した場合、 各項目は「端末設定に従う」に設定されています。グループを選択した場合、テレビ電話代替 画像は「端末設定に従う」に、それ以外の項目は「グループ設定に従う」に設定されています。
- 選択時にメロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには◆P120

電話

メール

- ♪ / ♪ | 着信音:「着モーションを選択」「メロディを選択」「ミュージックを選択」を選択し、着信音を選択します。音楽データを設定するには ◆P121
 - ・詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画 / i モーションと音楽データ のみ着信音に設定できます。
 - ・「端末設定に従う」に設定すると、音の設定に従います。

- 「選択する」を選択して着信時のバイブレータを設定します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定に従います。
- 🧶 / 🐫 着信イルミネーションパターン:
 - 「選択する」を選択して着信時の決定キーの照明の点灯パターンを設定します。
 - ・「メロディ連動」に設定すると、着信イルミネーションカラーは設定できません。
 - ・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
- # / 単着信イルミネーションカラー:
 - 「選択する」を選択して着信時の決定キーの照明の色を設定します。
 - ・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
- 応 テレビ電話代替画像(電話のみ設定可能):
 - 「選択する」を選択して通話中に表示するキャラ電(●P322)を設定します。
 - ・「端末設定に従う」に設定すると、テレビ電話画像選択の設定に従います。

・最大登録件数 ◆P100

Menu 4 3

7 名前を入力(全角10文字(半角21文字)まで) ▶ □



- ・全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、 10文字までしか登録できません。
- ・名前を入力しないと登録できません。

② 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す



名前、フリガナ

名前 : 名前を確認します。

名前を修正する:名前欄を選択▶名前を修正▶□

フリガナ : フリガナを確認します。

フリガナを修正する:フリガナ欄を選択▶フリガナを修正(全角12文字(半角25文字)まで)

・フリガナは、全角カタカナと半角英数字で入力できます。

・全角/半角が混在している場合は、12文字までしか登録できません。

・名前を修正してもフリガナには反映されません。

🔁 グループ : グループ1~10および「グループなし」から選択します。新規登録時は「グ

ループなし」に設定されています。

■電話番号 : 市外局番から入力します。26桁(FOMAカードの種類によっては20桁)ま

で入力できます。

・ポーズ(P)、「 + 」、「 # 」、サブアドレスの区切り(※)を登録できます。

タイマー (T) は入力できますが、登録できません。

➡メールアドレス:半角50文字まで入力できます。

グループの名前や発着信動作を設定する

グループ設定

FOMA 端末電話帳や FOMA カード電話帳のグループ名を変更したり、FOMA 端末電話帳のグループごとに着信音を設定したりできます。

・「グループなし」は、グループ名の変更や発着信動作の設定はできません。

グループの作成やグループ名の編集をする

・FOMA端末電話帳は「グループなし」以外に最大30件登録できます。

1 Menu 4 1 2

・FOMAカード電話帳のグループ名を変更する: Men 4 1 2 回

7 №回 ② ▶ グループ名を入力

- ・FOMA端末電話帳のグループ名は、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- FOMAカード電話帳のグループ名は、全角10文字(半角21文字)まで入力できます。ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字までしか登録できません。

グループ名を変更する:グループを選ぶ 🔎 👊 4 🕨 グループ名を編集

・FOMAカード電話帳のとき:グループを選ぶ ► Men 2 ► グループ名を編集

🧣 🕮 を押す

FOMA端末電話帳のグループの発着信動作を設定する

グループ別発着信設定

1 Menu 4 I 2 ▶ グループを選ぶ ▶ Menu 5

プ むで設定画面を表示▶各項目を選択して設定▶□ を押す

- ・電話の発着信画像の設定方法は「FOMA端末電話帳に登録する」の操作3と同じです◆P101 着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラーの設定方法は「電話帳データごとに着信動作を設定する」の操作2と同じです。◆P103
- ・電話の設定画面で着信音に映像がある画像 / i モーションを設定すると、発着信画像は「着信音連動」になります。音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) を着信音に設定した場合に発着信画像を変更するときは、「イメージを選択」「静止画を撮影」から選択します。

おしらせ -

発着信動作の優先順位について

- ・着信音◆P122 ・着信画像◆P135
- ・バイブレータ**☞**P126
- ・イルミネーション●P145
- ・発信画像**●**P135

FOMA端末電話帳のグループを削除する

グループを削除すると、そのグループに登録されている電話帳がすべて削除されます。

- ・シークレット属性が設定されている電話帳も削除されます。
- ・プッシュトーク電話帳に登録されている電話帳を削除した場合は、プッシュトーク電話帳からも削 除されます。
- ・「グループなし」を選択すると、そこに登録されている電話帳だけが削除されます。グループは削除 されません。

Menu 41

電話帳から電話をかける

電話帳検索

- ・電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出すことができます。
 - ・全件表示(50音)
- ・グループ検索
- ・フリガナ検索
- ・ランキング検索 ¹

- ・メモリ番号検索 ¹
- ・雷話番号検索
- ・シークレット検索 ¹

- 1:FOMAカード電話帳では利用できません。
- ・ 行検索も行えます。 ●P110
- ・待受画面で P110 を押したときに表示される検索方法を指定できます。 ▼P110
- ・電話帳一覧で「№回を押し、「検索方法選択」を選択しても電話帳の検索方法を変更できます。
- ・FOMAカード電話帳でも利用できる検索方法では、回を押すたびにFOMA端末電話帳一覧とFOMAカード電話帳一覧が切り替わります。
- ・FOMAカード電話帳一覧では、相手の名前の前に 画 が表示されます。

1 🕮



お買い上げ後、初めて操作したときは全件表示(50音)の電話帳一覧が表示されます。検索方法を指定している場合は、指定された方法で電話帳一覧が表示されます。

- 1件目の雷話番号に設定されているアイコン

選ばれている相手に登録されている電話番号とメールアドレスの件数

全件表示(50音)の場合

ク 相手を選ぶ ► ② を押す

- ・テレビ電話をかける:相手を選ぶ ►
- ・ プッシュトークを発信する:相手を選ぶ ▶
- ・詳細画面から操作する場合は、電話番号を選び

 ・詳細画面から操作する場合は、電話番号を選び
 ・プ、♪のいずれかを押します。
 - i モードメールを作成する:相手を選ぶ▶☑
 - iモードメールの作成・送信方法●P215
 - 詳細画面では、メールアドレスを選び(♥)または □ を押します。
 - ・基本情報画面でも同様に操作できます。1件目に登録しているメールアドレスが宛先に設定されます。
 - ・メールアドレスが登録されている場合に有効です。

SMSを作成する:相手を選ぶ ▶ ☑ (1秒以上)

- · SMSの作成・送信方法●P252
- ・詳細画面では、電話番号を選び図を押します。
- ・ 基本情報画面でも同様に操作できます。1件目に登録している電話番号が宛先に設定されます。
- ・電話番号が登録されている場合に有効です。
- ・メールアドレスが登録されていない場合は、□を押しても同様に操作できます。

サイトを表示する:相手を選ぶ 15 「はい」を選択

・「はい」の代わりに「SIを押すと、フルブラウザで表示されます。

電話帳データをメールに添付して送信する:相手を選ぶ▶№□【】【3】

- 詳細画面からも同様に操作できます。
- ・ i モードメールの作成・送信方法◆P215

相手と送受信したメールを一覧表示する:

- ① 相手を選ぶ
- (2) Menu | 1 6 | 1 ~ 2
 - --・受信 / 送信メールの見かた●P232
 - ・雷話帳一覧に戻る: 「クリア]または Menu O

電話帳データを50音順に表示する

全件表示(50音)

電話帳データを50音順(あ行 か行 さ行 ... その他(アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし)の順)に表示します。

Menu 4 1 1

7 ⊕ で行を選択

・ ② の代わりに ② ~ ② 、 ※ 、 # を押すと、ダイヤルキーに割り当てられている行が表示されます。 たとえば、 ☑ を押すとあ行が表示されます。 50音以外を表示するには、 ※ または # を押します。

グループで検索する

グループ検索

・グループを設定せずに登録した電話帳データは「グループなし」に登録されています。

1 Menu 4 1 2

🤈 グループを選択



- ・同一グループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。
- (1)50音順 (2)アルファベット順 (3)数字
- ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし

名前で検索する フリガナ検索

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

1 Menu 4 1 3

🤈 フリガナを入力 ▶ 🖂 を押す



・フリガナは先頭の一部を入力して検索できま す。フリガナを入力しなくても検索できます。

通話 / メール回数の多い相手を検索する

ランキング検索

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データを、通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング) i モードメール送受信回数が多い順に表示(メール回数ランキング)できます。

- ・通話回数、メール回数は9999回まで表示されます。
- ・電話帳に登録している電話番号、メールアドレスを直接入力した場合もカウントされます。
- ・プッシュトークの通信回数はカウントされません。
- 例 通話回数ランキングを表示するとき
- 1 Menu 4 1 4 1 を押す



 累積通話回数は、お買い上げ時または前回リセットから現在までの通話 回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からの通話が カウントの対象となります。

メール回数ランキングを表示する: Menu 4 1 4 2

・累積メール回数は、お買い上げ時または前回リセットから現在までのメール送受信回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からのiモードメールの送受信がカウントの対象となります。

おしらせ -

累積回数が同じ場合は、次のフリガナ順に表示されます。

① 50音順 ② アルファベット順 ③ 数字 ④ 空白で始まるもの ⑤ 記号 ⑥ フリガナなし


通話回数 / メール回数をリセットする

- 1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶№2 9 3 ▶「はい」を選択
 - ・個々の累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時がリセットされます。

FOMA端末電話帳を、メモリ番号を入力して検索します。何も入力しなくても検索できます。

1 Menu 4 1 5

🤈 メモリ番号を入力 ▶ 🕮 を押す

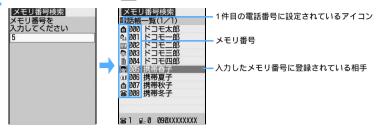

100の位や10の位の頭の0は省略できます。


電話番号で検索する

電話番号検索

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。何も入力しなくても検索できます。

1 Menu 4 1 6

🤈 電話番号の一部を入力 ▶ 🕮 を押す

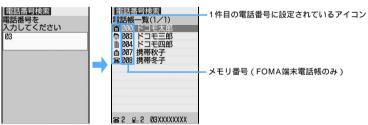

おしらせ =

電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末の電話帳はメモリ番号の順に表示されます。 FOMAカード電話帳は次のフリガナ順に表示されます。

① 50音順 ② アルファベット順 ③ 数字 ④ 空白で始まるもの ⑤ 記号 ⑥ フリガナなし

すばやく行検索する

- ・前回使用した電話帳(FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。
- 例 「ドコモ太郎」を検索するとき

1 4 回を押す

た行のフリガナが登録されている電話帳一覧が表示されます。

検索結果画面では、 O ~ 9、 # 、 X 、 を を 押して 行を 切り 替えられます。

検索方法を指定する

待受画面で「口を押したときに表示される検索方法を指定できます。

・FOMAカード電話帳の検索方法は指定できません。

お買い上げ時 全件表示(50音)

1 Menu 4 1

指定されている検索方法の項目に が付いています。

7 検索方法を選ぶ▶ № を押す

・シークレット検索は指定できません。


おしらせ =

前回FOMAカード電話帳を検索した場合は、指定されている検索方法でFOMAカード電話帳が表示されます。 ただし、FOMAカード電話帳で検索できない方法が指定されている場合は、FOMAカード電話帳(50音)の 電話帳一覧が表示されます。

電話帳の登録内容を確認する

1 電話帳を検索 ▶ 相手を選択

詳細画面が表示されます。

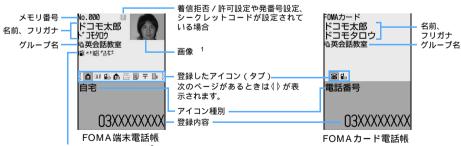

着信音などの設定状況(電話/メール) 2

♪ / 島: 着信音
 ※ / 鴻: 着信子
 ※ / 鴻: 着信イルミネーションパターン
 ※ | / 端: 着信イルミネーションパターン
 ※ | だけにはいる。
 ※ | デレビ電話代替画像(電話のみ)

1:登録した画像は、画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。

2:電話帳別着信設定で着信音などを設定しているとアイコンが色付きで表示されます。

7 → で登録内容を表示

- - 前後の電話帳データの詳細画面を表示する: (*)

通話回数 / メール回数を確認する: ◆◆ で電話番号またはメールアドレスを選ぶ ▶ □ 累積情報画面が表示されます。

・累積情報をリセットするときは、累積情報画面で四を押し「はい」を選択します。

基本情報を確認する: Menu 9 1

基本情報画面が表示されます。

・電話帳に登録した画像/メモリ番号(FOMA端末電話帳のみ) 名前、フリガナ、グループ名、 1件目の電話番号(アイコン種別、電話番号) 1件目のメールアドレス(アイコン種別、メールアドレス)が表示されます。

おしらせ =

詳細画面からも電話帳一覧と同様に以下の操作ができます。ただし、メール作成などは、詳細画面の各登録 データを選んでから操作してください。

・サイトを表示する●P107

・メールを検索する●P107

・画像 / 名前表示を切り替える

・登録内容をコピーする ●P112

・電話帳をコピーする◆P113

・発信者番号の通知 / 非通知を設定する●P115

・テレビ電話通信速度を設定する☞P115

・シークレットコードを設定する●P115

・シークレット属性を設定する☞P116

・ 登録件数を確認する ● P117

・着信拒否 / 許可を設定する●P162

画像を詳細画面に表示するかどうかを設定する 画像 / 名前表示切替

・電話番号/メールアドレス/メモリ番号の順番を入れ替える◆P113

電話帳の詳細画面に画像を表示させるかどうかを設定します。設定内容はすべての電話帳データに反映されます。

お買い上げ時 画像登録時のみ表示

1 電話帳を検索▶相手を選択▶№ 9 4

🤈 🚺 ~ 🖪 のいずれかを押す

画像表示優先 : 画像を表示します。

名前表示優先 : 名前を表示します。画像は表示されません。

画像登録時のみ表示: 画像を登録しているときのみ画像が表示されます。登録していないときは名

前を表示します。

おしらせ =

名前が長い場合は、名前がすべて表示されない場合があります。

本機能の設定は自局番号(\P P384)、リダイヤル/着信履歴(\P P55)、メールの送信/受信履歴(\P P241)の画像/名前表示切替設定にも反映されます。

電話帳修正

・プッシュトーク電話帳に登録されているFOMA端末電話帳を修正すると、プッシュトーク電話帳に も反映されます。

骨録内容を修正する

- 例 FOMA端末電話帳の電話帳データを修正するとき
- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № 3 1
 - ・FOMAカード電話帳のとき:電話帳を検索 相手を選ぶ Men 3
- つ 電話帳データを修正▶□
 - 詳細については
 - ◆P101「FOMA端末電話帳に登録する」操作3、◆P104「FOMAカード電話帳に登録する」操作3
- 🤁 「上書き登録」または「新規登録」を選択
 - ・メモリ番号を変更せずに、FOMA端末電話帳に新規登録した場合は、メモリ番号入力画面が表示されます。必要に応じて番号を変更し、再度操作2から操作してください。
 - ・上書き登録の場合は、以前の電話帳データは破棄されます。新規登録の場合は、以前の電話帳 データは残り、新たに電話帳データが登録されます。
 - プッシュトーク電話帳に登録されている電話番号をFOMA端末電話帳から削除すると、上書き登録を選択した後、プッシュトーク電話帳から削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、プッシュトーク電話帳から削除されます。

おしらせ =

FOMAカード電話帳の電話帳データの電話番号に「米」が含まれている場合は上書き登録ができないことがあります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、一番最後以外に登録されている電話番号やメールアドレスを削除すると、以降が繰り上げ登録されます。

登録内容をコピーする

コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- ・コピーした内容は電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けることができます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。
- 1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶№№ 6



FOMA端末電話帳の場合

3 貼り付け先の文字入力画面を表示▶文字を貼り付ける

おしらせ -

電話番号とメールアドレスは、1件目に登録されている内容がコピーされます。2件目以降の電話番号やメールアドレスをコピーするには、詳細画面でコピーする電話番号やメールアドレスを選びコピーします。

電話番号やメールアドレス、メモリ番号の順番を入れ替える

FOMA端末電話帳の電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合に、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。また、2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えることもできます。

1 電話帳を検索 ▶ 順序を入れ替える

電話番号の順序を入れ替える:



- ① 相手を選ぶ Menu 3 4 7
- ② 1件目に登録する電話番号を選択 選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。

メールアドレスの順番を入れ替える:

- ① 相手を選ぶ Menu 3 4 2
- ② 1件目に登録するメールアドレスを選択 選択したメールアドレスと1件目のメールアドレスが入れ替わります。

メモリ番号を入れ替える:

- ① 相手を選ぶ Menu 3 4 3
- ② メモリ番号を入れ替える相手を選択

電話帳をコピーする

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の間で、相互に電話帳をコピーします。

・コピー元の電話帳にあるグループと同じ名前のグループが、コピー先の電話帳にある場合は、その グループにコピーされます。

FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳にコピーされる項目

名前	全角10文字(半角21文字)まで。ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字まで。
フリガナ	全角12文字(半角25文字)まで。ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、12文字まで。半角カタカナは全角カタカナになります。
電話番号	1件目に登録されている電話番号をコピーします。26桁(FOMAカードの種類によっては20桁)まで(♥P37)。タイマー(T)が登録されている場合は、タイマー(T)のみ削除されます。アイコンはすべて 留 になります。
メールアドレス	1件目に登録されているメールアドレスをコピーします(半角50文字まで)。アイコンはすべて いになります。

・FOMAカード電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分は削除されます。

FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳にコピーされる項目

名前	登録内容がそのままコピーされます。
フリガナ	全角カタカナは半角カタカナになります。
電話番号	アイコンは雷になります。
メールアドレス	アイコンは № になります。

- 例 FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳にコピーするとき
- 1 電話帳を検索▶㎞ フ Ⅰ
- 7 相手を選択 ▶ □ を押す



おしらせ。

FOMAカード電話帳の一覧画面ではMenlを押し、「本体へコピー」を選択します。

電話帳を削除する

電話帳削除

- ・全件削除すると、作成したグループはすべて削除されます。
- ・全件削除すると、シークレットモード中でない場合でもシークレット属性が設定されている電話帳データは削除されます。
- ・FOMAカード電話帳は全件削除はできません。
- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ Menu 4 1

全件削除する:電話帳を検索 🔎 👊 🔼 🚬 端末暗証番号を入力

FOMAカード電話帳を削除する:電話帳を検索▶相手を選ぶ▶ Men 4

🤈 「はい」を選択

・FOMA端末電話帳からプッシュトーク電話帳に登録されている相手を削除した場合は、プッシュトーク電話帳からも削除されます。

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する 電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して FOMA 端末電話帳のデータをお預かりセンターに保存できます。

・電話帳の保存の詳細については◆P118

1 電話帳を検索 ▶ № 7 4 ▶ 「はい」を選択 ▶ 端末暗証番号を入力

お預かりセンターに接続され、データの更新が実行されます。更新が完了すると、実行結果が表示されます。

・実行結果は約5秒後に消え、待受画面に戻ります。早く戻すには(♥)を押します。

電話帳に各種機能を設定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データ内の電話番号ごとに、発信者番号の通知/非通知の設定やテレビ電話をかけるときの通信速度の設定ができます。また、メールアドレスごとにシークレットコードを設定できます。

・FOMAカード電話帳は、ここで説明する機能を設定できません。

電話番号ごとに発信者番号通知/非通知を設定する

発番号設定

お買い上げ時 設定なし

- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № 3 5 2
- 🤈 端末暗証番号を入力▶電話番号を選択
- 🧣 🔟 ~ 🔼 のいずれかを押す
 - ・解除する: 3

おしらせ -

「設定なし」に設定すると、発信者番号通知の設定に従って動作します。

発番号設定をした電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に 🔢 が表示されます。

発信者番号通知方法の優先順位について◆P45

テレビ電話をかけるときの通信速度を電話番号ごとに設定する テレビ電話通信速度設定

お買い上げ時 64K

- 1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶№ 3 5 5

おしらせ -

通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合は、本設定よりも優先されます。 ◆P59

メールアドレスにシークレットコードを設定する

シークレットコード設定

相手がメールアドレス(携帯電話番号@docomo.ne.jp)にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データに設定しておくと、電話帳を検索してiモードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № 3 5 4
- 🤈 端末暗証番号を入力▶メールアドレスを選択
- 2 4桁のシークレットコードを入力
 - ・ シークレットコード設定を解除する: [ワリア]を1秒以上押して消去 🔊

おしらせ =

メールアドレスを「携帯電話番号 + シークレットコード @docomo.ne.jp 」として電話帳に登録している場合は、その相手からのメールには返信できません。

シークレットコードを設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に██が表示されます。

設定したシークレットコードは、電話帳データの詳細画面や i モードメール作成時の宛先などには表示されません。シークレットコードは、操作 $1 \sim 2$ の手順で確認できます。

他人に見られたくない電話帳を守る

シークレット属性

端末暗証番号を入力しないと呼び出せないシークレット属性を持ったデータにします。

電話帳にシークレット属性を設定する

- ・FOMAカード電話帳には設定できません。
- ・シークレット属性を設定するにはシークレットモード中に設定操作をする必要があります。

1 シークレットモードを設定

7 待受画面で電話帳を検索▶相手を選ぶ▶㎞ 3 5 1 を押す



シークレット属性が設定されると量が点滅します。

解除する:シークレット属性が設定されている相手を選ぶ▶㎞️3 「5][7]

おしらせ。

シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードに設定しないと修正できません。シークレットモードを設定していないときは、着信画面、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモ、メールの受信結果画面、受信メール一覧などに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前や登録された画像または動画 / i モーションは表示されません。また、電話帳データに設定した着信音やバイブレータも動作しません。

シークレットモード中に電話帳データを登録・修正すると、その電話帳データにシークレット属性が設定されます。

シークレット属性の設定は、プッシュトーク電話帳にも反映されます。

シークレット属性を設定した電話帳を検索する

シークレット検索

- ・検索できるのはシークレット属性が設定されている電話帳データだけです。
- シークレットモードを設定していないときは検索できません。また、クイックダイヤルやクイック メールも利用できません。

1 シークレットモードを設定

7 待受画面で 4 1 7 を押す



・ 以降の操作は通常の検索方法と同じです。 ◆P106

- 点滅し、シークレット属性が設定されていることを示します。

おしらせ =

シークレットモード中にシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性が設定されている電話帳 データと設定されていない電話帳データの両方が検索の対象となります。

電話帳の登録状況を確認する

登録件数確認

電話帳の登録件数やシークレット属性が設定されている件数などを表示します。

・シークレットデータ件数は、シークレットモード中のみ表示されます。

1 電話帳を検索 ▶ № 9 2 を押す

おしらせ =

登録件数は、シークレット属性が設定されている件数を含みます。

少ないキー操作で電話をかける

クイックダイヤル

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0~99の相手には、簡単な操作で電話やプッシュトークをかけられます。

- ・電話帳データの1件目の電話番号が電話をかける対象となります。
- 例 メモリ番号2の電話番号に電話をかけるとき

1 メモリ番号(この場合は2)を入力▶ 4 を押す

- ・メモリ番号の前に0などは付けずに入力します。前に0などを付けて入力すると、電話はかかりません。
- ・テレビ電話をかける:メモリ番号を入力▶
- ・プッシュトークを発信する:メモリ番号を入力 ▶

 「ハカしたメモリ番号の電話帳の電話番号がプッシュトーク電話帳に登録されているときは、その電話番号にプッシュトークが発信されます。プッシュトーク電話帳に登録されていない場合は、電話帳の1件目の電話番号にプッシュトーク発信されます。

電話帳お預かりサービスを利用する

電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して FOMA 端末電話帳のデータをお預かりセンターに保存し、FOMA 端末の紛失、水濡れ時などに、お預かりセンターのデータをもとに新しい FOMA 端末に電話帳データを復元できます。また、お預かりセンターのデータをパソコンなどで編集し、FOMA端末の電話帳に反映することもできます。

- ・電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービスの詳細は『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- ・FOMAカード電話帳は保存できません。

電話帳を保存する/更新する/復元する

1 № 6 9 / くはい」を選択 と端末暗証番号を入力

お預かりセンターに接続され、データの更新が実行されます。更新が完了すると、実行結果が表示されます。

・実行結果は約5秒後に消え、電話帳お預かりサービスのメニュー画面に戻ります。早くメニュー 画面に戻すには(**)を押します。

おしらせ =

お預かりセンターに接続中に電話やプッシュトークが着信した場合の動作は次のとおりです。

- 電話帳に登録している相手からの着信の場合でも、相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。また、電話帳データに設定されている着信音やバイブレータなどは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
- ・メモリ別着信拒否、メモリ登録外着信拒否、呼出動作開始時間設定は動作しません。
- 着もじは受信しません。
- ・プッシュトークの場合は、i モード中プッシュトーク着信を「プッシュトーク着信優先」に設定している場合のみ着信します。

電話帳お預かりサービスの設定により、お預かりセンターからFOMA端末電話帳の更新が行えます。ただし、 自動更新時に他の機能を実行していると自動更新は実行されません。

電話帳のグループの並び順は、復元しても保存したときの並び順に戻らない場合があります。

電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

通信履歴を確認する

お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。

・履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 № 6 9 2 ▶ 履歴を選択

電話帳の画像を送信するかどうかを設定する

電話帳に登録されている画像をお預かりセンターに送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時 なし

1 №回 6 9 3 ■電話帳内画像送信欄を選択 ■ 1 ~ 2 ■ 四 を押す

音/画面/照明設定

	の設定	
	FOMA端末から鳴る音を変える	120
	ステレオ・3Dサウンドやサラウンドの効果を設定する	
	ステレオ効果設定	125
	着信やアラームを振動で知らせるバイブレータ設定	125
	充電時の確認音を設定する	126
	通話が切れそうなときにアラームで知らせる	127
	電話から鳴る音を消すマナーモード	127
	マナーモードを変更するマナーモード選択	128
H	آ面/照明の設定	
	待受画面の表示を変更する	129
	電話の発着信時に表示する画像を変更する電話発着信画像設定	134
	メール送受信時や問合せ時の画像を変更するメール送受信画像設定	136
	着信時に相手の電話番号や名前を表示する 着信表示設定	136
	ディスプレイとキーの照明を設定する照明設定	137
	画面のカラー配色を変更するカラーテーマ設定	138
	メニューの表示方法やデザインを設定するメニュー設定	138
	電池残量のマークを変更する電池アイコン設定	140
	受信レベル表示のマークを変更するアンテナアイコン設定	141
	FOMA端末の色に合わせてコーディネイトする	
	トータルコーディネイト設定	141
	きせかえツールを利用するきせかえツール	142
	マチキャラを設定するマチキャラ設定	143
	着信時などの点灯色と点灯パターンを設定するイルミネーション設定	144
	新着情報があるときに決定キーの照明を点滅させる不在着信お知らせ	146
	文字の大きさを変更する文字サイズ設定	146
	時計の表示を設定する時計表示設定	147
	画面を英語事子に切り替える ガイリンガル	1 1 0

電話やプッシュトークが着信したとき、メールやメッセージR/Fなどを受信したときに鳴る音を 設定します。また、目覚まし音やスケジュール音、さまざまな操作をしたときの確認音などを設 定します。

- ・他の音などを設定するには、以下を参照してください。
 - ・充電確認音●P126
- ・応答保留ガイダンス●P71 ・通話保留音●P72
- ・通話品質アラーム音●P127 ・再接続アラーム音●P63 ・雷池アラーム音●P42

電話やメール・メッセージなどの着信音を設定する 電話着信音 / メール・メッセージ 着信音

・着信音に動画 / i モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます(着モーション)。

「お買い上げ時」電話:メロディ/Vivaldism テレビ電話:メロディ/電話・メロディA プッシュトーク:メロディ/電話・メロディB メール:メロディ/メール・メロディA チャットメール: メロディ/メール・メロディ B メッヤージR. メッヤージF: メロディ / メール・メロディ C

個 雷話着信音を設定するとき

・以降の操作は、「電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する」の操作2以降 と同じです。 **●**P163

) 各項目を選択して設定 ▶ □□ を押す



- ・「メロディ」「着モーション」「ミュージック」のいずれかを選択したとき は、着信音を設定します。音楽データを設定するには●P121
- ・ きせかえツールを設定している場合は●P143
- ・チャットメール着信音を「メール連動」に設定すると、メール着信音の 設定に従います。

メロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには

メロディー覧でメロディを選び「CDIを押すと再生できます(一覧の見かた◆P325)。再生中は次の操作が できます。

- ・音量調整 ¹: ○
- 前後のメロディの再生: (♥)・メロディー覧に戻る: [クリア]

・メロディの選択: (等)

動画/iモーション一覧で動画/iモーションを選び「口を押すと再生できます(一覧の見かた◆P316)。 Memlを押すと詳細情報を確認できます。再生中は次の操作ができます。

- ・音量調整 ¹:(o) ・一時停止/再生:(き) ・停止(動画/iモーション一覧に戻る):[ロ]/2071
- ・早送り再生: 🕞 ・ 巻戻 し再生 : €○
- 1:再生時の音量はメロディまたは1モーションの動作設定に従います。音量を調整するとメロディまた はiモーションの動作設定(♥P326、P321)にも反映されます。着信音量には連動しません。

音楽データを設定するには

音楽データを設定する方法には、まるごと設定とオススメ設定があります。まるごと設定では、音楽データ 全体を設定します。オススメ設定では、音楽データのあらかじめ決められている一部分を設定します。

WMAファイル、再生制限のある音楽データ、部分的にダウンロードした音楽データは設定できません。 音楽データによっては設定できない場合や、まるごと設定とオススメ設定の一方しかできない場合があり ます。設定ができるかどうかは詳細情報参照で確認できます。 ●P365

- ①「ミュージック」を選択 ▶フォルダを選択
 - ・「ミュージック」を選択しても、フォルダー覧が表示されないときは、メロディ欄を選択してください。
- ② 音楽データを設定
 - ・ microSD メモリーカード内の音楽データを設定するときは、FOMA 端末に移動するかどうかの確認画 面が表示されます。「はい」を選択すると音楽データがFOMA端末に移動されます。「いいえ」を選択す ると設定できません。
 - ・ 詳細情報を確認する:音楽データを選ぶ ▶ Menu

まるごと設定する:音楽データを選択

オススメ設定する:音楽データを選ぶ ▶ □ ▶ 再生箇所を選択

再生して確認する:

- ・音楽データ全体を再生する:音楽データ一覧で音楽データを選ぶ ▶ □
- ・オススメ設定の再生箇所を再生する:再生箇所一覧で再生箇所を選ぶ ▶ □
- ・音楽データー覧の見かた●P363
- 再生中は次の操作ができます。
 - ・音量調整 ¹:(○)
- ・一時停止 / 再生:(*)
- ・停止(音楽データ一覧/再生箇所一覧に戻る): 「グリア
- ・早送り: (○) (1秒以上) ・巻戻し: (○) (1秒以上)
 - 1:再生時の音量はミュージックプレイヤーの動作設定に従います。音量を調整するとミュージッ クプレイヤーの動作設定にも反映されます。着信音量には連動しません。

「着モーション」に設定する動画 / i モーションの種類と着信画像

設定する動画 / i モーション	表示される着信画像
音声のみ 1	・着信音に映像のある動画 / i モーションを設定しているときに、着信音に音声のみの動画 / i モーションやメロディ、音楽データを設定すると、標準画像が表示されます。 ・着信画像に映像のみの動画 / i モーションまたは Flash 画像を設定しているときに、着信音に音声のみの動画 / i モーションや音楽データを設定すると、標準画像が表示されます。 ただし、音声電話やテレビ電話の着信画像 (Flash 画像を除く) は、電話着信設定やテレビ電話着信設定で標準画像から変更 2できます。
音声と映像あり	着信画像は動画 / i モーションの映像になります。

- 1:歌手の歌声など映像のないiモーション。
- 2:アニメーション(標準画像を除く)に変更しても動作せず、着信画面には最初のコマが表示されます。

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で鳴ります。

- ①マルチナンバーの着信設定
- ②FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ③FOMA端末雷話帳のグループ別発着信設定
- ④音の設定

プッシュトークの着信音は、音の設定に従います。

相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音は音の設定に従います。プッシュトークの着信音は、音の設定に従います。ただし、発番号なし動作設定の着信動作を「着信拒否」に設定している場合は、発信者番号を通知してこない着信はすべて拒否されます。

発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。この場合、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

電話帳に画像または動画 / i モーションを設定していても、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定しているときは、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定しているとき、または「ミュージック」を設定しているときは、着信音は「着モーション」または「ミュージック」の設定になり、着信画像は電話帳に設定した画像またはグループ別発着信設定や電話着信設定 / テレビ電話着信設定で設定した画像になります。

おしらせ -

次の動画 / i モーションや音楽データは、着信音に設定できません。

- 映像のみの動画 / i モーション
- ・詳細情報(●P342)の着信音設定が「不可」になっている動画/iモーション
- ・詳細情報 (◆P365) のまるごと着信音設定とオススメ着信音設定が「不可」になっている音楽データ プッシュトークの「着モーション」には音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) のみ設定できます。

着信音に音楽データを設定し、着信画面にアニメーション(標準画像を除く)を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面には最初のコマが表示されます。

- 本機能での設定内容は、次の設定にも反映されます。
- ・電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定 ◆P69
- ・メール着信設定●P248 ・チャットメール着信設定●P251

・ メッセージ着信設定 ● P202

目覚まし音やスケジュール音を設定する

目覚まし音・スケジュール音

目覚ましやスケジュールで、目覚まし音やスケジュール音を「端末設定に従う」に設定しているときに 鳴る音を設定します。

お買い上げ時 目覚まし音:メロディ/アラーム・メロディ アラーム:メロディ/アラーム・女性ボイス 予告アラーム:メロディ/バターン4

例 目覚まし音を設定するとき

スケジュール音を設定する: Menu 8 1 1 3 2

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

- ・ 音声と映像のある動画 / i モーションを設定すると、表示される画像は動画 / i モーションの映像になります。
- ・音楽データを設定するには●P121
- ・ きせかえツールを設定している場合は◆P143

キーを押したときやスピードセレクターを回転させたときに鳴る音を設定する キー確認音・スピードセレクター音

- ・キー確認音を変更すると雷池レベル表示時の確認音も変更されます。
- ・次のキーを押したときは鳴りません。

 - 「TV] ・ □ ・ □ ・ ワンプッシュオープンボタン

| お買い上げ時 | キー確認音: キー確認音1 スピードセレクター音: スピードセレクター音1

例 キー確認音を設定するとき

Menu **8 1 1 4 1**

スピードセレクター音を設定する: Men 8 1 1 4 2

鳴らさない・

おしらせ -

キー確認音を「OFF」に設定すると、次の音は鳴らなくなります。

- ・ 電池レベル表示時の確認音 ・ 赤外線通信、データ送受信時の通信終了音
- キー確認音やスピードセレクター音を「OFF」以外に設定しても、次の場合は鳴りません。
- ・マナーモード中(オリジナルマナーモード中で、オリジナルマナーモード設定のキー確認音やスピードセレ クター音を「OFF」以外に設定している場合は鳴ります)
- ・プロテクトキーロック中(ディスプレイの表示が消えているときに、 3を押した場合は鳴ります)
- ・ i アプリ実行中(マルチタスクの切り替え中や他の画面を表示中は鳴ります)
- 動画撮影中 ・サウンドレコーダー録音中
 - ・ボイス認証中/認証用の音声録音中

・スピードメニューの音声認証中

シャッター音を設定する

シャッター音

・動画撮影シャッター音を変更すると、サウンドレコーダーの録音確認音(シャッター音)も変わり ます。

お買い上げ時 静止画撮影シャッター音、動画撮影シャッター音:シャッター音1

- 例 静止画撮影シャッター音を設定するとき
- Menu 8 1 1 4 3

動画撮影シャッター音を設定する: Men 8 1 1 4 4

□ ~ 5 のいずれかを押す

おしらせ -

本機能での設定内容は、静止画詳細設定、動画/録音詳細設定にもそれぞれ反映されます。 ◆P176

お買い上げ時 スライドオープン:メロディ/スライド・オープン音1 スライドクローズ: メロディ/スライド・クローズ音1

Menu 8 1 1 4 5

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

スライドオープン: FOMA端末を開いたときに鳴る音を設定します。 スライドクローズ: FOMA端末を閉じたときに鳴る音を設定します。

・「メロディ」を選択したときは、スライド音を設定します。

・ 通話料金上限通知アラーム鳴動中 ・ 伝言メモ録音 / 録画中

おしらせ。

FOMA 端末をすばやく開閉すると、スライド音は鳴らない場合があります。また、次の場合は、FOMA 端末を 開閉してもスライド音は鳴りません。

・発信中 ・呼出中 ・着信中

・応答保留中

• 通話中

・プッシュトーク通信中

・動画 / i モーション再生中 ・音楽データ再生中

・メロディ再牛中 • 動画撮影中

・キャラ電撮影中

・ 伝言メモ/音声メモ/動画メモ再生中

・目覚まし音 / アラーム鳴動中

・伝言メモ応答ガイダンス再生中 ・iアプリ起動中

・マナーモード中

・サウンドレコーダー録音中 通話中音声メモ録音中

・ 動画メモ録画中

スライド音の音量は変更できません。

3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー(または平型ステレオイヤホンセット(別売) など)を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機 能です。臨場感あふれる i アプリのゲームや着信音、 i モーションなどをお楽しみいた だけます。



本機能は、FOMA端末を約20~30cm(個人差があります)程度離し、正面に持っ て聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近す ぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。

メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンドを「ON」に設定すると、3Dサウンドを立体音響でステレ オスピーカーから再生できます。お買い上げ時は「ON」に設定されています。◆P326 立体感の感じかたには個人差があります。

着信音などに設定できるメロディー警

お買い上げ時は、次のメロディがメロディの「プリインストール」フォルダに登録されています。

- のメロディは3Dサウンドに対応しています。
- ・ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

曲名(【 】内は作曲者)	曲名(【 】内は作曲者)	曲名(【 】内は作曲者)
パターン1~5	アラーム・メロディ	森のくまさん【アメリカ民謡】
電話・メロディ A	アラーム・アナログ時計	凱旋行進曲【VERDI GIUSEPPE】
電話・メロディ B	アラーム・女性ボイス	ツァラトゥストラはかく語りき
電話・メロディ C	スライド・オープン音1~3	[STRAUSS RICHARD]
電話・黒電話	スライド・クローズ音1~3	ジムノペディ第1番
電話・女性ボイス	保留音・ボイス	【SATIE ERIK ALFREDI LE】
メール・メロディ A	Vivaldism	SKY
メール・メロディ B	交響曲第 25 番ト短調 K.183 より第1楽章	Lover
メール・メロディ C	[MOZART WOLFGANG AMADEUS]	
メール・女性ボイス	火星【HOLST GUSTAV】	
メール・英語ボイス	おもちゃの兵隊のマーチ【JESSEL LEON】	

・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

その他の音などの設定について

- ・メール着信音やイルミネーション、鳴動時間などを設定する●P248
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているときに、着信音をイヤホンからのみ鳴 らすように設定する●P392

ステレオ・3Dサウンドやサラウンドの効果を設定する

動画/iモーションやメロディ、音楽データを再生する際のステレオ効果を設定します。

「お買い上げ時」動画(iモーション): OFF メロディ:ON ミュージックプレイヤー:OFF

□ ~ □ のいずれかを押す

・「ON」に設定すると、広がりや奥行きのある立体音響で再生されます。

おしらせ =

本機能での設定内容は、iモーションの動作設定(◆P321)、メロディの動作設定(◆P326)、ミュージッ クプレイヤーの動作設定(♥P364)にも反映されます。

着信やアラームを振動で知らせる

パイプレータ設定

- ・目覚ましで、バイブレータを「端末設定に従う」に設定しているときに、本設定の目覚まし鳴動時 の設定が有効になります。
- ・バイブレータを設定して机などの上に置いたままにすると、バイブレータが動作したときに振動で 落下する恐れがありますので、ご注意ください。

| お買い上げ時 | 電話着信時、テレビ電話着信時、プッシュトーク着信時、メール着信時、チャットメール着信時、メッセージR 着信時、メッセージF着信時、目覚まし鳴動時、スケジュール鳴動時: OFF i アプリ利用時: ON

例 電話着信時のバイブレータの動作を設定するとき

1 Menu (8) (1) 3 (1) > (1) ~ (3)

メール・メッセージ着信時の動作を設定する: Men 8 / 3 2 1 ~ 4

チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、 チャットメール着信時を設定できません。

アラーム鳴動時の動作を設定する: Men 8 / 3 3 ► / ~ 2

i アプリ利用時の動作を設定する: Menu 8 1 3 4

7 [] ~ [5] のいずれかを押す

- iアプリ利用時の動作を設定する: 1 ~ 2
- ・「パターンA」を設定すると、約0.5秒振動 約0.5秒停止 約0.5秒振動 約1.5秒停止の繰り 返しで振動します。
- ・「パターンB」を設定すると、約1秒振動 約2秒停止の繰り返しで振動します。
- ・「パターンC」を設定すると、約0.25秒振動 約0.25秒停止の繰り返しで振動します。
- ・「メロディ連動」を設定すると、着信音などに設定したメロディに合わせて振動します。ただし、 メロディによっては振動しないことがあります。また、主旋律に連動しないことがあります。
- ・電話着信時のバイブレータを設定したときは、待受画面に**国**(電話着信音量を「silent」(消音)に設定しているときは**国**)が表示されます。

バイブレータの優先順位について

複数の機能でバイブレータを設定している場合は、次の優先順位で振動します。

- ①FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ②FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③バイブレータ設定

プッシュトーク着信時の振動は、バイブレータ設定に従います。

おしらせ -

通話中に着信があった場合は振動しません。

「OFF」に設定していても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

パターンの選択画面で「メロディ連動」を選んでも振動しません。

本機能での設定内容は、次の設定にも反映されます。

- ・電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定 ●P69
- ・メール着信設定**●**P248
- ・チャットメール着信設定**●**P251
- ・メッセージ着信設定**◆**P202
- ・ i アプリのバイブレータ設定☞P264

充電時の確認音を設定する

充電確認音

充電の開始 / 完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON

1 № 8 / / 5 | / 2 のいずれかを押す

おしらせ -

「ON」に設定しても、次の場合は、充電確認音は鳴りません。

- ・マナーモード中 ・公共モード (ドライブモード)中 ・音声電話通話中 ・テレビ電話通話中
- ・プッシュトーク通信中 ・ 64Kデータ通信中 ・ i モード通信中 ・ パケット通信中

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

通話品質アラーム音

音声電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れてしまう恐れのある場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

・急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

お買い上げ時プラーム高音

1 Menu 8 1 1 6 3

7 [7]~[2]のいずれかを押す

・鳴らさない: 3

電話から鳴る音を消す

マナーモード

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの音を消したりして、 FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

お買い上げ時 未設定

1 №□ または # を 1 秒以上押す

マナーモード選択で指定したマナーモードが設定され、待受画面に **(通常マナーモード中) または **(オリジナルマナーモード中) が表示されます。

解除する: [1 秒以上] または (1 秒以上)

通常マナーモードを設定すると

着信音、キー確認音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。

次の場合のバイブレータの動作は、「パターンA」になります。

- ・電話やプッシュトーク着信時、メール受信時など ・お知らせタイマーで指定した時間が経過したとき
- ・スケジュールで設定した日時になったとき

目覚まして設定した時刻になったときのバイブレータの動作は、目覚ましの設定に従います。

添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。

メロディや音楽データ ¹の再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。

音声のある動画 / i モーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。映像のある動画 / i モーションの場合、「いいえ」を選択すると映像のみ再生されます。

ワンセグ視聴時 1 とビデオ再生時 1 には、音声を出力するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音声が出力されます。「いいえ」を選択すると映像のみ再生されます。

1:スピーカー出力時のみ

おしらせ =

マナーモード中でも、シャッター音は鳴ります(キャラ電撮影を除く)。

通常マナーモード中は、通話料金上限通知を「ON」に設定し、アラームで通知する設定にしていても、メッセージのみ表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従ってアラームが鳴ります。

マナーモードの設定を変更できます(オリジナルマナーモード設定)。通常マナーモードとオリ ジナルマナーモードのどちらを設定するかを選択できます。

お買い上げ時 通常マナーモード

Menu 8 1 4

7 🔼

・
・
を押すと通常マナーモードで動作するように設定され、1つ前の画面に戻ります。

各項目を選択して設定▶□□を押す

バイブレータ : 電話やプッシュトーク着信時、メール受信時などにバイブレータを動作させるか

どうかを設定します。

・「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定(▼P125)に従って振 動で知らせます。ただし、バイブレータ設定で「OFF」に設定しているときは

「パターンA」で振動します。

: キー確認音を設定します。 キー確認音

スピードセレクター音:

スピードセレクターを回転させたときに鳴る音を設定します。

雷話着信音量: 雷話着信音量を設定します。 メール着信音量:メール着信音量を設定します。

トルカ取得音量:読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得したときに鳴る音の音量

を設定します。

電池アラーム音:電池が切れそうなときにアラームを鳴らすかどうかを設定します。

:目覚まし音やお知らせタイマーのアラームを鳴らすかどうかを設定します。 目覚まし音

> ·「ON」に設定すると、目覚まし音は、目覚ましの設定に従って鳴ります。お知 らせタイマーのアラームは、本機能の電話着信音量で設定した音量で「アラー

ム・メロディ」が鳴ります。

スケジュール音:スケジュールのアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

・「ON」に設定すると、スケジュールの設定とスケジュール音量に従って鳴りま

す。

iアプリ音 : i アプリの音を鳴らすかどうかを設定します。

「ON」に設定するとiアプリ音量に従って鳴ります。

マイク感度UP:マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

待受画面の表示をお好みに応じて変更できます。

- ・テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定しているとき、待受画面に動画 / i モーションまたはキャラ電、i アプリを設定すると、テロップ表示は解除されます。その後、動画 / i モーション、キャラ電、i アプリ待受画面以外を設定すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に戻ります。 ◆P210
- ・時計の表示を設定するには●P147

画像・動画/iモーション・キャラ電を待受画面に設定する

・お買い上げ時に登録されている画像、iモーション、キャラ電●P426、P429

お買い上げ時 トータルコーディネイト設定に従う

1 Menu 8 2 1 1

2 // 、3、4のいずれか



・ きせかえツールを設定している場合は◆P143

- **♀** フォルダを選択▶画像、動画/iモーション、キャラ電を選択
 - ・画像を確認するには、画像一覧で画像を選び IDD を押します。画像表示画面で次の操作ができます。
 - ・前後の画像の表示: 🌎 ・画像一覧に戻る: 💯 ・画像の選択: 🕏
 - ・キャラ電を確認するには、キャラ電一覧でキャラ電を選び (立) を押します。キャラ電表示画面で次の操作ができます。
 - ・全体アクションとパーツアクションの切り替え: 🔄
 - ・アクション一覧を表示: 🖾 ・ 拡大表示と等倍表示の切り替え: 🗘
 - ・キャラ電一覧に戻る: (**) / クリア
 - 選択時に動画 / i モーションを再生して確認するには◆P120
 - ・microSDメモリーカードに保存されている画像や動画 / i モーションは選択できません。FOMA端末に移動またはコピーしてから選択してください。

キャラ雷のアクションを設定する:

- ① キャラ電一覧でキャラ電を選ぶ▶ Menu
- (2) 诵常欄を選択 | 1 ~ 4
 - ・不在着信、未読メールがあるときのアクションも同様に設定します。
 - 「全体アクション」または「パーツアクション」を選択した場合は、アクション一覧からアクションを選択します。
 - ・「直接入力」を選択した場合は、アクションに対応している数値を入力してください。
 - ・「OFF」に設定すると、あらかじめ設定されている動作になり、アクションは設定できません。
- ③ アクション間隔欄を選択 ▶ □ ~ 6
 - ・「OFF」に設定すると、1回のみ選択したアクションが動作します。
- 4 m

/ 「はい」を選択

・選択した画像のサイズによっては、確認画面で次の項目が選択できます。画像サイズによって、 表示される項目が異なります。

項目	説 明
はい(等倍表示)	画像サイズのまま表示します。
はい(拡大表示)	画面サイズに合わせて拡大して表示します。
はい(縦ピッタリ) ¹	画像の縦のサイズを画面サイズに合わせて拡大 / 縮小して表示します。
はい(横ピッタリ) ²	画像の横のサイズを画面サイズに合わせて拡大 / 縮小して表示します。

- 1:画像サイズによっては、画像の左右が切れることがあります。
- 2:画像サイズによっては、画像の上下が切れることがあります。
- 選択した動画 / i モーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、確認画面で等倍表示するか拡大表示するかを選択できます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示します。
- ・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けてi アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。

待受画面に設定した動画 / i モーションやアニメーション、キャラ電を再生するには

動画 / i モーションの場合は次の操作ができます。

- ・再生: P / FOMA端末を開く ・停止: ②プ / FOMA端末を閉じる / P
- ・音量調整: (◌)

アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。

- ・ 再生: FOMA端末を開く/待受画面に戻る/電源を入れる
- ・一時停止 / 再生: **国** ・停止: FOMA端末を閉じる

キャラ電の場合は次の操作ができます。

- ・再生(アクション間隔を設定しているときは、設定した間隔で繰り返し再生): [ワッア] / FOMA端末を開く
- ・停止: ೨リア / FOMA端末を閉じる / 客

プロテクトキーロック中も、FOMA端末を開くと再生できます。

おしらせ =

オールロック中やPIMロック中(PIMロックの対象となっているデータを待受画面に設定している場合)、おまかせロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再度表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定したデータが表示されます。

画像によっては設定できない場合があります。

縦ピッタリ表示、横ピッタリ表示が設定できるのは、JPEG形式の場合、横縦(または縦横)のサイズが8×8~640×480、および960×1280、1200×1600、1536×2048、1728×2304のいずれかの画像のみです。ただし、iアプリ待受画面設定中は、1200×1600、1536×2048、1728×2304の画像は設定できません。GIF形式の場合、横縦(または縦横)のサイズが8×8~640×480の画像のみです。再生回数や再生期限などの制限が設定されている動画/iモーションや、音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)は、待受画面に設定できません。また、動画/iモーションによっては待受画面に設定できない場合があります。

ワンセグ視聴で録画したビデオや静止画は、待受画面に設定できません。

待受画面を表示すると、Flash画像やアニメーションは、一定時間再生後に停止します。

アニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れる場合があります。

テロップ中にリンクのある動画 / i モーションを待受画面に設定しても、待受画面からPhone To (AV Phone To) Mail To、Web To機能は利用できません。

- キャラ電の複数の項目にアクションを設定している場合は、次の優先順位に従ってアクションします。
- ①不在着信、未読メール
- 2 通常
- ・不在着信と未読メールの両方が設定されている場合に、不在着信と未読メールの両方が存在するときは、それぞれに設定されているアクションを交互に繰り返します。

画像を一定の時間ごとや FOMA 端末を開くタイミング、スピードセレクターを回転させたタイミング で、待受画面にランダムに表示できます。

Menu 8 2 1 1 2

きせかえツールを設定している場合は●P143

)各項目を選択して設定

フォルダ:画像が保存されているフォルダをマイピクチャ内から選択します。

・表示できる画像がないフォルダは選択できません。

切替設定:画像を切り替えるタイミングを設定します。

- ・「15秒毎」に設定すると、待受画面に戻ってから15秒毎に切り替わります。
- ・「1分毎」「15分毎」「1時間毎」のいずれかに設定すると、時計に従って切り替わりま す(たとえば、「1分毎」に設定すると、毎分0秒に切り替わります)。
- ・「日替り」に設定すると、毎日0時に切り替わります。
- ・「スライドオープン」に設定すると、FOMA端末を開いたときに切り替わります。
- ・「スピードセレクター」に設定すると、スピードセレクターを回転させたときに切り替 わります。

□ ▶「はい」を選択

- ・ スピードセレクター設定のスピードセレクターを「ON」に設定し、待受起動機能を「OFF」以 外に設定しているとき、切替設定を「スピードセレクター」に設定して「印を押すと、スピード セレクター設定の待受起動機能を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。

おしらせ =

次の画像は表示できません。

・パラパラマンガ ・アニメーション Flash画像

スピードセレクター設定のスピードセレクターを「OFF」に設定している場合は、切替設定を「スピードセレ クター」に設定できません。

電源が入っていない場合、画像は切り替わりません。

現在、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガを作成しても、次の画像に切り替わる までその画像が表示されています。それ以降は表示されません。

選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動、削除したり、パラパラマンガを作成したりして 表示できる静止画がなくなると、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージ設定は解除さ れます(移動やパラパラマンガを作成した場合は、次の画像に切り替わるタイミングまで画像が表示されてい ますん

切替設定を「スライドオープン」に設定していても、FOMA 端末の開閉をすばやく繰り返すと、画像が切り 替わらない場合があります。また、「スピードセレクター」に設定していても、スピードセレクターを速く回 転させると、画像が切り替わらない場合があります。

i アプリ待受画面を設定する

・i アプリ待受画面は、待受画面選択の他の設定やカスタム待受画面と同時に設定できます。同時に 設定した場合は、iアプリ待受画面が優先して表示されます。

Menu 8 2 1 1 5

i アプリ待受画面に対応したi アプリが一覧表示されます。

2 iアプリを選択▶「はい」を選択

iアプリ待受画面が設定され、待受画面に図または図が表示されます。

おしらせ -

PIMロック中、プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)は、i アプリ待受画面は表示されず、その前に設定していた待受画面が表示されます。ただし、PIMロック中の場合、PIMロックの対象となっているデータを設定していたときは、お買い上げ時の待受画面が表示されます。オールロック中やおまかせロック中は、お買い上げ時の待受画面が表示されます。

i アプリ待受画面を操作するには◆P270

待受画面の表示をカスタム設定する

カレンダー / 待受カスタマイズ

待受画面上に情報エリアを設定して(カスタム待受画面) **②**を押すことで表示/非表示を切り替えられます。

| お買い上げ時| パターン4(エリア1設定、エリア2設定は未登録 エリア3設定:キーガイダンス)

1 Menu 8 2 1 5

- **2** 🗆
 - ・ 2 を押すと解除され、1つ前の画面に戻ります。
 - ・ きせかえツールを設定している場合は**●**P143

? ↔ でパターンを切り替え

/ エリアを選択 ▶ 1 ~ フ



- ・ 複数のエリアがある場合は、操作4を繰り返します。
- ・カレンダーは、画面の半分より小さいエリア(パターン3のエリア1設定など)には設定できません。
- ・キーガイダンスは、画面の4分の1より大きいエリア(パターン2のエリア1設定など)には設定できません。

新着情報を設定する:エリアを選択 ▶ 2 ▶ 情報を選択 ▶ □



メモ内容を設定する:

- ① エリアを選択 ▶ 6
- ② メモを選択
 - ・ メモを選び 回を押すとメモの内容が表示されます。 ②ジアを押すとメモ一覧に戻ります。 メモ帳参照画面で(音)を押しても設定されます。

「□ 「はい」を選択

・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。

おしらせ -

トータルコーディネイト設定を変更すると、カスタム待受画面が表示されなくなりますが、設定は保存されて います。操作 1 操作 2 操作 5の順に操作すると以前に設定していたカスタム待受画面が表示されます。

カスタム待受画面の情報を確認する

(3)

選ばれたエリアがカーソル枠で囲まれます。

- カスタム待受画面の情報が表示されていないときは、待受画面で を繰り返し押して表示させ てから(き)を押します。
- ⑦ (◊)でカーソル枠を移動させ、エリアを選択

おしらせ -

画像とカスタム待受画面は同時に設定できますが、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定して いる場合、再生が停止/一時停止した後に 客 を押すとカスタム待受画面の情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カスタム待受画面と各種情報は次のように表示されます。

- ・表示される情報の件数・行数はエリアのサイズによって異なります。
- ・各情報の日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

新着情報

新着情報で設定している項目が、新しい順に一覧表示されます。

- 🖂 未読メール一覧:受信日時と題名の先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエ リアを選択すると、受信メールのフォルダー覧が表示されます。
- ℝ メッセージR / メッセージF:

受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。先頭に表示されているとき にエリアを選択すると、メッセージRまたはメッセージFの一覧が表示されま

🛐 不在着信一覧 :着信日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示さ れます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、着信履歴一覧が 表示されます。

伝言メモー覧

: 録音/録画日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が 表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、伝言メモ 一覧が表示されます。

スケジュール

∰10:00 会議

開始日時が経過していないスケジュールが日時順に表示されます。エリア を選択すると、先頭のスケジュールの詳細が表示されます。

- ・アイコン、日時、内容(視聴予約スケジュールの場合は、番組名)の先 頭部分が表示されます。
- ・長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに 🚔 が表示されます。アイコン の後には開始の日付または時刻(当日で開始時刻前の場合)が表示されます。長期間スケジュール は、終了日時が経過するまで表示されます。
- ・終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始日時の代わりに「終日」と表示されます。

カレンダー



当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

- ・休日と祝日が赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日は、スケジュール帳の休日設定や祝日設定に従います。ただし、休日設定で休日に設定した日は、プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合) PIMロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
- ・スケジュールが設定されているときは日付の右上にドットが表示されます。ただし、すべてのスケジュールにシークレット属性を設定している ドット 場合は、シークレットモードを設定していないと表示されません。また、 プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)、PIMロック中も表示されません。

メモ一覧



メモ帳に登録されている順番に内容の先頭部分が表示されます。エリアを 選択すると、メモー覧が表示されます。

- ・完了状態別表示設定で表示対象になっているメモのみ表示されます。
- ・ 状態アイコンについては → P389

メモ内容



設定したメモの内容が表示されます。エリアを選択すると、メモの詳細が 表示されます。

キーガイダンス



待受画面で⊙、⊙、⊙、⊙ に割り当てられている機能のマークが表示 されます。

エリアを選択すると、 マキーガイダンスを非表示にできる旨のメッセージが表示されます。

電話の発着信時に表示する画像を変更する

電話発着信画像設定

Menu 8411 / Menu 8511

電話発信時の画像を変更する

電話発信設定/テレビ電話発信設定

音声電話やテレビ電話の発信時に表示される画像を設定します。

お買い上げ時標準画像

例 音声電話発信時の画像を設定するとき

1 Menu 8 2 3 2 1

- ・「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像が設定されます。
- ・「イメージ」を選択したときは、画像を設定します。
- ・ きせかえツールを設定している場合は◆P143

発信画像の優先順位について

複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ①FOMA端末電話帳の設定(人物画像表示設定が「ON」に設定されているときに有効)
- ②FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ 雷話発着信画像設定(雷話発信設定/テレビ電話発信設定)

おしらせ -

パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

ワンセグ視聴で録画したビデオや静止画は、設定できません。

電話着信時の画像を変更する

電話着信設定/テレビ電話着信設定

音声電話やテレビ電話の着信時に表示される画像を設定します。

・電話番号が通知されない音声電話着信時の画像を設定するには●P163

お買い上げ時標準画像

個 音声電話着信時の画像を設定するとき

Menu 8 2 3 2 2

テレビ電話着信時の画像を設定する: [8] [2] [3] [2] [4]

- ・「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像が設定されます。
- ・「イメージ」または「iモーション」を選択したときは、画像を設定します。
- きせかえツールを設定している場合は●P143
- ・着信音に音声と映像のある動画 / i モーションを設定していると「着信音連動」になります。
- ・ 選択時に動画 / i モーションを再生して確認するには ◆P120

着信画像の優先順位について

複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ①マルチナンバーの着信設定
- ②FOMA端末電話帳の設定 1/FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定 2
- ③FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ④電話発着信画像設定(電話着信設定/テレビ電話着信設定)/音の設定 2
 - 1:人物画像表示設定が「ON」に設定されているときに有効です。
 - 2: 着信音に音声と映像のある動画 / i モーションを設定している場合に有効です。

相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従います。 テレビ電話の着信画像は電話発着信画像設定(テレビ電話着信設定)/音の設定に従います。ただし、発 番号なし動作設定の着信動作を「着信拒否」に設定している場合は、発信者番号を通知してこない着信は すべて拒否されます。

発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。この場合、実際に鳴 る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

おしらせ -

パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を着信音に設定しているとき、イメージ表示を映像のみの動画 / i モーションまたは Flash 画像に設定し直すと、着信音は「Vivaldism」(音声電話)または「電話・メロディ A」 (テレビ電話)になります。メロディは変更できます。

動画 / i モーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画 / i モーションは設定できません。

ワンセグ視聴で録画したビデオや静止画は、設定できません。

本機能での設定内容は、発着信・通話機能の電話着信設定、テレビ電話のテレビ電話着信設定にもそれぞれ反映されます。 ◆P69

発着信時に電話帳に設定した画像を表示する

人物画像表示設定

電話帳に登録されている相手との音声電話やテレビ電話の発着信時に、電話帳に設定されている人物画像を表示できます。

お買い上げ時 ON

1 Menu 8 2 3 2 5

🤈 🔟 を押す

・表示しない: 2

メール送受信時や問合せ時の画像を変更する

メール送受信画像設定

お買い上げ時標準画像

例 i モードメール、SMS送信時の画像を設定するとき

1 Menu 8 2 3 3 1

i モードメール、SMS、メッセージR/F受信中の画像を設定する: № 8 2 3 3 2

i モード問合せ、SMS問合せ時の画像を設定する: Men 8 2 3 3 4

🤈 画像を選択して登録

・メール着信結果画像設定を設定するときの操作方法は「電話着信時の画像を変更する」の操作 2 と同じです。 ◆P135

それ以外を設定するときの操作方法は「電話発信時の画像を変更する」の操作2と同じです。 ◆P134

着信時に相手の電話番号や名前を表示する

着信表示設定

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、電話番号や名前を表示するかどうかや、名前の文字サイズを設定します。

また、iモードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、タスクバーに受信結果をスクロール表示するかどうかを設定します。

・名前の表示については●P100

136 音/画面/照明設定

お買い上げ時 電話着信時電話番号:表示する 電話着信時名前表示:通常表示 メール/メッセージ着信時表示:表示する

1 Menu 8 2 3 4

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

電話着信時電話番号:電話がかかってきたときに電話番号を表示するかどうかを設定します。

電話着信時名前表示:電話がかかってきたときに名前を通常サイズで表示するか、小さく表示するか、表示しないかを設定します。

メール / メッセージ着信時表示:

i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、タスクバーに受信結果を表示するかどうかを設定します。

・「表示する」に設定すると、タスクバーに受信結果がスクロール表示されます。

ディスプレイとキーの照明を設定する

照明設定

点灯時間を設定する

ディスプレイは、点灯するとより明るくなります。

お買い上げ時 通常時:10秒 ACアダプタ接続時、iモード中:端末設定に従う 静止画撮影中、動画撮影中、iモーション:常灯 iアプリ:端末設定に従う

例 通常時の点灯時間を設定するとき

Menu 8 2 4 1

2

別売りのACアダプタ(卓上ホルダ)やDCアダプタに接続中の点灯時間を設定する: 🔼

i モード中の点灯時間を設定する: 3

カメラで静止画撮影中の点灯時間を設定する: 4

カメラで動画撮影中の点灯時間を設定する: 5

動画 / i モーションの一覧表示中や再生中の点灯時間を設定する: 6

i アプリ動作中の点灯時間を設定する: 7

🕕 ~ 才 のいずれかを押す

- ・「常時」/「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した明るさで常にディスプレイが点灯します。ただし、ACアダプタ接続時は「高輝度」で点灯します。
- iアプリを「ソフトに従う」に設定するとiアプリに従って点灯します。

範囲を設定する

ディスプレイとキー部分を点灯させるか、ディスプレイのみを点灯させるかを設定します。

・スピードセレクターは点灯しません。

お買い上げ時 ディスプレイ+キー

1 № 8 2 4 2 1 ~ 2 のいずれかを押す

明るさを調整する

ディスプレイが点灯するときの明るさを設定します。

お買い上げ時 標準

| 8 2 4 3 | 1 ~ 3 のいずれかを押す

おしらせ =

点灯時間設定の通常時を「常時」以外に設定している場合、約90秒間何も操作せずにいると、ディスプレイ の表示が消え、省電力の状態になります。キー操作 ¹をしたり(ただし、スピードセレクターの回転操作を 除く)、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び表示されます。ただし、次の場合などは省電力の状態 になりません。

- ・テレビ雷話诵話中
 - カメラの撮影画面表示中や撮影中 ・ワンセグ視聴中やビデオ再生中
- ・点灯時間設定のACアダプタ接続時を「常灯」に設定して充電中
- ・点灯時間設定を「常灯」に設定した機能の実行中
 - 1: O型を押しても、ディスプレイは表示されません。また、通話中以外の場合は、キーを押しても数字な どは入力されません。

i アプリによっては「i アプリ」を「端末設定に従う」に設定しても、端末設定に従わない場合があります。 ワンセグ視聴中の画面の照明設定については●P299

本機能での設定内容は、iモードの照明設定(◆P200)、静止画詳細設定(◆P176)、動画/録音詳細設定 (ΦP176) i モーションの動作設定(ΦP321) i アプリの照明設定(ΦP264)にもそれぞれ反映されます。

画面のカラー配色を変更する

カラーテーマ設定

画面の背景や文字など画面の各部の色が変わります。

お買い上げ時トータルコーディネイト設定に従う

Men 8 2 3 / ▶ / / ~ 9 、 O 、 ★ 、 # のいずれかを押す

・24種類から選択できます。色名はイメージです。

Menu 8221

メニューの表示方法やデザインを設定する

メニュー設定

メニューの表示形式やアイコンのデザインの変更などができます。よく使う機能だけに限定した シンプルメニューにも設定できます。シンプルメニューでは、文字も大きく表示されます。

・お買い上げ時に登録されているノーマルメニューのタイルアイコンとアニメーションのデザイン ₱P426

|お買い上げ時 │ ノーマル:アニメーション カスタム:タイルアイコン アニメーションデザインはトータルコーディネイト設定に従う アイコン拡大表示:OFF 起動メニュー: ノーマル カスタムメニューショートカット: カスタム

Menu 🜫

・起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で㎞~を押し、㎞️ 37 を押します。

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

ノーマル : ノーマルメニューの表示形式を設定します。

・シンプルメニューを設定するときは「シンプル」を選択します。

・きせかえツールを設定している場合は◆P143

カスタム:カスタムメニューの表示形式を設定します。

タイルアイコンデザイン:

ノーマルメニューのタイルアイコンのデザインを設定します。

・ノーマルを「タイルアイコン」に設定した場合のみ設定できます。

・設定できるのは、メニューの1階層目のデザインです。

・「カスタム 1」または「カスタム 2」は、メニューアイコンや背景画像を変更 してオリジナルのメニューのデザインを作成するときに設定します。

アニメーションデザイン:

ノーマルメニューのアニメーションのデザインを設定します。

・ノーマルを「アニメーション」に設定した場合のみ設定できます。

アイコン拡大表示: タイルアイコンや 3Dアイコンを選択時に、拡大表示するかどうかを設定しま

す。

起動メニュー :待受画面で№回を押したときにノーマルメニューとカスタムメニューのどちら

を表示させるかを設定します。

カスタムメニューショートカット:

カスタムメニューのショートカットの操作方法を設定します。

・「ノーマル」に設定すると、ノーマルメニューと同じ項目番号でショートカット操作ができます。

「カスタム」に設定すると、カスタムメニューに登録された各機能の位置に対応した項目番号でショートカット操作ができます。

シンプルメニューに設定したときは

メニュー番号が異なります。メニュー一覧については●P425

呼出中や通話中に、受話音量の調整方法が表示されます。

電話番号を入力すると、次に行う操作方法が表示されます。

待受画面でメモリ番号(1~9)を入力すると、登録されている名前と電話番号が表示されます。また、音声電話やテレビ電話をかけるキー操作が表示されます。音声電話通話中に № を押し、「ダイヤル入力」を選択してメモリ番号を入力した場合も同様に表示されます。

リダイヤル、着信履歴、電話帳 / グループ一覧、プッシュトーク電話帳のメンバー / グループ一覧、メール詳細画面、メール送信履歴 / メール受信履歴、サイト、画面メモ、メール本文入力画面、文字入力時の全画面入力画面の文字が大きく表示されます。

文字サイズの設定は変更できません。

おしらせ •

バイリンガル設定を英語表示に設定しているときは、シンプルメニューに切り替えられません。また、シンプルメニューに設定すると、バイリンガルの設定はできません。

シンプルメニューに設定していても、バイリンガル設定が英語表示に設定されている FOMA カードに差し替えると解除されます。

オリジナルのメニューのデザインを作成する

ノーマルメニューのアイコンや背景画像を変更して、メニュー画面のデザインを2種類作成できます。 ・アイコンは96×96、背景画像は240×240より大きい画像は縮小して表示されます。

- ¶Menu ≤→
 - ・ 起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面でMem)を押し、Mem B を押します。
- 7 ノーマル欄を選択▶2
- ② タイルアイコンデザイン欄を選択 6 ~ 7 「カスタマイズ」を選択



- / 機能を選択 ▶フォルダを選択 ▶画像を選択
 - メニューアイコンを解除する:アイコンを選ぶ▶№ □ ▶ 「はい」を選択
 - ・全件解除する: Men 2 > 「はい」を選択
- □ フォルダを選択 画像を選択

背景を解除する: Menu 4 / 「はい」を選択

🔓 岡岡を押す

おしらせ -

パラパラマンガやFlash画像、アイテム画像は設定できません。また、アニメーションを設定すると最初のコマが表示されます。


PIMロック中は、タイルアイコンデザインの「カスタム1」または「カスタム2」の設定内容を変更できません。

電池残量のマークを変更する

電池アイコン設定

お買い上げ時 トータルコーディネイト設定に従う


- 1 Menu 8 2 1 3
- 7 []~[5]のいずれかを押す

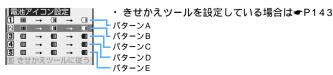

お買い上げ時トータルコーディネイト設定に従う

Menu 8 2 1 4

🤈 🚺 ~ [5] のいずれかを押す

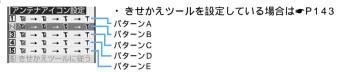

FOM A 端末の色に合わせてコーディネイトする

トータルコーディネイト設定

待受画面、電池アイコン、アンテナアイコン、時計表示、カラーテーマ、メニューアイコンは、 FOMA端末の色によってトータルコーディネイトされています。他の色に対応したコーディネイ トにも変更できます。

コーディネイト		トータルコーディネイト設定				
される機能・項目		Orange	White	LightBlue	Steel	Nail
待受画面選択		Bright orange	White scale	Nine dots	Steel material	Nail bottle
電池アイ	コン設定	パターンA	パターンB	パターンC	パターンD	パターンE
アンテナ 設定	アイコン	パターンA	パターンB	パターンC	パターンD	パターンE
	デザイン	ON / デジタル1	ON / デジタル2	ON / デジタル3	ON / デジタル4	ON / アナログ1
設定	表示位置	下	中	下	中	中
カラーテーマ設定		ダークオレンジ	クリアホワイト	ライトブルー	プライマリー ブラック	フレンチローズ
メニュー設定の アニメーション デザイン		タイプ1	タイプ2	タイプ3	タイプ4	タイプ5

・お買い上げ時の設定は次のとおりです。

FOMA端末の本体色	Orange	White	Light Blue
トータルコーディネイト設定	Orange	White	LightBlue

Menu 8 2 8

7 [] ~ [5] のいずれかを押す



おしらせ

時計表示設定の形式・曜日、メニュー設定のノーマルを設定していても、本設定を設定すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

Menu 58

きせかえツールを利用する

きせかえツール

きせかえツールを設定すると、着信音や待受画面、メニューアイコンなどがまとめて変更されます。

- ・変更される機能は、設定するきせかえツールによって異なります。きせかえツールに含まれない機能は、現在の設定を継続します。
- ・お買い上げ時は「TV」が登録されています。 **◆P429**

お買い上げ時 未設定

1 🕹 🖪

ク きせかえツールを選ぶ▶□

部分的にデータをダウンロードしたきせかえツールを選び、
 、回、回を押した場合、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードできます。

プレビュー画面を表示する:きせかえツールを選ぶ▶☑

きせかえツールで設定される内容を確認する:

- ① きせかえツールを選択 内容一覧画面が表示されます。
- ② 設定される項目を選択
 - 画像が表示されたり、メロディなどが再生されます。 ・「カラーテーマ」の場合は、選ぶと設定される配色で画面が表示されます。
 - iモーション再生中は次の操作ができます。
 - (*): 停止 / 再生 (*): 音量調整 (*): 早送り再生 (*): 巻戻し再生
 - ・メロディ再生中は、(**) で音量調整ができます。

きせかえツールを削除する:

- ① きせかえツールを選ぶ Menu 2
- ② 「 」 「はい」を選択
 - ・ 全件削除する: 2 | 端末暗証番号を入力 | 「はい」を選択

詳細情報を表示する:きせかえツールを選ぶ Mend 3

設定内容をリセットする: ► 端末暗証番号を入力 「すべてリセット」または「メニュー画 面のみ」を選択

- ・「すべてリセット」を選択すると、きせかえツールによって変更されたすべての機能がお買い 上げ時の状態に戻ります。
- ・「メニュー画面のみ」を選択すると、「アニメーションメニュー」「メニューアイコン(フォー カスあり)」「メニューアイコン(フォーカスなし)」のみお買い上げ時の状態に戻ります。

「はい」を選択

きせかえツールで変更される画面や着信音など

- ・待受画面
 - ・アニメーションメニュー
- ・メニューアイコン(フォーカスなし)
- ・音声電話着信画面 ・テレビ電話発信画面
- ・メール送信画面
- ・メール受信中画面
- ・センター問合せ画面
- ・雷池アイコン ・テレビ電話着信音
- ・音声電話着信音 ・メール着信音
- ・チャットメール着信音
- ・メッセージF着信音
- 目覚まし音

- ・メニューアイコン(フォーカスあり)
- · 音声電話発信画面
- ・テレビ電話着信画面
- ・メール着信結果画面
- ・アンテナアイコン
- ・プッシュトーク着信音
- ・メッセージR着信音
- ・カラーテーマ

きせかえツールを設定すると

きせかえツールによって変更された機能は、「きせかえツールに従う」に設定されます。ただし、カラーテー マは、きせかえツールに従った設定になります。

各機能の設定を個別に変更すると、「きせかえツールに従う」を選択できなくなります。きせかえツールの設 定に戻したいときは、再度きせかえツールを設定してください。ただし、「OFF」や「メール連動」、待受画 面選択のiアプリ設定に変更した場合は、「きせかえツールに従う」を選択できます。

おしらせ -

プレビュー画面、内容一覧画面で「口を押しても設定できます。

きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ 設定されません。

現在設定されているきせかえツールを削除した場合、そのきせかえツールによって変更されたすべての機能が お買い上げ時の状態に戻ります。

お買い上げ時に登録されているきせかえツールを削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウ ンロードできます。 ●P426

マチキャラを設定する

マチキャラ設定

マチキャラを設定すると、待受画面やサイト表示画面などにキャラクタが表示されます。

- ・FOMA端末の状況やマチキャラによって、マチキャラの動作や表示される位置などが異なります。
- ・お買い上げ時に登録されているマチキャラの一覧●P429

お買い上げ時 ON / ドコモダケ

Menu 8 2 9

表示設定欄を選択

マチキャラ設定 表示铅定 マチキャラ選択 ドコモダケ

・解除する:表示設定欄を選択 ▶ 2 ▶ 操作4に進む

「マチキャラ選択」を選択▶フォルダを選択▶マチキャラを選択

|四|を押す

マチキャラを設定すると

マチキャラを設定すると、以下の画面に表示されます。

- ・待受画面 ¹ ・サイト表示画面 ² ・メニュー(タイルアイコン表示の場合)
- ・スピードメニュー(音声で呼び出す場合)
 - 1:テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定していると、マチキャラの表示範囲が狭く
- 2:ディスプレイが点灯し、『が点滅している状態で約30秒間キー操作がないときに表示されます。 以下の場合は、マチキャラは表示されません。
- ・待受画面にiモーション、キャラ電、iアプリ、Flash画像を設定している場合の待受画面表示中
- ・カスタム待受画面表示中に各情報のエリアやフォーカスモードアイコンを選んでいるとき
- ・サイト表示画面にFlash画像が表示されているとき
- ・日付・時刻を設定していないとき

おしらせ・

データBOXのマチキャラ一覧でマチキャラを選び、「CDDを押してもマチキャラを設定できます。

着信時などの点灯色と点灯パターンを設定する

イルミネーション設定

・目覚まして、イルミネーションパターンやイルミネーションカラーを「端末設定に従う」に設定し ているときに、本機能の目覚ましの設定が有効になります。

「お買い上げ時」テレビ電話着信、音声着信:点滅/青 メール着信、メッセージR着信、メッセージF着信、チャット メール着信:ゆっくり点滅/緑 プッシュトーク着信:点滅/赤 トルカ取得:ON/青 通話中: OFF ICカード: ON / 青 スピードセレクター: ON / 青-緑-赤 ミックス 目覚まし、スケジュール:点滅/青-緑-赤 メロディ再生:メロディ連動 スライドオープン、スライドクローズ: ゆっくり点滅 / 青-緑

Menu 8 2 5 1 ~ 4

ク イルミネーションを設定 ▶ □ を押す



テレビ雷話着信、音声着信、メール着信、メッセージR着信、メッセージF着信、チャットメー ル着信、プッシュトーク着信、通話中、目覚まし、スケジュール、メロディ再生、スライドオー プン、スライドクローズを設定する:

- イルミネーションパターン欄を選択
 - 「通話中」には「メロディ連動」は設定できません。
 - ・「メロディ連動」に設定するとイルミネーションカラーは設定できません。
 - ・「メロディ連動」に設定すると「レインボー」で点灯/点滅します。
- ② イルミネーションカラー欄を選択▶ 【】~ 8

トルカ取得、ICカードを設定する:

- イルミネーション欄を選択
- ② イルミネーションカラー欄を選択 ► 「 ~ 8

スピードセレクターを設定する:

- イルミネーション欄を選択
- ② 回転イルミネーションパターン欄を選択 ▶ 「 ~ 「 9 」、「 0 」、「 ★」、「# 」のいずれか

イルミネーションの優先順位について

複数の機能でイルミネーションを設定している場合、次の優先順位で決定キーの照明が点灯/点滅します。

- ①FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ②FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③イルミネーション設定

プッシュトークのイルミネーションは、イルミネーション設定に従います。

おしらせ -

イルミネーションパターンの選択画面で「メロディ連動」を選んだ場合は点滅します。

チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール 着信を設定できません。

イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定すると、メロディによっては、決定キーの照明が点灯/ 点滅しないことがあります。

ICカードを「ON」に設定していても、おサイフケータイ対応iアプリ起動中は、決定キーの照明が点灯しな い場合があります。

電源が入っていない場合は、ICカードを「ON」に設定していても、決定キーの照明は点灯しません。

ICカードを「ON」に設定した場合、FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしたときに決 定キーの照明が点滅します。おサイフケータイ対応 i アプリが登録されていない読み取り装置(リーダー/ラ イター)にかざしたときも、点滅します。

スピードセレクターを「ON」に設定しても、通話中や充電中などを除き、決定キーの照明が点灯/点滅中はス ピードセレクターの回転操作による点灯/点滅はしません。

本機能での設定内容は、次の設定にも反映されます。

- ・電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定 ◆P69
- ・メール着信設定**●**P248 ・チャットメール着信設定●P251 ・メッセージ着信設定●P202
- ・ メロディの動作設定 ◆ P326 ・ トルカ取得確認設定 ◆ P282

新着情報があるときに決定キーの照明を点滅させる

不在着信お知らせ

不在着信や未読メールなどの新着情報があるときに決定キーの照明が点滅します。

お買い上げ時 ON

Menu 8 2 6

□ 一を押す

解除する: 2

おしらせ -

- 「ON」に設定していても、次の場合、決定キーの照明は点滅しません。
- 差信中 • 诵話由 ・公共モード(ドライブモード)中
- ・カメラ、サウンドレコーダー起動中 ・オールロック中
- ・決定キーの照明が点灯中(FOMA端末を開閉したときやスピードセレクターを回転させたとき、充電中に決 定キーの照明が点灯している場合を除く)
- 「ON」に設定した場合、最初に新着情報があったときから約6時間経過しても新着情報がないときや、待受画 面の 🌆 🔳 🔞 📆 (数字は件数) を消去したときは、情報を確認していなくても決定キーの照明の点滅は停 止します。
- 「ON」に設定すると、次の各設定のイルミネーションカラーに従って、決定キーの照明が約6秒間隔で点滅し ます。電話帳の電話帳別着信設定やグループ別発着信設定には従いません。新着情報を確認すると点滅は停止 します。
- ・不在着信(音声電話/テレビ電話/プッシュトーク/伝言メモ): イルミネーション設定の音声着信
- ・未読情報 (メール / チャットメール / SMS): イルミネーション設定のメール着信
- ・未読情報 (メッセージR / メッセージF): イルミネーション設定のメッセージR 着信 / メッセージF 着信
- 「ON」に設定しているとき、新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従った色で決定キーの照 明が点滅します。
- 不在着信(音声電話/テレビ電話/プッシュトーク/伝言メモ)
- ②未読情報(メール/チャットメール/SMS)
- ③ 未読情報 (メッセージR)
- ④ 未読情報 (メッセージF)

Menu 8271


文字の大きさを変更する

文字サイズ設定

メモ帳など、文字入力の画面やメール詳細画面、サイト表示画面などの文字サイズ(5種類また は3種類)を変更できます。

研の会議は本社第三会議室で行う。↓ 重要家件本内 **阪**の会議は木社第三会議室で行 !! 20の会議は本社第三会議 の会議は本社第 次の会議は本社第三 う。↓ 重要案件あり。 室で行う。♪ 重要案件あり。 会議室で行う。↓ 三会議室で行う。 重要案件あり。 重要案件あり。 小:16ドット 中(標準):20ドット 大:24ドット 最大:28ドット 最小:12ドット

お買い上げ時 すべて中(標準)

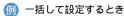

8161317

・一括の設定を変更すると、iモード、メール閲覧、メール編集/文字入力の設定も変更されます。 サイトや画面メモ、フルブラウザの表示画面の文字サイズを設定する: [8] [8] [5] [3] [2] メール詳細画面の文字サイズを設定する: Mm 8 6 3 3

メール本文入力画面、文字入力時の全画面入力画面(メモ帳など)の文字サイズを設定する: Menu 8 6 3 4

□ ~ 5 のいずれかを押す

・iモードやメール閲覧の文字サイズを設定するときは、「ノー~「3」のいずれかを押します。

おしらせ -

インライン入力時の文字サイズは変更されません。

デコメ絵文字の文字サイズは変更されません。

サイトや画面メモ、フルブラウザの表示画面によっては、サイズが変わらない文字もあります。

一括の設定を「最大」または「最小」に変更すると、1 モードやメール閲覧の設定はそれぞれ「大「小」になります。 メール詳細画面からも文字サイズを変更できます。設定内容は本設定のメール閲覧に反映されます。

「メール編集 / 文字入力」の設定を変更すると、文字入力時に表示される予測変換候補やメール作成画面の文 字サイズも変更されます。ただし、「最大」または「最小」に設定している場合、メール作成画面の文字サイ ズはそれぞれ「大」「小」で表示されます。

Menu 8212


時計の表示を設定する

時計表示設定

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、時刻の表示形式(24時間表示/12時間表示) 表示位置、曜日の表示言語を設定できます。

お買い上げ時 デザインはトータルコーディネイト設定に従う 形式:24時間表示 表示位置はトータルコーディネイト設定に従う 曜日:英語

設定例

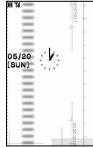


「アナログ1」を中央 部に表示




「デジタル1」を上部 に、24時間で表示



「デジタル2」を下部 に、12時間で表示

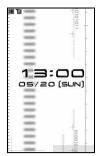

「デジタル3」を中央部に、24時間で表示

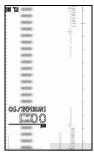

「デジタル4」を下部 に、12時間で表示



「デジタル5」を中央部に、24時間で表示

1 Menu 8 6 1 4

7 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す

デザイン:時計を表示するかどうかを設定します。

・「ON」に設定したときは、デザインを選択します。

形式 : 24時間表示と12時間表示のどちらで表示するかを設定します。

表示位置:時計を表示する位置を設定します。

曜日:曜日を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

・「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

おしらせ =

次の場合はデザインや表示位置の設定に関わらず、時計は、デジタル時計(デザイン固定)でディスプレイ上部に表示されます。

- ・ 待受画面に動画 / i モーション、キャラ電が表示されている場合
- ・iアプリ待受画面が表示されている場合

オールロック中やおまかせロック中は、本機能の設定に関わらず上部に表示されます。

待受画面以外の画面では、ディスプレイの右上に時刻が表示されます。時刻の表示形式(24時間表示/12時間表示)は、本機能の設定に従います。

画面を英語表示に切り替える

パイリンガル

お買い上げ時 Japanese

1 Menu 8 2 7 2

7 ②を押す

・日本語表示に切り替える:

おしらせ -

設定内容は、FOMAカードに保存されます。

あんしん設定

暗証番号について	
暗証番号について	150
端末暗証番号を変更する端末暗証番	号変更 151
PINコードを設定する	152
PINロックを解除する	1 5 3
携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について	153
他の人が使用できないようにするオール	□ック 154
おまかせロックを利用するおまかせ	ロック 155
発信や着信ができないようにするセルフ	モード 156
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにするPIM	ロック 156
ダイヤル発信を禁止するダイヤル発	信制限 158
他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする 	ド設定 158
キーの誤動作を防止するプロテクトキー	
シークレット属性を設定している情報を表示する	
シークレット	モード 161
発着信や送受信を制限する	
指定した電話番号からの着信を拒否/許可する	
メモリ別着信拒否	/許可 162
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する	
発番号なし動	作設定 163
電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにす	する
呼出動作開始時	間設定 164
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する	
メモリ登録外着	信拒否 165
その他の「あんしん設定」について	
	トレフィクロ
電話帳お預かりサービスを利用する	
その他の「あんしん設定」について	166

暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

・入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- ・設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ・暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ 悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ・各種暗証番号を忘れてしまった場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 ◆P151

・端末暗証番号の入力に5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID / パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、iモードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

·「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

iモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、iモードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

iモードから変更される場合は、「i Menu」 「料金&お申込・設定」 「オプション設定」 「iモードパスワード変更」から変更ができます。

PIN1J-F/PIN2J-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 ◆P152

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。 PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2 コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する 4~8析の番号です。

・PIN 1 / PIN 2 コード、PIN 1 コードON / OFFの設定は、FOMAカードに記録されます。新しく FOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前に お客様が設定されたPIN 1 / PIN 2 コードをご利用ください。

PIN ロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

・PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。




端末暗証番号を変更する

端末暗証番号変更

・端末暗証番号には、4~8桁の数字を入力します。

お買い上げ時 0000

- 1 Menu 8 3 5
- 7 現在の端末暗証番号を入力
- 🤁 新しい暗証番号欄を選択▶新しい端末暗証番号を入力

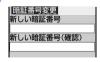

▲ 新しい暗証番号(確認)欄を選択▶操作3と同じ端末暗証番号を入力▶□□を押す

PINコードを設定する

PIN1 / PIN2コードには、4~8桁の数字を入力します。

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定する PIN1コードON/OFI

ご契約時 OFF

1 Menu 8 3 4 3

2 I

- PIN1コードを入力しないように設定する: 2
- PIN1コードを入力



- ご契約時のPIN1コードは「0000」に設定されています。
- 3 回連続して失敗すると PIN 1 コードがロックされます。 **⑤** を押して PIN ロックを解除してください。
- ・現在の設定を変更する場合のみPIN1コード入力画面が表示されます。

PIN1コードON / OFFを「ON」に設定すると

FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、 待受画面が表示されます。

- ・正しいPIN1コードを入力しないと、すべての操作ができません。
- PIN1 コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN1 コードがロックされます。
 を押してPIN ロックを解除してください。

PIN1/PIN2コードを変更する

PIN1/PIN2コード変更

PIN1コードを変更するときは、PIN1コードON / OFF機能を「ON」に設定する必要があります。

ご契約時 PIN1コード、PIN2コード: 0000

例 PIN1コードを変更するとき

1 Menu 8 3 4 I

PIN2コードを変更する: Men 8 3 4 2

プ端末暗証番号を入力 ▶ 現在のPIN1コードを入力



乳 新しいPIN1コード欄を選択▶新しいPIN1コードを入力

番しいPIN1コード(確認)欄を選択▶操作3と同じPIN1コードを入力▶回を押す

・現在のPIN1コードの入力に3回連続して失敗すると、PIN1コードがロックされます。 (**) を押してPINロックを解除してください。

おしらせ =

PIN2 コードの入力を3回連続失敗して PIN2 コードがロックされた場合でも、電話やプッシュトークの発着信、メールの送受信などは可能ですが、PIN1コードの入力を3回連続失敗してPIN1コードがロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PIN ロックを解除する

PINコード入力画面でPIN1 / PIN2コードの入力を3回連続して失敗すると、PINコードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- ・PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMA カード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモ ショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。
- 例 PIN1コードのロックを解除するとき
- 1 PINコードロックの確認画面で®
- 🤈 8桁のPINロック解除コードを入力



- **乳 新しいPIN1コード欄を選択▶新しいPIN1コードを入力**
- 4 新しNPIN1コード(確認)欄を選択▶操作3と同じPIN1コードを入力▶ □ を 押す

PINロックが解除され、新しいPIN1コードが設定されます。

各種ロック機能について

FOMA端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、 さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

- ・複数のロック機能を同時に設定できます。
- ・プロテクトキーロックとシークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。
- ・おまかせロックとプロテクトキーロック以外のロック機能を設定しても、緊急通報 (110番、119番、118番) は可能です。

ロック機能	説明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などをできないようにして、他人が不正に使用	P154
	するのを防ぎます。	
おまかせロック	FOMA端末を紛失した際に、他人が不正に使用するのを防ぎます。	P155
セルフモード	電話やプッシュトークの発着信、iモードの利用やメールの送受信、赤	P156
	外線通信/iC通信などの通信機能を利用できないようにします。	
PIMロック	電話帳 / プッシュトーク電話帳や自局番号、スケジュールなどの個人情	P156
	報機能を利用できないようにして、情報の表示や改ざんを防ぎます。	
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話やプッシュトークを発信できないようにし	P158
	ます。	
プライバシーモード設定	電話帳・履歴やメール、マイピクチャなどの表示ができなくなり、他人	P158
	が不正に閲覧するのを防ぎます。	
プロテクトキーロック	キーの操作を無効にし、誤動作を防ぎます。	P160
シークレットモード	電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、	P161
	そのデータは端末暗証番号を入力してシークレットモードを設定した	
	ときのみ表示されます。	
ICカードロック	ICカード機能を利用できないようにします。	P284
電源OFF時ICロック設定	FOMA端末の電源が切れている場合に、ICカード機能を利用できないよ	P286
	うにします。	

他の人が使用できないようにする

オールロック

各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が不正に FOMA 端末を使用するのを防ぎます。オールロック中は、電話をかけることもできなくなります。

オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して を押します。このとき、緊急通報番号は端末暗証番号の入力欄に「*」で表示されます。

・オールロックを設定しても、ICカードロックは設定されません。ICカードロックとオールロックの 両方を設定するには、先にICカードロックを設定してから、オールロックを設定してください。 ICカードロックを設定するには♥P284

お買い上げ時 未設定

「オールロック中」と表示されます。

解除する:待受画面で端末暗証番号を入力

おしらせ -

オールロック中は、待受画面を設定していても、お買い上げ時の画像が表示されます。また、マチキャラは表示されません。

オールロック中は、指定した日時になっても目覚ましやスケジュールは動作しません。

オールロック中は、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されません。

オールロック中は、電話帳お預かりサービスをご利用の場合、FOMA端末からの保存/更新/復元操作はできません。

オールロックを解除するとき、端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

オールロック中でも、音声電話を受ける操作はできますが、電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。

オールロック中は、着もじは受信できますが着信画面には表示されません。オールロックを解除すると、着信履歴に表示されます。

オールロック中にテレビ電話やプッシュトークを着信したときは、着信が拒否されますが、着信履歴には不在 着信として記録されます(相手には、テレビ電話の場合は話中音が流れ、プッシュトークの場合は「不参加」 を通知します)

オールロック中はiモードメールやSMS、メッセージR/Fは受信できます。ただし、受信中画面や受信中のアイコン、受信結果画面は表示されず、着信音なども鳴動しません。

オールロック中は、不在着信お知らせを「ON」に設定していて、新着情報があっても決定キーの照明は点滅しません。

オールロック中もFeliCaマークを読み取り装置(リーダー / ライター)にかざしてトルカを取得できますが、表示はできません。

電源を入れる/切るの操作はできます。また、自動電源ON/OFF設定を設定している場合、自動電源ON/OFFが行われます。

おまかせロックを利用する

おまかせロック

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

・おまかせロックは、お客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に対してロックをかけるサービスです。

おまかせロックの設定/解除

〇〇 0120 - 524 - 360 受付時間 24時間

- ・パソコンなどでMy DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。
- ・おまかせロックのご利用方法の詳細については『ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編)』をご覧いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

おまかせロックを設定すると

「おまかせロック中です」と表示され、おまかせロックが設定されます。

- ・おまかせロック中は、音声着信 / テレビ電話着信に対する応答と電源を入れる / 切るの操作を除いて、すべてのキー操作ができなくなり、各機能 (ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。
- ・音声着信 / テレビ電話着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている相手の名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信時の着信画像と着信音は、お買い上げ時の状態になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- ・おまかせロック中は、着もじは受信できますが着信画面には表示されません。おまかせロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- ・おまかせロック中にプッシュトークが着信したときは、着信が拒否され、相手には「不参加」を通知します。着信履歴には不在着信として記録されます。
- ・おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保管されます。
- ・電源を入れる/切るの操作は可能ですが、電源を切ってもロックは解除されません。
- FOMAカードやmicroSDメモリーカードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

おしらせ =

他の機能が起動中の場合でも起動中の機能を終了してロックをかけます。編集中のデータがある場合は、データを保存して終了します。

他のロックがかかっていても、おまかせロックをかけることができます。

圏外やセルフモード中、電源が入っていない場合はロックがかかりません。

デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。

おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者の方からのお申し出によりロックをかけるサービスです。ご契約者の方と FOMA 端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。

おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

Menu 848

発信や着信ができないようにする

セルフモード

電話やプッシュトークの発着信、i モードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能を使えないようにします。また、赤外線通信や赤外線リモコン、iC 通信、USB 接続によるデータ送受信も利用できません。

お買い上げ時 OFF

1 [クリア] (1秒以上) ▶ 「はい」を選択

セルフモードが設定され、待受画面にselfが表示されます。

・ ショートカット操作したとき: **̄**▶ 「はい」を選択

解除する: 「クリア (1秒以上) 「はい」を選択

ショートカット操作したとき: はい」を選択

おしらせ -

セルフモード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、セルフモードは解除されます。

セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。 留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。

セルフモード中にプッシュトークが着信したときは、着信が拒否され、相手に「不参加」を通知します。

セルフモード中に送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターで、SMSはSMSセンターでお預かりします。受信する場合は、セルフモードを解除してから i モード問合せ / SMS問合せをしてください。

電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

PIM ロック

個人情報の表示や改ざんを防ぎます。

・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定しているときは、本機能を設定できません。

お買い上げ時 OFF

1 Menu 8 3 / 2

🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🔟 を押す

PIMロックが設定され、待受画面に III が表示されます。

・解除する:端末暗証番号を入力 2

PIM ロックを設定すると

・次の操作(すべて、または一部の設定や機能)が利用できなくなります。

・メール / チャットメール / SMS / メッセージR/F 1 ・i モード問合せ

・i モード / フルブラウザ ・i チャネル ・i アプリ

・電話帳 / プッシュトーク電話帳 ・伝言メモ / 音声メモ

・データBOX(マイピクチャ、メロディなど) ・赤外線通信 / iC 通信によるデータ送受信

・バーコードリーダー / カメラ / サウンドレコーダー / ミュージックプレイヤー

・トルカ ・ICカード一覧 ・microSD

・電話帳お預かりサービス・スケジュール帳・メモ帳

・目覚まし ・電話着信音 / メール・メッセージ着信音 / アラーム音 / スライド音

・発番号なし動作設定 ・待受画面選択 ・テロップ表示設定

・電話発着信画像設定(人物画像表示設定を除く)・メール送受信画像設定

・テレビ電話画像選択 ・マチキャラ設定 ・スキャン機能

・電話発信設定 / テレビ電話発信設定 ・電話着信設定 / テレビ電話着信設定

・メモリ着信拒否 / 許可 ・イヤホンスイッチ設定

・プッシュトーク着信設定 ・ソフトウェア更新 ・通話料金上限通知

・各種設定リセット ・データー括削除 ・件数増加鳴動設定

・マルチナンバーの電話番号設定、着信設定 ・自局番号 ・着もじ 2

・スピードメニュー ・メニュー設定 ・ワンセグ

1:自動受信はできますが、受信中の画面や受信結果の画面は表示されません。また、着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信をお知らせしません。メール送受信履歴からのメール作成はできません。

- 2:受信できますが、着信画面には表示されません。PIM ロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- ・電話帳に登録されている相手との電話やプッシュトークの発着信時は、相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ・メール送受信履歴の詳細を表示しても、電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、メールアドレスが表示されます。
- ・伝言メモ設定中でも伝言メモが動作しないため、待受画面に図は表示されず、未再生の伝言メモのアイコンも表示されません。
- ・待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。

おしらせ -

PIMロックの対象となっているデータを待受画面や着信音などに設定していると、PIMロック中はお買い上げ時の状態に戻ります(メニュー設定のノーマルが「きせかえツールに従う」に設定されている場合は、タイルアイコン表示になります)。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定した待受画面や着信音などになります。

PIMロック中は、テレビ電話の代替画像は「標準画像」(カメラオフ画像)になります。

PIMロック中は、マチキャラは表示されません。PIMロックを解除すると再度表示されます。

PIMロックを設定すると、留守番電話サービスの伝言メッセージの件数が増加しても、通知音などによる通知は行われません。

電話番号をダイヤルして電話やプッシュトークを発信すること (ダイヤル発信)ができない状態にします。

・電話帳/プッシュトーク電話帳からの発信はできます。

お買い上げ時 OFF

1 Menu 8 3 1 4

🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🚺 を押す

ダイヤル発信制限が設定され、待受画面にいが表示されます。

・解除する:端末暗証番号を入力 2

ダイヤル発信制限を設定するとできなくなる操作

- ・着信履歴、リダイヤルからの発信¹
- ・ 雷話帳 / プッシュトーク雷話帳の修正、登録、削除、グループ設定
- ・自局番号の修正、リセット・P
- · Phone To (AV Phone To) Mail To機能
- ・外部機器との電話帳データ、自局番号の送受信
- iモードメール / SMSの送信²
- ・メール作成画面からのメールテンプレートの読み込み
- ・テンプレート一覧画面やテンプレート詳細画面からのメール作成 3
- ・ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
 - 1: 電話帳に登録している相手へのリダイヤルからの発信はできます。
 - 2:電話帳を利用しての送信、電話帳に登録している相手からのメールへの返信、電話帳に登録している相手へのメール送受信履歴を利用しての送信はできます。
 - 3:電話帳に登録しているアドレスが宛先に入力されているテンプレートからのメール作成はできます。

他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする プライパシーモード設定

プライバシーモードの動作を設定する

プライバシーモード中に電話帳 / プッシュトーク電話帳やメール、マイピクチャなどを利用するとき、端末暗証番号を入力するかどうかを設定します。プライバシーモードは手動で起動させたり、一定時間内に何も操作しなかった場合に自動的に起動させることもできます。

・プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。

「お買い上げ時」電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、iモーション、スケジュール、iアプリ:表示する 自動起動:OFF

1 Menu 8 3 2

🤈 端末暗証番号を入力▶各項目を選択して設定▶□□▶ 🕏 を押す

・「認証後に表示」に設定すると、プライバシーモード中に、次の機能を利用するときに、端末暗 証番号の入力が必要になります。

電話帳・履歴:電話帳/プッシュトーク電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモを表

示するときの設定です。

メール:メールやメール送受信履歴を表示するときの設定です。

・「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定のプライバシーを「ON」 に設定したフォルダは表示されません。ただし、各フォルダー覧画面で「グリア を 1 秒以上押し、端末暗証番号を入力すると、待受画面に戻るまで一時的にプライバ

シーモードを解除し、フォルダを表示できます。

マイピクチャ:マイピクチャを利用するときの設定です。 i モーション: i モーションを利用するときの設定です。 スケジュール:スケジュールを利用するときの設定です。 i アプリ : i アプリを利用するときの設定です。

自動起動: 待受中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間

を設定します。

おしらせ -

自動起動以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動しません。また、プライバシーモードを起動していたときは、自動的に解除されます。

プライバシーモードを起動する

1 ← を1秒以上押す

解除する: ਂ (1秒以上) 🏲 端末暗証番号を入力

おしらせ -

プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した項目によって、次のような制限があります。

項目	内 容
電話帳・履歴	・発着信時などには電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号また はメールアドレスのみ表示されます。
	・電話帳データに設定されている着信音やバイブレータ、テレビ電話代替画像などは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
	・メールやメールグループ設定などで電話帳に登録している名前は表示されず、メールア ドレスが表示されます。
メール	電話帳やスケジュールからメールを検索したり、メール連動型 i アプリのダウンロードや
	バージョンアップ、削除をする場合は、端末暗証番号の入力が必要です。
マイピクチャ、	[共通]
iモーション	・FOMA端末電話帳で、「プリインストール」フォルダ以外のデータを着信音や画像に設定 している場合は、設定が無効になります。
	[マイピクチャ]
	・スケジュール帳のイメージを「あり」に設定し、「プリインストール」フォルダ以外の データを設定している場合は、設定が無効になります。
	・静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねての撮影はできません。
	・FOMA端末電話帳のデータをmicroSDメモリーカードにコピーやバックアップしても、
	FOMA端末電話帳に設定された静止画は、コピーやバックアップされません。
	[i モーション]
	・目覚まし音やスケジュール音に「プリインストール」フォルダ以外のデータを設定して
	いる場合は、設定が無効になります。
	・動画を撮影した直後のテロップ編集はできません。

項目	内 容
	メール連動型iアプリ用のメールフォルダを選択したり、iアプリをダウンロードする場合は、対策なる
	合は、端末暗証番号の入力が必要です。

「認証後に表示」に設定した機能をプライバシーモード中に利用する場合、一度端末暗証番号を入力すると、 待受画面に戻るまで端末暗証番号の入力は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の項目を利用する場合 も同様です。

(例)プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合)に、マイピク チャに保存されている画像をメールで送信しようとした場合、マイピクチャを表示するときに端末暗証番 号を入力するため、メール作成画面で電話帳を呼び出しても端末暗証番号の入力は不要です。

また、たとえばプライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)、電話帳から電話をかけるなどで一度端末暗証番号を入力すると、待受画面に戻るまでの間は、電話帳に登録されている名前や画像が発着信画面などに表示され、電話帳に設定されている着信音なども有効になります。

プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した項目の対象となるデータを利用する各種設定を行おうとすると、設定によっては、端末暗証番号を入力した後に、プライバシーモード設定で非表示にしている項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。

キーの誤動作を防止する

プロテクトキーロック

- キー操作を無効にし、鞄などに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。
 - ・待受画面以外の画面を表示中でも設定 / 解除できます。ただし、電源を入れてから待受画面が表示されるまでの間は設定できません。

お買い上げ時 未設定

1 四を1秒以上押す

FOMA端末を閉じているときやプロテクトキー動作設定を「スライドオープン時もロック」に設定している場合は、プロテクトキーロックが設定され、ディスプレイの表示が消えます。

- ・次の場合などは、ディスプレイは表示されたままで、ディスプレイ上部に¶が表示されます。
 - ・カメラの撮影画面表示中や撮影中
 - ・ワンセグ視聴中やビデオ再生中
 - ・照明設定の点灯時間設定の通常時を「常時」に設定しているとき
 - ・照明設定の点灯時間設定のACアダプタ接続時を「常灯」に設定して充電中
 - ・照明設定の点灯時間設定を「常灯」に設定した機能の実行中
- ・通話中は、一時解除の状態で設定され、ディスプレイ上部に「(グレー)が表示されます。通話が終了するとプロテクトキーロックが設定されます。
- ・プロテクトキー動作設定を「スライドオープン時は解除」に設定している場合、FOMA端末を開いた状態で設定すると、一時解除の状態で設定され、ディスプレイ上部に【(グレー)が表示されます。FOMA端末を閉じるとプロテクトキーロックが設定されます。

解除する: 🖭 (1秒以上)

プロテクトキーロックが解除され、ディスプレイが点灯します。

おしらせ・

プロテクトキーロック中や一時解除中に、自動電源 OFF によって電源が切れた場合は、プロテクトキーロックは解除されます。一時解除中に手動で電源を切った場合も同様です。

プロテクトキーロック中でも、次のキー操作はできます。また、かかってきた電話に出たり、応答保留や伝言メモで対応するとプロテクトキーロックが一時的に解除され、操作ができます。通話が終了するとプロテクトキーロックが再度設定されます。

- ・音声電話着信時にくまたはFOMA端末を開いて(着信中オーブン応答を「ON」に設定している場合のみ)電話を受ける、「ON」に設定している場合のみ)電話を受ける、「ON」で着信音を止める
- ・テレビ電話着信時に《全または』子で電話を受ける、「字」で応答保留にする、「TV」を 1 秒以上押して伝言メモで対応する、「TV」で着信音を止める

- ・プッシュトーク着信時にPプまたはFで応答する、Fので「不参加」を通知する、ITVで着信音を止める
- ・アラーム音などを止める
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などのスイッチを1秒以上押して音声電話をかけたり、音声電話や テレビ電話を受ける
- ワンセグアンテナを接続してワンセグを起動する

プロテクトキーロック中にディスプレイの表示が消えているとき、 を押すかFOMA端末を開いたり、電話の着信などがあるとディスプレイが点灯します。ディスプレイ上部に とまたは(グレー)が表示されています。

自動的にプロテクトキーロックを設定する

<u>タイマー</u>プロテクトキーロック設定

待受画面表示中に設定時間(10秒~5分)が経過すると自動的にプロテクトキーロックがかかるように設定できます。

・プロテクトキー動作設定を「スライドオープン時は解除」に設定している場合は、FOMA端末を閉じている場合のみ有効です。

お買い上げ時 OFF

- 1 Menu 8 3 1 5 2
- 7 タイマープロテクトキーロック欄を選択▶ 1
 - ・ 解除する:タイマープロテクトキーロック欄を選択▶[2]▶操作 4 に進む
- 🧣 プロテクトキーロック設定時間欄を選択▶ 🚺 ~ 互
- **⚠** □を押す

FOMA端末を開いたときのプロテクトキーロックの動作を設定する プロテクトキー動作設定

FOMA端末を開いたときに、プロテクトキーロックを一時解除するかどうかを設定します。

お買い上げ時、スライドオープン時は解除

1 № 8 3 1 5 1 ▶ 1 ~ 2 のいずれかを押す

おしらせ・

「スライドオープン時は解除」に設定している場合、プロテクトキーロック一時解除中に「スライドオープン時もロック」に変更すると、プロテクトキーロックが設定されます。FOMA端末を閉じるか [222] 以外のキーを押すとディスプレイの表示が消えます。

シークレット属性を設定している情報を表示する

シークレットモード

シークレットモードを設定すると、シークレット属性を設定している電話帳データやスケジュールデータを表示できます。また、シークレット属性を設定 / 解除する場合、シークレットモードを設定する必要があります。

お買い上げ時 未設定

1 № 8 3 3 対 端末暗証番号を入力

シークレットモードが設定され、ディスプレイ上部に▮が表示されます。

解除する:待受画面で 🖘

・ 待受画面で Men 8 3 3 を押しても解除されます。

おしらせ =

シークレットモード中は、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。 ② を押すとシークレットモードが解除され、再生されます。

シークレット属性を設定している相手から着信やメールの受信があったときは、シークレットモード中にのみ 電話帳データに設定されている着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションで動作します。

指定した電話番号からの着信を拒否 / 許可する

メモリ別着信拒否/許可

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信拒否/許可を設定します。

・本機能を利用するには、電話番号ごとに着信拒否/許可を設定してから、本設定で着信拒否/許可を有効にしてください。設定項目と着信の拒否/許可の動作は次のとおりです。

メモリ別着信拒否/許可	電話番号ごとの着信許可/拒否設定			
グログが自由32日/計列	着信許可	着信拒否	設定なし	
設定解除	着信する	着信する	着信する	
拒否設定	着信する	着信を拒否する 1	着信する	
許可設定	着信する	着信を拒否する 1	着信を拒否する 1	

- 1:設定した電話番号から電話やプッシュトークが着信しても、着信音が鳴らずに切断され、相手側には、電話の場合は話中音が流れ、プッシュトークの場合は「不参加」を通知します。
- ・本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- ・着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- ・留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「0 秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- ・番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。
- ・本機能はプッシュトーク着信にも有効です。

着信を拒否/許可する電話番号を指定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信拒否/許可を設定します。

- ・FOMAカード電話帳に登録されている電話番号には設定できません。
- 1 電話帳を検索▶相手を選ぶ▶№0 3 5 3
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 電話番号を選択
- 3 🚺 ~ 🔼 のいずれかを押す
 - 解除する: 3
 - ・着信拒否/許可を設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に が表示されます。
 - ・ 指定した電話番号からの着信を拒否 / 許可するには、続けて着信拒否 / 許可設定を有効にしてください。

おしらせ -

着信拒否/許可を設定している電話番号を変更/削除した場合、本機能の設定は解除されます。その場合は、変更/登録後の電話番号に着信拒否/許可を設定してください。

着信拒否/許可設定を有効にする

- ・本機能の設定は着信拒否/許可を設定したすべての電話番号が対象になります。
- ・拒否設定と許可設定を同時に有効にはできません。

お買い上げ時 設定解除

1 Menu 8 4 5 1

端末暗証番号を入力 ≥ 2 ~ 3 のいずれかを押す

・解除する:端末暗証番号を入力 > 1

おしらせ =

着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に従った動作となります。

「着信許可」に設定した電話帳データがない場合に、本設定で「許可設定」を選択すると、すべての着信を拒否する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、すべての着信を拒否するように設定されます。 i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

Menu 81114/Menu 82326

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する 発番号なし動作設定

電話番号が通知されない音声電話の着信があった場合、通知されない理由 (発信者番号非通知理由)ごとに着信動作を設定します。

- ・電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定よりも本機能の設定が優先されます。
- ・電話番号が通知されないテレビ電話が着信したときはテレビ電話着信設定に、プッシュトークが着信 したときはプッシュトーク着信設定に従って動作します。ただし、本設定の着信動作を「着信拒否」 に設定しているときは、着信が拒否されます。

お買い上げ時 すべて設定解除

1 Menu 8 4 2 ▶ 端末暗証番号を入力

- ・通知されない理由ごとに操作2~3を繰り返します。
- ・非通知理由については●P65

3 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す



着信動作

- :発信者番号が通知されない電話が着信したときの動作を設定します。
 - ・「設定解除」に設定すると、電話着信設定で設定した着信音が鳴ります。
 - 「着信拒否」に設定すると、着信を拒否します。
 - ・「着信音OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
 - ・「メロディ」「着モーション」「ミュージック」のいずれかを選択したときは、着信音を設定します。音楽データを設定するには◆P121

・「設定解除」または「着信拒否」に設定すると、イメージ表示は設定できません。 「着モーション」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定すると、イメージ 表示は「着信音連動」になります。

イメージ表示:発信者番号が通知されない電話が着信したときに表示する画像を設定します。

- ・「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像を設定します。
- ・「イメージ」または「iモーション」を選択したときは、画像を設定します。
- ・ 選択時にメロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには●P120

おしらせ =

「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に不在着信として記録されます。

着信動作の「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定した場合、または「ミュージック」に音楽データを設定した場合、イメージ表示が「標準画像」に設定されることがありますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像 (Flash画像を除く)を変更できます。メモリ登録外着信拒否を設定している場合に発信者番号が通知されない着信があったときは、本機能よりもメモリ登録外着信拒否の設定が優先されます。

電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする 呼出動作開始時間設定

- ・「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。
- ・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

お買い上げ時 OFF

Menu 8 1 5

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

着信呼出動作:本機能を有効にするかどうかを設定します。

呼出開始時間(秒): 着信してから呼出動作を開始するまでの時間を設定します(1~99秒)。時間内不在着信表示: 呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示す

るかどうかを設定します。

着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話やプッシュトークが着信したとき、設定した時間内は画面表示のみで着信をお知らせします。 設定した時間が経過すると、 通常の呼出動作を開始します。

- ・設定した時間が経過する前でも、電話やプッシュトークに出たり伝言メモで応答できます。
- ・PIM ロック中やプライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳に登録されている相手からの着信でも本機能が動作します。
- ・次の場合も、本機能が動作します。
 - ・電話帳に登録されている相手でも発信者番号が通知されない電話やプッシュトークが着信したと き
 - ・シークレットモードを設定していないときに、シークレット属性を設定している電話帳に登録されている相手から着信があったとき

おしらせ -

本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスは動作します。

・公共モード(ドライブモード) ・伝言メモ ・留守番電話サービス ・転送でんわサービス 発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話やプッシュトークが着信した場合は、本機 能より発番号なし動作設定が優先されます。

呼出開始時間を留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する メモリ登録外着信担否

- ・番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。
- ・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。
- ・本機能はプッシュトーク着信にも有効です。

お買い上げ時 OFF

1 Menu 8 4 5 2

⑦ 端末暗証番号を入力 ▶ 1 を押す

・解除する:端末暗証番号を入力 > 2

メモリ登録外着信拒否を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話やプッシュトークが着信したとき、着信音は鳴らずに切断され、相手には、電話の場合は話中音が流れ、プッシュトークの場合は「不参加」を通知します。

- ・着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- ・次の場合も、着信を拒否します。
 - ・電話帳に登録されている相手でも発信者番号が通知されない電話やプッシュトークが着信したとき
 - ・シークレットモードを設定していないときに、シークレット属性を設定している電話帳に登録されている相手から着信があったとき

おしらせ -


発信者番号が通知されない着信があった場合は、発番号なし動作設定よりも本機能の設定が優先されます。 i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

電話帳お預かりサービスを利用する

電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA端末に保存されている電話帳・静止画・メール(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。 万一の紛失や水濡れなどで保存データが消失しても、iモードで操作することにより、お預かり センターに預けている電話帳などのデータを新しいFOMA端末に復元させることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンから My DoCoMo のページで編集したり、編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。

・電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。

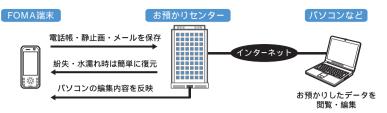

- ・電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- ・データの保存/復元方法については、以下のページを参照してください。
 - ・電話帳 P114、P118 ・静止画 P315 ・メール P240

その他の「あんしん設定」について

次のようなあんしん設定があります。

目的	機能・サービスの内容	参照先
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全で信頼性の高	FirstPass	P187
いデータ通信を行います (FirstPass対応のサイトに限ります)。		P205
大量に届くメールの中から、必要なメールだけを受信します。	メール選択受信設定	P244
災害時に i モードを利用して、安否情報を登録 / 確認します。	i モード災害用伝言板	『ご利用ガイ
	サービス	ドブック
メールアドレスを変更 / 確認します。	アドレス変更 / 確認	(iモード
指定したドメインからのメールを受信 / 拒否します。	迷惑メール対策	< FOMA >
i モードどうしのメールだけを受信 / 拒否します。	(受信/拒否設定)	編)』をご覧
指定したアドレスからのメールを受信 / 拒否します。		ください。
SMSの受信を拒否します。	迷惑メール対策	
	(SMS拒否設定)	
1日に1台のiモード端末(mova端末含む)から送信される200通	i モードメール大量送信者か	
目以降の i モードメールを拒否します。	らのメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	未承諾広告 メール拒否	
受信するメールのサイズを制限します。	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認します。	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	
ICカード機能を利用できないようにします。	ICカードロック	P284
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの「迷惑電	迷惑電話ストップサービス	P398
話」を受けません。		
発信者番号を通知してこない電話を受けません。	番号通知お願いサービス	P399
パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新の状態に	ソフトウェア更新	P457
します。		
障害を引き起こす可能性のあるデータの削除や、アプリケーショ	スキャン機能	P461
ンの起動の中止によって、FOMA端末をウイルスから守ります。		

カメラ

カメラをご使用になる前に	.168
静止画を撮影する静止画撮影	171
動画を撮影する動画撮影	174
静止画/動画のサイズや保存方法などを設定する	
静止画詳細設定・動画/録音詳細設定	176
いろいろな方法で撮影する	.177
撮影時の設定を変更する	.178
通話中に撮影した静止画を送信するワンショットメール	182
バーコードリーダーを利用するバーコードリーダー	182

カメラをご使用になる前に

FOMA端末のカメラを使って静止画や動画を撮影できます。撮影した静止画や動画は、FOMA端末で表示/再生するだけでなく、microSDメモリーカードに保存したり、i モードメールに添付して送信したり、赤外線通信/iC通信で送信できます。

- ・microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。
 - **☞**P329


カメラ利用時の留意事項

カメラのご使用について

- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、点や線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- ・レンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります.
- 直接、太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとしたり、電池残量が少ないと、画質が暗くなったり画像が乱れたりすることがあります。
- ・レンズの特性により、画像が歪んで見える場合があ ります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらつくことがありますが、故障ではありません。被写体との距離やカメラの向きを変えたり、場所を移動することで、ちらつきを減らすことが可能です。また、ちらつき調整によりちらつきを低減できる場合があります。◆P181
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。

きれいに撮影するために

FOMA端末は、閉じていても、開いていても撮影できます。 図のようにしっかりと持って撮影してください。

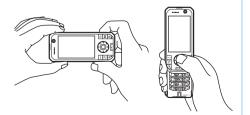

- 撮影時は、なるべくFOMA端末が動かないようにしてください。
- ・レンズ部分に指、ストラップなどがかからないよう に注意してください。
- ・アウトカメラでは被写体から 50cm 以上離れて撮影してください。より近い距離で撮影するには、接写撮影に切り替えてください。 ◆P178
- ・セルフタイマー機能を利用すると、自動でシャッターを切れるため、手ぶれ防止に効果的です。
- ・動画撮影時は、手ぶれ補正機能の利用をおすすめします。 ◆P180

撮影時の留意事項

- ・レンズ部分に指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- ・撮影する場所に応じて明るさを設定してください。◆P179
- ・動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れる ことがあります。
- ・インカメラで自画像を表示すると鏡像表示されますが、撮影した静止画や動画は正像となります。静止画の場合、静止画詳細設定で自動保存を「しない」に設定すると、鏡像でも保存できます。
- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、カメラ使用中にmicroSDメモリーカードを抜かないでください。FOMA端末の故障の原因になります。
- 撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存できません。
- カメラは電池の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動しておいたり、撮影後保存せずに長時間放置しないようにしてください。
- ・お買い上げ時は、撮影画面を表示したまま約1分間 何も操作しないとカメラが自動終了するように設 定されています。自動終了の設定は変更できます。 ◆P176
- 設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に 画像が表示されるまでに時間がかかることがあり ます。
- 電話帳、メール、iアプリからカメラを起動したときは、利用できない機能や変更できない設定があります。

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などしたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ごは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。


0

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

シャッター音 / カウントダウン音について

- 着信音量を「silent」(消音)に設定している場合やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中などでも、シャッター音、セルフタイマーのカウントダウン音は鳴ります。
- シャッター音、カウントダウン音の音量は変更できません。
- ・シャッター音の種類は静止画詳細設定、動画/録音詳細設定で変更できます。

撮影画面について

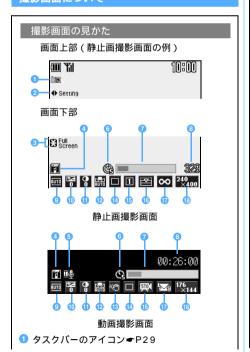

- 2 設定ガイド
- ③ 画面切替ガイド

静止画撮影時は**王**で全画面表示と標準画面表示を切り替えられることを示します。

動画撮影時は画像サイズがQVGA(320×240) のときのみ表示され、▼ で縦撮影と横撮影を切り替えられることを示します。

④ 保存先◆P176、P177

间 : FOMA端末 📵 : microSDメモリーカード

⑤ 撮影種別◆P177

□ : 画像 + 音声 □ : 画像のみ

- ⑤ セルフタイマー セルフタイマー設定時にセルフタイマーのマー クが表示されます。●P178
- 7 インジケータ

<撮影待機中の場合>

<撮影待機中の場合>

通常の撮影時は保存先の保存領域の使用率を示します。セルフタイマー使用時(カウントダウン中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

- microSDメモリーカードの保存領域の使用率は、静止画や動画が保存されていなくても0にならないことがあります。
- < 動画撮影中 / 一時停止中の場合 > サイズ制限で設定しているファイルサイズ(「制限なし」の場合は保存可能サイズ)に対する撮影したサイズの割合を示します。
- 8 カウンタ

通常の撮影時は現在の設定で FOMA 端末または microSD メモリーカードに保存できる静止画の最大枚数 (目安)または動画の最大時間(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウントダウン中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。静止画の手動連写中は撮影枚数/総撮影枚数を示します。

< 動画撮影中 / 一時停止中の場合 > 経過時間 / 残り時間(撮影停止するまでの時間) (目安)を示します。

- ⑤ 撮影モード●P179
- ⑪ 明るさ♥P179
- ⑪ 色の濃さ●P179
- 12 ホワイトバランス♥P179
- ⑥ 手ぶれ補正●P180
- ① フレーム●P180
- 15 連続撮影 ◆P173
- 16 画質 / 品質 ←P180
- 切サイズ制限●P180
- ⑪ 画像サイズ ←P181

おしらせ -

i アプリから静止画撮影を起動したときは、インジケータ、カウンタ、サイズ制限は表示されません。また、i アプリから動画撮影を起動したときはサイズ制限およびインジケータの保存領域の使用率は表示されず、カウンタには1回で撮影可能な時間が表示されます。

動画撮影時、QVGA (320 × 240)の横撮影に切り替えている場合は、■ **STRNDBY** (撮影待機中)、● REC (撮影中)、■ **IIPRUSE** (一時停止中)が表示され、カウンタの表示位置が変わります。

決定キーの照明 / カメラランプの点灯について

カメラ起動時や撮影時は、決定キーの照明とカメラ ランブが点灯 / 点滅します。点灯 / 点滅しない設定 や点灯パターン / 色の変更はできません。

状態	決定キーの照明	カメラランプ
静止画撮影/動画撮 影起動時	青で点灯	点灯しない
撮影画面表示中	点灯しない	赤で点灯
静止画撮影時	赤で点灯	一度消灯し赤で
静止画連続撮影時	色を変えながら 点灯 ¹	点灯
動画撮影中	色を変えながら 点滅	赤で点滅
動画撮影一時停止中	緑で点灯	赤で点灯
セルフタイマーのカ ウントダウン中 ²	緑で点滅	赤で点滅

- 1:インカメラ自動連写時は赤で点灯します。
- 2:撮影時間が近づくと点滅間隔が短くなります。

ファイル名・ファイル形式について

撮影した静止画/動画のファイル名や表示名、タイトル(動画のみ)には、撮影した日時が自動的に付けられます。

(例)2007年5月20日12時34分56秒の場合 20070520123456

ファイル形式は以下のとおりです。

静止画ファイルの形式

項目	内 容
	JPEG (Exif 形式、PRINT Image Matching 対応)
拡張子	JPG

動画ファイルの形式

項目	内 容
ファイル形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	映像:MPEG-4 音声:AMR
拡張子	3GP

おしらせ =

撮影後、ファイル名や表示名を変更できます。

☞P343

静止画の保存枚数

D903iTVおよびmicroSDメモリーカードに保存できる静止画の枚数は、画像サイズ、画質、サイズ制限の設定や撮影状況によって変わります。

・画像サイズ、画質、サイズ制限は静止画詳細設定 で設定します。

静止画保存枚数(D903iTV本体)

D903iTVに保存できる静止画の枚数(目安)を以下 に示します。 単位:枚

画質画像サイズ	エコノミー	スタン ダード	ファイン
96×72	約563	約563	約563
128 × 96	約563	約563	約563
176 × 144	約563	約563	約482
240 × 320	約538	約398	約241
240 × 400	約436	約327	約203
352 × 288	約416	約315	約199
640 × 480	約199	約143	約84
480 × 640	約199	約138	約83
960 × 1280	約76	約47	約26

静止画保存枚数(microSD メモリーカード)

microSDメモリーカードに保存できる静止画の枚数 (目安)を、容量が64Mバイトの場合について以下に示します。 単位:枚

画像サイズ	エコノ	スタン ダード	ファイン
96 × 72	約8736	約7644	約6794
128 × 96	約6794	約6115	約4704
176 × 144	約5559	約4704	約3218
240 × 320	約3597	約2658	約1609
240 × 400	約2912	約2184	約1358
352 × 288	約2779	約2108	約1329
640 × 480	約1329	約955	約561
480 × 640	約1329	約926	約555
960 × 1280	約513	約316	約177

動画の撮影時間

動画の撮影時間は、サイズ制限、画像サイズ、品質、 撮影種別の設定や撮影状況によって変わります。

・サイズ制限、画像サイズ、品質、撮影種別は動画/ 録音詳細設定で設定します。

1回あたりの撮影時間 (D903iTV本体)

D903iTVに保存するとき、1回で撮影できる時間(目 安)を以下に示します。

上段:画像+音声 下段:画像のみ

単位:秒

サイズ	画像 サイズ	品質			
制限		LP	STD	HQ	HQ+
メール 添付用 (小)	128 × 96	約197 約330	約123 約165	約89 約124	約37 約42
	176 × 144	約152 約221	約78 約93	約52 約63	約20 約21
	320 × 240	約56 約63	約30 約31	約23 約25	約10 約10
メール 添付用 (大)	128 × 96	約802 約1345	約500 約672	約364 約505	約150 約170
	176 × 144	約619 約902	約319 約379	約213 約255	約80 約86
	320 x 240	約227 約255	約121 約128	約96 約102	約41 約43

合計撮影時間 (D903iTV本体)

D903iTV に保存できる動画の合計撮影時間(目安) を以下に示します。

上段:画像+音声 下段:画像のみ

単位:分

サイズ	画像	品質			
制限	サイズ	LP	STD	HQ	HQ+
	128 × 96	約78 約132	約49 約66	約35 約49	約14 約16
メール 添付用 (小)	176 × 144	約60 約88	約31 約37	約20 約25	約8 約8
(41)	320 × 240	約22 約25	約12 約12	約9 約10	約4 約4
メール 添付用 (大)	128 × 96	約78 約132	約49 約65	約35 約49	約14 約16
	176 × 144	約60 約88	約31 約37	約20 約25	約7 約8
	320 × 240	約22 約25	約11 約12	約9 約10	約4 約4

合計撮影時間(microSDメモリーカード)

microSD メモリーカードに保存できる動画の合計 撮影時間(目安)を、容量が64Mバイトの場合につ いて以下に示します。

上段:画像+音声 下段:画像のみ

単位:分

サイズ	画像	品質			
制限	サイズ	LP	STD	HQ	HQ+
	128 x	約401	約250	約181	約75
メール	96	約672	約336	約252	約85
添付用	176 x 144	約309 約450	約158 約189	約105 約128	約40 約42
(小) 1	320×	約114	約61	約46	約20
	240	約128	約63	約50	約20
	128×	約401	約251	約182	約75
J 11 .	96	約672	約336	約252	約85
メール 添 付 用	176×	約309	約159	約106	約40
(大) ¹	144	約451	約189	約127	約43
	320×	約113	約60	約48	約20
	240	約127	約64	約51	約21
	128×	約401	約251	約182	約75
制限な し ²	96	約672	約336	約252	約85
	176×	約309	約159	約106	約40
	144	約451	約189	約127	約42
	320 x	約113	約60	約47	約20
	240	約127	約63	約51	約21

- 1:1 回あたりの撮影時間は「1 回あたりの撮影時間 (D903iTV 本体)」と同じです。
- 2:1回で合計撮影時間まで撮影できます。

Menu 671 静止画を撮影する 静止画撮影

静止画を撮影する

(5) (1秒以上)



静止画撮影が起動しま す。

静止画撮影画面

撮影待機中は次の操作ができます。

※: 全画面表示 / 標準画面表示切り替え

・全画面表示にすると設定ガイドや画面 下部のマーク、ガイド行が消えます。

| | ・ インカメラ / アウトカメラ切り替え

➡ (1秒以上):動画撮影に切り替え

? 被写体にカメラを向けて ^⑤ または ▼ ▼

シャッター音が鳴って静止画が撮影され、確認画面が表示されます。

・確認画面を表示せずに自動保存するには◆P176

2 撮影した静止画を確認

- 静止画をすぐに保存する:操作4に進む
- ・保存しないで撮影し直す: [クリア]
- ・横長VGA(640×480)以上の静止画を等倍表示して確認する: ►
 - ・ (*) でスクロールできます。元に戻すには「グリア を押します。

メールに添付して送信する: ☑

撮影した静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。画像サイズによっては、QVGA(240×320または320×240)へ変換するかどうかの確認画面が表示されます。

●P221

- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定していても、FOMA端末に保存されます。
- ・画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用(小)」を選択すると90Kバイトより小さいファイルサイズで保存されます。
- 静止画のファイルサイズが90Kバイトより 小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどう かの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定 するには「いいえ」を選択します。

待受画面に設定する: Mem 2 /) 「はい」 を選択

撮影した静止画が保存され、待受画面に設定 されます。

- ・画像サイズによっては、静止画の表示サイズを選択できます。 ◆P130
- ・iアプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

電話帳の画像に登録する (画像サイズが電話 帳用(96×72)の場合のみ): [編集] こ ~ [3] 「はい」を選択

撮影した静止画が保存され、電話帳の登録画 面が表示されます。

- ・更新登録するときは、登録する相手を選択します。
- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、電話帳の画像に登録できません。

明るさや色のバランスを補正する: 🔘

- ・以降の操作は、「明るさや色のバランスを補 正する」の操作2以降と同じです。 ◆P314
- ・画像サイズが横長VGA(640×480)以上の場合は補正できません。
- 4コマ撮影でフレームが設定されている場合 は、補正できません。

鏡像で保存する (インカメラ撮影時のみ): [5][3]

・フレームが設定されている場合は、鏡像で 保存できません。

正像表示/鏡像表示を切り替える(インカメラ撮影時のみ): [Men] [4] [2]

保存先をFOMA端末 / microSDメモリーカー ドに切り替える: 🔤 🗾

・静止画保存後は、保存先の設定は切り替え 前の設定に戻ります。

・microSD メモリーカードの画像を一覧表示 するときはフォルダを選択します。

/ (*) または ▼ を押す

撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。

保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカードの「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

保存した静止画を確認する: □ ▶静止画を選択

・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は (立) を押してフォルダを選択し、静止画を選択します。

おしらせ -

画像サイズ、画質、保存先によっては、撮影した静 止画の保存に時間がかかることがあります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除するか、画像サイズや画質を低い値に変更してください。

音声電話通話中に静止画を撮影した場合、通話が途 切れることがあります。

静止画を撮影後、保存完了前に電話やプッシュトークが着信した場合、着信したタイミングによっては 撮影した静止画が破棄される場合があります。

静止画詳細設定で撮影日時を「日付」または「日付 +時刻」に設定して撮影しても、確認画面には日付 や時刻は表示されません。保存した静止画には日付 や時刻が表示されます。なお、横長 VGA (640 x 480)以上の静止画では、確認画面でを押して 等倍表示すると日付や時刻が表示されます。

他の機能でmicroSDメモリーカードを使用中は、microSDメモリーカードへは保存できません。以下の項目は、アウトカメラとインカメラで別々に設定します。カメラを切り替えたときに設定は引き継がれません。

・ズーム

・撮影モード

・フレーム

• 連続撮影

・画質

サイズ制限

・画像サイズ

連続撮影する

次の撮影ができます。いずれの場合も、一定間隔(アウトカメラでは約0.8秒、インカメラでは約0.4秒)で自動的に撮影する自動連写と、1枚ずつ撮影する手動連写ができます。

• 連続撮影自動 / 連続撮影手動

最大6枚の静止画を連続して撮影します。撮影した静止画は、マイピクチャにパラパラマンガの形式で保存され、アニメーションのように連続して表示できます。撮影できる画像サイズはSub-QCIF(128×96) QCIF(176×144) QVGA(240×320) 待受用(240×400) CIF(352×288)です

- ・撮影枚数は静止画詳細設定で設定します。
- ・マイピクチャのパラパラマンガの解除機能を使用すると、1枚ずつの静止画にできます。
- ・microSDメモリーカードに保存する場合は、1枚ずつの静止画として保存されます。
- ・4コマ撮影自動/4コマ撮影手動 120×160のサイズの静止画を4 枚撮影し、並べて1枚の静止画にし ます。撮影できる画像サイズは QVGA(240×320)のみです。



() (1秒以上)

静止画撮影が起動します。



🕮 : 連続撮影自動

: 連続撮影手動

■:4コマ撮影自動

■:4コマ撮影手動■:OFF(連続撮影解

除)

連続撮影のマーク

・連続撮影できない画像サイズでは、連続撮影の マークにカーソルが移動しません。

? 被写体にカメラを向けて **き**または **TV**

自動連写のときは、自動連写用のシャッター音が鳴り、撮影枚数分の静止画が連続で撮影されます。手動連写のときは、シャッター音が鳴り、最初の1枚が撮影されます。以降、1枚ごとに ③または TV を押して撮影します。撮影枚数分の撮影が終了すると、確認画面が表示されます。

- ・連続撮影手動、4コマ撮影手動を途中で中断するには四を押します。
 - ・ 4 コマ撮影手動の場合、それまでに撮影した 静止画は保存できません。
- ・連続撮影自動、4コマ撮影自動は途中で中断できません。
- ・確認画面を表示せずに自動保存するには◆P1.76

🖊 連続撮影した静止画を確認

- ・確認画面で操作できる機能は通常の撮影時と 同じです。
- 保存しないで撮影し直す: [クリア]
- ・連続撮影自動/連続撮影手動で2枚以上撮影したときは、全を押すたびに1枚表示とサムネイル表示が切り替わります。1枚表示時に◆を押すと前後の静止画を表示できます。

■ または TV を押す

静止画が保存されます。

・静止画の保存先や、保存時の動作は通常の撮影 時と同じです。

静止画を 1 枚だけ保存する (連続撮影自動 / 連続撮影手動のみ):

- ① 静止画を選ぶ
 - ・1 枚表示時は保存する静止画を表示します。

- ② (1秒以上) > 「はい」を選択
 - ・インカメラ撮影時は「正像保存」または 「鏡像保存」を選択します。
 - ・保存しなかった静止画像は破棄されます。

静止画を複数選択して保存する(連続撮影自動/連続撮影手動のみ):

- ① サムネイル表示中に Mem 5 2 ▶ 静止画 を選択
 - 図を押すとカーソル位置の静止画が拡大 表示されます。
 を押すとサムネイル表 示に戻ります。
- ② 回 > 「はい」を選択

 - ・保存しなかった静止画像は破棄されます。

静止画をすべて鏡像で保存する (インカメラ 撮影時のみ): Mem [5][3]

おしらせっ

手動連写中に電話やブッシュトークが着信したり、 目覚ましやスケジュールアラームの設定時刻になっ た場合、その時点で撮影が終了します。4 コマ撮影 手動の場合、それまでに撮影した静止画は破棄され、 保存できません。

動画を撮影する

動画撮影

・お買い上げ時は音声付きの動画を撮影するよう に設定されています。動画/録音詳細設定で変更 できます。

1 Menu 6 7 2



動画撮影が起動します。

動画撮影画面

・撮影待機中は次の操作ができます。

★: 縦撮影 / 横撮影切り替え(画像サイズが QVGA(320×240)のアウトカメラ 撮影時のみ)

: インカメラ / アウトカメラ切り替え

→ (1秒以上):静止画撮影に切り替え

) 被写体にカメラを向けて(⇒) または[TV]

シャッター音が鳴り、撮影が開始されます。画面 下部に ● が表示されます。

撮影を一時停止するときは
 ●を押します。
 ●または
 ▼または
 ▼を押す
 と、撮影を再開します。

? □または ▼

シャッター音が鳴り、撮影が終了します。確認画面が表示されます。

- ・撮影中にファイルサイズが制限値を超えると、 撮影が自動的に終了します。
- 一時停止中に回を押して撮影を終了できます。
- ・確認画面を表示せずに自動保存するには◆P177

/ 撮影した動画を確認

- ・動画をすぐに保存する:操作5に進む
- ・保存しないで撮影し直す: 「クリア
- ・動画を再生する: 🕮
- ・ 自動再生するには●P177

メールに添付して送信する: 🖾

撮影した動画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した動画が保存され、メール作成画面が表示されます。

- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定していても、FOMA端末に保存されます。
- ・撮影した動画のファイルサイズが 1.99 Mバイトを超える場合は、添付できません。

撮影した動画が保存され、待受画面に設定されます。

- ・撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ・i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

電話帳の画像に登録する: Mem 2 2 2 ~ 3 > 「はい」を選択

撮影した動画が保存され、電話帳の登録画面 が表示されます。

- ・更新登録するときは、登録する相手を選択します。
- ・画像サイズがSub-QCIF(128×96)また はQCIF(176×144)で、撮影種別を「画 像のみ」に設定しているときのみ登録でき ます。
- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、登録できません。

タイトルを変更する: ➡ 3 I > タイトルを入力(全角・半角を問わず31文字まで) ► □

・変更したタイトルは動画保存後に有効になります。

テロップを挿入する: Mem 3 2 > 「はい」 を選択

撮影した動画が保存され、テロップ設定画面が表示されます。以降の操作は「テロップを挿入する」の操作3以降と同じです。 ◆P320

- ・画像のサイズをQVGA(320×240)に設 定している場合は、挿入できません。
- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、挿入できません。

保存先をFOMA端末/microSDメモリーカードに切り替える: Men 5

- ・撮影した動画のファイルサイズが1.99Mバイトを超える場合は、切り替えられません。
- ・動画保存後は、保存先の設定は切り替え前 の設定に戻ります。

保存されている動画を一覧表示する: 🏧 💪

- ~ 2
- ・microSDメモリーカードの動画を一覧表示 するときはフォルダを選択します。

「 ③または IV を押す

撮影した動画がiモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。

・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカードの「動画」フォルダに保存されます。

保存した動画を確認する: 四 > 動画を選択

・保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は 回 を押してフォルダを選択し、動画を選択します。

おしらせ =

撮影/録音中にキーを押したり充電を開始すると、 操作音や確認音が録音される場合があります。

撮影/録音するデータによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影/録音できない場合があります。

サイズ制限を「制限なし」に設定している場合、撮影/録音中に電池残量がなくなるとデータが保存されない場合があります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な動画や音声を削除するか、サイズ制限の設定を変更してください。

撮影/録音中に電話やブッシュトークが着信したときや、目覚ましやスケジュールアラームの設定時刻になったとき、 を押したときは、その時点で撮影/録音が終了します。それまでに撮影/録音したデータは保存できます。

撮影/録音中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影や録音が終了します。それまでに撮影/録音したデータは保存できます。

撮影/録音中に目覚まし音やスケジュールアラーム、電池アラームが鳴り撮影や録音が終了した場合、保存した動画/音声の最後に目覚まし音やスケジュールアラーム、電池アラームが録音されることがあります。

他の機能でmicroSDメモリーカードを使用中は、microSDメモリーカードへは保存できません。 以下の項目は、アウトカメラとインカメラで別々に 設定します。カメラを切り替えたときに設定は引き 継がれません。

- ・ズーム
- 撮影モード
- ・フレーム ・サイズ制限
- ・画像サイズ

品質

・撮影種別

静止画 / 動画のサイズや保存方法など を設定する 静止画詳細設定・動画 / 録音詳細設定

・電話帳、メール、i アプリからカメラを起動した ときは設定できません。その場合、自動終了時間 が自動的に「1分後」になります。

お買い上げ時

静止画詳細設定

画像サイズ (アウトカメラ): 待受用 (240×400) サイズ制限 (アウトカメラ): 制限なし 画質 (アウトカメラ): スタンダード 画像サイズ (インカメラ): 待受用 (240×400) サイズ制限 (インカメラ): 油限なし 画質 (インカメラ): スタンダード 撮影日時: なし 連続撮影枚数: 6枚

自動保存: しない 保存先: 本体 自動終了時間: 1分後 シャッター音: シャッター音1

照明設定:常灯 動画 / 録音詳細設定 サイズ制限(アウトカメラ): メール添付用(大) 品質(アウトカメラ): STD(標準) 画像サイズ(アウトカメラ): QCIF(176×144) 撮影種別(アウトカメラ): 画像+音声 サイズ制限(インカメラ): STD(標準) 画像サイズ(インカメラ): QCIF(176×144) 撮影種別(インカメラ): 画像+音声 サイズ制限(サウンドレコーダー): メール添付用(大)

品質(サウンドレコーダー): STD(標準) 自動再生: しない 自動保存: しない 保存先: 本体 自動終了時間: 1分後

シャッター音:シャッター音1 照明設定:常灯

例 静止画詳細設定を変更するとき

(1**秒以上)** ► Menu **フ** 動画/録音詳細設定を変更する:

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

静止画の撮影可能枚数(目安)を表示する: 🔤 画像サイズと画質ごとの撮影可能枚数(目安) が表示されます。

- ・画像サイズ (インカメラ) サイズ制限 (インカメラ) 画質 (インカメラ) を選んでいるときは、インカメラの撮影可能枚数(目安) それ以外のときはアウトカメラの撮影可能枚数(目安)が表示されます。
- 枚数は現在のサイズ制限の設定に従って計算されます。ただし、現在のサイズ制限では設定できない画像サイズについては、設定可能なサイズ制限で計算されます。
- ・画像サイズの選択画面表示中に Memo を押して も表示できます。

設定項目について

静止画詳細設定

画像サイズ (アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時の画像サイズを設定します。 ◆P181

- ・選択画面で画像サイズを選ぶと、画面下部のアイコン表示で連続撮影、フレーム撮影、アウトカメラ / インカメラ撮影の可 / 不可を確認できます。
- ・SXGA (960×1280) とサイズ制限の「メール添付用(小)」は同時に設定できませか。

サイズ制限(アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時のファイルサイズの制限 値を設定します。 ◆P180

画質 (アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時の画質を設定します。 ●P180

画像サイズ (インカメラ) / サイズ制限 (インカメラ) / 画質 (インカメラ):

設定内容はアウトカメラと同じです。ただし、 設定できる画像サイズはアウトカメラと異な ります。 ◆P181

撮影日時:

静止画の右下に撮影日時を入れるかどうかを 設定します。

・「日付」または「日付+時刻」に設定して も、画像サイズが電話帳用(96×72)の ときは撮影日時は入りません。

連続撮影枚数:

連続撮影する枚数を設定します(2~6枚)。 動保存・

「する」に設定すると撮影した静止画が自動的 に保存されます。「しない」に設定すると撮影 後に確認画面が表示されます。

保存先:

「本体」または「microSD」を選択します。 自動終了時間:

何も操作していないときに静止画撮影を終了 するまでの時間を設定します。

シャッター音:

シャッター音1~5から選択します。

照明設定:

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定(◆P137)の点灯時間設定(通常時)に従います。

動画/録音詳細設定

サイズ制限(アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時のファイルサイズの制限 値を設定します。 ◆P180

・保存先を「本体」に設定している場合、「制 限なし」に設定できません。

品質(アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時の動画の品質を設定します。 ◆P180

画像サイズ (アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時の画像サイズを設定します。 ◆P181

撮影種別(アウトカメラ):

アウトカメラ撮影時の動画の種類を「画像+ 音声」「画像のみ」から選択します。

サイズ制限(インカメラ)/品質(インカメラ)/画像サイズ(インカメラ)/撮影種別(インカメラ):

設定内容はアウトカメラと同じです。

サイズ制限(サウンドレコーダー):

サウンドレコーダーで録音する音声のファイルサイズの制限値を設定します。 ◆P354

・保存先を「本体」に設定している場合、「制 限なし」に設定できません。

品質 (サウンドレコーダー):

サウンドレコーダーで録音する音声の品質を 設定します。 ◆P354

自動再生:

確認画面を表示したときに動画/音声を自動的に再生するかどうかを設定します。

自動保存:

「する」に設定すると撮影/録音した動画/音 声が自動的に保存されます。「しない」に設定 すると撮影/録音後に確認画面が表示されま す。

保存先:

「本体」または「microSD」を選択します。

自動終了時間:

何も操作していないときに動画撮影/サウンドレコーダーを終了するまでの時間を設定します。

シャッター音:

シャッター音1~5から選択します。

照明設定:

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定(◆P137)の点灯時間設定(通常時)に従います。

おしらせ -

サウンドレコーダーの録音画面で Mem を押し、「動画/録音詳細設定」を選択しても動画/録音詳細設定を変更できます。

動画 / 録音詳細設定は、動画撮影とサウンドレコーダーの一方で設定すると両方の設定が変わります。 シャッター音の設定内容は、音の設定の操作確認音にも反映されます。 ◆P123

また、照明設定の設定内容は、ディスプレイの照明 設定の点灯時間設定にも反映されます。 ◆P137

いろいろな方法で撮影する

ズームする

各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりで す。

アウトカメラ

· 静止画撮影時

画像サイズ	表示最大倍率
電話帳用(96×72)	10倍(25段階)
Sub-QCIF (128 x 96)	7.5倍 (22段階)
QCIF (176 x 144)	5.5倍 (18段階)
QVGA (240 x 320)	4倍(15段階)
待受用(240×400)	3.2倍(13段階)
CIF (352 x 288)	2.7倍(11段階)
横長VGA(640×480)	1.5倍(5段階)
縦長VGA(480×640)	2倍(8段階)
SXGA (960 x 1280)	ズーム不可

• 動画撮影時

画像サイズ	表示倍率
Sub-QCIF (128 x 96)	1倍、2倍、4倍、6倍
QCIF (176 x 144)	1倍、2倍、4倍
QVGA (320×240) 縦撮影	1倍、2倍
QVGA (320×240) 横撮影	1倍、2倍、4倍

インカメラ

1倍と2倍の2段階で切り替えられます。

1 静止画撮影画面 / 動画撮影画面で (*) を 押す



静止画撮影時

押すたびに倍率が変わ り、スライダの目盛が 移動します。

・静止画/動画の撮影 方法は、通常の撮影 時と同じです。

スライダ

セルフタイマーを使う

設定した秒数が経過すると自動でシャッターが切れ ます。

- ・連続撮影手動 4コマ撮影手動では利用できませ
- ・シャッターが切れるまでの秒数は2秒、5秒、10 秒、15秒から選択できます。

静止画撮影画面で [4] / 動画撮影画 面で№回5

11 ~ **4**



セルフタイマーが設定さ れ、偽、偽、偽、偽のい ずれかが表示されます。

解除する: 5 セルフタイマーのマーク

被写体にカメラを向けて(♥)または「▽

カウントダウン音が鳴り、セルフタイマーのカウ ントダウンが始まります。インジケータとカウン タに撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表 示されます。撮影時間が近づくと音の間隔が短く なり、設定した秒数が経過するとシャッター音が 鳴り、撮影されます。

- セルフタイマーを途中で中止する: 回
- セルフタイマーのカウントダウン中に雷話や プッシュトークが着信したときや、目覚ましや スケジュールアラームの設定時刻になったと き、
 を押したときは、撮影は中止されます。

近くのものを撮影する

接写摄影

アウトカメラでごく近い距離の被写体を撮影すると きは、接写切替スイッチを 况 (接写)に切り替えて ください。





接写切替スイッチ (接写に切り替えた状態)

- ・スイッチは途中で止めず、 🛱 側で止まるまでス ライドしてください。
- ・接写では約7~10cmの距離で、通常撮影では約 50cm以上離れて撮影してください。
- ・接写での撮影が終了したら、必ず接写切替スイッ チを ● (通常撮影)に戻してください。 🗘 (接写) のまま離れた被写体を撮影すると、きれいに撮影 できません。

撮影時の設定を変更する

- ・以下の設定は静止画撮影/動画撮影を終了して も保持されます。
- 明るさ 色の濃さ 手ぶれ補正 ・画質/品質 サイズ制限 ・画像サイズ
- ちらつき調整

お買い上げ時 撮影モード:フルオート 明るさ:±0 色の濃さ:±0 ホワイトバランス:オート 手ぶれ補正:オート フレーム:なし 画質/品質: 静止画 スタンダード 動 画 STD (標準) サイズ制限: 静止画 制限なし 動画 メール添付用(大) 画像サイズ: 静止画 待受用(240×400) 動画 QCIF(176×144)

静止画撮影画面/動画撮影画面で 👀 で マークを選ぶ

ちらつき調整:自動



ちらつき調整はマー クでは設定できませ ん。設定するには **☞**P181

撮影モードの場合

キーが割り当てられています。各キーを押して もマークを選べます。

□ : 撮影モード 2 : 明るさ

3 : 色の濃さ 4: ホワイトバランス

5:手ぶれ補正(動画撮影時のみ)

6: フレーム

7:連続撮影(静止画撮影時のみ) ●P173

8: 画質/品質 9: サイズ制限

〇:画像サイズ

⑦ (○)で設定を選ぶ (●)を押す

- ・フレームは、 6 を繰り返し押してフレームを 選び、(き)を押しても設定できます。
- ・撮影画面で **6** を 1 秒以上押すとフレームを 解除できます。

撮影モード

色合いや撮影場所に応じた設定を選択できます。

□ フルオート:

最も標準的な撮影モードです。通常はこのモード でご利用ください。

☑ 逆光補正:

逆光により顔などが暗くなってしまうのを、明る くなるように調整します。

□ スポット測光:

画面中央部の明るさに画像全体の明るさを合わ せます。

▲ 風景:

自然や街並みを鮮やかに撮影できます。彩度と シャープネスがやや強めに設定されます。

▼ 夜景:

シャッタースピードが遅めになり、夜景を撮影しやすくなります。手ぶれに注意してください。

◯ トワイライト:

夕暮れの風景を美しく撮影できます。彩度が高め で、紫がかった写真になります。

歴 サーフ&スノー:

海や空の青色や、雪の白色を鮮やかに再現します。

🔣 スポーツ:

シャッタースピードが高速に設定され、動く被写 体もぶれにくくなります。

₩ペット:

シャッタースピードが速め、彩度が高めに設定されます。

▼グルメ:

料理やお菓子の撮影に適したモードです。

A 文字:

文字の輪郭が強調されます。

◎ 美白:

肌が明るく、白く見えるように調整されます。室内での撮影をおすすめします。

日焼け:

肌が小麦色に見えるように調整されます。屋外で の撮影をおすすめします。

◯ ソフトタッチ:

輪郭が柔らかい画像になります。

B モノトーン (赤):

赤系の階調で表現したモノトーンで撮影できます。

⑥ モノトーン(緑):

緑系の階調で表現したモノトーンで撮影できます。

B モノトーン(青):

青系の階調で表現したモノトーンで撮影できます。

● モノクロ:

白黒写真の色合いで撮影できます。

🚇 セピア:

セピア調の色合いで撮影できます。

- ・ 夜景モードと連続撮影自動 / 4 コマ撮影自動は同時 に設定できません。
- ・夜景モードでは色合いなどの再現性はよくなりますが、カメラの特性上、光量が少ない場所で撮影すると線などのノイズが出る場合があります。
- ・スポーツモード、ペットモードでは明るい場所で撮影してください。室内や暗い場所で撮影すると、ノイズが出る場合があります。
- ・グルメモードや文字モードで近距離で撮影すると きは、接写撮影に切り替えてください。

明るさ

题: +2 题: +1 题: ±0

肾: -1 岁: -2

- ・被写体によっては、調整しても表示があまり変化しないことがあります。
- ・撮影モードを美白、日焼けに設定しているときは設 定できません。

色の濃さ

 $\frac{Q}{+2}$: +2 $\frac{Q}{+1}$: +1 $\frac{Q}{0}$: ±0

9: -1 **9**: -2

- 被写体によっては、調整しても表示があまり変化しないことがあります。
- 撮影モードを美白、日焼け、モノトーン(赤)、モノトーン(緑)、モノトーン(青)、モノクロ、セピアに設定しているときは設定できません。

ホワイトバランス

撮影時の光源に合わせて自然な色合いに調整します。

| コート:

ホワイトバランスを自動的に調整します。

太陽光:

晴天時の屋外で撮影するときに設定します。

፟ くもり:

曇天や日陰、夕刻などに撮影するときに設定しま す。

黨 蛍光灯:

蛍光灯などの照明の下で撮影するときに設定します。

章 電球:

電球などの照明の下で撮影するときに設定しま す。 撮影モードをトワイライト、サーフ & スノー、美白、日焼け、モノトーン(赤)、モノトーン(緑)、モノトーン(青)、モノクロ、セピアに設定しているときは設定できません。

手ぶれ補正

動画撮影時に手ぶれ補正機能を利用するかどうかを 設定します。

・静止画撮影時は利用できません。

⟨□ オート:

手ぶれしやすい設定や撮影状況のとき、自動的に 手ぶれ補正が働きます。

SOFF:

手ぶれ補正を行いません。

おしらせ

インカメラ撮影時は「OFF」に設定され、変更でき ません。

次のようなときは手ぶれが補正できない場合があり ます。

- 手ぶれが大きいとき
- ・被写体が動いているとき
- ・ズーム撮影時

また、上記以外の場合でも、被写体や撮影場所の条件によっては、手ぶれが補正できない場合があります。 手ぶれ補正を使用して動画を撮影した場合、手ぶれ 補正を行わない場合に比べ、撮影したときに写る範 囲が少し狭くなります。

手ぶれ補正を使用した場合、ちらつき調整が「自動」 に設定されていると、ちらつき調整が十分に働かな いことがあります。ご利用の地域の電源周波数に合 わせて、ちらつき調整の設定を変更することをおす すめします。

フレーム

FOMA 端末に保存されているフレームや、サイトからダウンロードしたフレームを選択できます。

●:フレーム設定中 ■:フレーム解除

- お買い上げ時にFOMA端末に登録されているフレームは、QCIF(176×144) QVGA(240×320) 待受用(240×400)の画像サイズに対応しています。 ◆P428
- 静止画の画像サイズを電話帳用(96 × 72) 横長 VGA(640 × 480) 縦長 VGA(480 × 640) SXGA(960 × 1280) 動画の画像サイズをQVGA (320 × 240) に設定しているときは、フレームを 設定できません。

おしらせ =

静止画撮影画面/動画撮影画面で [3] / を押すと、一瞥からフレームを選択できます。

画像サイズと縦横が逆のフレーム(たとえば画像サイズがQCIF(176×144)のときに144×176のフレーム)を選択した場合、フレームが右90度回転して表示されます。このとき、静止画撮影画面/動画撮影画面で [23] 3] を押すと、フレームが180度回転します。画像サイズとフレームの縦横が同じ場合は回転できません。

撮影中にサイトからダウンロードしたフレームが表示されないときは、静止画撮影画面/動画撮影画面で「「」 4 を押します。

画質/品質

静止画の画質/動画の品質を設定します。

画質(静止画撮影時)

■ファイン:

最も高い画質です。ファイルサイズは大きく なります。

| スタンダード:

標準的な画質です。

| エコノミー:

最も低い画質です。ファイルサイズは小さく なります。

品質(動画撮影時)

職 最高品質:

最も高い品質です。ファイルサイズは大きく、 撮影時間は最も短くなります。

岡高品質:

画像の動きがなめらかになります。

頭標準:

標準的な品質です。

LEN 長時間:

最も低い品質です。ファイルサイズは小さく、 撮影時間は最も長くなります。

サイズ制限

ファイルサイズの制限値を設定します。

静止画撮影時

撮影した静止画のファイルサイズが制限値より大きくなる場合は、自動的に画質を落として保存します。

∞ 制限なし:

ファイルサイズを制限しません。

ファイルサイズを 2 M バイト以下に制限します。ファイルサイズを変更せずに i モードメールに添付できます。

ファイルサイズを 90K バイト以下に制限します。 i モードメールに添付するのに適したファイルサイズです。

- ・画像サイズがSXGA(960×1280)のときは「メール添付用(小)」に設定できません。
- ・画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。

動画撮影時

撮影中に動画のファイルサイズが制限値を超える と、自動的に撮影を終了します。

∞ 制限なし:

ファイルサイズを制限しません。動画/録音詳細設定で保存先を「本体」に設定している場合は選択できません。

ファイルサイズを 1.99M バイト以下に制限します。

ファイルサイズを 500K バイト以下に制限 します。i モードメールに添付するのに適し たファイルサイズです。

- ・撮影した動画を i モードメールに添付して送信 するときは「制限なし」以外に設定します。
- 1:マークを選んだとき、画面には「メール添付 (小)」「メール添付(大)」と表示されます。

画像サイズ

設定できる画像サイズは次のとおりです。

撮影方法	マーク	画像サイズ	備考
静止画撮影	96×72	電話帳用(96×72)	
	128 ×96	Sub-QCIF (128 x 96)	0
	176 ×144	QCIF (176 x 144)	
	240 ×320	QVGA(240×320)	
	240 ×400	待受用(240×400)	
	352 ×288	CIF (352 x 288)	
	640 ×480	横長VGA(640×480)	0
	480 ×640	縦長VGA(480×640)	
	960 ×1280	SXGA (960 x 1280)	
動画撮影	128 ×96	Sub-QCIF (128 x 96)	
	176 ×144	QCIF (176 x 144)	0
	320 ×240	QVGA (320 x 240)	

1 モードメールに添付して送信できます。また、 デコメールに貼り付けるのに適したサイズで す。

- ②: i モードメールに添付して送信できます。ファイル添付時にサイズを QVGA (240 x 320 または 320 x 240)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。
- ❸: i モードメールに添付して送信できます。
- インカメラ撮影時は横長 VGA (640 x 480) 縦 長 VGA (480 x 640) SXGA (960 x 1280)
 に設定できません。
- ・iモード端末に送信できる静止画、動画のファイル サイズは最大2Mバイトです。
 - ・受信側の機種によって、正しく受信や表示がされ ない、または動画が粗くなったり、連続静止画に 変換されて表示される場合があります。
 - 下記機種 ¹以外に動画を送信する場合には、QCIF (176×144)サイズの動画をおすすめします。
 - 1:903iシリーズ、703iシリーズ(P703iμ を除く)
 - D902i、D902iS、D903i以外のiモード端末で見る際に最も適した静止画のサイズは、QVGA(240×320)サイズです。
- ・画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が 自動的に変更されることがあります。

ちらつき調整

蛍光灯などの下で画面がちらつくとき、ご利用の地域の電源周波数に合わせてちらつき調整を設定すると、ちらつきを低減できる場合があります。

強い光源の下などでは、調整してもちらつきが消 えないことがあります。

1 静止画撮影画面/動画撮影画面で Menu 2 4

7 []~[3]のいずれかを押す

自動:

自動的にちらつきを低減するように調整し ます。

50Hz(東日本):

東日本の電源周波数に合わせて調整します。 60Hz(西日本):

西日本の電源周波数に合わせて調整します。

おしらせ =

本機能での設定内容は、テレビ電話、バーコードリーダーのちらつき調整にも反映されます。 ◆P81、P183

設定を一括して変更する

カメラー括調整

明るさ、色の濃さ、ホワイトバランス、ちらつき調整をまとめて設定できます。

・撮影モードが美白、日焼けのときはカメラー括調 整はできません。

1 静止画撮影画面/動画撮影画面で

撮影モードの設定画面から操作する:

- ①静止画撮影画面 / 動画撮影画面で Menu /
- ②撮影モードを選ぶ Menu

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

- ・撮影モード欄には、現在の撮影モード(撮影 モードの設定画面から操作したときは、設定画 面で選んだ撮影モード)が表示されます。変更 はできません。
- ・撮影モードによっては設定できない項目があ ります。

各項目を一括してお買い上げ時の設定に戻す: ► 「はい」を選択

撮影時の設定を初期値に戻す

撮影モード、明るさ、色の濃さ、ホワイトバランス、 ちらつき調整の設定をお買い上げ時の設定に戻しま す

- 撮影モードは、アウトカメラ撮影時はアウトカメラの設定、インカメラ撮影時はインカメラの設定だけが戻ります。
- 1 静止画撮影画面/動画撮影画面で Men [2] [6]
- 🤈 「はい」を選択

通話中に撮影した静止画を送信する

ワンショットメール

音声電話通話中に撮影した静止画を、i モードメールに添付して通話中の相手に送信します。

- ・本機能を利用するには、静止画詳細設定で保存先 を「本体」に設定してください。
- 1 音声電話通話中に 🗗

7 静止画を撮影

- 静止画詳細設定で自動保存を「する」に設定している場合、撮影した画像をメールに添付するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画を確認できます。
- ・連続撮影すると、撮影した静止画がサムネイル 表示されます。 ・ で静止画を選びます。

2 図▶「はい」を選択

撮影した静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。

- ・通話中の相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメールアドレスが宛先に入力されます。ただし、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合)は入力されません。
- ・画像サイズやファイルサイズなどによっては 各種の確認画面が表示されます。表示される画 面は静止画撮影の確認画面からのメール添付 と同じです。 ◆P172

// i モードメールを作成して送信

通話中画面に戻る: クリア

バーコードリーダーを利用する

パーコードリーダー

JANコードやQRコードから文字や数字などの情報を読み取って利用できます。

- ・読み取った情報は最大5件保存できます。
- ・JANコードとQRコード以外のバーコードおよび 2次元コードは読み取れません。
- ・バーコードの種類やサイズによっては読み取れないことがあります。
- ・傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては読み取れないことがあります。
- ・文字入力画面からバーコードリーダーを起動して、読み取った情報をそのまま入力できます。
- **☞**P413

JANコードとは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードの1つです。 8桁(JAN8)または13桁(JAN13)のバーコードを読み取れます。

下のJANコードでは、「4942857128468」という文字情報が読み取れます。



QRコードとは

縦横方向の模様で英数字や文字(漢字・カナ・絵文字)メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードの1つです。




左のQRコードでは、「FOMA D903iTV」という文字情報が読 み取れます。

コードを読み取る

アウトカメラをコードから約7~10cm離して読み取ってください。



1 № 6 2 ★ 接写切替スイッチを (接写)に切り替え

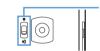

・接写切替スイッチ (接写に切り替えた状態)

- バーコードリーダー終了後は、次にカメラ撮影するときのため、接写切替スイッチを ●(通常撮影)に戻してください。 (接写)のまま離れた被写体を撮影すると、きれいに撮影できません。
- サイズの大きいコードを読み取るときは通常 撮影に切り替えてください。
- ・コード読み取り中は次の操作ができます。
 - (○): 等倍表示に切り替え
 - (6): 2倍表示に切り替え
- ・ 設定内容については◆P181
- ・本機能での設定内容は、テレビ電話、カメラのちらつき調整にも反映されます。
 ◆P81、P181

🤈 コードを読み取る

アウトカメラをコードに合わせると、自動的に コードが読み取られます。正しく読み取れると確 認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。



- ・コードが読み取りにくいときは、コードとアウトカメラの距離や角度、方向などを調節したり、 等倍表示にすると読み取れる場合があります。
- ・キー操作後、約30秒経過してもコードを読み取れないときは「読み取りできませんでした」と表示されます。さらに約30秒経過してもコードが読み取れないときは、再度「読み取りできませんでした」と表示後、バーコードリーダーが終了します。
- ・データが半角で11000文字、全角で5500文字を超える場合、超過した文字は表示されませんが、保存はできます。
- ・サブメニュー表示中など、読み取りを停止して いるときは、画面右上の ⋈ が ⋈ に変わります。

コードを読み取り直す: 🕮

Menu 4 を押す

読み取ったデータがFOMA端末に保存されます。

・既にデータが5件保存されているときや保存領域の空きが足りないときは、保存されているデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して保存されているデータを削除してください。

読み取ったデータの文字情報をコピーする:

- 1 № コピーの開始位置を選択
 - ・文字情報全体をコピーする:Menu 🕏
- ② コピーの終了位置を選択

分割されたQRコードを読み取る場合

複数(最大16個)に分割されているデータは、画面に表示されるメッセージに従って、次々に読み取ってください。



QRコードの読み取り状況 緑:最後に読み取ったコード 青:読み取り済みのコード グレー:まだ読み取っていない

- 残りのQRコード数 / QRコード の総数

・途中で読み取りを中止するには、「クリア」を押します。 既に読み取ったQRコードのデータを破棄するかど うかの確認画面が表示されるので、「はい」を選択 してください。

おしらせ -

静止画撮影画面や動画撮影画面で № を押し、「機能切替」 「バーコードリーダー」を選択してもバーコードリーダーに切り替わります。

バーコードリーダー画面で №回 2 を押し、 1 ~

[2] を押すと、静止画撮影、動画撮影に切り替えられます。文字入力画面やiアプリからバーコードリーダーを起動した場合は、切り替えられません。

読み取ったデータのファイル名は、「読み取り日時+ファイル項番.拡張子」になります。拡張子はJANコードでは「gr」です(例:2007年5月20日12時34分にJANコードを読み取った場合は「20070520123400.jan」。同じ日時に保存したデータが既に保存されている場合は、ファイル項番が+1されます。ファイル名は変更できません。

読み取ったデータを利用する

読み取りデータにより、行える操作は異なります。

例 情報を電話帳に登録するとき

🤈 データを選択

読み取りデータを削除する:データを選ぶ

Menu 3 1 > 「はい」を選択

・ すべて削除する: Men 3 2 対 端末暗証番 号を入力 「はい」を選択

3 電話帳に登録する情報を選ぶ▶新規登録するときは № 3 I、更新登録するときは № 3 I) ~ 2 のいずれかを押す

選んだ情報が入力されている電話帳の登録画面が表示されます。

・ 更新登録するときは、登録する相手を選択します。

情報を電話帳に一括登録する:「電話帳登録」 を選択 **「**」~**[2**]

電話帳の登録画面が表示されます。データに よっては名前やフリガナなども入力されます。

i モードメールを送信する:メールアドレス または「メール作成」を選択

メール作成画面が表示されます。

・「メール作成」を選択した場合、データに よっては題名、本文も入力されます。 サイトまたはインターネットホームページに 接続する:URLを選択▶「はい」を選択

i モードとフルブラウザの両方で表示可能な場合、「はい」を選択するとiモード、をを押すとフルブラウザで表示されます。

URLをブックマークに登録する:

- ① URLを選ぶ ▶ Mem 3 3、または「ブックマーク登録」を選択
- ② フォルダを選択
- ③ タイトル名を入力(全角12文字(半角24 文字)まで) ▶ □□
 - 「ブックマーク登録」を選択した場合、 データによってはタイトル名が入力されます。

i アプリを起動する:「i アプリ起動」を選択 音声電話またはテレビ電話をかける / プッ シュトーク発信する:

- ① 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ◆ P59
- ② Menu > 「はい」を選択
 - ・着もじ、発信方法以外の設定を無効にして発信する: ┗━□ ▶ 「元の番号で発信」を 選択

静止画を保存する:

- ① 静止画のファイル名を選択 ➤ 「保存」を選択
 - ・静止画を表示する:「表示」を選択
- ② 各項目を選択して設定 ▶ □ P343
- ③ 保存先を選択

メロディを保存する:

- ① メロディのファイル名を選択▶「保存」を 選択
 - ・メロディを再生する:「再生」を選択
- ②表示名を入力 ▶ 回 メロディがデータBOXのメロディの「デー タ交換」フォルダに保存されます。

トルカを保存する:トルカのファイル名を選択▶「保存」を選択

・トルカを表示する:「表示」を選択

i モード/ i モーション/ i チャネル

i モードとは	18	6
サイトを表示する		
サイトを表示する	18	6
サイトの見かたと操作		
マイメニューを使うマイメニュー		
i モードパスワードを変更するi モードパスワード変更		
インターネットホームページを表示するインターネット接続	± 19	0
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する		
サイトの内容を保存する		
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする		_
サイトから画像を取得する	z 19	4
サイトからメロディをダウンロードするiメロディ	19	5
サイトからPDFデータをダウンロードする		
サイトから辞書をダウンロードする		
サイトからキャラ電をダウンロードする		
サイトからオリジナル証明書をダウンロードする		
サイトからきせかえツールをダウンロードする		
サイトからマチキャラをダウンロードする		
i モードの便利な機能		
i モードの便利な機能	4.0	_
2 - 12 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 1	19	1
i モードの設定を行う		
i モードの設定を行うi モード設定	፪ 19	9
メッセージサービスを利用する		
メッセージR/Fを受信したときはメッセージR/F受信	20	1
保存されているメッセージR/Fを表示するメッセージR / メッセージ		
		_
証明書を利用する		
証明書を操作する	20	4
i モーションを利用する		
i モーションとは	20	6
サイトから i モーションを取得する	20	7
i モーションの自動再生と取得するタイプを設定する		
i モーション設策	€ 20	8
i チャネルを利用する		
i チャネルとは	20	8
i チャネルを表示するチャネルー		
i チャネルの設定を変更する		
i チャネルの情報をお買い上げ時の状態に戻すi チャネル初期付		
		-

i モードとは

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下、 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイ ト(番組)接続、インターネット接続、iモード メールなどのオンラインサービスをご利用いた だけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏 面をご覧ください。
- i モードのサービスの詳細な内容については、最 新の『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)。をご覧ください。

iモードのご使用にあたって

サイト(番組)やインターネット上のホームペー ジ(インターネットホームページ)の内容は、一 般に著作権法で保護されています。これらサイト (番組)やインターネットホームページからiモー ド端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、 個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一 部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、 再配布することはできません。

i モード端末に保存されている内容(メール、メッ セージR/F、画面メモ、i アプリ、i モーション) やブックマークなどの登録内容は、iモード端末 の故障、修理やその他の取り扱いによって消失す る場合がありますので、登録内容や重要な内容は 控えをとっておくことをおすすめします。万一、 保存されている内容や登録した内容が消失した場 合、当社としては責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。

別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカー ドを未挿入のまま電源をONにした場合、機種に よってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロ ディやメールで送受信した添付ファイル(静止 画・動画・メロディなど)、画面メモおよびメッ セージR/Fなどは表示・再生できません。

FOMA カード動作制限機能が設定されている データを待受画面や着信音などに設定している 場合、別の FOMA カードに差し替えた場合や FOMA カードを未挿入のまま電源を ON にする と、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。デー タをダウンロードしたときに使用した FOMA カードを差し込むと、設定は元の状態に戻りま す。

おしらせ =

パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メー ル、ブックマークなどの内容をパソコンに保管できま す。また、電話帳お預かりサービス(有料)をご契約 の場合は、メールをお預かりセンターへ保存できま

microSDメモリーカードを利用することにより、メー ルやブックマークなどの内容を保存できます。

₱P333

Menu 21

サイトを表示する

\bigcirc

- i モード中点滅





- 接続中の画面で(♥)を押すと、接続が中止され
- ・ 1、2などの番号付きの項目は、項目に対応す る番号のキーを押して選択します(ダイレクト キー機能)。ただし、サイトによっては選択で きない場合があります。

「メニュー/検索」を選択



・ページ取得中に四 を押すと、ページの取 得が中止されます。

? 項目を選択

サイトに接続されます。以降同様に目的のページ を表示します。

↑ サイトを見終わったら ② ▼ 「はい」を 選択

おしらせ -

画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに 次のマークが表示されることがあります。

- □ :表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定 しているとき(メッセージR/Fで画像未取得の 場合は 🕝)
- : 画像のデータが不正なときや、画像が見つから ないとき、受信中に圏外になるなどで画像を受 信できなかったとき

 | ■像の URL の誤りなどで画像を表示できない。 とき

サイト表示中に i Menuに戻る場合は Menuを押し、 「iMenu」を選択します。

サイトからお客様の携帯電話 / FOMAカード (UIM) の製造番号が要求されたときは、確認画面が表示され ます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号が送信されます。送 信される携帯電話 / FOMAカード(UIM)の製造番号 は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お 客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報 サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の 携帯電話で使用できるかどうかを判定するために使 われます。

送信するお客様の携帯雷話 / FOMAカード(UIM)の 製造番号は、インターネットを経由してIP(情報サー ビス提供者)に送信されるため、場合によっては第三 者に知得されることがあります。なお、この操作によ りご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、 IP(情報サービス提供者)などに通知されることはあ りません。

サイトからユーザ名、パスワードの入力が要求され たときは、ユーザ名、パスワードの入力画面が表示 されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、 「OK」を選択します。

SSLページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSL に対応し たサイト(SSLページ)を表示できます。

- SSLページによっては、日付・時刻の設定をしな いと接続できない場合があります。
- ・SSL 通信を行うには、接続サイトと FOMA 端末 に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子 情報が必要な場合があります。 ●P204
- ・FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証 明書を First Pass センターからダウンロードし、 FOMAカードに保存する必要があります。

SSLページに接続する

SSL通信開始の画面が表示されます。FOMA端末に 保存されている証明書がSSL通信に必要な場合、選 択画面が表示されます。 SSL ページが表示されると ディスプレイ上部に 😭 が表示されます。

SSLページ表示中に証明書を表示する:

Menu 9 2

・証明書の内容●P204

SSLページから通常ページに進む

確認面画が表示されます。「はい」を選択すると通常 ページが表示され、ディスプレイ上部の 👫 が消えま す。

FirstPass対応ページに接続する

次の画面が表示されます。



- ユーザ証明書を選択
 - ・ユーザ証明書を選んでMenuを押すと、証明書の内 容を確認できます。
- ② PIN2コードを入力

ユーザ証明書が送信され、FirstPass対応ページ が表示されます。

・60秒以内に正しいPIN2コードを入力しないと SSL通信は切断されます。

おしらせ。

FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信 は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、パ ソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ ホーダイの対象外となります。

最後に表示したページに再接続する

ラストURLを利用すると最後に表示したページに簡 単に再接続できます。


ページによっては、表示できないことがありま す。また、最後に表示したページと異なることが あります

(②33) ● を押す

サイトの見かたと操作

リンク先や項目を選択する

ページによっては選択項目や入力欄が表示されま す。(•)で選択項目や入力欄を選び(🖲)を押して選択・ 入力します。

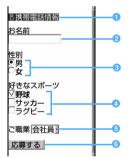

❶ リンク

関連するページへ進みます。選ぶと反転表示され ます。

2 文字入力欄

文字を入力します。入力文字種と文字数は、文字 入力欄によって異なります。

- ③ ラジオボタン (◯ : 選択されていない状態 ●:選択されている状態) 選択肢の中から1つだけ選択できます。
- ④チェックボックス(□:選択されていない状態) ▼:選択されている状態) 選択肢の中から複数選択できます。

(♥)で と ✓ が切り替わります。

5 プルダウンメニュー

項目の一覧から項目を選択します。

⑥ボタン(名称はサイトによって異なる) ページの設定内容を確定してサイトへ送信した り、取り消したりします。

おしらせ =

画像にリンクが設定されている場合もあります。 文字入力画面には雷話帳データや自局番号の登録内 容、バーコードリーダーで読み取ったJANコードや QRコードの文字列情報を入力できます。 ●P412 プルダウンメニューによっては、 項目が選択できる場合があります。選択後は四を押 します。

ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメ ニュー、文字入力欄で入力/設定した内容は、登録 したブックマークや画面メモには反映されません。

Flash画像の表示について

Flash画像により、表現力豊かなサイトを利用できま す。

- Flash画像を利用したサイトでは、通常のサイト と表示動作が異なる場合があります。
- ・Flash画像によっては、画像保存したり、画面メ モに保存しても画像の一部が保存されないなど、 サイトで表示したときと見えかたが異なる場合 があります。
- ・待受画面や着信画面に設定されたFlash画像の効 果音は鳴りません。
- ・Flash画像が表示されていても、正しく動作しな い場合があります。また、正しく動作しないFlash 画像は保存できない場合があります。
- ・再生中にエラーが発生したFlash画像は保存でき ません。
- ・Flash 画像によってはガイド行に ◆ が表示され ていない場合でも、Flash画像の操作ができる場 合があります。
- Flash画像を最初から再生する場合は、Menu 9 [7]を押してください。
- ・Flash 画像によっては効果音が鳴る場合がありま す。音量は音量設定の電話着信音量に従います。 効果音を鳴らさない場合は、Men 9 3 を押し、 効果音設定を「OFF」に設定してください。
- ・バイブレータ設定を「OFF」以外に設定している ときに、Flash画像の効果音が鳴っても振動しま せん。
- Flash画像によっては、バイブレータ設定を「OFF」 に設定しても、再生中にFOMA端末を振動させる 場合がありますのでご注意ください。
- ・再生中に30秒以上操作しなかった場合は、一時 停止します。再開するには

 (


 う)、

 <br のいずれかのキーを押してください。

前のページに戻る/進む

ページの履歴をキャッシュに最大20件記録していま す。

- キャッシュとは、表示したページのデータを一時 的に記録する端末内の場所のことです。 👀 で通 信を行わずにキャッシュに記録されたページを 表示できます。ただし、キャッシュサイズをオー バーしていたり、サイトによって必ず最新情報を 読み込むように設定されたページを表示すると きは、通信を行います。
- ・FirstPassセンター接続中(●P205)は本機能 を利用できません。

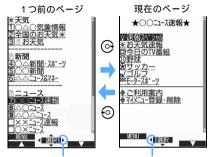

次のページに進めること を示します。

前のページに戻れるこ とを示します。


おしらせ =

サイトの表示履歴が満杯になるとキャッシュ内の履 歴が消去される場合があり、€○を押しても前のペー ジに戻れないことがあります。

入力した文字や設定などの情報は記録されません。 i モードを終了すると、キャッシュ内の履歴はすべ て消去されます。

Flash 画像が表示されている場合は、ページの操作 方法が異なることがあります。

ページA ページB ページCの順に表示(①、②) した後でページAに戻り(3、4)、ページDに進む (⑤)と、ページA ページB ページCの表示履歴 は消去されます。ページDからページAには戻れま すが、さらにページBには戻れません。

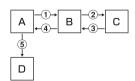

画面をスクロールする



- (♠)でスクロールします。押し続けると連続スクロー ルできます。
- ・ 国、 図を押すと画面単位でスクロールします。押 し続けると画面単位で連続スクロールとなります。

情報を再読み込みする

接続の中断などでサイトが表示できなかった場合、 再読み込みを行うと表示できることがあります。

サイト表示中に 15 を押す

表示中のサイトのURLを表示する

サイト表示中に帰りりした押す

マイメニューを使う

サイトをマイメニューに登録すると、次回からそ のサイトを簡単に表示できます。

- 最大45件登録できます。
- 登録にはiモードパスワードが必要です。iモー ドご契約時には「0000」に設定されています。
- i Menuのメニュー/検索内の有料サイトに申し 込むと自動的にマイメニューに登録されます。
- ・マイメニューに登録できるのは i Menuのメニュー / 検索内のサイトだけです。ただし、登録できない サイトもあります。登録できないサイトやインター ネットホームページを登録する場合はブックマーク に登録してください。

マイメニューに登録する

- 1 サイト表示中に「マイメニュー登録」を 選択
 - ・各サイトによりページ構成が異なります。項目 に対応する番号のキーを押すか、該当する項目 を選択してください。
- **7** iモードパスワードの入力欄を選択▶ iモードパスワードを入力▶「決定」を 選択

マイメニューからサイトを表示する

i Menuで「マイメニュー」を選択▶サ イトを選択

i モードパスワードを変更する

i モードパスワード変更

マイメニュー登録/削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み / 解約、メール設 定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には 「0000」に設定されていますので、お客様独自 のiモードパスワード(4桁の数字)に変更して ください。なお、iモードパスワードは他人に知 られないように十分にご注意ください。

- i モードパスワードを万一お忘れになったときは、 ご契約されたご本人であるかどうかが確認できる もの(運転免許証など)を、ドコモショップ窓口ま でご持参いただくことが必要になりますのでご注 意ください。
- i Menuで「料金&お申込・設定」を選 択▶「オプション設定」を選択▶ 「iモードパスワード変更」を選択
- **7** 現在のパスワード欄を選択▶現在の iモードパスワードを入力

i モードパスワード変更 現在のパスワード 新パスワード 新パスワート、確認 ※ i モート* のパ スワート* はマイメニュ -の登録/削除やオプション設 定時に利用します。

- 新パスワード欄を選択 > 新しい i モー ドパスワードを入力
- // 新パスワード確認欄を選択▶操作3と同 じiモードパスワードを入力 > 「決定」 を選択
 - 入力内容に誤りや抜けがあるとエラー画面が 表示されます。「再入力」を選択して再度操作 2から操作してください。

Menu 231

インターネットホームページを表示す インターネット接続

- i モードに対応していないインターネットホーム ページは正しく表示されない場合があります。
- ・フルブラウザに切り替えられます。 ◆P305

(o) 3 1

- ・2回目からは前回入力して接続したURLが表示 されます。
- 7 URLを入力(半角256文字まで) □ を押す
 - •「/」「.」「-」などの記号は、半角英字入力 モード時に「一を繰り返し押して入力します。 また、「http://www.r.co.ip r.ne.ip r.com r 「.html」などは、半角英字入力モード時に**米** を繰り返し押して入力できます。

おしらせ。

サイト画面ではMemlを押し、「Internet」 カ」を選択します。

受信データが 1 ページの最大サイズを超えたときは メッセージが表示されます。 (**) を押すとメッセージ が消去され、受信できた分のデータが表示されます。 インターネットホームページ表示中の操作方法は、 i モードのサイトの場合と同じです。

Menu 232

URL履歴を使って表示する

URL履歴

URL を入力して接続したインターネットホームペー ジのURLを新しい順に最大20件記録しています。こ の履歴からインターネットホームページに接続でき ます。

(9) 3 2

7 インターネットホームページの URL を 選択

・URLが長い場合は、途中までしか表示されませ ん。確認するときは、URLを選び回を押しま す。

URLを編集して接続する:

- ① URL履歴一覧でURLを選ぶ Men 6

URL履歴を削除する:

- ① URL履歴一覧でURLを選ぶ Menu 4 1
 - すべて削除する: URL履歴一覧で Men 4 2 対 端末暗証番号を入力
- ②「はい」を選択

おしらせ =

サイト画面ではMemlを押し、「Internet」 「URL履 歴」を選択します。

URL履歴が20件を超えた場合は、一番古いURL履 歴に上書きされます。

文字を正しく表示する

サイトやインターネットホームページの文字が正し く表示されないときは、文字コードを変更すると正 しく表示できる場合があります。文字コードとは、文 字をコンピュータで利用可能にするために作られた 取り決めや仕組みの総称のことです。

サイトやインターネットホームページ 表示中に帰りるりを押す

- ・押すたびに文字コードが、自動選択 SJIS EUC JIS UTF8の順に切り替わります。ま ます。
- サイトやインターネットホームページを表示 した時点では「自動選択」に設定されています。
- 操作を繰り返しても、文字を正しく表示できな い場合があります。

ホームページやサイトを登録してすば やく表示する ブックマーク

よく見るサイトやインターネットホームページ をブックマークに登録しておくと、ブックマーク を選択するだけで、すばやく表示できます。

- 最大登録件数●P464
- ・URL が半角 256 文字を超えるサイトはブック マークに登録できません。
- サイトによってはブックマークに登録できない 場合があります。

ブックマークに登録する

- サイトやインターネットホームページ を表示 ▶ Menu 2 1 ▶ 登録先フォル ダを選択
- 7 タイトル名を入力(全角12文字(半角 24文字)まで) ▶ □ を押す
 - ・タイトルを入力しないで登録すると、ブック マーク一覧ではURLが表示されます。

おしらせ =

画面メモ一覧、画面メモ表示画面、URL履歴一覧で はMemlを押し、「Bookmark登録」を選択します。 最大登録件数を超えるときは、上書きするかどうか の確認画面が表示されます。登録する場合は上書き するブックマークを選択します。

Menu 22

ブックマークからホームページやサイトを 表示する

(P)[Z]

フォルダを選択

□: ブックマークなし 🕮: ブックマークあり

ブックマークを選択

URLを確認する:ブックマークを選ぶ DI

おしらせ =

サイト画面では Memo を押し、「Bookmark 」 「表示」 を選択します。

少ないキー操作でサイトに接続する

ツータッチサイト登録

ブックマークをツータッチサイト登録すると、待受 画面から手早くサイトやインターネットホームペー ジを表示できます。

- 登録できるのは、i モードとフルブラウザを合わ せて最大10件です。
- (○) □ > フォルダを選択
- ブックマークを選ぶ Menu 2
 - ・ツータッチサイト未登録のブックマークを選 んでいる場合は、図を押しても登録できます。

解除する:ブックマークを選ぶ Menu 2

🤁 登録先を選択

- ・アイコンの番号(m)~m)が、ツータッチでサイトを表示するときに使用するダイヤルキー(□)~[9])に対応します。
- ・ブックマーク一覧では、登録されたブックマークのマークが Ĭ から m ~ m に変わります。
- ・登録済みの登録先を選択すると上書きするか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると上書きされます。

ツータッチでサイトを表示する

1 ダイヤルキー(○ ~ 9) ▶ ②を押

ツータッチサイト一覧から操作する

Menu 281

◎ 8 Ⅱ を押す

ツータッチサイト一覧が表示されます。

フルブラウザのブックマークにはいが表示されます。

サイトを表示する:ブックマークを選択

サイトを登録する:

- ① 未登録を選ぶ ┣㎞ Ⅰ Ⅰ
- ②フォルダを選択 ブックマークを選択

解除する:ブックマークを選ぶ Menu 2 Menu 2

URLを確認する:ブックマークを選ぶ DI

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成する

- フォルダは「フォルダ 1」を含めて最大 20 個作成できます。
- 1 Q 2 Menu /

フォルダ名を変更する:フォルダー覧でフォルダを選ぶ **- [3]**

フォルダの並び順を変更する:フォルダ一覧 でフォルダを選ぶ▶ IP | 7 ~ 8

2 フォルダ名を入力(全角8文字(半角16 文字)まで) ▶ 四を押す

フォルダを削除する

- フォルダが1個のときは削除できません。
- 1 ② □ フォルダを選ぶ ► Menu [2]

🤈 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

ブックマークを移動する

- 1 ② □ フォルダを選択
- プックマークを選ぶ ► Menu [5] [1]

複数移動する: № 5 2 > ブックマーク を選択 > 四

🤰 移動先のフォルダを選択

ブックマークのタイトルを変更する

- 1 (②) ② ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマー クを選ぶ ▶ ⑤ を押す
 - ・以降の操作は「ブックマークに登録する」の操作2と同じです。 ◆P191

ブックマークをメールに添付して送信する

1 ② ② ② フォルダを選択 ● ブックマークを選ぶ ● № 9 を押す

ブックマークが添付されているメール作成画面 が表示されます。

ブックマークを削除する

1 ② ② フォルダを選択

全件削除する:フォルダー覧で Mem 4 端 末暗証番号を入力 Mem 採用3に進む

7 ブックマークを選ぶ▶ № 3 1

複数削除する: Mem 3 2 ブックマーク を選択 ▶ 四

フォルダ内のブックマークを全件削除する:

2「はい」を選択

おしらせ =

ツータッチサイト登録されているブックマークを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

ブックマークを並べ替える

ソート

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると「アクセス日付順」に戻ります。

- ・並べ替えはすべてのフォルダが対象です。
- ・アクセス日付順、タイトル名順、URL順、アクセス回数順が選択できます。

② 2 ▶フォルダを選択 ▶ № 6 ̄ ~ 4 のいずれかを押す

おしらせ -

タイトルに全角/半角の文字や英字、漢字、URL表示 のものが混在していると「タイトル名順」の並び順の 結果が50音順にならない場合があります。

サイトの内容を保存する

画面メモ

画面メモを保存する

- 最大保存件数●P464
- ・保存できるファイルサイズは、画面内の画像など を含め1件あたり最大100Kバイトです。
- 1 サイトを表示 ► Menu 4 1
- 9 タイトル名を入力(全角12文字(半角 24文字)まで) ▶ □ を押す
 - ・タイトルを入力しないで登録すると、画面メモ 一覧では「無題」と表示されます。

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表 示されます。上書きする画面メモを選択してくださ い。保護されている画面メモは上書きされません。

Menu 24

画面メモを表示する

(º) 4

画面メモを選択

■:通常の画面メモ

■:保護されている画面メモ

・画面メモ表示中の操作方法は、一部を除きサイ ト表示中と同じです。 ◆P188

URLを確認する:画面メモを選ぶ▶□

おしらせ =

サイト画面ではМетを押し、「画面メモ」 選択します。このとき、文字コードを変更していた場 合、サイト画面に戻ると文字コードは「自動選択」に 戻ります。

画面メモ表示画面で Flash 画像を再度動作させると きは、
「カートライ」を選択し ます。

画面メモのタイトルを変更する

- (○) 4 画面メモを選ぶ 5 を押す
 - ・以降の操作は「画面メモを保存する」の操作2 と同じです。

おしらせ =

画面メモ表示画面ではMen を押し、「タイトル変更」を 選択します。

画面メモを保護する

- ・最大保護件数●P464
- \bigcirc
- 画面メモを選ぶ▶№№ 【】 【】を押す 画面メモが保護され、マークが 🗐 から 🜇 に変 わります。

択卜仰

複数解除する: № 1 4 ■ 画面メモを選 択▶□

全件解除する: Men 1 5

おしらせ -

画面メモ表示画面ではMemlを押し、「保護」/「保護 解除」を選択します。

画面メモを削除する

- ・保護されている画面メモは削除できません。保護 を解除してから削除してください。
- (º) 4

複数削除する: Menu 2 2 画面メモを選

択▶□

全件削除する: [2] 3 | 端末暗証番号 を入力

🧣 「はい」を選択

おしらせ =

画面メモ表示画面では№回を押し、「削除」を選択し ます。

画面メモを並べ替える

画面メモの並び順を一時的に並べ替えます。終了す ると「日付順」に戻ります。

日付順、タイトル順が選択できます。

() 4 Menu 8 1 ~ 2 011 ずれかを押す

おしらせ -

タイトルに全角/半角や英字、漢字、URL表示のも のが混在していると「タイトル順」の並び順の結果 が50音順にならない場合があります。

サイトから画像を取得する

画像保存

サイトなどから、画像やフレーム、デコメ絵文字 などを取得し保存します。保存した画像は「マイ ピクチャ」から表示したり、待受画面などに設定 できます。


- 最大保存件数●P464
- ・取得できる画像のファイルサイズは1件あたり最 大100Kバイトです。
- ・GIF 形式、JPEG 形式、Flash 形式の画像を保存 できます。

例 サイトからダウンロードするとき

サイトを表示 | Meni 6 1

サイトの背景画像を保存する:サイトを表示 ► Menu 6 2 ► 操作3に進む

🤈 画像を選択

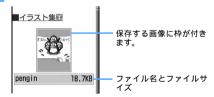

2 各項目を選択して設定

・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止さ れている画像(ファイル制限欄に「あり」と表 示)の場合、表示名以外は変更できません。 表示名:

全角・半角を問わず36文字まで入力できま す。

ファイル名:

半角英数字と「.」「-」「 」で36文字まで入 力できます。ただし、「... はファイル名の先 頭に使用できません。

コメント:

全角・半角を問わず 100 文字まで入力でき ます.

フレーム候補:

画像をフレーム画像として貼り付け可能に するかどうかを設定します。

・横縦(または縦横)のサイズが240×400 または352×288を超える画像は「する」 に変更できません。

スタンプ候補:

画像をスタンプ画像として貼り付け可能に するかどうかを設定します。

・ 横縦(または縦横)のサイズが240×400 以上の画像は「する」に変更できません。

ファイル制限:

メール添付によって他の携帯雷話に画像を 送信したとき、受信した相手の携帯電話から さらに他の携帯電話に画像を送信すること を制限するかどうかを設定します。

- サイトからダウンロードした画像ファイ ルの場合は変更できません。
- ・画像ファイルによっては選択できない項目が あります.
- ガイド行に がるかま示された場合は、 を押を押 し、 CD を押すと microSD メモリーカードに 保存できます。

microSD メモリーカードに保存する場合は、 表示名のみ設定できます。

・本体に保存する場合は、Метを押すと、画像を設 定できる一覧が表示され、待受画面などに設定 できます。 **●**P311

/ □ ▶ 保存先を選択

・デコメ絵文字の場合、保存先を選択できませ ん。「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。

おしらせ。

画像によっては正しく表示できない場合がありま

横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式は640× 480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は 保存できません。また、JPEG の種類によっては保 存できない場合があります。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超 えるときは、画像を削除するかどうかの確認画面が表 示されます。画面の指示に従って画像を削除してくだ さい。削除する前に画像一覧で「口を押すと画像の表 示、Memlを押すと詳細情報の表示ができます。

画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディ スプレイより大きいときは縮小して表示されます。

サイトからメロディをダウンロードす i メロディ

サイトからメロディをダウンロードし、再生・保 存します(i メロディ対応)。保存したメロディ は「メロディ」から再生したり、着信音に設定で きます。

- · 最大保存件数 ◆P464
- ・ダウンロードできるメロディのサイズは、1件あた リ最大100Kバイトです。
- ・SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。

サイトを表示 > メロディを選択

・ダウンロードを中止する: 四

2 「保存」を選択

- ・再生する:「再生」を選択
- ・保存を中止する:「戻る」を選択>「いいえ」を 選択

表示名を入力(全角25文字(半角50文 字)まで) > 四を押す

メロディは、メロディの「i モード」フォルダに 保存されます。 **◆P325**

ガイド行に が表示された場合は、 を押 し、「「回を押すとmicroSDメモリーカードに保 存できます。

おしらせ =

メロディによっては正しく再生できない場合があり ます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、メロディを削除するかどうかの確認 画面が表示されます。画面の指示に従ってメロディ を削除してください。削除する前にメロディ一覧で □ を押すとメロディの再生、Mem を押すと詳細情報 の表示ができます。

サイトからPDFデータをダウンロード する

- 最大保存件数●P464
- ・ダウンロードできる PDF データのサイズは 1 件 あたり最大2Mバイトです。
- ・データサイズの大きいPDFデータをダウンロード した場合、高額のパケット通信料となることがあ りますので、ご注意ください。

│ サイトを表示 ▶ P D F データを選択

PDFデータがダウンロードされ、PDF対応ビュー アに表示されます。 **◆P354**

- ダウンロードを中止する: (音)
- ・ PDF データにパスワードが設定されているとき は、パスワードを入力して回を押します。
- ・部分的にダウンロードした PDF データの残り のデータをダウンロードする場合はโคด 8 を 押します。

Menu 2

・既に同じPDFデータが保存されているときは、 PDFデータによっては上書きするかどうかの確 認画面が表示されます。上書きする場合は「は い」を選択します。

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) > 四を押す

PDFデータは、マイドキュメントのPDFの「iモー ドフォルダ」に保存されます。 ◆P354

- ガイド行に かかが表示された場合は、を押を押 し、「口を押すとmicroSDメモリーカードに保 存できます。
- ・すべてのページをダウンロードしていなくて も、ダウンロードしたところまで保存されます。

おしらせ -

2Mバイトを超えるPDFデータをダウンロードしよ うとすると、最大サイズを超えているためダウン ロードできない旨のメッセージが表示され、ダウン ロードできません。

i モードしおりやマークの合計サイズが 100K バイ トより大きいPDFデータやサイズが不明なPDFデー タはダウンロードできません。

同じ PDF データをもう一度ダウンロードした場合、 i モードしおりやマークの内容が異なるときは、異な るiモードしおりやマークが追加で保存されます。た だし、i モードしおりやマークの合計がそれぞれ10 件を超えると、最大登録件数を超える旨のメッセージ が表示されます。画面の指示に従って登録可能件数に なるまで i モードしおりやマークを削除してくださ

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、PDFデータを削除するかどうかの確 認画面が表示されます。画面の指示に従って PDF データを削除してください。削除する前にPDFデー ター覧でMenlを押すとPDFデータの詳細情報の表示 ができます。

500Kバイトより大きいPDFデータをダウンロード する場合、ダウンロードするかどうかの確認画面が 表示されます。ダウンロードする場合は「はい」を 選択します。

ダウンロードを中止したり、通信が切断されて途中ま でしか保存されていない PDF データの場合、マイド キュメントから再ダウンロードできます。再ダウン ロードについては、「PDFデータを表示する」の操作 3を参照してください。 **◆P355**

サイトから辞書をダウンロードする

- ・最大10件保存できます。
- ・ダウンロードできる辞書のサイズは1件あたり最 大32Kバイトです。
- ・ダウンロードした辞書を利用できるようにする には◆P415

1 サイトを表示▶辞書を選択

・ダウンロードを中止する: 四

🤈 「保存」を選択

・保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を選択

🤰 🖲 を押す

辞書は、文字入力設定のダウンロード辞書に保存 されます。

おしらせ -

最大保存件数を超えるときは、保存できません。画 面の指示に従って辞書を削除してください。

サイトからキャラ電をダウンロードす る

- ・最大保存件数●P464
- ・ダウンロードできるキャラ電のサイズは1件あたり最大100Kバイトです。

1 サイトを表示▶キャラ電を選択

・ダウンロードを中止する: 四

2「保存」を選択

- ・表示する:「表示」を選択
- ・保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を 選択

3 各項目を選択して設定

表示名:

全角・半角を問わず36文字まで入力できます。

コメント:

全角・半角を問わず100文字まで入力できます。

__ □を押す

キャラ電は、キャラ電の「iモード」フォルダに 保存されます。 ◆P322

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、キャラ電を削除するかどうかの確認 画面が表示されます。画面の指示に従ってキャラ電 を削除してください。削除する前にキャラ電一覧で 回を押すとキャラ電の表示、 を押すと詳細情報 の表示ができます。

お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除した 場合は、i モードサイト「My D-style」からダウン ロードできます。◆P426

サイトからオリジナル証明書をダウンロードする

- ・オリジナル証明書は最大5件、RootCA証明書と中間証明書は合わせて最大10件、合計35Kバイトまで保存できます。
- ・青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、オ リジナル証明書のダウンロードはできません。
- ・オリジナル証明書は各企業から発行されます。ダ ウンロードした証明書は、その証明書に対応して いるサイトで利用できます。
- ・ダウンロードする際のパケット通信料は有料です。
- ・ダウンロードしたオリジナル証明書の有効 / 無効を設定するには◆P204

1 サイトを表示 **>** オリジナル証明書を選択

・ダウンロードを中止する: 🔘

🤈 「保存」を選択

- ・保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を選択
- ・パスワードの入力を要求されたときは、パス ワードを入力し「OK」を選択します。

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って証明書を削除してく ださい。ユーザ証明書の場合、削除する前に証明書 一覧で 図を押すと証明書を表示できます。

サイトからきせかえツールをダウン ロードする

- · 最大保存件数 ◆P464
- ・ダウンロードできるきせかえツールのサイズは 1件あたり最大500Kバイトです。
- ・きせかえツールを利用するには●P142

サイトを表示>きせかえツールを選択

・ダウンロードを中止する: 回

「保存」を選択

- ・プレビュー画面を表示する:「プレビュー」を
- ・保存を中止する:「戻る」を選択>「いいえ」を 選択

🤁 表示名を入力 (全角・半角を問わず 36 文字まで) ▶ □ を押す

きせかえツールは「きせかえツール」に保存され ます。

・きせかえツールを設定する:表示名を入力(全 角・半角を問わず 36 文字まで) ▶ Menu ▶ 「は い」を選択

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従ってきせかえツールを削 除してください。削除する前にきせかえツール一覧 で「図を押すとプレビュー画面を表示できます。

設定される画面や着信音などは、きせかえツールに よって異なります。

きせかえツールによっては、表示・設定できないも のがあります。

ダウンロードを中止したり、通信が切断されて途中 までしか保存されていないきせかえツールの場合。 「きせかえツール」から再ダウンロードできます。再 ダウンロードについては、「きせかえツールを利用す る」の操作2を参照してください。 **●P142**

サイトからマチキャラをダウンロード する

- · 最大保存件数 ◆P464
- ・ダウンロードできるマチキャラのサイズは1件あ たり最大500Kバイトです。
- ・マチキャラを設定するには●P143

サイトを表示 マチキャラを選択

・ダウンロードを中止する: 🔘

「保存」を選択

- ・プレビュー画面を表示する:「プレビュー」を
- ・保存を中止する:「戻る」を選択>「いいえ」を 選択

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで)

・ 待受画面などに表示するように設定する: 🔤

|四を押す

マチキャラは、マチキャラの「iモード」フォル ダに保存されます。 ◆P324

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超 えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示され ます。画面の指示に従ってマチキャラを削除してくだ さい。削除する前にマチキャラ一覧で回を押すとマ チキャラの表示、Memlを押すと詳細情報の表示ができ ます。「一を押すとタイトル表示とサムネイル表示を 切り替えられます。

ダウンロードを中止したり、通信が切断されて途中 までしか保存されていないマチキャラの場合、「マチ キャラ」から再ダウンロードできます。再ダウンロー ドについては、「マチキャラを表示する」の操作3を 参照してください。 **◆P325**

i モードの便利な機能

Web To・Media To機能を使う

表示中の画面の電話番号やメールアドレス、URL か ら、音声雷話やテレビ雷話、プッシュトークの発信 (Phone To / AV Phone To)、メールの作成(Mail To)、サイトやインターネットホームページへの接続 (Web To)が行えます。また、表示中の画面のワン セグ視聴用情報、視聴予約情報のリンクから、ワン セグ視聴 / 視聴予約 (Media To) が行えます。

- ・メールやメッセージR/Fなどからも行えます。
- ・サイトやインターネットホームページによって は、利用できない機能があります。
- サイトを表示 電話番号、メールアドレ ス、URL、またはワンセグ視聴用情報 / 視聴予約情報のリンクを選択
 - ・選べない電話番号などは選択できません。

Phone To (AV Phone To)のとき: 発信オプションの画面が表示されます。

- ① 発信条件を設定 ◆P59
- ② Menu > 「はい」を選択
 - ・着もじ、発信方法以外の設定を無効にして発信する: ┗━━ ▶ 「元の番号で発信」を 選択

Mail Toのとき:

選択したメールアドレスが宛先に設定されて いるメール作成画面が表示されます。

- ① i モードメールを作成して送信
 - ・複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、Mail To機能を利用できないことがあります。

Web Toのとき:

選択したURLのサイトやインターネットホームページに接続されます。

・メールなどから実行した場合、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると接続されます。確認画面表示中のガイド行に「フルブラウザ」と表示された場合、 全を押すとフルブラウザで表示されます。

Media Toのとき:

- ①確認画面で「はい」を選択 ワンセグ視聴画面または視聴予約登録画面 が表示されます。 ◆P292、P294
 - ワンセグを起動すると、起動元の機能は 終了します(メールからの起動時を除 く)。
 - ・以下の場合、ワンセグ視聴用情報のリンクを選択し、確認画面で「はい」を選択すると実行中の機能が終了し、ワンセグ視聴用情報で指定されているチャンネルの視聴が開始されます。
 - ・ワンセグ視聴中 ・ビデオ録画中
 - ・ビデオ再生中
 - ・データ放送サイト表示中

おしらせ・

反転表示されていても Media To機能を利用できない場合があります。

以下の場合は、サイトやメールなどからのMedia Toによるワンセグ起動はできません。

- ・電話やプッシュトークの発信中 / 着信中 / 通話・ 通信中
- ・メールやメッセージR/Fの受信中
- ・パソコンとつないだデータ通信中
- ・ microSDモード、MTPモードに設定しているとき
- ・以下の機能の実行中

iモード (メールからのMedia Toの場合) iアプリ、ミュージックプレイヤー、カメラ、サウンドレコーダー、フルブラウザ、microSDメモリーカード、赤外線通信、iC通信、データBOX (ビデオ再生中を除く) 伝言メモ / 音声メモなど

ワンセグ視聴中の場合、実行中の処理(チャンネルー覧表示中、チャンネル設定中など)によっては、Media To で指定されたチャンネルの視聴を開始できない場合があります。

microSDメモリーカードに保存したメールからは Media Toでワンセグを起動できません。

Media To で録画予約は行えません(選択したリンクに現在より後の終了時刻の情報が含まれていると、録画予約とみなされエラーになります)。

位置情報を利用する

表示中の画面に位置情報(住所情報)のリンク項目がある場合、地図の表示などができます。

1 サイトを表示∠ 位置情報を選択

🤈 メニュー項目を選択

地図を見る:「地図を見る」を選択 ▶ ⑤ 地図サイトに接続され、地図が表示されます。 地図表示後に i エリアを使って周辺情報を調べることができます。 i エリアについての詳細はドコモのホームページをご覧ください。

GPS対応 i アプリを利用する: 「対応 i アプリを利用」を選択 ▶ (🕏) ▶ i アプリを選択

・お買い上げ時はGPS対応iアプリは登録されていません。

i モードメールに貼り付ける:「メール貼り付け」を選択▶(⑤)

本文に♪と位置情報URLが入力されたメール 作成画面が表示されます。

URLをコピーする

表示中のサイトや画面メモの URL をコピーします。 コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録 画面などの入力欄に貼り付けられます。

- ・コピーした文字は電源を切るまで記録され、別の 場所に何度でも貼り付けることができます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと、以前にコピーした文字は上書きされます。

例)サイトの URL をコピーするとき

・URLを表示する**◆**P189

2 コピーする範囲の開始位置を選択▶終了 位置を選択

- ・全文を選択する場合は●を押します。
- ・開始位置を指定し直すときは「グリア」を押します。
- ・開始位置指定後に [em]、 [如] を押すとカーソルが 文頭、文末に移動します。

3 貼り付け先の文字入力画面を表示▶文字 を貼り付ける

おしらせ -

URL 履歴一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモー覧では「全球 を押し、「URLコピー」を選択します。ブックマーク一覧では「全球 を押し、「URL表示 / 入力 / コピー」 「URL コピー」を選択します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。メールに URL を貼り付けるには、サイト画面で「全押し、「メール作成」を選択します。表示中のサイトのURLが本文に貼り付けられてメール作成画面が表示されます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録 する 電話帳登録

表示中の画面の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

- ・サイトによっては、画面に表示されている項目以 外の情報も登録できる場合があります。
- 例 サイト画面に表示されている電話番号を新規登録するとき

1 サイトを表示 ■ 電話番号を選ぶ

・選べない電話番号やメールアドレスは登録できません。

9 Menu 8 I

- ・登録済みの電話帳データに追加する:Menu 8 2

おしらせ -

画面メモ表示画面では 回りを押し、「電話帳」 「新規登録」または「更新登録」を、メッセージR/F詳細画面では 回りを押し、「登録」 「電話帳新規」または「電話帳更新」を選択します。

URLを電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモ一覧から URL を電話帳 に登録します。

- 例 ブックマーク一覧から登録するとき
- 1 ② 2 ▶ フォルダを選択
- - ・登録済みの電話帳データに追加する:ブックマークを選ぶ **►** Merw **[2 [2**]

2 名前などを登録●P101、P104

・登録済みの電話帳データに追加する: 相手を選択 → 登録内容を修正 → P112

おしらせ -

画面メモ一覧では№回を押し、「電話帳」 「新規登録」または「更新登録」を選択します。

i モードの設定を行う

iモード設定

Menu 282

接続待ち時間を設定する

接続待ち時間設定

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を設定します。接続が正常に行われないときなどに、設定した時間で接続が自動的に中断されます。

お買い上げ時 60秒間

1 <a>○ <a>B <a>□ <a>□</a

おしらせ =

「無制限(設定なし)」に設定していても、電波状況 などにより i モードセンターとの接続が中断される ことがあります。

Menu 288

i モードから接続先を変更する (ISP接続通信)

接続先設定

ドコモの i モードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 iモード(FOMAカード)

ISP接続通信とは

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)へ接続できます。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります

- ISP接続した際のパケット通信はパケ・ホーダイの対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
- ・ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

・ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。

- ・プロバイダが提供するサービス内容によって は、別途情報料などがかかる場合がありますが、 ドコモからご請求することはありません。
- ・お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様 の雷話番号が実際に閲覧されるサイトを提供す るプロバイダに诵知される場合があります。
- ・ 登録できる接続先は最大10件です。
- ・ 诵信中は接続先を設定 / 変更できません。

\bigcirc 88

ユーザ設定1~10のいずれかを選ぶ> Men | 端末暗証番号を入力

i モードを利用する設定に戻す:「i モード (FOMAカード)」を選択▶操作5に進む

以前に設定した接続先に変更する:接続先を 選択 > 操作5に進む

2 各項目を選択して設定 ▶ □

接続先名称:

全角8文字(半角16文字)まで入力できます。 接続先番号:

半角英数字で99文字まで入力できます。 接続先アドレス:

半角英数字で30文字まで入力できます。 接続先アドレス2:

半角英数字で30文字まで入力できます。

- ・接続先アドレス2はiチャネルの接続先で
- ・ № を押すと、既に入力した項目の内容を一括 削除できます。

編集した接続先を選択

|四|を押す

おしらせ -

接続先を変更した場合、待受画面にiチャネルの情 報はテロップ表示されなくなります。その後、情報 が自動更新されるか、待受画面で「グリア]を押してチャ ネルー覧を表示すると、最新の情報が受信され、待 受画面にテロップ表示されるようになります。

Menu 286

画像表示/効果音を設定する 表示・効果設定

サイトや画面メモなどの内容を表示したときの画像や 効果音 (Flash再生時)を設定します。

お買い上げ時 画像、アニメーション:表示する 端末情報データ利用設定:利用する 効果音設定:ON

 \bigcirc 86

各項目を選択して設定▶□□を押す

画像:

画像を表示するかどうかを設定します。

・「表示しない」に設定すると、画像やFlash 画像、アニメーションは表示されず、 表示されます。また、アニメーション、端 末情報データ利用設定は設定できません。

アニメーション:

アニメーションを再生して表示するかどう かを設定します。

・「表示しない」に設定すると、アニメーショ ンの最初のコマが表示されます。

端末情報データ利用設定:

Flash画像を表示するときに、FOMA端末内 の登録データを利用するかどうかを設定し ます。

効果音設定:

Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定 します。

おしらせ。

サイト画面、画面メモ表示画面では帰っを押し、「表 「表示・効果設定」を選択します。

画像を「表示しない」に設定すると、iモードメー ルにWeb To機能を使用して添付されてきた画像の 保存や表示もできなくなります。

アニメーションを「表示しない」に設定してもFlash 画像は再生されます。

画像の設定は、ワンセグの視聴やビデオ再生の画像 表示設定にも反映されます。 P300、P328

添付ファイルとして添付されている画像やメッセー ジR/Fの本文中の画像には反映されません。また、 効果音設定のON / OFFもメッセージR/Fには反映 されません。

端末情報データ利用設定を「利用する」に設定する と、電池残量、受信レベル、時刻情報、電話着信音 量、バイリンガル設定、機種情報がインターネットを 経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合 があるため、第三者に知得されることがあります。

Menu 283

サイト表示中のディスプレイの照明を設定 する 照明設定

サイトや画面メモなどの内容を表示したときの照明 を設定します。

お買い上げ時 端末設定に従う

(◌) [8] [3] ▶ [1] ~ [2] のいずれか を押す

端末設定に従う:

ディスプレイの照明設定の点灯時間設定(通 常時)に従います。

常灯:

ディスプレイの照明が常時点灯します。

おしらせ -

サイト画面、画面メモ表示画面では層を押し、「表 「照明設定」を選択します。

本機能での設定内容は、ディスプレイの照明設定 (●P137)の点灯時間設定(iモード中)にも反映 されます。

メッセージR/Fを受信したときは メッセージR/F受信

- ・受信したメッセージ R は「メッセージ R 、メッ セージFは「メッセージF」に保存されます。
- · 最大保存件数 ◆P464

メッセージR/Fを受信



受信中画面





■(青):未読のメッセージ Rあり

■(緑):未読のメッセージ Fあり

受信結果(スクロール表示) 受信したメッセージ R/Fの

受信に失敗したときは メッセージR「メッセージ F」の後に「×」が表示さ れます。受信し直すには、 i モード問合せを行って ください。

受信結果画面

。 laと ■ または ■ が点滅し、「メッセージ R 受信 中...」または「メッセージF受信中...」と表示さ れます。

受信が完了すると、メッセージR/F着信音が鳴り、 決定キーの照明が点灯 / 点滅して受信結果画面 が表示されます。

・受信中画面で(き)を押すと受信を中止します。

2 ~ 3 > メッセージR/Fを選択

・メロディが添付されている場合は、自動的に再 生されます。また、自動再生されないようにも 設定できます。 **●P246**

ただし、メッセージR/Fを自動表示した場合は 再生されません。

・メッセージR/Fの画面の見かた●P202

おしらせ。

受信結果画面は何も操作しないと約15秒間、メッ セージ着信設定の鳴動時間を 15 秒より長く設定し ているときは着信音が鳴り終わるまで表示されま す。ただし、メッセージ自動表示に設定したメッセー ジR/Fを受信した場合は、受信前の画面に戻る前に、 未読のメッセージR/Fの内容が表示されます。早く 受信前の画面に戻すには「グリア」を押します。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、未読以外の古いメッセージR/Fから 順に上書きされます。残しておきたいメッセージR/ Fは保護してください。 ◆P203

・未読メッセージR/Fと保護されているメッセージ R/F で保存領域が満杯で上書きできないときは、 メッセージ R/F の受信は中止され、画面には **■**(赤)や **■**(赤)が表示されます。受信する場 合は、未読メッセージR/Fの内容表示(◆P202) 不要メッセージR/Fの削除(●P203)、保護解除 (**●**P203) などを行う必要があります。

次のような場合に送られてきたメッセージ R/F は i モードセンターに保管されます。

- ・電源が入っていないとき
- ・テレビ電話中
- ・プッシュトーク通信中
- セルフモード中
- ・受信に失敗したとき
- 圏外のとき
- ・SMS受信中
- · 赤外線通信中
- ・お預かりセンター接続中
- ・おまかせロック中
- FirstPassセンター接続中
- ・未読メッセージR/Fと保護されているメッセージ

R/Fで保存領域が満杯のとき FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、FOMA 端末に保存され、iモードセンターに保管されてい

るメッセージR/Fは削除されます。 i モードセンターにメッセージR/Fが残っていると きは 闘 闘や 闘が表示されます。 ただし、 メッセー ジR/Fがあっても表示されない場合があります。ま た、iモードセンターの保管件数が満杯になったと きは、マークが 📠 🌇 や 🏬 に変わります。

Menu 2631

メッセージR/Fを自動的に表示する メッセージ自動表示

メッセージR/Fを受信したときに、その内容を自動的 に表示(約15秒間)するかどうかを設定します。ま た、メッセージ R/F のどちらかのみ、または、メッ セージ R/F のいずれかを優先して表示するようにも 設定できます。

お買い上げ時 メッセージR優先

(o) 6 3 1 > 1 ~ 5 out れかを押す

おしらせ =

待受画面表示中の場合だけ自動表示できます。受信 結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を 行った場合、iモード問合せでメッセージR/Fを受 信した場合は自動表示されません。

自動表示するように設定すると、受信結果画面から受 信前の画面に戻るときに、受信したメッセージR/Fの 内容が自動表示されます。自動表示中にキー操作を行 わなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保 存されます。

Menu 2634

メッセージR/F着信時の動作を設定する メッセージ着信設定

お買い上げ時 着信音選択:メロディ/メール・メロディ C 着信イルミネーション設定:ゆっくり点滅/緑 バイブレータ設定:OFF 鳴動時間:10秒

例 メッセージ R 着信時の動作を設定するとき

(9)**6341**

メッセージF着信時の動作を設定する:

(9)**6342**

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🖾 を押す

着信音選択:

「メロディ」「着モーション」「ミュージック」 のいずれかを選択したときは、着信音を設定 します。音楽データを設定するには**●P121**

- きせかえツールを設定している場合は ₱P143
- 選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには◆P120

着信イルミネーション設定:

着信時の決定キーの照明の点灯パターンと 色を設定します。

・点灯パターンを「メロディ連動」に設定す ると照明の色は設定できません。

バイブレータ設定:

着信時の振動を設定します。

鳴動時間(秒):

着信音などを鳴動させる時間を設定します (1~30秒)

おしらせ 🗕

本機能での設定内容は、音の設定(●P120) イル ミネーション設定(●P144)、バイブレータ設定 (●P125)にもそれぞれ反映されます。

Menu 261 / Menu 262

保存されているメッセージR/Fを表示 する

例 メッセージ R を表示するとき

 \bigcirc \Box

メッセージFを表示する: (?) **[5**] **[2**]

ラ メッセージRを選択

メッセージR/F一覧画面 / 詳細画面の見かた

メッセージRとメッセージFの画面の見かたは同様 です。

メッセージR/F一覧画面

メッセーシ゛R 10:00 天気予報 ☑ 09:51 最新ニュース _ ⋒ 09:01 ニュース速報 ≥ 08:01 東京為替

受信日時とタイトル 受信日時には、受信した 日付が当日の場合は時 刻、当日以外の場合は日 付が表示されます。

1 図:未読 👊: 保護 ○ : 既読 🗿 📵: 画像あり : メロディあり

メッセージR/F詳細画面



状態マーク、添付ファイル マーク(添付ファイルがあ るときのみ)、メッセージ R/F番号

(): 受信日時 賢:タイトル

- ・ (つ) で前後のメッセージR/Fを表示できます。 添付ファイルがある場合、メッセージ R/F 詳細 画面にマークと添付ファイル名、ファイルサイ ズなどが表示されます。
- ・画像、メロディ、トルカのマークの意味 ₱P229

本文中に画像が組み込まれている場合は画像が 表示されます。

画像を受信できなかったときはマークが表示さ れます。マークはサイトで画像を表示できな かった場合と同じです。 ◆P187

添付されているファイルを表示・保存する

メッセージ R/F に添付されている画像やトルカを表 示・保存したり、メロディを再生・保存します。

- Ø 添付されているファイルを保存するとき
- メッセージR/F一覧を表示
- ラ メッセージR/Fを選択
- 添付ファイルのファイル名を選ぶ Menu [5][2]
 - ・画像の場合、以降の操作方法は「サイトから画 像を取得する」の操作3以降と同じです。 **₽**P194
 - ・メロディの場合、以降の操作方法は「サイトか らメロディをダウンロードする」の操作3と同 じです。**☞**P195
 - ・トルカの場合、保存先を選択してください。た だし、トルカによっては、トルカ(詳細)が保 存されない旨の確認画面が表示されます。
 - ・1024 バイトを超えるトルカは microSD メモ リーカードにのみ保存できます。

表示・再生する:ファイル名を選択

- ・画像の場合は、表示/非表示が切り替わり
- ・1024バイトを超えるトルカは表示できませ

タイトルを表示する:ファイル名を選ぶ Menul **1513**

・画像の場合は操作できません。

おしらせ -

本文中の画像や背景画像を保存する場合は、 М を押 し「画像保存」 「画像選択」または「背景画像保 存」を選択し、画像を選択します。

トルカによっては一度しか保存できない場合があり ます。

メッセージR/Fを保護する メッセージ保護

- ・最大保護件数●P464
- ・未読のメッセージR/Fは保護できません。
- メッセージR/F一覧を表示
- プ メッセージ R/F を選ぶ ► Men [2] [1] を押す

メッセージ R/F が保護され、マークが ⋒ から ⋒ に変わります。

・解除する:メッセージR/Fを選ぶ▶ Menu 2 3

複数保護する: Menu 2 2 ≥ メッセージR/ Fを選択 D

複数解除する: Menu 2 4 メッセージR/ Fを選択 D

全件解除する: Men 2 5

おしらせ 🗕

メッセージR/F詳細画面ではMemlを押し、「保護」/ 「保護解除」を選択します。

メッセージR/Fを削除する メッセージ削除

・保護されているメッセージR/Fは削除できません。 保護を解除してから削除してください。

メッセージR/F一覧を表示

プ メッセージR/Fを選ぶ▶Mem [] []

既読のメッセージR/Fのみを削除する:

Menu [2

複数削除する: Menu **I 3** メッセージR/ Fを選択 D

全件削除する: [4] 3 端末暗証番号 を入力

🧣 「はい」を選択

メッセージR/F詳細画面ではMemlを押し、「削除」を 選択します。

表示するメッセージR/Fの種別を選ぶ

表示種別

メッセージ R/F 一覧に、指定した種別のメッセージ R/F だけを一時的に表示します。表示を終了すると 「すべて表示」に戻ります。

- ・すべて表示、未読のみ表示、既読のみ表示、保護 のみ表示が選択できます。
- **1** メッセージR/F一覧を表示 ▶ Mm 3 「1 ~ 4 のいずれかを押す
 - ・「既読のみ表示」では、保護されているメッセー ジR/Fは表示されません。

メッセージR/Fを並べ替える

メッセージR/Fの並び順を一時的に並べ替えます。終 了すると「日付順」に戻ります。

日付順、タイトル順が選択できます。

メッセージR/F一覧を表示 ► Menu 4 ▶ □ ~ □ のいずれかを押す

おしらせ -

タイトルに全角/半角や英字、漢字、URL表示のも のが混在していると「タイトル順」の並び順の結果 が50音順にならない場合があります。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

Menu 2851

証明書を表示して有効/無効を設定する

証明書管理

お買い上げ時 すべて有効

証明書を表示する

・青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、CA 証明書以外は表示されません。

(○) 8 5 1 ≥ 証明書を選択



- 1 🔙 : 有効 表示なし:無効
- 2 🖫: CA証明書

🐘: ドコモ証明書 / ユーザ証明書

🕮: オリジナル証明書

・オリジナル証明書を選択したときは、一覧画面 が表示されます。証明書を選択してください。

CA証明書:

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時 の端末内に保存されています。

ドコモ証明書:

FirstPass センターや FirstPass 対応サイ トに接続するために必要な証明書で、あらか じめFOMAカード内に保存されています。

ユーザ証明書:

FirstPass 対応サイトへ接続するために必 要な証明書です。

FirstPassセンターで発行申請を行い、ダウ ンロードすると FOMA カード内に保存され ます。

オリジナル証明書:

お客様が独自に発行してダウンロードした 証明書です。

オリジナル証明書の管理名を変更する:

- ① 証明書の一覧画面で証明書を選び > 5-
- ②証明書管理名を入力(全角9文字(半角18 文字)まで) > 回
 - 所有者名に戻す: □

オリジナル証明書を削除する:証明書の一覧画 面で証明書を選び▶☑▶「はい」を選択▶端 末暗証番号を入力

おしらせ =

証明書の表示内容

所有者

CN=:(Common Name)サーバの名前、管理 者名、または識別番号

O= :(Organization) 会社名など

C= :(Country)国名

発行者

CN=:(Common Name)サーバの名前、管理 者名、または識別番号

OU=:(Organization Unit)会社の部署など

O= :(Organization) 会社名など

有効期限

シリアル番号

証明書の所有者、発行者、有効期限について記述が ない場合、項目名のみ表示されます。

証明書の有効/無効を設定する

()851▶M

証明書を選ぶ (き)

- ・押すたびに有効/無効が切り替わります。
- Menu を押すと証明書を表示できます。

回を押す

チェックされている証明書が有効となって設定 されます。

おしらせ =

ドコモ証明書2は無効に設定できません。

ドコモ証明書、ユーザ証明書の設定は、FOMAカードに保存されます。

Menu 2854

オリジナル証明書利用時の端末暗証番号入 力を省略する 暗証番号入力省略設定

オリジナル証明書を利用するときは、端末暗証番号を入力することで認証を行います。認証が完了したオリジナル証明書を再び利用するときに、端末暗証番号入力を省略するかどうかを設定します。

お買い上げ時 省略する

1 (9854)

🤈 🔟 を押す

・省略しない: 2

Menu 2852

FirstPass を設定する

ユーザ証明書操作

FirstPassセンターに接続して、ユーザ証明書の発行 申請をし、ダウンロードします。

- ・FirstPass センターで表示される画面や操作方法 は、変更されることがあります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信 やメッセージR/Fの受信はできません。

1 (9852

🤈 「次へ」を選択▶「①証明書発行」を選択



発行された証明書を失効させる:

- ①「次へ」を選択 ▶ 「③ その他」を選択
- ②「1証明書失効」を選択 > ユーザ証明書を 選択
- ③ PIN2コードを入力 「実行」を選択
- ④「次へ」を選択
- ⑤「実行」を選択

🤁 「実行」を選択



PIN2コードを入力

・60 秒以内に PIN2 コードを入力しないと発行 申請はキャンセルされます。

「ダウンロード」を選択▶「実行」を選択



・ダウンロードしたユーザ証明書は、証明書の一 覧に追加されます。 ◆P204

おしらせ =

FirstPass センターに接続した際のパケット通信料は無料です。

ユーザ証明書は、お客様がFOMA契約されていることを証明するものです。 ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。

オリジナル証明書は各企業から発行されます。 ダウンロードした証明書は、その証明書に対応しているサイトで利用できます。

フルブラウザでも、オリジナル証明書を利用できます。

オリジナル証明書をダウンロードする際のパケット 通信料は有料です。

付属の CD-ROM から First Pass PC ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、First Pass を使った通信ができます。詳しくは CD-ROM 内の「簡易操作マニュアル(First Pass Manual.pdf)」をご覧ください。「簡易操作マニュアル(First Pass Manual.pdf)」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン 6.0 以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同 CD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerへルプを参照願います。

FirstPassのご使用にあたって

FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPass を利用することにより、サイト側と FOMA 端末側がお互いの証明書を送付し合い。 受け取った相手の証明書を検証してお互いの認 証を行うクライアント認証が可能となります。

FirstPassはFOMA端末からのインターネット 通信と、FOMA 端末をパソコンに接続した状態 でのインターネット通信でお使いいただくこと が可能です。パソコンでご利用いただくために は、付属のCD-ROM内のFirstPass PCソフト が必要です。

ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表 示される「FirstPass ご利用規則」をよくお読 みになり、ご同意の上、申請してください。 ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が

必要です。 PIN2コード入力後になされたすべての行為がお 客様によるものとみなされますので、FOMA カードまたはPIN2コードが他人に使用されない

FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、 取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユー ザ証明書の失効を行うことができます。

FirstPass 対応サイトによって提供されるサイ トや情報については、ドコモは、何らの義務も ないものとし、一切の責任を負いません。お客 様と FirstPass 対応サイトとの間で解決をお願 いいたします。

FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコ モおよび認証会社は安全性などに関し保証を行 うものではありませんので、お客様ご自身の判 断と責任においてご利用ください。

Menu 2853

証明書発行接続先を変更する

よう十分ご注意ください。

証明書発行接続先設定

FirstPass以外のサービスを受けるときに、接続先を 設定します。設定を変更するとFirstPassセンターに 接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

オリジナル証明書をダウンロードするには **☞**P196

お買い上げ時 ドコモ

(0)8 5 3

🤈 接続先欄を選択▶ 🔼

・ First Pass に接続する設定に戻す:接続先欄を 選択 | 1 | 操作5に進む

- 3 ユーザ設定接続先欄を選択▶接続先を入 力(半角英数字99文字まで)
- ⚠ ユーザ設定初期画面URL欄を選択▶ URLを入力(半角英数字100文字まで)
- ϝ 🕮を押す

i モーションとは

サイトやインターネットホームページから映像や 音を取得し、再生・保存します。保存した映像や音 はiモーションとして再生したり、着モーション に設定できます。メロディだけではなく歌手の歌 声なども着信音として利用できます(一部の対応 していない i モーションは着モーションに設定で きませんし

i モーションには大きく分けて以下の2つのタイ プがあります。取得時にデータの種類を変更した り、選択したりできません。

標準タイプ(保存可 1)

再生動作	説明
しながら再生	i モーションのデータを取得しながら 再生します。取得完了後は、データを 取得後に再生する i モーションと同 様に操作できます。
データを取得 後に再生(最大 500Kバイト)	i モーションのデータをすべて取得後 に再生します。

1:保存できない i モーションもあります。

ストリーミングタイプ (保存不可)

再生動作	説明
データを取得	i モーションのデータを取得しながら
しながら再生	再生します。再生が終わった i モー
(最大 2M バイ	ションのデータは消去され、FOMA端
ト)	末に保存できません。

サイトからiモーションを取得する

· 最大保存件数 ◆P464

サイトを表示 i モーションを選択

i モーションの取得が始まり、完了するとその旨 のメッセージが表示されます。

- i モーション設定の i モーションタイプ設定 を「標準タイプ」に設定しているときにスト リーミングタイプの i モーションを取得しよ うとすると、設定を変更するかどうかの確認画 面が表示されます。「はい」を選択して i モー ションタイプ設定を「標準・ストリーミングタ イプ」に設定すると、ストリーミングタイプの i モーションを取得できます。 ◆P208
- ストリーミングタイプのiモーションを選択し た場合は、再生するかどうかの確認画面が表示 されます。「はい」を選択すると、取得しながら 再生します。

データを取得しながら再生する i モーション: i モーションを取得しながら再生します。再生 終了後は、データを取得後に再生する i モー ションと同様に操作できます。



受信済みのデータ量/ 全体のデータ量

・再生中は次の操作ができます。

(き): 一時停止/再生(標準タイプのみ)

(○): 音量調整

回:中断(ストリーミングタイプ) 停止(標準タイプ。 🖲 を押すと先頭か ら再生)

Menul:詳細情報の表示

- ・再生を一時停止または停止しても、データ の受信は継続します。
- ・中断すると確認画面が表示されます。中断 する場合は「はい」を選択します。

データを取得後に再生する i モーション: 取得が完了すると、自動的に再生されます。



・再生中は次の操作ができます。

(●):一時停止/再生 (): 音量調整

○ : 早送り再生

€の:巻戻し再生

回:停止(取得が完了した旨のメッセージ 表示)

Menu: 詳細情報の表示

「保存」を選択

- ストリーミングタイプのiモーションは保存で きません。
 - ・もう一度再生する:「再生」を選択
 - ・詳細情報を表示する:「情報表示」を選択
- ・保存を中止する:「戻る」を選択>「いいえ」を 選択(ストリーミングタイプのiモーションの 場合は、確認画面は表示されません)

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) ▶ □ を押す

取得した i モーションは、i モーションの 「 i モード 」フォルダに保存されます。

ガイド行に が表示された場合は、 を押 し、「口を押すとmicroSDメモリーカードに保 ー 存できます。コンテンツ移行対応の i モー ションのフォルダー覧が表示されます。フォル ダを選び、
「
の
を押すと保存されます(フォル ダ内のフォルダを表示するときはフォルダを 選択します)。

現存の保存先はタスクバーの表示で確認でき ます。

・本体に保存する場合は、Menuを押すとiモーショ ンの利用先一覧が表示されます。待受画面など に設定する方法は、「動画 / i モーションを待受 画面や雷話帳などに設定する」の操作3と同じで す。**●**P318

取得した i モーションのテロップにリンクが 設定されている:

テロップ中に電話番号やメールアドレス、サ イトなどへのリンクが設定されているとき は、再生を終了するか中断するとPhone To、 AV Phone To、Mail To、Web Toを利用で きます。Phone To、AV Phone To の場合 は、発信オプションの画面が表示されます。 Mail To、Web Toの場合は、確認画面が表示 されます。

- iモーションが保存されていない場合は、保 存するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・Phone To(AV Phone To)の場合は、「四 を押すと電話番号を電話帳に登録できま す。Mail To の場合は、「電話帳登録」を選 択するとメールアドレスを電話帳に登録で
- 複数のリンク項目があるときは、1つのリン ク項目が有効になります。有効になるリンク 項目は、iモーションによって異なります。

おしらせ -

取得、再生できる i モーションは MP4 (Mobile MP4)形式のみです。ASF形式のiモーションの 取得、再生はできません。

- i モーションには、再生回数や再生期限などの再生 制限が設定されている場合があります。
- i モーションを取得しながら再生しているときに データの受信待ちになり、再生が一時停止すること があります。データを受信し始めると自動的に再生 を再開します。
- i モーションを取得しながら再生しているときに、 電波状況などにより再生ができなくなったり、画像 が乱れたりする場合があります。その場合でも、デー タが正常に受信されていれば取得完了後に再生でき ます。ただし、i モーションによってはデータを取 得できても、正しく再生できない場合があります。 データを取得しながら再生する i モーションでも、 サイトの状況などによって取得中は再生できない場 合があります。
- i モーションのデータが不正だった場合、i モーショ ンの受信が中止されることがあります。
- i アプリから i モーションを利用して、保存する前 に詳細情報を表示したときに着信音設定および着信 画面設定が「可」と表示されても、保存できない場合 があります。その場合には、着信音および着信画像に 設定できません。

ストリーミングタイプの i モーションを取得しなが ら再生しているときに雷話がかかってきたり、目覚ま しやスケジュールで指定した日時になった場合は、取 得が中断され、再生が中止されます。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超 えるときは、データを削除するかどうかの確認画面 が表示されます。画面の指示に従って動画 / i モー ションを削除してください。削除する前に、動画/ iモーション一覧で □ を押すと動画 / iモーショ ンを再生し、
「
を押すと動画 / i モーションの詳細 を表示できます。

Menu 287

i モーションの自動再生と取得するタ イプを設定する i モーション設定

お買い上げ時 自動再生設定:自動再生する i モーションタイプ設定:標準タイプ

 $\bigcirc \mathbf{8} \boxed{7}$

各項目を選択して設定▶□□を押す

自動再生設定:

標準タイプのiモーションを取得中、または 取得完了後に自動的に再生するかどうかを 設定します。

- 「自動再生しない」に設定しても、i モー ション取得完了後「再生」を選択すると再 生できます。
- ストリーミングタイプのiモーションは自 動再生設定の設定に関わらず自動的に再生 するかどうかの確認画面が表示されます。

i モーションタイプ設定:

取得する i モーションのタイプを設定しま

ストリーミングタイプのiモーションを再 生するときは「標準・ストリーミングタイ プ」を選択します。

おしらせ -

サイト画面から操作する場合はMemlを押し、「表示」 「iモーション設定」を選択します。

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として ドコモまたはIP(情報サービス提供者)がiチャ ネル対応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面 にテロップとして流れたり、i チャネル対応キー ([ワリア) を押すことでチャネル一覧に表示されま す (チャネル一覧の表示方法は ●P210)。 さら に、チャネル一覧でお好きなチャネルを選択する ことにより、リッチな詳細情報を取得できます。

i チャネルのご利用にあたっての注意事項および ご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイド ブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。



i チャネルをご契約いた だいていない場合。



iチャネルをご契約いただいた後、情報を受信したタイミング、もしくはチャネル一覧を表示したタイミングで、待受画面に自動的にテロップが流れます。



「クリア</sub>を押下するとチャネルー覧が表示されます。各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。





各チャネルを押下すると それぞれの詳細情報画面 が閲覧できます。


・ i チャネルの各画像は イメージです。実際の 画面とは異なります。

チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますのでiチャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料はiチャネルのサービス利用料に含まれます。「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、iチャネルのサービス利用料には含まれません。

なお、「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」の 情報ともに、待受画面にテロップとして流すことが できます。

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものがあります。
- ・「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。

・「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、 チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、i チャ ネルのサービス利用料とは別にパケット通信料が かかります。

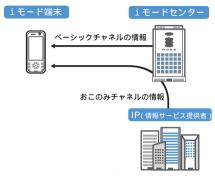

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

・操作方法は**●**P210

おためしサービス

iモードをご契約の上iチャネル対応端末を利用しているお客様で、iチャネル対応端末を利用している契約者回線についてiチャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

おためしサービスのご利用にあたっての注意事項 およびご利用方法の詳細などについては、『ご利用 ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧く ださい。

おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、「グリア」を押下することで開始できます。

おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約 者回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

おしらせ -

情報を受信しても着信音、バイブレータは動作しま せん。決定キーの照明も点灯/点滅しません。

i チャネルサービスまたは i モードサービスを解約 するとテロップは表示されなくなり、「グリア」を押すと 未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手 続きが完了するまではテロップが表示され。 [クリア]を 押すと最後に受信した情報がチャネル一覧に表示さ れる場合があります。

テロップ表示設定でテロップ表示を「表示しない」に 設定している場合は、テロップは表示されません。 FOMA端末の電源が入っていない場合や、圏外また は電波状況がよくないなどで情報を受信できなかっ たときは、「クリアを押すと情報を受信できます。 情報を受信中は易が点滅します。

- i チャネルの接続先は変更できます(通常は変更す る必要はありません)。
- ・操作方法は**●**P199

Menu 271

i チャネルを表示する

チャネル一覧

クリア

チャネル一覧が表示されます。

- ・待受画面に動画 / i モーション、キャラ電、 i アプリを設定しているとき: (2) 2 1
- 「クリア」を押しても表示されません。

7 チャネルを選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

・ご利用の状況によりチャネル一覧を表示した ときに情報を受信する場合があります。

おしらせ =

チャネル一覧を表示し直すときは、チャネル一覧で Memlを押し、「リトライ」を選択します。

チャネル一覧で № を押し「効果音設定」を選択する と、Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定でき ます。設定方法については●P200「画像表示/効果 音を設定する」

Menu 272 / Menu 8216

i チャネルの設定を変更する

テロップ表示設定

受信したiチャネルの情報を待受画面にテロップ 表示するかどうかを設定します。テロップ表示の 速度も設定できます。

- ・テロップ表示を「表示する」に設定すると、待受 画面を表示するごとに新しい情報から順に最大 10 件、ディスプレイの表示が消えるまでテロッ プ表示されます。「表示しない」に設定すると、テ ロップは表示されません。
- ・お買い上げ時やFOMAカードを差し替えたとき、 接続先アドレス2を変更したときは、 i チャネル の情報が自動更新されるか、または「グリア」を押して チャネル一覧を表示すると、テロップが表示さ れ、テロップ表示設定ができるようになります。

お買い上げ時 テロップ表示:表示する テロップ速度:普通

\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

各項目を選択して設定

テロップ表示:

「表示する」「表示しない」から選択します。 テロップ速度:

「遅い」「普通」「速い」から選択します。

3 🕮 を押す

・テロップ表示を「表示する」に設定した場合、待 受画面に動画 / i モーション、キャラ電、i ア プリが設定されているときは確認画面が表示さ れます。「はい」を選択すると、動画/ i モー ション、キャラ電、iアプリは解除されます。

おしらせ。

次の場合は、iチャネルの情報はテロップ表示され ません。

- ・オールロック中 ・PIMロック中
- ・おまかせロック中
- ・公共モード(ドライブモード)中
- ・FOMAカードを挿入していないとき

i チャネルの情報をお買い上げ時の状 態に戻す i チャネル初期化

i チャネルの受信情報をすべて削除し、お買い上 げ時の状態に戻します。

・テロップ表示設定の設定は保持されます。

⑦ 2 3 ▶ 「はい」を選択

おしらせ。

i チャネル初期化を行うと、待受画面のテロップは表 示されなくなります。待受画面で「グリア」を押してチャ ネル一覧を表示すると、最新の情報が受信されます。 テロップ表示を「表示する」に設定していたときは、 待受画面にテロップが表示されるようになります。

メール

FOMA端末のメール機能について	212
i モードメール / デコメールを作成する	
i モードメールを作成して送信するi モードメール作成・送信	215
デコメールを作成して送信するデコメール	
ファイルを添付する 添付ファイル	
メールテンプレートを利用する	
iモードメールを保存しておき、あとで送信するiモードメール保存	224
手早くメールを作成するクイックメール	225
i モードメールを受ける・操作する	
i モードメールを受信したときはメール自動受信	226
i モードメールを選択して受信するメール選択受信	227
i モードメールがあるかどうかを問い合わせるi モード問合せ	228
i モードメールに返信するi モードメール返信	
i モードメールを他の宛先に転送するi モードメール転送	228
i モードメールから添付ファイルを表示・再生・保存する	
添付ファイル表示・再生・保存	229
メールBOX を操作する	
受信 / 送信メールBOXのメールを表示する	
メールの便利な機能	
メールをお預かりセンターに保存する電話帳お預かりサービス	240
メールの履歴を利用する	
メールの履歴を利用するメール受信履歴 / メール送信履歴	240
J リの部ウナケミ	
メールの設定を行う	
FOMA端末のメール機能を設定するメール設定	242
チャットメールを使う	
チャットメールを作成して送信するチャットメール作成・送信	248
	240
SMS (ショートメッセージ) を使う	
SMS(ショートメッセージ)を作成して送信するSMS作成・送信	
SMS (ショートメッセージ) を受信したときは SMS受信	253
SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる	
SMS問合せ	
SMS (ショートメッセージ) の設定を行うSMS設定	254
SMS(ショートメッセージ)をFOMAカードに保存する	
FOMAカード保存SMS	255


FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、iモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。

- iモードメールをご利用いただくには、iモードのご契約が必要です。
- SMS は、i モードをご契約されていなくてもご 利用いただけます。

メール機能の送受信について


FOMA端末 FOMA端末

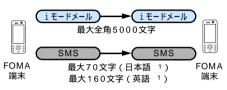

1: SMS 設定の送信文字種で設定します。

FOMA端末 mova端末


FOMA端末から送信したSMSは、mova端末では iモードメールとして受信します。

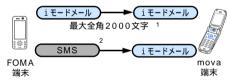

- 1: mova 端末の設定により異なります。
- 2: SMS 設定で送達通知を「要求する」に設定している場合は、mova 端末に送信できません。

mova端末 FOMA端末

mova 端末から送られたショートメールは SMS として受信します。

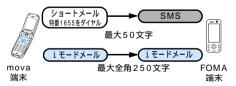

・ショートメールとは、movaサービスの携帯電話で文 字メッセージをやりとりできるサービスです。

i モードメールについて

iモードを契約するだけで、iモード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付できます。また、デコメールにも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

i モードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

新規にiモードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、i モード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例)abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

- ・お客様のメールアドレスの確認方法i Menu 料金&お申込・設定 メール設定 アドレス確認
- ・ i モード端末 (mova端末含む)間でメールをやり とりする場合は、@マークより前の部分のみのアド レスで送信可能です。
- ・パソコンなどの e-mail からメールを受信する場合 は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用 します。
- ・メールの送信方法は●P215
- ・メールの受信方法は◆P226
- ・ i モードのサービスの詳細な内容については、最新の『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

メール選択受信

i モードセンターに保管されているメールの題名 などを確認し、受信するメールを選択したり、受信 前にiモードセンターでメールを削除できます。

☞P227

メール設定を行う

下記の各種設定を行うことができます。

設定方法

i Menu 料金&お申込・設定 メール設定 【各設定】

・詳細はiモードご契約時にお渡しいたします『ご利 用ガイドブック (iモード < FOMA > 編)』をご覧 ください。 メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo. _ab1234yz@docomo. ne.jp」のように、メールアドレスの「@」より前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

メールアドレス確認【メールアドレス設定 (アドレス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認できます。

シークレットコード登録【メールアドレス設定(その他設定) シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに加えて 4 桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していないメールは受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。

メールアドレスリセット【メールアドレス設定(その他設定) アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にできます。

迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信 / 拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

- ① 受信 / 拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策) 受信 / 拒否設定】
 - ・ドコモ・au・ソフトバンク・ツーカー・ウィ ルコムのうち、指定する会社からのメールの 受信ができます。

また、上記の会社以外から送信されたメール のうち、指定するドメインまたはアドレスか ら受信できます。そして、インターネットか らの携帯・PHSドメインになりすましたメー ルを拒否することもできます。

- ② SMS 拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策) SMS拒否設定】
 - ・受信するSMSを制限することができ、「SMS 一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒 否」「非通知SMS及び国際SMS拒否」の4つ の中から選択いただけます。また、設定の状 況を確認できます。
- ③ i モードメール大量送信者からのメール受信制限【メール受信設定(その他設定) i モードメール大量送信者からのメール受信制限】
 - ・ 1日に1台のiモード端末(mova端末含む)から送信される200通目以降のiモードメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。

- ④ 未承諾広告 メール拒否【メール受信設定(その他設定) 未承諾広告 メール拒否】
 - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告 メールを拒否したい場合は設定する必要はありません(送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告」(全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています)。

メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】 現在設定されているメール受信/拒否などの設定 状況を確認できます。

メール機能停止【メール機能停止】 メール機能を利用されない場合、i モードセンター でのメール機能停止を行うことができます。

メールを受信できないとき

i モードセンターに届いたメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モー ド端末の電源が入っていない場合や圏外などで受信で きないときは、メールが保存されている720時間は届 くまで再送いたします。

- ・受信されない場合は 720 時間 i モードセンター で保存されます。
- ・受信できない条件により再送条件が変わります。 また、メール選択受信設定により、i モードセンター でiモードメールを選択して受信できます。

こんなこともできます

ファイル送受信

iモードメール (2Mバイト対応)では、添付可能なファイル種別に制限はありません。最大 10 個、合計 2M バイトまでのファイルをメールに添付し、送信できます。i モードメール (2M バイト対応)として受信する場合は、すべてのファイルを受け取ることが可能で、100Kバイトまで自動受信し(自動受信添付ファイル)、100K バイトを超えた 2M バイトまでの添付ファイルは必要なものを選択して受信できます(選択受信添付ファイル)。また、端末のメール受信添付ファイルでも、サイズによらず選択して受信することもできます。その他の機種で受信する場合は、その端末のメール受信容量内で対応ファイル種別のみを受信します。



デコメール

i モードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます(パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)。

デコメールを非対応端末および10000バイトまでのデコメール対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信される場合があります。その場合、受信者は表示されているURLを押下し、デコメールを閲覧できます。

- ・デコメール編集方法**●**P216
- ・デコメール送信方法 ●P216
- ・対応機種・・・デコメール対応機種でご利用いた だけます。詳しくは『ご利用ガイド ブック(i モード < FOMA > 編)』 をご覧ください。

SMS (ショートメッセージ) について

FOMA端末間で文字メッセージをやりとりできます。

- ・送信方法**●**P252
- ・受信方法**●**P253
- ・問合せ方法●P254

SMS(ショートメッセージ)の宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

・ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様 との間で送受信を行う場合については、ドコモの ホームページをご覧ください。

送受信できる文字数

送信文字種の設定(◆P254)により最大文字数が 異なります。

項	目	送信文字種「日本語」 送信文字種「英語	
宛先		20文字(数	
本文		全角・半角を問わず 70文字	半角160文字 ²

- 1:半角の「+」を含めた場合は21文字になります。
- 2:半角の英数字と記号(`。「」、・・・を除く)を送信できます。

記号(|^{}] ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

SMS (ショートメッセージ) を受信できな いとき

お客様のFOMA端末に送られてきたSMSは、SMSセンターで受信し、すぐにお客様のFOMA端末に送信します。ただし、お客様のFOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMSはSMSセンターに保管されます。

おしらせ =

SMS センターでの SMS の最大保管期間は 72 時間です。送信者が保管期間を指定することもできます。
◆P2.54

保管期間が超過したSMSは自動的に削除されます。 SMSセンターに保管されているSMSは、SMS問合 せにより受信できます。 ◆P254

FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに 保管されていた SMS は削除されます。受信した SMSはFOMA端末に保存されます。

こんなこともできます

详读诵知

送信したSMSが相手に届いたかどうかを知らせる 送達通知を受け取れます。 ◆P254

FOMAカードへの保存


受信したSMSや送信したSMSをFOMAカードに 保存できます。 ◆P255

Menu 12

i モードメールを作成して送信する

i モードメール作成・送信

1 図 2 ▶ 図 7 欄を選択

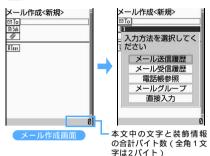

2 「直接入力」を選択 ▶ 宛先を入力(半角 50文字まで)

- iモード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- かな入力方式の場合、半角英字入力モードで、
 」を繰り返し押すと「、」「@」「・」などを、
 ※ を繰り返し押すと「.com」、ne.jp」、co.jp」などを入力できます。
- ・相手がシークレットコードを登録していると きは、相手のiモード端末の電話番号に続けて 4桁のシークレットコードの入力が必要です。

メール送信履歴から選択する:「メール送信履 歴」を選択 ▶ 履歴を選択

・メールの宛先のアドレスが設定されます。

メール受信履歴から選択する:「メール受信履歴」を選択 ▶ 履歴を選択

・メールの発信者のアドレスが設定されます。

電話帳から検索する:「電話帳参照」を選択 相手を選択

メールグループから入力する: 「メールグループ」を選択 ▶メールグループを選択

- 既に入力されている宛先との合計が5件を超える場合、メールグループは追加できませか。
- ・メールグループを選び mm を押すとメールグ ループの詳細を確認できます。

↓ 「「Ext を選択 本文を入力(全角5000 文字(半角10000文字)まで)

- ・文中で改行できます。かな入力方式の場合、 (#)を押すと改行できます(全角/半角数字入力モードを除く)。
- ・全角・半角の空白や改行も本文の文字数に含まれます。
- ・本文にデコメ絵文字(絵文字D)を挿入すると デコメールになります。
- ・本文を装飾できます。 ◆P216

署名を挿入する: Menu 5 5

□ を押す

- ・接続中画面で®を、送信中画面で回を押すと 送信が中止され、「未送信メール」の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。ただし、「未 送信BOX」フォルダに保存されても、操作のタ イミングによっては送信されていることがあり ます。
- ・圏外の場合、既に保存済みの圏内自動送信メールが4件以下のときは、圏内自動送信するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると圏内自動送信メールとして「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

おしらせ

他の機能が起動したりして、10000バイトを超える メールが自動保存された場合、作成中のメールの一部 が保存されないことがあります。

電波状況により、相手に文字が正しく表示されない 場合があります。

送信が正常に終了したときは、iモードメールが「送信メール」の「送信BOX」フォルダに保存されます。 ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致 した場合は、指定フォルダに保存されます。保存領 域の空きが足りないときや最大保存件数を超えると きは、一番古い送信メールに上書きされます。残し ておきたい送信メールは保護してください。

送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、iモードメールが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信メール」からiモードメールを編集・送信できます。

iモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示され、「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存される場合があります。

他の携帯電話会社(au /ソフトバンク/ツーカー) に絵文字入りのiモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。

- ・送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表 示されない場合があります。
- ・送信先に該当する絵文字がない場合は、文字また は「〓」に変換されます。

顔文字は相手の端末の表示文字数やフォント、ディスプレイの大きさによっては、形がくずれたり見え方が異なったりするなど、正しく表示されない場合があります。

ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、 宛先不明などのエラーメッセージを受信できないこ とがあります。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、iモードメールは作成、送信できません。「未送信メール」から不要なiモードメール、SMSを削除してください。◆P238

宛先を追加する

宛先追加

iモードメールは最大5人の相手に同時に送信(同報送信)できます。

- ・宛先の種別には 図To(TO) 図Cc(CC) 図ht (BCC) の3種類があります。
 - □To:通常の宛先に使います。
 - ☑Cc: TOの宛先に送ったメールの内容を他の相手に知らせるときに使います。

図録: CCと同じように他の相手に知らせるとき に使いますが、BCCで指定した宛先は他 の相手には表示されません。

 □□ 欄に宛先が1件も入力されていないメール は送信できません。

1 メール作成画面で宛先欄を選ぶ▶□



宛先欄が追加されま す。

CC、BCCを追加する:

- ① メール作成画面で Men 2 入力方法を選択
- ②「CC」または「BCC」を選択 ➤ メールアドレスを入力
 - ・「TO」も選択できます。
 - ・「メールグループ」を選択した場合は、あらかじめメールグループに設定してある TO、CC、BCCが設定されます。

TO、CC、BCCを変更する:宛先欄を選ぶ

Menu **9** を選択

追加した宛先欄を削除する:宛先欄を選ぶ▶ №₪【8】▶「はい」を選択

・宛先欄が 1 件のときは入力されているアドレスのみが削除されます。

2 追加された宛先欄に宛先を入力 ▶ □ を 押す

おしらせ。

図 個と 図 個 欄に入力したメールアドレスは受信側に表示されますが、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

送信に失敗した宛先があるときはエラーメッセージが表示されます。 (金) を押すと、送信に失敗したメールアドレスの一覧が表示される場合があります。

デコメールを作成して送信する

デコメール

i モードメールの本文に、文字サイズや文字色、 背景色の変更や、撮影した静止画やお買い上げ時 に登録されているデコメールピクチャ、デコメ絵 文字(絵文字D)の挿入などの装飾(デコレーショ ン) を行い、デコメールを作成できます。

・送信できるデコメールのサイズは、メール本文と本文中に挿入した画像の合計が100Kバイト以内です。その他に10件または合計2Mバイトまでのファイルを添付できます。

装飾例



デコメール作成の流れ

ステップ1 メール作成画面からメール本文の入力 画面を表示する

1

i モードメール作成で本文を入力できる状態にします。

ステップ2 文字入力や装飾を行う

- ・装飾を指定してから文字を入力する◆P217
- ・文字を入力してから装飾を指定する◆P218
- ・編集中に Mem O を押すと、 プレビュー画面で装飾を確認できます。

ステップ3 装飾を確認して送信する

メール作成画面で装飾を確認します。

おしらせ -

装飾した文字を削除しても、装飾情報が残り、入力可能な文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、「②リア」を1秒以上押して文字をすべて削除すると、装飾情報(背景色は除く)もすべて削除されます。パソコンなど、デコメール対応FOMA端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

下記機種 ¹以外のデコメール対応機種に10000バイトを超えるデコメールを送信した場合は、送信先では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。

1:903iシリーズ、703iシリーズ(P703iμを 除く)

デコメール非対応機種に10000パイトを超えるデコメールを送信した場合は、送信先では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によってはデコメールのサイズが10000パイトを超えるときは本文のみ受信し、閲覧用URLがないメールを受信する場合があります。

点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、メール作成画面やプレビュー画面では一定時間がたつと自動的に停止します。

本文にデコメ絵文字(絵文字 D)を入力するとデコメールになります。

装飾を指定してから文字を入力する

1 メール作成画面で 『Text を選択 ▶ ☑

🤈 装飾を選択 ▶ 文字を入力



装飾選択画面でマークを選び(●)を押すと、その装飾が選択状態になります。装飾の操作方法については「デコメール装飾選択画面の操作」を参照してください。

装飾選択画面

複数の装飾を設定する:装飾選択画面でマークを選ぶ Menu

・「テロップ」「スウィング」「文字位置」は同 時に設定できません。

選択状態の装飾を解除して文字を入力する: 入力位置を選ぶ 🔊 🖾

解除される装飾は「文字色」「文字サイズ」 「点滅」「テロップ」「スウィング」「文字位置」です。 装飾を変更する: № **1 8** ▶ 開始位置を 選ぶ ▶ (*)

・以降の操作は「文字を入力してから装飾を指 定する」の操作2以降と同じです。 ◆P219

装飾をすべて解除する: Menu 1 9

3 №回 ○ ▶装飾を確認 ▶ ③

設定した装飾と、入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

デコメール装飾選択画面の操作

文字色を変更する: ■を選択 ➤ 文字色を選択 ➤ 文字を入力



- ・標準の20色または「その他の色」の64色から 選択できます。
- ・絵文字 1、2の文字色も変更されます。範囲を 選択して文字色を「指定なし」にすると元の色 に戻ります。操作方法については◆P218「文 字を入力してから装飾を指定する」

文字のサイズを変更する: T_x(または T_x T_x) を選択 ▶ 文字サイズを選択 ▶ 文字を入力



「大」にしたとき

・デコメ絵文字のサイズは変更できません。

画像を挿入する: ■ を選択 「本体」を選択 ▶フォルダを選択 ■ 画像を選択



カーソル位置に画像が挿入されます。

- ・「本体」の場合、挿入できない画像は表示されません。「microSD」の場合、挿入できない画像を選択すると、挿入できない旨のメッセージが表示されます。
- ・microSDメモリーカード内の画像を挿入する: 「microSD」を選択 ➤ I ~ 3 ▶ フォルダ を選択 ➤ 画像を選択
- ・静止画を撮影して挿入する:「静止画を撮影」を 選択 ▶静止画を撮影 ► (**)
 - 静止画のサイズは自動的に電話帳用(96×72)に設定されます。
- ・デコメ絵文字は、絵文字を入力する手順でも挿 入できます。 ◆P412
- ・画像は最大20件、画像サイズの合計が90Kバイトまで挿入できます。同一画像は20件以上挿入できる場合があります。
- ・画像を挿入すると、実際の画像サイズではなく、画像の挿入を示す装飾情報のサイズ分、本文のバイト数が増えます。
- ・お買い上げ時に登録されているデコメールピ クチャ、デコメ絵文字◆P427、P428

文字を点滅させる: 〒を選択 ▶文字を入力



文字をテロップにして右から左へ動かす: ♀ を選択 ▶ 文字を入力



・
・
な と の間に文字
を 入力します。

文字を左右にスウィングさせて動かす: *⇔* を 選択 ▶ 文字を入力



文字の位置を変更する: 三(または三三)を 選択 ▶ 位置を選択 ▶ 文字を入力



「右寄せ」にしたとき


・カーソルがある行に文字が入力されている場合は、改行されます。

ライン(罫線)を挿入する: 를を選択



文字色(■)で指定されている色でライン (罫線)が挿入されます。

本文の背景色を変更する: ■ を選択
背景色
を選択

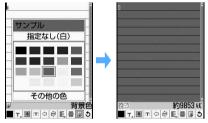

- ・標準の20色または「その他の色」の64色から 選択できます。
 - 1つ前の状態に戻す: **う**を選択 直前に行った装飾または文字入力が解除され ます。

文字を入力してから装飾を指定する

メール本文に入力されている文字や、既に装飾されている文字は、範囲を指定して操作します。

・ライン挿入、画像挿入、背景色は操作できません。 装飾を指定してから操作してください。

1 メール本文の入力画面で開始位置を選ぶ ☞

🤈 終了位置を選ぶ▶ 🕏



- ・開始位置から文末ま でを選択する: □ (**)
- 本文すべてを選択する:

2 装飾方法を選択



- ・装飾の確認や解除方 法は、装飾を指定し て文字を入力する場 合と同じです。
 - **☞**P217

文字色を変更する:

文字色を選択

・ライン(罫線)の色も変更されます。

文字のサイズを変更する: 2 1~3

文字を点滅させる: 3 1

・解除するとき: 3 2

文字をテロップにして右から左へ動かす:

4 1

・解除するとき: 4 2

文字を左右にスウィングさせて動かす:

5 1

・解除するとき: 5 2

文字の位置を変更する: 6 1 ~ 3

・画像の位置も変更されます。

文字をコピーする: 7

文字を切り取る: 8

1つ前の状態に戻す: 9

・ 直前に行った装飾または文字入力が解除されます。

続けて文字を装飾する: Mem ▶ 操作3を繰り返す

装飾した文字の選択が解除されます。

(○)を押しても解除されます。

おしらせ =

メール本文の入力画面で [wo] [D] を押すと、プレビュー 画面が表示され、入力できる残りのデータ量の正確な バイト数を確認できます。

デコメールにメロディを添付する メロデコ

1 装飾選択画面で □

既にメロディが添付されているときは、添付メロディ一覧が表示されます。操作3「メロディを追加する」または「添付したメロディを解除する」を行います。

7 フォルダを選択

microSDメモリーカード挿入時は、「本体」または「microSD」を選択し、フォルダを選択します。

▼ メロディを選択

メロディが添付され、添付メロディ一覧に添付し たメロディのファイル名とファイルサイズが表 示されます。

- 「本体」の場合、添付できないメロディは表示されません。メロディを選び回を押すと再生できます。
 を押すと添付でき、「シリア」を押すと一覧に戻ります。
- ・「microSD」の場合、添付できないメロディを 選択すると、そのデータは選択できない旨の メッセージが表示されます。メロディを選び 回を押すと再生でき、 を押すと一覧に戻り ます。

メロディを追加する:

- ① Men フォルダを選択
 - ・microSDメモリーカード挿入時はImmlを 押し、「本体」または「microSD」を選 択し、フォルダを選択します。
- ② メロディを選択

添付したメロディを解除する:メロディを選ぶ | 図 | はい」を選択

・メロディをすべて解除すると、添付しているメロディがない旨のメッセージが表示されます。
 ・ を押してください。

メロディを再生する: メロディを選択

・再生が終了すると一覧に戻ります。

<u>/</u> 🕮

画面下部に 🔝 が表示されます。

5 🕏 ▶ 🎞 を押す

メール添付用のメロディ

お買い上げ時は、次のメロディが「メール添付メロディ」フォルダに登録されています。

タイトル	曲名(【 】内は作曲者)
クリスマス	もろびとこぞりて【HANDEL GEORGE FRIDERIC / MASON LOWELL】
結婚式	結婚行進曲 【WAGNER RICHARD WILHELM】
誕生日	-
嬉しい	-
悲しい	-

作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

ファイルを添付する

添付ファイル

- i モードメールにファイルを添付して送信できます。
 - 添付できるファイルは最大10件、添付ファイル の合計サイズは最大2Mバイトです。
 - ・添付ファイルのサイズによって、送信に時間がか かる場合があります。

添付できるファイルの種別

ファイルの 種別	制限事項など	備考
画像	JPEG形式、GIF形式のみ添付できます。パラパラマンガは添付できません。	0 0
動画 / i モーション	再生制限が設定されているファイル は添付できません。再生制限が設定 されていないファイルでも添付でき ない場合があります。	3
メロディ	「ブリインストール」フォルダ内のメロディは添付できません。 MFi形式のメロディを添付しても本文中には挿入されません。	4
トルカ	「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは添付できません。IP(情報サービス提供者)の設定により添付できないものがあります。	6
PDFデータ	「プリインストール」フォルダ内の PDFデータは添付できません。	-
電話帳	-	-
スケジュール	視聴予約スケジュールは添付できま せん。	-
ブックマーク	-	-
ボイス録音	-	0

ファイルの 種別	制限事項など	備考
その他	Word、Excel、PowerPoint のファイルまたは閲覧不可ファイルを添付します。	-

- : 10000バイトを超える JPEG 形式の画像を添付したメールを下記機種 ¹以外に送信した場合は、i ショットセンターで、受信する端末に適したサイズに変換されます。
 - 1:903iシリーズ、703iシリーズ (P703iμ を除く)
- ②: 受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URLが記載されたメールまたはメールの添付ファイルとして受信します。
- ●: 受信側の機種によって、正しく受信や表示がされない、または動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。下記機種2 以外に動画を送信する場合は、サイズ制限:メール添付用(小)画像サイズ:QCIF(176×144)品質: HQ(高品質)の動画をおすすめします。
 - 2:903iシリーズ、703iシリーズ(P703iμ を除く)
- ④:下記機種 ³ 以外にメロディを送信した場合、受信 側では正しく再生できないことがあります。
 - 3: D703i, D903i, D903iTV
- **⑤**: 受信側の機種によっては、トルカ(詳細)を受信できない場合があります。
- ⑤:サウンドレコーダーで録音したデータはiモーションとして保存され、メールに添付できます。

ファイルを添付して送信する

- 1 メール作成画面で 🕖 欄を選択
- 2 ファイルの種類を選択▶ファイルを選択 ▶□□を押す
 - 欄を選択すると添付ファイルを表示または再生できます。ただし、次のファイルは表示、再生できません。
 - 100Kバイトを超えるメロディ
 - ・ 1024バイトを超えるトルカ、100Kバイト を超えるトルカ (詳細)
 - ・1件のファイルに電話帳、スケジュール、ブックマークのうち複数の種類を含むファイル
 - 閲覧不可ファイル
 - ・ 欄を選び 4 3 を押すとファイル名が表示されます。

画像を添付する:

- ①「イメージ」を選択
- ②「本体」を選択 フォルダを選択
 - ・microSDメモリーカード内の画像を選択する:「microSD」を選択▶ 【】~ 3 ▶ フォルダを選択
 - ・静止画を撮影して添付する:「カメラ撮影」を選択 ▶ 静止画を撮影 ▶ (♥)
 - 撮影する静止画のサイズは自動的に QVGA(240×320)に設定されます。
- ③ 画像を選択

メール作成画面の **②** 欄にファイル名 が表示されます。

- ・添付できない画像は表示されません。画像 を選び 回を押すと表示できます。 ⑤ を 押すと添付でき、 ②・列 を押すと一覧に戻 います
- ・画像サイズがQVGA(240×320または320×240)を超えるJPEG形式の画像の場合は、QVGAに変換するかどうかの確認画面が表示されます。変換するときは「はい」を選択します。
- ・2Mパイトを超えるJPEG形式の画像は、 自動的に添付可能なサイズに変換されま す。このとき、処理に時間がかかること があります。

動画 / i モーションを添付する:

- ①「iモーション」を選択
- ②「本体」を選択 フォルダを選択
 - microSDメモリーカード内の動画 / i モーションを選択する:「microSD」を選択
 【4】~ 「5】 フォルダを選択
 - 動画を撮影して添付する:「カメラ撮影」
 を選択 動画を撮影
 - 撮影する動画のサイズは自動的にQCIF (176×144)に設定されます。
- - 「本体」の場合、添付できない動画/iモーションは表示されません。動画/iモーションを選び回を押すと再生できます。
 再生が終了すると一覧に戻ります。
 - 「microSD」の場合、添付できない動画/ iモーションを選択すると、添付できない 旨のメッセージが表示されます。動画/ iモーションを選び回を押すと再生で きます。「プレア」を押すと一覧に戻ります。

メロディを添付する:

- ①「メロディ」を選択
 - microSDメモリーカード挿入時は「メロディ」を選択し、「本体」または「microSD」を選択します。
- ② フォルダを選択 ▶ メロディを選択 メール作成画面の ② 欄にファイル名 が表示され、画面下部に 』 が表示されま す。
 - ・「本体」の場合、添付できないメロディは表示されません。メロディを選び回を押すと再生できます。 (**) を押すと添付でき、 (**) を押すと一覧に戻ります。
 - 「microSD」の場合、添付できないメロディを選択すると、添付できない旨のメッセージが表示されます。メロディを選び回を押すと再生でき、 を押すと一覧に戻ります。

トルカを添付する:

- ①「トルカ」を選択
 - ・microSDメモリーカード挿入時は「トルカ」を選択し、「本体」または「microSD」を選択します。
- - ・トルカ(詳細)を添付できる場合は、詳細を含めて添付するかどうかの確認画面が表示されます。
 - ・トルカ(詳細)を添付できない場合は、 詳細は含まれないがメールに添付するか どうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択すると詳細は切り取られます が、サイトに詳細情報がある場合は、受 信側でダウンロードできます。
 - トルカを選び 回 を押すとトルカの内容を確認できます。
 を押すと添付でき、
 プリアを押すと一覧に戻ります。
 - ・添付できないトルカを選択すると、添付で きない旨のメッセージが表示されます。

PDFデータを添付する:

- ①「PDF」を選択
 - microSDメモリーカード挿入時は「PDF」 を選択し、「本体」または「microSD」を 選択します。
- ② フォルダを選択 ▶ PDFデータを選択 メール作成画面の ② 欄にファイル名が 表示されます。
 - 「本体」の場合、添付できない PDF データは表示されません。 PDFデータを選び 回を押すと表示できます。 「クリア」を押すと一覧に戻ります。

スケジュールを添付する:

- ①「スケジュール」を選択
 - microSDメモリーカード挿入時は「スケ ジュール」を選択し、「本体」または 「microSD」を選択します。

ブックマークを添付する:

- ①「Bookmark」を選択
 - microSDメモリーカード挿入時は「Bookmark」を選択し、「本体」または「microSD」を選択します。「microSD」を選択したときは操作③に進みます。
- ② フォルダを選択
 - 「本体」の場合、フォルダー覧で回を押すとiモードのブックマークとフルブラウザのブックマークを切り替えられます。
- ③ ブックマークを選択

ブックマークを選び回を押すとURLが表示されます。クリア)を押すと一覧に戻ります。

電話帳データを添付する:

- ①「雷話帳」を選択
 - microSDメモリーカード挿入時は「電話 帳」を選択し、「本体」または「microSD」 を選択します。

音声を録音して添付する:「ボイス録音」を選択

録音(サウンドレコーダー)

メール作成画面の

欄に録音した音声のファイル名が表示されます。

Word、Excel、PowerPointファイルを添付する:

- ①「その他」を選択
 - microSDメモリーカード挿入時は「その 他」を選択し、「本体」または「microSD」 を選択します。

閲覧不可ファイルを添付する:

- ①「その他」を選択 ➤「microSD」を選択

おしらせ -

mova 端末へは、JPEG 形式の画像を 1 枚のみ添付して送信できます。その場合、相手の端末はURLが記載されたメール(iショットメール)として受信します。JPEG 形式の画像以外の添付ファイルは削除されて送信されます。

受信側の端末が対応していないファイルを添付して メール送信すると、添付ファイルがiモードセンター で削除される場合があります。その場合、メール本文 に[添付ファイル削除]のメッセージが追加されます。 メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されて いるファイル(自端末でファイル制限を「あり」に 設定した画像やメロディ、取得元が「データ交換」 のPDFデータを除く)、FOMAカード動作制限機能 が設定されているファイルは添付できません。

10000バイトを超える画像をQVGAサイズ(240 x 320または320 x 240)に縮小できます。 ♥P312 QVGA サイズは i モード端末に送信するのに適したサイズです。

添付ファイルを変更/解除する

- 例 添付ファイルを解除するとき
- 1 メール作成画面を表示

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、i モードメールの雛形です。メールテンプレートを呼び出して内容を追加・修正するだけで、簡単に i モードメールを作成できます。また、画像などの装飾が設定されているメールテンプレートを使えばデコメールも簡単に作成できます。

お買い上げ時に登録されているメールテンプ レート(▼P427)のほか、サイトからダウン ロードしたメールテンプレートや自分で作成し たメールテンプレートを利用できます。

- ・ダウンロードしたり、作成したメールテンプレートは、お買い上げ時に登録されているメールテンプレートとともに「テンプレート読込み」に保存されます。
- ・SMSには使用できません。

メール作成時にテンプレートを使う テンブレート読込み

1 メール作成画面で № 6 Ⅰ

・テンプレートを選び回を押すとテンプレートを表示できます。
 ●を押すと読み込め、回を押すと一覧に戻ります。

🤈 テンプレートを選択



📵:画像あり

■ . 画家のり **■** : メロディあり

■:動画/iモーショ

ンあり --◇:トルカあり

──: PDFデータあり

∭,:スケジュールあり

. Nv:ブックマークあり

➡: 電話帳あり

📟: Wordあり

■: Excelあり

! PowerPointあり

□:その他の添付あり

📲: 複数の添付あり

- ・入力済みの項目があるメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、現在入力中のメールに上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「本文のみ読込み」を選択し、テンプレートを選択すると、メール本文のみがテンプレートの内容に上書きされます。「すべて読込み」を選択し、テンプレートを選択すると、宛先、題名、添付ファイル、本文のすべてがテンプレートの内容に上書きされます。読み込みを中止するときは「ジア」を押します。
- 1件のメールに複数のテンプレートを読み込む ことはできません。

3 メールを編集 **□** を押す

Menu 18

テンプレートを表示してメールを作成する _{テンプレート誘込み}

- 1 図 8 ▶ テンプレートを選択
 - ・ **○** で前後のテンプレートを表示できます。
- 2 □ ▶ メールを編集 ▶ □ を押す

テンプレートを登録する

テンプレート登録

作成または受信 / 送信した i モードメールをテンプレートとして登録できます。

- · 最大保存件数 P464
- ・お買い上げ時に登録されているテンプレートの 内容を変更して、新しいテンプレートとして保存 できます。
- ・次の場合は、テンプレートに登録できません。
- ・本文と装飾で10000バイトを超えている場合
- ・本文中に挿入されている画像の合計サイズが 90Kバイトを超える場合
- ・本文と本文中に挿入されている画像と添付ファイルの合計サイズが100Kバイトを超える場合
- 受信 / 送信した i モードメールの場合は、本文がないと登録できません。また、宛先、題名は登録されません。

1 メール作成画面で [6] [2] 「はい」を選択

・受信 / 送信した i モードメールを登録する:メール詳細画面で Man 4 5

🤈 各項目を選択して設定

表示名:

全角 10 文字 (半角 20 文字)まで入力できます。

ファイル名:

半角英数字と「.」「-」「_」で36文字まで入力できます。ただし、「.」はファイル名の先頭に使用できません。

🤁 🕮 を押す

- ・登録済みのテンプレートに上書きする: 図 ➤ テンプレートを選択 ➤ 「はい」を選択
- ・お買い上げ時に登録されているテンプレートには上書きできません。

おしらせ =

登録したテンプレートの詳細情報を確認・変更する場合は、テンプレート一覧でテンプレートを選びを押し、「詳細情報」「参照」または「変更」を選択します。ただし、お買い上げ時に登録されているテンプレートの詳細情報は変更できません。

メール送信できない画像が含まれたテンプレートを 登録しようとすると、画像が削除される場合があり ます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って保存されているテン プレートを削除してください。

サイトからテンプレートをダウンロードする

· 最大保存件数 ◆ P464

1 サイトを表示中に、メールテンプレート を選択

🤈 「保存」を選択

以降の操作は「テンプレートを登録する」の操作 2以降と同じです。 ◆P223

- ・テンプレートの内容を確認する:「プレビュー」 を選択
- 保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って登録されているテン プレートを削除してください。

ダウンロードしたメールテンプレートに利用できないファイルが添付されているときは、ファイルを削除しないと保存できません。

ダウンロードしたメールテンプレートにメール添付 やFOMA端末外への出力が禁止されている画像また はFOMA端末で利用できない画像が挿入されている ときは、画像を削除しないと保存できません。

テンプレートを削除する

- ・お買い上げ時に登録されているテンプレートは 削除できません。
- 例 1 件削除するとき 1 図 **8**
- プテンプレートを選ぶ▶Mm [2] [7]

複数削除する: № 2 2 テンプレート を選択 ▶ 回

全件削除する: Mem 2 3 端末暗証番号を入力

3「はい」を選択

i モードメールを保存しておき、あと で送信する i モードメール保存

i モードメールを保存する

- 最大保存件数●P464
- ・宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを設 定しないと保存できません。

メール作成画面で Mem 3 を押す

i モードメールが「未送信メール」の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。

おしらせ =

保存領域が足りないときは、保存できない旨のメッセージが表示されたり、添付ファイルを解除して保存するかどうかの確認画面が表示される場合があります。その場合は、未送信メールから不要なメールを削除するか、添付ファイルを解除して保存してください。

圏内になったら i モードメールを自動送信する 圏内自動送信

圏外で作成した i モードメールを、圏内になったら 自動的に送信するように設定して保存できます。

- ・最大5件保存できます。
- ・TOの宛先を設定しないと保存できません。

1 メール作成画面で Menu 2 を押す

圏内自動送信メールとして「未送信メール」の 「未送信BOX」フォルダに保存され、ディスプレイ上部に 図が表示されます。

圏内になると

圏内自動送信メールは自動送信されます。自動送信 中は図が点滅し、すべての圏内自動送信メールが送 信されると図は消えます。

・送信に失敗したときは、圏内自動送信の失敗メールとして「未送信メール」に残り 圏 が点滅します。 失敗メールの削除や自動送信設定の解除または FOMA カードの差し替えなどによって失敗メール がなくなると 圏 は消えます。

おしらせ =

署名編集中は自動送信されません。

自動送信に失敗したメールは、次に圏内になっても 自動送信されません。ただし、圏外のため失敗した 場合は最大2回再送信されます。

圏内自動送信メール / 失敗メールの圏内自 動送信設定を解除する

1 未送信メール一覧で、圏内自動送信メールまたは失敗メールを選ぶ ▶ □ ▶ 「はい」を選択

おしらせ =

未送信メール一覧で圏内自動送信メールを選択して も、 圏内自動送信設定が解除されます。

未送信メール一覧で失敗メールを選び 「全神し、「表示」 「圏内自動送信エラー表示」を選択すると、失敗の原因が表示されます。 を押すと圏内自動送信設定が解除されます。

・失敗の原因として、同報への送信に失敗した旨の メッセージが表示されたときは、⑤を押すとその アドレスが表示されます。⑥を押すと圏内自動送 信設定が解除されます。

以下の場合も、圏内自動送信メール / 失敗メールの 圏内自動送信設定が解除されます。

- ・メールをメール連動型i アプリ用のフォルダに移動した場合
- ・FOMAカードを差し替えた場合
- ・接続先設定で「接続先番号」または「接続先アドレス」を変更した場合

Menu 14 / Menu 15

送信・保存したiモードメールを編集・送信 する

- 例 未送信メールを編集するとき
- 1 □ 4 > フォルダを選択
 - ・SMSには ≦2 が表示されます。
 - ・送信メールを編集・送信する: □ 5 フォルダを選択
- 🤈 メールを選択
 - ・送信メールを再編集する:メールを選ぶ▶□
- **2** メールを編集 **□** を押す

おしらせ =


送信メール詳細画面で「口を押しても編集できます。

手早くメールを作成する

クイックメール

FOMA端末電話帳のメモリ番号0~99の相手には、簡単な操作でiモードメールやSMSを作成できます。

- i モードメールの場合は 1 件目のメールアドレス、SMSの場合は1件目の電話番号が宛先となります。
- 例 メモリ番号 23 のメールアドレスに i モード メールを送信するとき
- メモリ番号(この場合は 2 3)を入
 カ □ を押す

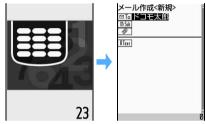

- ・メモリ番号の前には0を付けずに入力します。
- i モードメールの作成・送信方法●P215

SMSを作成する:メモリ番号を入力▶
☑ (1秒以上)

・SMSの作成・送信方法●P252

i モードメールを受信したときは

メール自動受信

- ・受信したiモードメールは「受信メール」の「受 信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メー ル振り分け設定で設定した条件と合致した場合 は、指定フォルダに保存されます。
- ・最大保存件数●P464

i モードメールを受信



受信が完了すると、受信結果 画面が表示され、メール着信 音が鳴り、決定キーの照明が 点灯/点滅します。

受信中画面



💹 : 未読の i モード



メールあり ■:未読のiモード メールとSMSあり

受信結果(スクロール表示)

受信したiモードメールの

受信に失敗したときは 「メール」の後に「×」が表 示されます。受信し直すに は、i モード問合せを行っ てください。

・メール受信中に(き)を押すと受信を中止できま すが、受信時の状況によってはメールを受信す る場合があります。

フォルダを選択▶メールを選択

- ・メロディが添付されている場合は、自動的に再 生されます。自動再生しないように設定できま す。**●**P246
- ・受信メールの見かた●P232
- ・メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択す ると、対応するiアプリが起動します。

おしらせ =

を選択します。

受信結果画面は何も操作しないと約15秒間、メール 着信設定の鳴動時間を15秒より長く設定していると きは着信音が鳴り終わるまで表示されます。早く受信 前の画面に戻すには「グリア」を押します。

受信メールのデータ量(文字数、添付ファイル)が、 i Menuの「料金&お申込・設定」 「メール設定」 「メールサイズ制限」で設定した文字数(データ 量)を超える場合、添付ファイルは自動受信できま せん。受信するには、メール詳細画面でファイル名

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、未読以外の一番古い受信メールに上 書きされます。残しておきたい受信メールは保護し てください。特に 2M バイトなどサイズが大きい添 付ファイルを受信する場合は削除される既読メール が多くなりますのでご注意ください。

未読メールと保護されているメールで保存領域が満 杯で上書きできないときは、iモードメールの受信 は中止され、画面には■や■が表示されます。受 信する場合、未読メールの内容表示、未読メールの 既読メールへの変更、不要メールの削除、保護解除 などを行う必要があります。

i モードメールの送信直後は自動受信できない場合 があります。iモード問合せを行ってください。

極端に容量の大きいiモードメールは、iモードセ ンターで受け付けずに発信元にエラーメッセージと ともに返信されることがあります。

新しいiモードメールが届くと、iモードセンター で保管している i モードメールやメッセージR/Fも 合わせて受信します。

FOMA端末でi モードメールを受信すると、「受信 メール」に保存され、iモードセンターのiモード メールは削除されます。

TO、CC、BCCを設定できる相手からのメールを受 信した場合、自分がTO、CC、BCCのどれにあては まるかを確認できます。 ●P234

FOMA 端末電話帳にメール着信設定のある相手から i モードメールを受信した場合、メール着信音、着信 バイブレータ、決定キーの照明はFOMA端末電話帳の 設定に従って動作します。電話帳との照合については 「名前の表示について」を参照してください。 ●P100

複数のiモードメール、メッセージR/Fを同時に 受信したときは、最後に受信したiモードメール、 メッセージR/Fの条件に従って動作します。

i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて 最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバ イトを超える添付ファイルは、 i モードセンターか ら手動で取得できます。 **◆P229**

次のような場合に送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管されます。

- ・電源が入っていないとき
- ・テレビ電話中
- ・プッシュトーク通信中
- ・ セルフモード中
- ・受信に失敗したとき
- 圏外のとき
- ・SMS受信中
- 赤外線诵信中

- iC通信中
- ・メール選択受信設定が「ON」のとき
- ・お預かりヤンター接続中 ・おまかせロック中
- ・FirstPassセンター接続中
- ・未読メールと保護されているメールで保存領域が 満杯のとき

i モードメールを選択して受信する

メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モード メールを自動受信せずに、選択して受信します。

i モードセンターにメールが届いたときは

メール選択受信設定を「ON」に設定しているときに送られてきたiモードメールはiモードセンターに 保管され、「センターに▼あり」と表示されます。

- ・ i モードメールが i モードセンターに保管されて もメール着信音やバイブレータは動作しません。
- 、 以外のキーを押すとメッセージが消えます。

おしらせ -

オールロック中、おまかせロック中、PIMロック中には、センターにメールが届いてもメッセージが表示されません。

メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、 i モード問合せを行うと、すべてのメールを受信し ます。メールを受信したくない場合は、問い合わせ 項目からメールを外してください。

メール選択受信設定を「ON」に設定しても、SMS、 メッセージR/Fは自動受信します。

メールを選択受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。

・メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定します。「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。

1 □63



i モードセンターに接 続され、保管されてい るiモードメールが一 覧表示されます。

් 画像添付あり♪ : メロディ添付あり※ : i モーション添付あり

■ : トルカ添付あり ・ その他ファイル添付あ

2 メールごとに「保留」を選択 ➤「受信」 「削除」「保留」のいずれかを選択

- 「保留」を選択した場合は、そのまま i モード センターに保管されます。i モード問合せなど で受信できます。
- i モードセンターに保管されているすべての メールを削除するときは「i モードセンターか ら全てのメールを」の「削除」を選択します。
- ・ページが複数ある場合には、メール一覧の最後 に表示される「前ページ」「次ページ」を選択 すると前後のページを表示できます。

②「受信/削除」を選択▶「決定」を選択



Menu 161 / Menu 25 / ⊠ 61 / ₹ 5

i モードメールがあるかどうかを問い 合わせる i モード問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などに i モードメールが届いていないかを問い合わせ ます。

iモード問合せ設定でメッセージR/Fも問い合わせするように設定している場合は、同時にメッセージR/Fもあるかどうかを問い合わせます。

・電波状態のよい場所で操作してください。

1 □を1秒以上押す

・受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。 ただし、約15秒経過しても元の画面には戻り ません。

i モードメールに返信する

i モードメール返信

- ・受信メールによっては返信できない場合があります。
- ・発信元が「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」 のSMSには返信できません。
- ・メール返信引用設定で、返信メールに本文を引用するかどうかと、引用した本文の先頭に付ける引用文字を設定できます。

1 □ □ フォルダを選択

9 メールを選ぶ▶□

クイック返信本文選択画面が表示されます。

・SMSに返信するときは、クイック返信本文選択 画面は表示されません。操作4に進みます。

複数の宛先に送られた受信メールの宛先すべ てに返信する:

発信元と、自分以外のすべての宛先に返信できます。本文を引用するかどうかを選択できます。

1 Menu 1 3 ~ 4

クイック返信本文を選択



・クイック返信本文を挿入しないときは「本文直接入力」を選択します。メール本文の入力画面が表示されます。

1 メールを編集 **□** を押す

おしらせ。

受信メール詳細画面では回を押します。

受信メール一覧および詳細画面で leen を押し、「返信/ 転送」 「返信」または「引用返信」を選択すると、 メール返信引用設定の設定に関わらず、本文を引用する かどうかを選択できます。 宛先が複数ある場合は、「全 員へ返信」または「全員へ引用返信」も選択できます。 受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付 されません。

受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に挿入されたメロディ)は返信メールには設定されず、また文字としても引用されません。

受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。 ただし、 画像にファイル制限が設定されている場合は、 返信メールに引用されません。

複数の宛先に送られた受信メールに 回を押すかFOMA 端末を開いて返信する場合は、操作する画面により宛先欄に入力されるメールアドレスが異なります。受信メール一覧から返信する場合は、発信元のメールアドレスが表示され、受信メール詳細画面から返信する場合は、発信元と、自分以外のすべての宛先のメールアドレスが入力されます。


i モードメールを他の宛先に転送する

<u>i モ</u>ードメール転送

 SMSも同様に転送できます。 i モードメールは i モードメールとして、SMSはSMSとして転送 されます。

1 □ □ > フォルダを選択

7 メールを選ぶ▶□

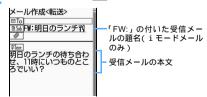

 添付ファイルがある受信メールを転送する場合は、添付ファイルも設定されます。ただし、 未取得、取得途中の添付ファイルは設定されません。

3 メールを編集 **□** を押す

おしらせ =

受信メール詳細画面では、 em を押し、「返信/転送」 「転送」を選択します。

受信メールの添付ファイルのうち、メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されているファイル は転送メールに添付されません。

受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に挿入されたメロディ)は転送メールには設定されず、また文字としても引用されません。

受信したデコメールを転送した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。本文中に挿入された画像の合計サイズが90Kバイトを超える場合は、上限を超えた画像を削除した旨のメッセージが表示されます。 ②を押すと、超えた分の画像が削除されてメール作成画面が表示されます。

i モードメールから添付ファイルを表示・再生・保存する 添けファイル表示・再生・保存

i モードメールに添付されているファイルは最大 10個、合計2Mバイトまで受信し、取得できます。 添付ファイルは合計100Kバイトまでは自動受信 されます。それを超える添付ファイルは選択受信 します。取得した添付ファイルを表示・再生した り、FOMA 端末または microSD メモリーカード に保存できます。

・最大保存件数●P464

添付ファイルの種別/取得状況を確認する

- ─ 添付ファイルのマークと ファイル名、ファイルサイ ズ
 - ・未取得、取得途中の場合、保存期限が表示されます。
- ・本文中に挿入されたメロディではタイトルが表示されます。
- ・ iアブリが起動できるリンク項目では、**グ**とiアブリの名前が表示されます。◆P269
- ・取得済みの画像は自動表示されます(デコメールの添付ファイルは除きます)。
- ・取得済みのメロディは自動再生されます。自動 再生しない設定もできます。 ◆P246

- 取得済みの他の閲覧可能な添付ファイルは、 ファイル名を選択して表示/再生できます。
 ◆P230、P231
- ・閲覧不可の添付ファイルは、FOMA端末へは保存できません。microSDメモリーカードへの保存(◆P232), iモードメール転送(◆P228)はできます。

添付ファイルマークの意味

ファイルの	取得状態					
種別	取得済 み ¹	取得済 み ²	未 取得	取得途中	取得不可	データ 不正
画像	A		A ?		×	X
動画 / i モーション	П	M	B	ш	III.	M
メロディ	2	Po	D _?	D *)×	J×
メロディ (本文中)	\$	Po	-	-	-)×
トルカ	4	\$	A.		₩.	
PDFデータ		40			画	7
スケジュール		-			Ě	
ブックマーク	Ø		Ø.	团	Č	
電話帳				<u>(III)</u>	Ě	
Word		•		詗	飹	
Excel		-		酮	齣	
PowerPoint	- F	-		餇	혤	
閲覧不可 ファイル		-	•	圖	鸖	-

- 1:メール添付や FOMA 端末外への出力可
- 2:メール添付や FOMA 端末外への出力不可

選択受信添付ファイルを取得する

受信メールの未取得または取得途中の添付ファイル を取得します。

・保存期限を過ぎたファイルは取得できません。

メール詳細画面でファイル名を選択

 ファイル名を選び len を押し、「添付ファイル」 「URL表示」を選択すると取得先を確認できます。

おしらせ =

未取得または取得途中の添付ファイルを取得する際に、保存領域の空きが足りない場合、取得するファイルのサイズに応じて保護されていない既読メールが削除されますのでご注意ください。

画像、動画 / i モーション、トルカ、PDF データを表示・再生・保存する

例 受信メールから保存するとき

1 メール詳細画面でファイル名を選ぶ▶Men [6] [3]

デコメール内に表示されている画像を保存する: № 414141 > 画像を選択

・デコメール内に挿入された画像では、表示 名やファイル名などは表示されません。

表示・再生する:ファイル名を選択

- ・画像の場合、ファイル名を選択するごとに表示 / 非表示が切り替わります。
- 1024 パイトを超えるトルカまたは100K パイトを超えるトルカ(詳細)は表示できません。

ク 各項目を選択して設定

- ・画像の場合、設定方法は「サイトから画像を取得する」の操作3と同じです。 ◆P194
- 動画 / i モーションの場合、設定方法は「サイトから i モーションを取得する」の操作3と同じです。 ◆P207
- PDFデータの場合、設定方法は「サイトからPDF データをダウンロードする」の操作3と同じです。
- ・トルカの場合、登録先(FOMA端末またはmicroSDメモリーカード)を選択する画面が表示されます。トルカによっては、どちらか一方の登録先しか選択できない場合があります。
 - ・ 1024 バイトを超えるトルカや 100K バイトを超えるトルカ (詳細) は microSD メモリーカードにのみ保存できます。

🧣 🕮 を押す

- ・画像の場合は保存先を選択します。
- ・保存先については「添付ファイルの保存先」を 参照してください。 ◆P232

おしらせ

送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、microSDメモリーカード内のメール詳細画面からタイトルを確認する場合は、ファイル名を選びを押し、「添付ファイル」「タイトル確認」を選択します。送信メールに添付したファイルも同様の操作で保存できます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って削除してください。

- ・画像の場合、削除する前に画像一覧で回を押すと画像を、 電力を押すと画像の詳細情報を表示できます。
- 動画 / i モーションの場合、削除する前に動画 / i モーション一覧で 回 を押すと動画 / i モーションの再生、 を押すと詳細情報の表示ができます。
- PDFデータの場合、削除する前にPDFデータ一覧で回を押すとPDFデータの詳細情報を表示できます。
- ・トルカの場合、削除する前にトルカー覧で回を押すとトルカを表示できます。

画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。

画像、動画 / i モーションによっては正しく表示できない場合があります。

横352×縦288または横240×縦400を超える 画像はフレーム候補にできません。

横縦(または縦横)のサイズが240×400以上の 画像はスタンプ候補にできません。

画像が添付されている受信メールを表示したときは、添付された画像は自動的に表示されます。ただし、受信メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、メール本文中に挿入されている画像は自動的に表示されますが、添付された画像は自動的に表示されません。画像を表示するには、画像のファイル名を選択します。

メールに添付されたiモーションをパソコンで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。

☞P444

メロディを再生・保存する

- 発信元が下記機種 ¹ 以外の場合、送られてきた メロディを正しく再生できない場合があります。
 1: D703i、D903i、D903iTV
- 例 受信メールから保存するとき

1 メール詳細画面でファイル名(タイトル)を選ぶ ► Mem [6][2]

 100Kバイトを超えるメロディの場合、microSD メモリーカードに保存する旨のメッセージが表示されます。
 を押してください。

再生する:ファイル名(タイトル)を選択

- ・途中で止める:「クリア゙
- ・100Kバイトを超えるメロディは再生できま せん。

タイトルを確認する (本文の後に添付された メロディ): ファイル名を選ぶ ▶ Men [6] [5]

・タイトルを確認する(本文中に挿入されたメロディ): タイトルを選ぶ ► Men [5] [4]

データを文字として表示する:タイトルを選ぶ ▶ № 6 5

- ・本文の後に添付されたメロディではこの機 能は利用できません。
- ・タイトル表示に戻す:データの先頭行を選択

2 表示名を入力(全角25文字(半角50文字)まで) ▶ 四を押す

- ・表示名の入力については「サイトからメロディをダウンロードする」の操作3と同じです。 ◆P195
- ・保存先については「添付ファイルの保存先」を 参照してください。 ◆P232

おしらせ -

データ表示時にメロディを再生・保存するにはメロディの先頭行を選び mm を押し、「添付ファイル」「再生」または「保存」を選択します。

送信メール詳細画面ではファイル名を選び を押し、「添付ファイル」 「保存」を選択します。 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、microSDメモリーカード内のメール詳細画面からタイトルを確認する場合は、ファイル名を選び を押し、「添付ファイル」 「タイトル確認」を選択します。 送信メール、メールテンプレート、microSDメモリーカード内のメールの添付メロディも同様に再生できます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って削除してください。 削除する前にメロディ一覧で (四) を押すとメロディ の再生、 (配) を押すと詳細情報の表示ができます。

スケジュール、ブックマーク、電話帳を表示・保存する

例 受信メールから保存するとき

1 メール詳細画面でファイル名を選択

表示する:ファイル名を選ぶ 🏲 🚾 💪 🚺

1ファイルに複数件のデータがある場合は表示できません。

ファイル名を確認する:ファイル名を選ぶ ▶ Mem [6] [2]

🤈 🕮 を押す

- ・ブックマークの場合、タイトルを入力します (全角12文字(半角24文字)まで)。
- ・microSDメモリーカード挿入時は、を押すとmicroSDメモリーカードに保存できます。
- ・1ファイルに複数件のデータがある場合は、 microSDメモリーカードにのみ保存できます。
- ・保存先については「添付ファイルの保存先」を 参照してください。 ◆P232

おしらせ =

送信メール詳細画面からも同様の操作で表示・保存 できます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えたときは保存できません。

Word、Excel、PowerPoint **のファイル** を表示・保存する

例 受信メールから保存するとき

1 メール詳細画面でファイル名を選ぶ

Menu 6 3

表示する:ファイル名を選択

ファイル名を確認する:ファイル名を選ぶ ▶ Men [6][2]

7 🕮 を押す

- microSDメモリーカード挿入時は、
 と保存知、FOMA端末/microSDメモリーカード)を切り替えられます。
- ・保存先については「添付ファイルの保存先」を 参照してください。 ◆P232

おしらせ -

送信メール詳細画面からも同様の操作で表示・保存できます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って削除してください。

閲覧不可ファイルを保存する

メールに添付された FOMA 端末で表示・再生できな いファイル(閲覧不可ファイル)をmicroSDメモリー カードに保存します。

例 受信メールから保存するとき

1 メール詳細画面でファイル名を選ぶ ▶ № [6][3]

ファイル名を確認する:ファイル名を選ぶ ▶ Menu [6] [2]

2「はい」を選択する

・保存先については「添付ファイルの保存先」を 参照してください。

おしらせ -

送信メール詳細画面からも同様の操作で保存できます。

添付ファイルを削除する 添付ファイル削除

- ・本文中に挿入された画像やメロディ、i アプリが 起動できるリンク項目は削除できません。
- 一
 受信メールに添付されている画像を削除すると
 き
 さ
 ち
 さ
 ち
 さ
 ち
 さ
 ち
 さ
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち
 ち

1 メール詳細画面でファイル名を選ぶ▶ Mmm [6] [4]

🤈 「はい」を選択

・削除した添付ファイルはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

おしらせ =

送信メール詳細画面では、添付ファイルを選び 🖦 を 押し、「添付ファイル」 「削除」または「一括削除」 を選択します。

添付ファイルの保存先

添付ファイルはファイル種別によって以下の場所 に保存されます。データによってはmicroSDメモ リーカードに保存できない場合があります。

ファイル種別	FOMA端末	microSD メモリーカード
画像 1	データBOXのマ イピクチャ ・保存時にフォ ルダを選択し ます。	イピクチャまた
動画 / i モーション	データBOXの i モーション	データ BOX の動 画またはその他 の動画
メロディ	データ BOX のメ ロディ	データ BOX のメ ロディ
トルカ	LifeKitのトルカ	トルカ
PDFデータ	データBOXのマ イドキュメント のPDF	PDF
スケジュール	ステーショナリー のスケジュール帳	=
ブックマーク	i モードの Bookmark ・フルブラウザの ブックマークは フルブラウザの Bookmarkに保 存されます。	PIMのBookmark
電話帳	電話帳一覧	PIMの電話帳
Word、Excel、 PowerPoint	データBOXのマ イドキュメント のその他	その他
閲覧不可ファイ ル	-	その他

1:デコメ絵文字として利用できる画像はFOMA端末、microSDメモリーカードともに「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。

Menu 11 / Menu 14 / Menu 15

受信 / 送信メール BOX のメールを表示する 受信メールBOX / 送信メールBOX

- ・最大保存件数 ●P464
- 送信せずに保存した i モードメールや SMS、送信に失敗した i モードメールや SMS、圏外自動送信待ちの i モードメールは「未送信メール」のフォルダに保存されます。

例 受信メールを表示するとき

1 図□

- ・送信メールを表示する: 🖾 互
- ・未送信メールを表示する: 4

フォルダを選択

受信メールの一覧が表示されます。

- ・メール連動型iアプリ用のフォルダを選択する と、対応するiアプリが起動します。
- iアプリを起動せずにフォルダ内のメールを表 示する:フォルダを選ぶ Menu I

2 メールを選択

- ・メールの便利な機能については●P238
- 未送信メール一覧からメールを選択すると、 メール作成画面が表示されます。

受信メールフォルダー覧画面の見かた

受信メール 1/1 保存領域の使用率 2 □ 家族 3 □ 友達 1 4 □ 友達 2 5 □ 会社

□(グレー): メールなし

□(黄): 未読メールなし

□ : メールなし / 未読メールなし (プライバ シー ON)

図:メールなし/未読メールなし(メール連 動型iアプリで利用)

******: 未読メールあり

■ : 未読メールあり(プライバシー ON)

図:未読メールあり(メール連動型iアプリ で利用)

送信 / 未送信メールフォルダー覧画面の見かた

送信メール 1/1 2 □ 家族 3 □ 友達 1 4 □ 友達 5 □ 会社 □ 友達2

🗎(グレー): メールなし

□(黄):メールあり

👊: プライバシー ON 図:メール連動型iアプリ

受信メール一覧画面の見かた

316:54 docomota 明日のランチ♥ □ 14:51 docomo.taro.…□ ご無沙汰してます。…□ 12:45 ドコモ太郎□ ビデオ撮りました っ 10:24 docomotaro@△… 新曲送ります♪その2 10:14 docomotaro@∆… ■新曲送ります♪ ෲ 05/19 docomo.taro.… ■ おはよう

受信日時、発信元 題名(SMSでは本文の先

1 図:未読 ☑:未読(返信不可)

: 既読 ➡: 既読(返信不可) 台: 既読(返信済み)♪: 既読(転送済み) : 保護(返信不可)

「□:保護(返信済み)」□:保護(転送済み)

・返信済み/転送済みは後から行った操作の マークが優先表示されます。

2 🏿 : 画像あり : メロディあり

三:動画/iモーションあり

4: トルカあり 🕮:PDFデータあり

: スケジュールあり

📟 : Wordあり 四: Excelあり

: PowerPointあり □:閲覧不可の添付あり (調:複数の添付あり)

5 : SMS

☑:送達通知/着信通知

□ :メール連動型iアプリで利用されるメー

ル

- ・メール一覧表示設定を「1行表示」に設定し ているときは、添付ファイルがあると、題名 の先頭に Ø が表示されます。
- ・ i アプリ To ありのときは、他の添付を示す マークは表示されません。
- 発信元が雷話帳に登録されているときは名 前が表示されます。
- ・海外から送られてきた SMS では発信元の先 頭に「+」が表示されます。
- 受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外 の場合は日付が表示されます。
- ・受信した i モードメールによっては題名が 表示されない場合があります。
- ・データ異常の SMS には 🛬 が表示され、受 信日時は「--/--」(受信当日のみ)となりま す。発信元は表示されません。

送信 / 未送信メール一覧画面の見かた 1/2

15:11 docomotaro RE:明日のランチ**Y0** № 05 docomotaro@A···財めでとう☆ 825 ドコモ太郎 ビデオ送ります。置 Ø5/19 docomotaro@△··· 今日の予定 05/17 docomo taro ... RE:会議日程 05/17 docomo.taro.… 新曲送ります♪

■ 送信BOX

送信 / 保存日時、宛先 題名(SMSでは本文の先 頭)

①マークなし:未保護 @:保護

☑: 圏内白動送信

🚾:保護(圏内自動送信)

🕍 : 圏内自動送信失敗

🌌:保護(圏内自動送信失敗)

🗐:画像あり : メロディあり

: 動画 / i モーションあり

📤:トルカあり ! PDFデータあり

: スケジュールあり

📟 : Wordあり 🎟: Excelあり

🕮: PowerPointあり 3:閲覧不可の添付あり

🖏:複数の添付あり

≦a : SMS

☆:iアプリToあり

□ : メール連動型 i アプリで利用されるメー ル

- ・メール一覧表示設定を「1行表示」に設定し ているときは、添付ファイルがあると、送信 メール一覧では題名の先頭に ∅ が表示さ れます。
- iアプリToありのときは、他の添付を示す マークは表示されません。
- ・送信/保存日時には、当日の場合は時刻、当 日以外の場合は日付が表示されます。
- ・宛先が電話帳に登録されているときは名前 が表示されます。

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面

受信メールቬ含図━ Q 07/05/20 14:51

idocomo.taro.Δ∆@doco··· ■ご無沙汰してます。げ んき? げんき? 私たち二人で旅行中か お土産、買ったよ台と ■200705201401··· 21.0KB - 宛先マーク ¹、状態マー ク. 添付ファイルマーク. SMSマーク

> 1: TO, CC, BCC O いずれで送られて きたのかを示しま す(i モードメー ルの場合)

🕕 🕒 : 受信日時

三:発信元

Io: 宛先 (TO)(iモードメールのみ)

Cc: 宛先(CC)(iモードメールのみ)

■:題名(SMSは「受信SMS」「SMS送達 通知」「留守番 着信通知」のいずれか)

: 発信元(返信不可)

IX : 宛先(TO)(返信不可)(iモードメール

□☆: 宛先(CC)(返信不可)(iモードメール のみ)

データ異常のSMSにはが表示されます。

送信メール詳細画面

送信済メール急国 1/ 11 状態マーク、添付ファイル C9 07/05/20 09:05 マーク、SMSマーク To docomotaro@∆∆.□□□.c… ■おめでとう☆ 8



① (L) : 送信日時 To: 宛先(TO)

Cc: 宛先 (CC) (i モードメールのみ)

3 : 宛先(BCC)(iモードメールのみ)

■ : 題名(SMSは「送信SMS」)

おしらせ -

表示できない文字は空白などに置き換わります。 パソコンから装飾されたメールを受信した場合、パ ソコンと同じ動作にならない場合があります。

本文中に挿入されたメロディ、i アプリが起動できるリンク項目は1件のみ有効です。

i モードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレス欄と照合されます。SMSでは、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。電話帳との照合については「名前の表示について」を参照してください。◆P100

詳細画面では、受信したSMSおよび送達通知、着信 通知の題名、発信元は次のように表示されます。

項目	SMS	送達通知	着信通知
題名	受信SMS	SMS送達通知	留守番 着信通知
発信元	電話番号	SMS Center	DoCoMo SMS

発信者番号が通知されなかったときは、次の文字 が発信元に表示されます。

「非通知設定」: 非通知に設定して送られてきた「公衆電話」 : 公衆電話から送られてきた

「通知不可能」: 発信者番号を通知できない方法で 送られてきた

添付ファイル (◆P229) や i アプリが起動できる リンク項目 (◆P269) がある場合、詳細画面にマークと添付ファイル名などが表示されます。

フォルダを作成・削除する

フォルダを作成する

- 受信メールでは「受信BOX」フォルダとメール連動型iアプリ用のフォルダ以外に最大40個作成できます。
- ・送信メール、未送信メールでは「送信BOX」フォルダまたは「未送信BOX」フォルダとメール連動型iアプリ用のフォルダ以外にそれぞれ最大20個作成できます。
- ・「受信 BOX」フォルダ、「送信 BOX」フォルダ、 「未送信BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ 用のフォルダのフォルダ設定は変更できません。

例 受信メールのフォルダを追加するとき

・送信メール●P232 ・未送信メール●P232

) Menu

フォルダ設定を変更する:フォルダを選ぶ▶ М=1 3

フォルダの並び順を変更する:フォルダを選ぶ | 7 ~ 8

2 各項目を選択して設定▶□□を押す

フォルダ名:

メールのフォルダ名を設定します(全角8文字(半角16文字)まで)。

プライバシー:

「ON」に設定すると、プライバシーモード中 (メールを「指定フォルダを非表示」に設定 した場合)はフォルダを表示しません。

フォルダを削除する

- ・お買い上げ時に登録されている「受信BOX」フォルダ、「送信BOX」フォルダ、「未送信BOX」フォルダ、「未送信BOX」フォルダは削除できません。
- ・保護されているメールがあるフォルダは削除で きません。保護解除してから削除してください。
- ・メール連動型iアプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応するiアプリがあるときは削除できません。対応するiアプリがないときはフォルダを削除できますが、対応するiアプリにより作成されたフォルダがすべて削除されます。

- ・送信メール●P232 ・未送信メール●P232
- フォルダを選ぶ ► Menu 2
- 2 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

メールの件数を確認する フォルダ内メール件数

受信メール、送信メール、未送信メールの保存件数 をフォルダごとに確認します。

例 受信メールの保存件数を確認するとき

・送信メール●P232 ・未送信メール●P232

フォルダを選ぶ▶ Menu [5] を押す

おしらせ -

メール一覧では wem を押し、「表示」 「メール件数確認」を選択します。

メールアドレスを確認する アドレス表示

メールアドレスが途中までしか表示されていない場合や、電話帳に登録されていて名前が表示されている場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。

例 受信メールのメールアドレスを確認するとき

1 □ □ フォルダを選択 メールを選択

- ・送信メール**●**P232
- ・メールテンプレート●P223

🤈 発信元または宛先を選択

おしらせ =

複数のメールアドレスをまとめて確認するときは、メール詳細画面で を押し、「表示」 「アドレス表示」を選択します。受信 / 送信 / 未送信メール一覧では、アドレスを表示するメールを選び を押し、「表示」 「アドレス表示」を選択します。送信メール、未送信メールでは全宛先のメールアドレスが、受信メールでは発信元のほか、同報送信された宛先(自分以外)が表示されます (「TO:」「CC:」も表示されます)

受信/送信メールをフォルダに移動する

メール移動

メールを別のフォルダに移動/コピーします。

例 受信メールを他のフォルダに1件移動するとき

1 □ □ フォルダを選択

・送信メール●P232 ・未送信メール●P232

複数移動する: Meny [_4_] [_1_] [_2_] → メールを 選択 ▶ □□

フォルダ内のすべての受信メールを移動する: Men (4) [7] [3]

3 ● 移動先フォルダを選択 「はい」を 選択

おしらせ -

受信メールを複数選択しているときにメールを受信 すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

圏内自動送信を設定した i モードメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動すると、圏内自動 送信の設定は解除されます。 保護の設定は microSD メモリーカードにコピー / バックアップされません。

メールを検索する

メール検索

受信メールや送信メールを、発信者・宛先または受信日・送信日を指定して検索します。

- ・受信メールでは発信者または受信日を指定して 検索します。
- ・送信メールでは宛先または送信日を指定して検 索します。

例 受信メールを発信者で検索するとき

1 ⊠□

・送信メール●P232

ク № 9 1 ▶検索する電話帳を選択



- 受信日または送信日で検索する: Men 9 2 日付を選択
- ・電話帳や日付を選ぶと、メール一覧表示設定で「1行表示」に設定している場合は該当するメールの先頭4件が、「2行表示」に設定している場合は該当するメールの先頭2件が表示されます。
 - (き)を押すと全メールが一覧表示されます。
 - ・送信メールを宛先で検索する場合、2件目以降の宛先に電話帳の相手が設定されていて も検索されます(選択中の画面には1件目の 宛先が表示されます)
- ・シークレット属性が設定されている電話帳 データは、シークレットモードにすると表示されます。

🧣 表示するメールを選択

- ・検索結果画面からは、メール一覧と同様の操作 ができます。
- ・メール検索を解除する: [Men] [0]

おしらせ =

受信メール一覧、送信メール一覧で lem を押し、「メール検索」 「電話帳でメール検索」または「カレンダーでメール検索」を選択しても同様に操作できます。この場合はフォルダ内のメールだけが検索されます。

受信/送信メールを並べ替える

受信メールや送信メールの一覧の並び順を一時的に 変更します。表示を終了すると、並び順は日付順に 戻ります。

- ・日付順、送信者順(送信メールでは宛先順)、夕 イトル順、メールサイズ順が選択できます。
- ・未送信メールやFOMAカード内のSMSの並び順 は変更できません。

お買い上げ時日付順

Ø 受信メール一覧を並べ替えるとき

・送信メール●P232

Menu (フ (4) (1 ~ (4) のいずれか を押す

送信メールを並べ替える: Men 5

11 ~ **4**

おしらせ -

送信者順または宛先順の場合、メールアドレスが電 話帳に登録されていても雷話帳の名前ではなくメー ルアドレスの順に並びます。

タイトル順の場合、全角/半角の文字が混在してい ると、50音順と一致しない場合があります。

メールサイズ順の場合、添付ファイルを含めサイズ の大きいものから順に並びます。

同じフォルダ内にSMSが含まれていると、一覧画面 では SMS はメッセージの本文の先頭が表示される ため、タイトル順に並べた場合、50音順と一致しま せん。

受信メールの既読/未読を変更する

- ・保護されている受信メールの既読/未読は変更 できません。
- 例 既読メールを 1 件未読にするとき

メールを選ぶ | Menu 5 2 を押す

未読メールを 1 件既読にする:メールを選ぶ Menu 5 1

既読メールを複数選択して未読にする:

Men 5 4 > メールを選択 > 回 > 「はい」 を選択

未読メールを複数選択して既読にする:

Men 5 3 > メールを選択 > 回 > 「はい」 を選択

フォルダ内のメールを全件未読にする:

Men 5 6 > 「はい」を選択

フォルダ内のメールを全件既読にする:

Mem 5 5 > 「はい」を選択

受信/送信メールを保護する メール保護

受信メール、送信メール、未送信メールを保護する と、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書き されたりすることを防ぐことができます。

- 最大保護件数●P464
- 未読メールは保護できません。

例 受信メールを 1 件保護するとき

□□□□フォルダを選択

- ・送信メール●P232 ・未送信メール●P232
- メールを選ぶ 🕨 📶 🚺 を押す

メールが保護され、マークが次のいずれかに変わ ります。

受信メール: 🙉 (既読)

塩(返信不可)

☜(返信済み) - (転送済み)

送信 / 未送信メール: 😭

解除する:メールを選ぶ ► Men 3 4

複数保護する: Menu 3 2 > メールを選択

フォルダ内の受信メールを全件保護する:

Menu 3 3

複数解除する: Menu 3 5 ▶ メールを選択

全件解除する: Menu 3 6

メール詳細画面ではMenlを押し、「保護」/「保護解 除」を選択します。

受信メールを複数選択しているときにメールを受信 すると、「メールを表示できません」と表示され、そ れまでの操作が中止される場合があります。

「全件保護」を選択すると、日時が新しいメールから 順に、最大保護件数に達するまで保護されます。

受信 / 送信メールを削除する メール削除

受信メール、送信メール、未送信メールから不要な メールを削除します。

・保護されているメールは削除できません。まとめ て削除する場合、条件に該当していても保護され ているメールは削除されずに残ります。保護を解 除してから削除してください。

受信メールを削除する

· 宝行可 🗴 · 宝行不可

	. ~ !	J-J ^ - >	613.11	
	実行する画面			
削除方法	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細	
メール全件		×	×	
フォルダ内-既読		2	×	
フォルダ内-全件		2	×	
フォルダ内-7日経過 ¹		2	×	
フォルダ内-14日経過 ¹		2	×	
フォルダ内-30日経過 1		2	×	
1件削除	×			
複数削除	×		×	
全検索結果削除	×	3	×	

- 1:メール受信後の経過日数によって削除します。
- 2:メール検索結果の一覧からは実行できません。
- 3:メール検索結果の一覧からのみ実行できます。
- ・まとめて削除する場合、条件に該当する未読メールも 削除されます。
- Ø 受信メールを 1 件削除するとき

メールをすべて削除する: Men 4 6 ▶ 端 末暗証番号を入力 > 操作4に進む

7 フォルダを選択

② 受信メールを選ぶ ► Menu [2] [7]

複数削除する: Menu 2 2 メールを選択

フォルダ内の既読メールを削除する:

Menu 2 3

フォルダ内の受信メールをすべて削除する: Men 2 4 対 端末暗証番号を入力

受信後の経過日数によって削除する: 🎮 🔼 **▶**5 ~ 7

/ 「はい」を選択

フォルダー覧では層を押し、「メール削除」を選択 します。

メール詳細画面では帰っを押し、「削除」を選択しま

受信メールを複数選択しているときにメールを受信 すると、「メールを表示できません」と表示され、そ れまでの操作が中止される場合があります。

送信 / 未送信メールを削除する

: 実行可 ×: 実行不可

	実行する画面			
削除方法	フォルダ	メール	詳細(送	
	一覧	一覧	信メール)	
メール全件		×	×	
フォルダ内-全件		×	×	
全件削除 1	×	2	×	
1件削除	×			
複数削除	×		×	
全検索結果削除	×	3	×	

- 1:フォルダ内のメールをすべて削除します。
- 2:送信メール検索結果の一覧からは実行できません。
- 3:送信メール検索結果の一覧からのみ実行できます。

🕼 送信メールを 1 件削除するとき

未送信メール●P232

メールをすべて削除する: Men 4 2 端 末暗証番号を入力 > 操作4に進む

7 フォルダを選択

2 メールを選ぶ ► Menu [2] [1]

複数削除する: Menu 2 2 メールを選択

フォルダ内の送信メールをすべて削除する: Mem 2 3 対 端末暗証番号を入力

// 「はい」を選択

おしらせ。

フォルダー覧ではMemlを押し、「メール削除」を選択

メール詳細画面では帰っを押し、「削除」を選択しま す。

メールの便利な機能

本文中の電話番号、メールアドレス、URL から、 音声電話 / テレビ電話 / プッシュトークの発信 (Phone To / AV Phone To) i モードメール の作成(Mail To)、サイトやインターネットホー ムページへの接続(Web To)ができます。ワン セグ視聴用情報、視聴予約情報のリンクからワン セグ視聴 / 視聴予約 (Media To) もできます。 また、本文中の文字をコピーしたり、電話番号や メールアドレスなどを電話帳に登録することも できます。

Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To・Media To機能を使う

- ・操作方法はサイトからの Phone To (AV Phone To) Mail To、Web To、Media Toと同じです。
 ◆P197
- ・パソコンなどから受信したメールでは本機能を 利用できないことがあります。

本文などをコピーする

iモードメール、SMS、メールテンプレート中の文字をコピーできます。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- ・FOMAカード内のSMSの場合、本文コピーと宛 先コピー、発信元コピーができます。
- デコメールの場合、メールの本文や署名以外には 装飾情報はコピーされず、テキストのみコピーされます。
- ・コピーした文字は電源を切るまで記録され、別の 場所に何度でも貼り付けられます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行 うと前にコピーした文字に上書きされます。

例 受信メール詳細画面からコピーするとき

- 1 受信メール詳細画面を表示
 - ・選択項目コピーの場合は、コピーする項目を選びます。

Menu 2

・メールテンプレートを表示しているときは Menu [3] を押します。

♀ コピー方法を選択

本文コピー:

本文中の指定した範囲の文字をコピーします。

題名コピー:題名をコピーします。

選択項目コピー:

カーソルを合わせている項目をコピーします。

- ・本文コピーの場合はコピーする範囲を指定します。指定方法については♥P198「URLをコピーする」操作2
- 4 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字 を貼り付ける

おしらせ -

メールにDate To形式の本文が含まれている場合は、いったんメモ帳に貼り付けて保存するとスケジュール登録できます。

受信/送信メールから電話をかける 電話発信

受信メールの送信者や送信メールの宛先に電話をか けることができます。

- ・電話番号とメールアドレス(相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合を除く)を電話帳に登録しておく必要があります。
- 例 受信メールから電話をかけるとき

1 受信メール一覧を表示

ク メールを選ぶ ► Menu 6

- ・受信メール / 送信メール詳細画面では電話をかける相手(発信者 / 宛先)を選び[7]を押します。
- ・同報アドレスがあるときはメールアドレス選択画面が表示されます。電話をかけるメールアドレスを選択してください。

🤁 発信条件を設定

/ Menu を押す

・詳細画面から操作したときは Memu を押し「はい」 を選択します。

電話番号やアドレス、URLを電話帳に登録する

i モードメール、SMS中の電話番号、メールアドレス、URLを電話帳に登録できます。

- 例 受信メール詳細画面から新規登録するとき
- 1 メールを表示 ▶ 項目を選ぶ
 - ・選べない項目は登録できません。

Menu 4 1

- ・登録済みの電話帳データに追加する:
- ・以降の操作は「電話番号やメールアドレスを電 話帳に登録する」の操作3と同じです。◆P199

おしらせ =

送信メール詳細画面、FOMAカード内のSMS詳細画面、microSDメモリーカード内のメール詳細画面では を押し、「登録」を選択します。

デコメールからは登録できない場合があります。 メール本文などに複数のメールアドレスが列記され ている場合は、登録できないことがあります。

URL**をブックマークに登録する**

i モードメール、SMSの本文中にあるURLをブックマークに登録できます。

- 受信メール詳細画面からブックマーク登録する とき
- 1 メールを表示
- 7 URLを選ぶ ► Menu 4 3
- 2 フォルダを選択
 - ・以降の操作は「ブックマークに登録する」の操作2と同じです。 ◆P191

おしらせ -

デコメールからは登録できない場合があります。

メールをお預かりセンターに保存する

電話帳お預かりサービスを利用して、i モードメールやSMSをお預かりセンターに保存できます。

電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な 有料サービスです。サービスの詳細は『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧く ださい。

メールを保存する

- ・1件あたりのファイル容量が、10000バイトを 超えるメールは保存できません。
- ・お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。 **◆**P118
- 例 受信メールを保存するとき
- - ・送信メール●P232・未送信メール●P232
- 7 № 4 5 メールを選択 ▶ 🕮
 - ・最大10件選択できます。
 - ・SMS送達通知は保存できません。

送信メールを保存する: Men 4 5 メールを選択 D 回

未送信メールを保存する:

Menu 4 3 > メールを選択 > CD

🤁 「はい」を選択 ▶ 端末暗証番号を入力

選択したメールがお預かりセンターに保存されます。保存が完了すると、実行結果が表示されます。

・実行結果は約5秒後に消え、メール一覧に戻り ます。早く一覧に戻すには(^⑤)を押します。

おしらせ =

電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

メールを復元する

お預かりセンターに保存されているメールを、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存します。詳細は『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。

- ・復元したファイルは保護されます。ただし、次の 場合は保護されません。
 - ・お預かりセンターに保存されているメールが未 読だった場合
 - ・FOMA端末に保存されているメールの保護件数が最大保護件数に達している場合

メールの履歴を利用する

メール受信履歴/メール送信履歴

受信/送信したメールの履歴を記録しておく機能です。履歴を呼び出して、iモードメール/SMSを作成したり音声電話/テレビ電話/プッシュトークを発信できます。

- 複数の宛先に送信した場合、最後に追加した宛先 から順に古い履歴としてメール送信履歴に記録 されます。
- ・それぞれ最大30件記録します。30件を超えると、 古いものから順に消去されます。
- 例 メール受信履歴から操作するとき
- 1 Men 4 8 2 ・メール送信履歴: Men 4 8 1
- 🤈 履歴を選ぶ
 - ・履歴を選択すると履歴の詳細画面が表示されます。
- 2 実行する操作のキーを押す
 - ・履歴の詳細画面からも同様に操作できます。

i モードメールを作成する: ☑

メール作成画面が表示され、宛先欄に以下の ように設定されます。

- 履歴がiモードメールの場合、発信元/宛先のメールアドレスが設定されます。
- ・履歴がSMSの場合、発信元または宛先の電 話番号が電話帳に登録されていて、その電 話帳にメールアドレスが登録されていると きにメールアドレスが設定されます。

SMSを作成する: □ (1秒以上) SMS作成画面が表示され、宛集欄に以下(

SMS作成画面が表示され、宛先欄に以下のように設定されます。

- ・履歴がSMSの場合、発信元または宛先の電 話番号が設定されます。
- ・履歴がiモードメールの場合、発信元/宛先のメールアドレスが電話帳に登録されていて、その電話帳に電話番号が登録されているときに電話番号が設定されます。

音声電話をかける:

・ 全を1秒以上押すとスピーカーホン設定に関わらず、スピーカーホン機能を利用した発信になります。

テレビ電話をかける: 🔄

 ・ 全を1秒以上押すとスピーカーホン設定に 関わらず、スピーカーホン機能を利用した発 信になります。

プッシュトークを発信する:

操作2以降と同じです。 ◆P59

 ・ 図 を 1 秒以上押すとスピーカーホン設定に 関わらず、スピーカーホン機能を利用した発 信になります。

発信オプションを利用する: [wew] 3 発信オプションの画面が表示されます。以降 の操作は「条件を設定して電話をかける」の

電話帳に登録する: 🔤 新規登録するときは 4、登録済みの電話帳データに追加するときは 5 を押す

- 以降の操作は「電話番号やメールアドレス を電話帳に登録する」の操作3と同じです。
- iモードメールではメールアドレスが、SMSでは電話番号が登録されます。

履歴の詳細画面に画像を表示させるかどうかを設定する:履歴の詳細画面で№回 9 ▶

1 ~ **3**

・詳しくは**●**P111

おしらせ =

メール送信履歴一覧、メール送信履歴詳細画面から も同様に操作できます。

プライバシー「OFF」のフォルダに自動的に振り分けられたメールを、プライバシー「ON」のフォルダに移動させて、プライバシーモード(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合」)に設定しても、メール履歴には表示されます。逆に、プライバシー「ON」のフォルダに自動的に振り分けられたメールを、プライバシー「OFF」のフォルダに移動させても、プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)メール履歴には表示されません。

音声電話 / テレビ電話 / プッシュトークを発信したり、発信オプションを利用する場合の電話番号は、履歴が i モードメールか SMS かによって以下のようになります。

- ・SMSの場合、履歴の雷話番号に発信されます。
- ・ i モードメールの場合、発信元/宛先のメールアドレスが電話帳に登録されていて、その電話帳に電話番号が登録されているとき発信されます。

メール受信 / 送信履歴一覧画面の見かた

履歴の一覧画面の見かた



受信 / 送信日時 i モードメールとSMSの 種類のマーク

発信元 / 宛先のメールア ドレス (SMSでは電話番 号) または名前 ¹

> 1:メールアドレスま たは電話番号が電 話帳に登録されて いる場合

-電話帳に登録されている とき表示されます。

履歴の詳細画面の見かた



受信/送信日時履歴の種類のマーク

名前 1、画像 2

発信元 / 宛先のメールア ドレス (SMSでは電話番 号)

- 1:発信元/宛先のメールアドレス(SMSでは電話番号)が電話帳に登録されている場合
- 2:電話帳に登録されている場合
- メール送信履歴一覧または詳細画面で、
 を押し「メール受信履歴」を選択するとメール受信履歴一覧が表示されます。

- ・メール受信履歴一覧または詳細画面で、 ロ を押すと電話の着信履歴一覧が表示されま す
- ・メール送信履歴一覧または詳細画面で、 ロ を押すとリダイヤル一覧が表示されます。

メールの履歴を削除する

メール履歴削除

例 メール受信履歴を 1 件削除するとき

1 Menu 4 8 2

・メール送信履歴: Menu 4 8 1

7 履歴を選ぶ▶№1 6 1

複数削除する: № **6 2** ▶ 履歴を選択

すべて削除する: Men **6 3**

₹「はい」を選択

おしらせ =

メール履歴詳細画面では Mem を押し、「削除」を選択します。

メール受信 / 送信履歴を削除しても、受信 / 送信 メールは削除されません。

受信/送信メールを削除しても、メール受信/送信 履歴は削除されません。

FOMA 端末のメール機能を設定する

メール設定 Menu 193

メールを自動的にフォルダに振り分ける メール振り分け設定

受信 / 送信した i モードメールやSMSに振り分け条件を設定し、自動的にフォルダに振り分けるかどうかを設定します。

・受信メール、送信メールの振り分け条件はそれぞれ30件登録できます。

振り分け条件を設定する

- ・振り分け条件を設定したり実行するには、受信振り分け設定/送信振り分け設定の自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。お買い上げ時は「ON」に設定されています。◆P244
- 条件設定後に受信/送信するメールに対して有効です。受信/送信済みのメールは振り分けられません。
- ・通常のメールをメール連動型 i アプリ用のフォル ダに振り分けることもできます。

- ・メール連動型iアプリのメールは、該当するメール連動型iアプリ用のフォルダがあると、振り分け条件の設定に関わらず、そのフォルダに保存されます。
- 例 受信メールの振り分け条件を設定するとき

1 図93

Т

2

・送信メールの振り分け条件を設定する: 2

受信振り分け一覧 1/1 自動振り分け設定のON / ・振り分け: ON 自動振り分け設定のON / OFF ※ adocomotaro®AA.UU・・・ ※ ■ 報告書 (優先順位順に表示)

1 10 : 送信メールアドレス2 : 受信メールアドレス

試:メモリ番号試:電話帳登録なしははははははにグループ

🔐:条件なし

振	まり分け条件の指	定
	メールアドレス	
2	題名	
	メモリ番号	
4	グループ	
5	電話帳登録なし	,
6	条件なし	

振り分け条件の指定画面

メールアドレスを指定する:

指定したメールアドレスで受信/送信したメールを振り分けます。メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全体を指定します(半角50文字まで)。アドレスの一部の文字では振り分けられません。電話番号を指定すると、SMSも振り分けできます。

- - ・電話帳に登録されているメールアドレス を指定する: 13 ► 相手を選択

題名を指定する:

指定した文字を含む題名のメールを振り分けます(全角15文字(半角30文字)まで)。 SMSは題名では振り分けできません。

① 2 ▶題名を入力▶ □

メモリ番号を指定する:

FOMA端末電話帳の指定したメモリ番号に登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の雷話番号と昭合されます。

- ① 3 ▶メモリ番号を入力▶四
- ② 雷話帳データを選択

グループを指定する:

グループに登録されているメールアドレスま たは電話番号のメールを振り分けます。

- 14
- ② FOMA端末電話帳のグループを指定するときは LT、FOMAカード電話帳のグループを指定するときは P
- ③ グループを選択

電話帳登録なしを指定する: 5

電話帳に登録されていないメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

条件なしを指定する: 6

条件を設定せずにすべてのメールを振り分けます。

⚠ 振り分け先フォルダを選択



 ・メール連動型iアプリ用のフォルダを選択した ときは、選択したフォルダのメールがiアプリ で利用される旨のメッセージが表示されます。 振り分け先として設定するときは「はい」を選 択します。

┗先順位を指定

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。

優先順位の指定 1/1 別 電話帳登録なし 02 a docomotaro@AA.□□··· 03 ■ 報告書 [最後に追加する]

- ・1件目の条件を登録する:[最後に追加する]を 選択
- ・最後に追加する:[最後に追加する]を選択
- ・優先順位の高い条件から順に並べます。
- ・登録済みの条件を変更したときは[最後に追加する]は、[最後に移動する]と表示されます。

おしらせ =

発信元の端末がiモード端末でメールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号のみになるため、振り分け設定に「携帯電話番号@docomo.ne.jp」と登録した場合は振り分けられません。

FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同一のメールアドレスが登録されている場合、FOMA端末電話帳のメールアドレスを優先して振り分けるため、振り分けの優先度と一致しない場合があります。条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、条件を2件設定した場合、次のように振り分けられます。

- ① 優先順位1の条件に該当するかどうかが判定され、 条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条 件に合わなかったときは②に進みます。
- ② 優先順位2の条件に該当するかどうかが判定され、 条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条 件に合わなかったときは「受信BOX」フォルダま たは「送信BOX」フォルダに保存されます。

振り分け条件を確認・変更する

1 □93 ► 1 ~ 2

🤈 振り分け条件を選択

・条件を確認中でも振り分け条件の変更、削除ができます。

登録済みの振り分け条件を変更する:

- ①振り分け条件を選ぶ ► Mem 2 ► 振り分け 条件を指定
 - ・振り分け条件の指定は「振り分け条件を設定する」の操作3以降と同じです。
 - **☞**P242
- ②「変更する」を選択

優先順位を変更する:振り分け条件を選ぶ ▶ № 5 ▶ 位置を選択

 選択した位置の上に条件が移動します。一 覧の最後に移動するときは、[最後に移動する]を選択します。

条件を削除する:振り分け条件を選ぶ Men 3 「はい」を選択

・条件をすべて削除する: Men 4 端末 暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択

自動的に振り分けるかどうかを設定する

・「ON」に設定しても、振り分け条件を設定しない と振り分けられません。

お買い上げ時 すべてON

例 受信メールを振り分けるとき

1 図93

3 [] ~ [] のいずれかを押す

Menu 194

メールの署名を登録する

署名設定

iモードメールやSMSの本文に付ける署名を登録します。また、メール作成時に署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。

署名を編集し登録する

- ・署名は装飾できます。ただし、メロディ添付(メロデコ)はできません。装飾方法はデコメールの場合と同じです。装飾すると、その分入力できる文字数が減ります。
- ・装飾した署名が挿入されたメールはデコメール になります。

お買い上げ時 未登録

1 □94 ≥2 ► €

2 署名を入力(全角 4999 文字(半角 9998文字)まで)

- 全角5000文字(半角10000文字)まで入力できますが、署名の挿入時には改行されるため、改行(全角1文字(半角2文字))分少なくしてください。
- 3 🏻 を押す

署名を自動挿入するかどうかを設定する

・「する」に設定しても、署名が登録されていない と挿入できません。

お買い上げ時なる

1 図94 ► II

7 [] ~ [2] のいずれかを押す

おしらせ -

署名も本文の文字数に含まれます。本文に署名の文字数と改行分の空きがないと、署名は挿入できません。

自動挿入を「する」に設定すると、返信/転送時も本文の最後に署名が挿入されます。ただし、署名に設定した背景色は、iモードメールを新規作成する場合、またはiモードメールに本文を引用せずに返信する場合だけ反映されます。

署名を登録しているときは、メールの本文入力時に を押し「定型文・区点・引用」 「署名挿入」を選択すると挿入できます。ただし、署名に設定した 背景色は i モードメールの場合で、本文が未入力の 状態のときだけ反映されます。

以下の場合、署名はSMSに挿入できません。

- ・署名を挿入すると本文の文字数が全角・半角を問 わず70文字を超える場合
- ・署名を装飾した場合
- ・SMS設定で送信文字種を「英語」に設定し、新規 にSMSを作成する場合
- ・送信文字種が「英語」に設定された SMS に返信、 転送する場合

署名に電話番号やメールアドレス、URLを入れておくと、i モード端末にi モードメールを送信した場合、相手がPhone To (AV Phone To) Mail To、Web To機能を使うことができます。

Menu 164 / Menu 2632 / ♥ 632

センター問い合わせの内容を設定する

1 七一下問合せ設定

・お買い上げ時はメール、メッセージR、メッセージFのすべてに▼が付いています。問い合わせを しない場合は□にしてください。

お買い上げ時 すべて問い合わせる

1 図 6 4 ▶ 問い合わせ項目を選択 ▶ □ を押す

Menu 1972

メールを選択して受信できるようにする

・「ON」に設定すると選択受信でき、「OFF」に設 定すると自動受信します。

お買い上げ時 OFF

1 図 9 7 2 ▶ I ~ 2 のいず れかを押す

- 「ON」に設定するとメールを自動的に受信できない旨のメッセージが表示されます。を押してください。
- ・「ON」に設定するとチャットメールは利用できません。

宛先をメールグループに登録する

メールグループ設定

複数のメールアドレスをメールグループに登録すると、i モードメール作成時に簡単な操作で複数の宛先が設定できます。

・メールグルーブは最大 20 件登録できます。1つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを登録できます。

1 ≥96

9 🕮

メールグループ名を編集する:メールグループを選ぶ ► Meru [2]

メールグループをコピーする:メールグループを選ぶ▶ Men 3

メールグループを1件削除する:メールグループを選ぶ ► Men 【4】 【1】 ► 「はい」を選択

メールグループを全件削除する: Mem 4 2 ▶端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択

3 メールグループ名を入力(全角8文字 (半角16文字)まで) ▶ □

・続けて別のメールグループを登録する: 🔘

⚠ メールグループを選択

「□ ▶ 各項目を選択して設定

宛先種別:

TO、CC、BCCを設定します。 ◆P216 アドレス:

メールアドレスを入力します(半角50文字 まで)

- ・メール送信履歴から選択する: Menu / I > 履歴を選択
- 電話帳から選択する: Menu 3 ▶ 相手を選

・他のメールアドレスを追加する:操作5から繰り返す

メールアドレスを編集する:メールアドレス (または名前)を選択▶メールアドレスを編集 ▶□

メールアドレスを 1 件削除する: メールアドレス (または名前)を選ぶ ➤ ლ 2 ► 「はい」を選択

メールアドレスの詳細を表示する: Mem 3 ▶ メールアドレスの確認が終わったら(*)

7 🏻 を押す

・メールグループを選び 回 を押すと i モード メールを作成できます。

Menu 1951

返信時に本文を引用するかどうかを設定する メール返信引用設定

iモードメールやSMSに返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する本文に付ける引用文字を設定します。

お買い上げ時 引用:する 引用文字:>(半角)

1 図95 I

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

引用:

メール返信時に本文を引用するかどうかを 設定します。

引用文字:

全角1文字(半角2文字)まで入力できます。

- ・引用文字も本文の文字数に含まれます。
- ・送信できない文字が設定された場合、お買 い上げ時の引用文字が使用されます。

Menu 1952

返信時にクイック返信本文を挿入するかど うかを設定する クイック返信設定

- ・SMSにはクイック返信本文は挿入できません。
- ・「ON」に設定しても、クイック返信本文が登録されていないと挿入できません。

お買い上げ時 ON

1 図952 / ~ 2のいずれかを押す

Menu 1953

クイック返信時に挿入する本文を登録する クイック返信本文登録

- ・最大5件登録できます。
- ・お買い上げ時の状態から新たに本文を登録する には、登録されている本文を選択して修正する か、不要な本文を削除してください。

お買い上げ時 OKです。 NGです。 ありがとう! ゴメンなさい! 後ほど連絡します。

1 □ 9 5 3 本文を選択

- 2 本文を入力(全角20文字(半角40文字)まで) ▶ □ ► 「はい」を選択
 - 改行はできません。

登録されている本文を確認する: クイック返信本文一覧で本文を選ぶ ▶ □

新たに本文を登録する:クイック返信本文一覧で「〈新しい返信本文〉」を選択▶本文を入力▶四

Menu 1975

メール一覧の表示形式を設定する

メール一覧表示設定

受信メールや送信メールの一覧の表示形式を設定します。

・未送信メールやFOMAカード内のSMSでは設定 に関わらず、2行表示されます。

お買い上げ時 2行表示

2行表示

1行表示





|docomotaro@∆∆.□□.co.jp |:躍んでいるメールの発信

選んでいるメールの発信 元(送信メールでは1件 目の宛先)

1 図975 / ~ このいずれかを押す

Menu 1976

メールをのぞき見されないようにする オンリービュー設定

iモードメール/SMSの作成画面や詳細画面、署名編集画面(装飾なし)、メールテンプレートの表示画面をオンリービュー表示にするかどうかを設定します。

- 「ON」に設定すると、表示画面のコントラストが 調整され、表示が見えにくくなり、のぞき見され にくくなります。
- ・以下の画面ではオンリービュー表示にはなりません。
 - ・文字入力・一覧表示・デコメール
 - ・チャットメール

お買い上げ時 OFF

1 図976 ▶ 1~2のいずれかを押す

おしらせ =

設定に関わらず、オンリービュー表示にできる画面では「TV」を1秒以上押し「はい」を選択すると通常表示とオンリービュー表示が切り替わります。各画面で表示を切り替えると、オンリービュー設定にも反映されます。

Menu 1973

添付ファイルを自動受信するかどうかを設定する メール受信添付ファイル設定

- ・お買い上げ時は、イメージ、メロディ、i モーション、トルカ、PDF、ツールデータ、その他のすべてに☑が付いています。自動受信しない(選択受信する)場合は□にしてください。
 - ・「ツールデータ」とは、スケジュールデータ、 ブックマークデータ、電話帳データです。
 - ・「その他」とは、Word、Excel、PowerPoint、 その他のファイルです。

お買い上げ時 すべて自動受信

1 図 **9 7 3 b** 設定を変更するファイル種別を選択 **図** を押す

おしらせ =

メール本文中に挿入された画像やメロディは、本設定に関わらず自動受信します。

□ に設定したファイルは、メール受信時には受信しません。 受信するには、メール詳細画面でファイル名を選択します。

✓ に設定しても、メール本文と本文中に挿入されている画像および添付ファイルの合計が100Kバイトまでは自動受信し、それを超える場合は選択受信になります。

Menu 1974 / Menu 2633 / ₹ 633

メロディを自動再生するかどうかを設定す る 添付ファイル自動再生設定

メロディが添付されている i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に再生するかどうかを設定します。

お買い上げ時 自動再生する

1 図 9 7 4 ► I ~ 2 のいず れかを押す

おしらせ -

「自動再生する」に設定した場合、メロディが添付されている受信メール、送信メール、メールテンプレート、メッセージ R/F を表示すると、電話着信音量で設定されている音量でメロディが1回再生されます。複数のメロディが添付されているときは順番にメロディが再生されます。途中で止めるには「クリア」を押します。

「自動再生する」に設定しても、メッセージR/Fが自動表示されたときは、メロディは自動再生されません。

表示するメールの種別を選ぶ

表示種別

指定した種別のメールだけを表示します。表示を終 了すると「すべて表示」に戻ります。

- ・受信メールでは「すべて表示」「未読のみ表示」「既 読のみ表示」「保護のみ表示」から選択できます。
- ・送信メールでは「すべて表示」または「保護のみ 表示」が選択できます。
- ・未送信メールやFOMAカード内のSMSの表示種 別は選択できません。

お買い上げ時 すべて表示

- 例 受信メールの表示種別を選択するとき
- 1 □ □ ⊃フォルダを選択
 - ・送信メール**●**P232
- 2 Mm フロ I ~ 4 のいずれか を押す

おしらせ =

「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは 表示されません。

メール詳細画面の文字の大きさを変更する 文字サイズ

受信メールや送信メール、メールテンプレートの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

・文字サイズの変更は受信メール、送信メール、メールテンプレート、microSDメモリーカード内のメールすべてに反映されます。

お買い上げ時 中(標準)





1/ 13

受信メール値含

大:24ドット

中:20ドット(標準)



小:16ドット

- 例 受信メール詳細画面から操作するとき
- 1 □□□▶フォルダを選択
 - ・送信メール●P232
- プメールを選択 ► Menu 3 1
 - ・メールテンプレートを表示しているときは、Mem 4 1 を押します。

おしらせ ---

文字サイズ設定の「一括」または「メール閲覧」からも変更できます。

microSDメモリーカード内の受信/送信メールや未送信メールの詳細画面では一を押し、「文字サイズ」を選択します。

文字サイズを変更してもデコメ絵文字のサイズは変 更されません。

メール詳細画面の文字サイズの変更は次に設定を変 更するまで保持されます。

メール作成時および編集時の文字サイズは、文字サイズ設定の「一括」または「メール編集/文字入力」 から変更できます。

本機能での設定内容は、文字サイズ設定のメール閲覧にも反映されます。

メール着信時の動作を設定する メール着信設定

i モードメール、SMSを受信したときの動作を設定 します。

お買い上げ時 | 着信音選択:メロディ/メール・メロディ A 着信イルミネーション設定:ゆっくり点滅/緑 バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10秒

各項目を選択して設定 🕨 🖂 を押す

着信音選択:

- 「メロディ」「着モーション」「ミュージック」 のいずれかを選択したときは、着信音を設定 します。音楽データを設定するには●P121
- きせかえツールを設定している場合は ₱ P143
- 選択時にメロディ、動画/iモーションを 再生して確認するには◆P120

着信イルミネーション設定:

決定キーの照明の点灯パターンと色を設定 します。

・点灯パターンを「メロディ連動」に設定す ると照明の色は設定できません。

バイブレータ設定:

着信時の振動を設定します。

鳴動時間(秒):

着信音などを鳴動させる時間を設定します (1~30秒)。

おしらせ =

FOMA 端末電話帳でメール着信設定をしている相手 からのメールを受信した場合は、電話帳の設定で動 作します。 ◆P103

本機能での設定内容は、音の設定、イルミネーショ ン設定、バイブレータ設定にもそれぞれ反映されま す。

Menu 1971

メール受信通知を設定する 受信・自動送信表示

FOMA端末の操作中に、iモードメールやSMS、メッ セージ R/F を受信したときに受信中画面および受信 結果画面を表示するかどうか、また圏内自動送信中画 面を表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 通知優先

れかを押す

操作優先: FOMA端末操作中は、受信中画面、受

信結果画面、圏内自動送信中画面を表

示しません。

通知優先: FOMA端末操作中でも、受信中画面、

受信結果画面、 圏内自動送信中画面を

表示します。

おしらせ =

「操作優先」に設定すると、待受中以外の場合(他の 機能が起動中)は受信中画面や受信結果画面、圏内 自動送信中画面は表示されません。

「通知優先」に設定していても、以下の場合には受信 中画面や受信結果画面、圏内自動送信中画面は表示さ れません。

- · 音声電話中
- ・テレビ電話中
- ・プッシュトーク通信中
- ・カメラ起動中 iアプリ動作中
- ストリーミングタイプのiモーション再生中 日首まし音やアラーム鳴動中など

オールロック中、PIM ロック中、公共モード(ドラ イブモード)中は設定に関わらず、受信中画面や受 信結果画面、圏内自動送信中画面は表示されません。 受信結果画面が表示されない場合にはメール着信音 は鳴りません。また、着信を知らせる決定キーの照 明も点灯/点滅しません。

チャットメールを作成して送信する チャットメール作成・送信

複数の相手と会話をするような感覚でメールを やりとりします。メールのやりとりは1つの画面 で確認できます。

- あらかじめ相手のメールアドレスをチャットメ ンバーに登録しておく必要があります。
- ・メール選択受信設定を「ON」に設定している場 合、または受信/送信メールの保存領域に空きが ない場合はチャットメールを利用できません。
- チャットメール非対応端末にチャットメールを 送信した場合、相手の端末には「チャットメール」 の題名が付いたメールとして届きます。また、 チャットメンバーに登録しているチャットメー ル非対応端末から、題名に「チャットメール」が 含まれたメールを受信した場合、チャットメール として受信できます。
- ・複数の相手とチャットメールをやりとりした場合 の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。

チャットメール画面の見かた

1 いま大丈夫? 自分 いいよす ドコモ 明日の徳、空いてないかな?コンサート のチケットもらった 18:42 んだけど。 大丈夫だと思うけど、誰

- 発信者のニックネーム - グ: チャットメンバーに 未登録の同報アドレ スあり

詳細表示欄に表示しきれない場合に が表示されます。 でページが切り替わります。

チャットメールを受信 / 送信した日付または時刻

1 送受信履歴

最新の履歴から最大100件表示できます。

- ガイド行に が表示されているときは (う)でスクロールできます。
 - ・画面単位でスクロールする: 🗗 / 🔯
 - ・先頭行に移動する: Menu 5 1
 - ・最終行に移動する: Menu 5 2

2 詳細表示欄

最新または選んだチャットメールの詳細を表示します。表示可能文字数は全角250文字(半角500文字)までです。

③本文入力欄

Menu 13

チャットメンバーを登録する

チャットメンバー設定

・チャットメンバーに登録できるのは、最大5件で す。同じメールアドレスは複数登録できません。

1 図3

メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示 されます。

- メンバーが既に登録されている場合は、チャットメール画面が表示されます。メンバーを追加 登録するときは、 [man] [7] を押して操作3に進みます。
- 🤈 「はい」を選択
- 3 ☑

・メンバーに登録する相手がシークレットコードを登録している場合は、電話帳に相手のメールアドレスを登録してからシークレットコードを設定し、相手の携帯電話番号のみをメンバーに登録します。

メール受信履歴から選択する: Men 2 ▶ 履歴 を選択

電話帳から検索する: Men 3 ト相手を選択

5 ニックネーム欄を選択 ➤ ニックネームを 入力 (全角 4 文字 (半角 8 文字)まで)

- ・メールアドレスが、電話帳に登録されているア ドレスと一致するときは、電話帳の名前(先頭 から全角4文字(半角8文字)まで)がニック ネーム欄に表示されます。
- ・ニックネームを入力しなかった場合は、チャットメール画面では、メールアドレスの@より前の部分が先頭から最大8文字表示されます。

「 文字色欄を選択 ▶ 文字色を選択

・チャットメール画面ではニックネームが選択 した色で表示されます。

7 🕮

チャットメンバーが表示されます。

・他のメンバーを追加登録する: □ ▶ 操作 4 ~ 7を繰り返す

🙎 🕮 を押す

Menu 13

チャットメールを作成して送信する

- ・チャットメール送信時は、登録したメンバー全員 に送信する設定になっています。送信画面でメン バーを選択することもできますが、チャットメー ルを終了したり、メンバーの登録内容を変更した りすると、設定は元に戻ります。
- ・送信したチャットメールは、「送信メール」の「送 信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メー ル振り分け設定で設定した条件と合致した場合 は、指定フォルダに保存されます。

1 □ 3

・メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてください。

2 本文入力欄を選択 ▶ 本文を入力(全角 250文字(半角500文字)まで)

チャットメール画面の履歴から本文をコピー して貼り付ける:

- ① チャットメールを選ぶ ► Men 6 ► 範囲を 指定
 - ・範囲の指定方法●P414
- ②本文入力欄を選択 ト貼り付ける位置を選ぶ ト Men 3

🤰 🕮 を押す

・正常に送信されると、送信されたチャットメールはチャットメール画面に表示されます。

受信したメールの同報アドレス全員に返信する: Mem 2 2 2

おしらせ =

チャットメールは、以下の操作でもチャットメール 画面に表示できます。

- ・受信 / 送信メール一覧でチャットメールを選び Men を押し、「表示」 「チャットメール表示」を選択
- ・受信 / 送信したチャットメールの詳細画面で を押し、「表示」 「チャットメール表示」を選択 送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信 だったチャットメールは「未送信メール」の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。「未送信 BOX」フォルダにはチャットメールは1件のみ保存できます。さらに送信に失敗すると、「未送信 BOX」フォルダに保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信 BOX」フォルダに保存されているチャットメール起動時に本文入力欄に表示されます。再送信する場合は、チャットメール画面から送信してください。

チャットメールを受信する チャットメール受信

チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手から、題名に「チャットメール」(全角・半角を問わず)を含むメールを受信した場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に受信したチャットメールが追加されます。

- ・チャットメールを起動しているときは、チャット メールを受信しても、着信音は鳴らず、着信バイ ブレータも動作しません。着信を知らせる決定 キーの照明も点灯/点滅しません。
- ・チャットメンバーに登録していない相手から チャットメールが送信されてきた場合は、次の 「チャットメールを起動していないとき」の操作に 従ってチャットメール画面に読み込んでくださ い。

チャットメールを起動していないとき

チャットメールはiモードメールとして「受信メール」の「受信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

¶ 受信メール一覧でチャットメール画面に 読み込むチャットメールを選ぶ ► № 「フ」「5」を押す

- ・受信メール詳細画面では Meru 3 3 を押します。
- ・読み込むメールの発信元アドレスがチャット メンバーに登録されていない場合は、登録する かどうかの確認画面が表示されます。登録する ときは「はい」を選択してメンバー登録をして ください。◆P249
- ・デコメールやパソコンから受信した HTML メールは、チャットメール画面には読み込めません。

i モードセンターに保管されている チャットメールを受信するとき

チャットメールがある場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に 受信したチャットメールが追加されます。

- が点滅しているときは、更新できません。
- i モード問合せでチャットメールを受信すると、同時にiモードメールも受信します。

おしらせ -

チャットメール画面では本文中に電話番号やメール アドレス、URLが含まれていても、Phone To (AV Phone To) Mail To、Web Toは行えず、i アプ リToの機能も使用できません。また、添付ファイル も表示されません。チャットメールを削除せずに終 了し、「受信メール」からチャットメールを表示する と、これらの機能が使用できます。

「受信メール」からチャットメールを削除した場合は、チャットメール画面のニックネームが「-------、日付または時刻が「--/--、本文が「削除されました」と表示されます。

チャットメールを起動していないとき、チャットメンバーに登録している相手からチャットメールを受信した場合は、次回のチャットメール起動時にチャットメール画面に読み込まれます。

チャットメール画面で受信したチャットメールは、 「受信メール」では既読になります。

メール連動型iアプリからメールを送受信した場合、 チャットメールとして受信したメールはチャット メール画面に表示されます。

同報アドレスを表示する

受信したメールに同報がある場合は、同報アドレス を表示して確認できます。

1 チャットメール画面でメールを選ぶ▶ №m 4 を押す

受信メールの宛先の一覧が表示されます。

- チャットメンバーに登録されている宛先には、 登録したニックネームとメールアドレスが表示されます。チャットメンバーに登録されていない宛先には、「未登録」とメールアドレスが表示されます。
- ・メールアドレスが電話帳に登録されている場合は、メールアドレスの代わりに名前が表示されます。メールアドレスを確認する場合は (**)を押します。

未登録の同報者をチャットメンバーとして登録する:アドレスを選ぶ ▶ □

・以降の操作は「チャットメンバーを登録する」の操作5以降と同じです。 ◆P249

同報アドレスをコピーする:アドレスを選ぶ ▶ Men [2]

チャットメールの履歴をすべて削除する

- ・受信メール、送信メールのフォルダ内に保存され ているチャットメールも削除されますが、保護さ れているメールは削除されません。
- **1** チャットメール画面でMm 9 ▶ 「はい」 を選択

チャットメンバーを編集する

- **1** チャットメール画面で Men フ
- 2 メンバーを選択 ▶ 編集

メンバーを1件削除する:メンバーを選ぶ

Menu **2** / はい」を選択

メンバーの詳細を表示する:

- 1 Menu 3
- ②確認が終わったら(♥)

メンバーを追加する: 🖾

メンバー全件をメールグループと入れ替える: [em][5] ➤ メールグループを選択 ➤ 「はい」を選択

🧣 🕮 を押す

個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネーム とその文字色を設定します。

- **1** チャットメール画面で Menu 8
- 2 ニックネーム欄を選択 ➤ ニックネーム を入力(全角4文字(半角8文字)まで)
 - ・ニックネームを入力しなかった場合、チャット メール画面では「自分」と表示されます。
- 3 文字色欄を選択 ▶ 文字色を選択 ▶ □ を押す

チャットメールを終了する

1 チャットメール画面で ② または ②リア ▶「いいえ」を選択

チャットメールが終了します。次回のチャット メール起動時に、前回のチャットメールが表示されます。

・「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。この場合、受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されません。

Menu 192

チャットメール着信時の動作を設定する チャットメール着信設定

チャットメールを起動していないときに、チャットメールを受信したときの着信動作を設定します。

お買い上げ時 着信動作設定:設定する

→ 着信音選択:メロディ/メール・メロディB 着信イルミネーション設定:ゆっくり点滅/緑 バイブレータ設定:OFF 鳴動時間:10秒

1 図92

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

着信動作設定:

着信時の動作を設定するか、メールの着信動 作に従うかを設定します。

・「設定する」に設定すると、以下の項目を 設定できます。

着信音選択:

「メロディ」「着モーション」「ミュージック」 のいずれかを選択したときは、着信音を設定 します。音楽データを設定するには◆P121

- きせかえツールを設定している場合は◆P143
- 選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには◆P120

着信イルミネーション設定:

決定キーの照明の点灯パターンと色を設定 します。

・ 点灯パターンを「メロディ連動」に設定すると照明の色は設定できません。

バイブレータ設定:

着信時の振動を設定します。

鳴動時間(秒):

着信音などを鳴動させる時間を設定します $(1 \sim 30)$ 。

おしらせ =

同時に複数のメールを受信した場合に本設定どおり の動作となるのは、チャットメールを最後に受信し たときのみです。

メロディによっては、着信イルミネーション設定や バイブレータ設定で「メロディ連動」に設定すると、 イルミネーションやバイブレータが動作しないこと があります。

本機能での設定内容は、音の設定、イルミネーション設定、バイブレータ設定にもそれぞれ反映されます。

Menu 171

SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する SMS作成・送信

- · 最大保存件数 ◆ P464
- ・半角カタカナは受信側で正しく表示されない場合があります。
- ・ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様 との間でも「国際SMS」の送受信が可能です。ご 利用方法やご利用可能な国・海外通信事業者につ いてはドコモのホームページをご覧ください。
- ・受信、送信、未送信の SMS 一覧 / 詳細画面の見かた◆P233

例 宛先を直接入力してSMSを作成・送信するとき

□ フ □ ▶ □ 欄を選択

2「直接入力」を選択 ▶ 宛先(相手の電話番号)を入力

- ・宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(〇)を1秒以上押す)「国番号」「相手先の携帯電話番号」の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。また、「010」「国番号」「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください。
- 図面欄には26文字まで入力できますが、宛先として送信できるのは20文字(「+」を含めた場合21文字)までです。

電話帳から検索する:「電話帳参照」を選択 相手を選択

・電話番号を複数登録しているときは、電話 番号を選択します。

③ 『Text を選択 本文を入力

- ・SMS設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず70文字まで入力できます。空白も本文の文字数に含まれます。
- ・SMS 設定で送信文字種を「英語」に設定した場合は、半角 160 文字まで入力できます。英数字と記号(`。「」、・・・を除く)が使用できます。半角空白も本文の文字数に含まれます。
- ・文中で改行できます。かな入力方式の場合、改行するときは [#] を押します (全角数字入力モード、半角数字入力モードを除く)。改行も本文の文字数に含まれます。ただし、相手の端末では空白に置き換わります。

署名を挿入する: Menu 4 5

・署名はあらかじめ登録しておく必要があり ます。

___ □ を押す

SMSを送信せずに保存する: Men 2

保存した SMS を再編集して送信できます。◆P225

おしらせ -

電波状況や送信する文字の種類、相手の端末によっ ては、相手に文字が正しく表示されない場合があり ます。

発信者番号通知設定を「通知しない」に設定していても、SMS送信時は送信先に発信者番号が通知されます。

送信文字種が英語の場合、一部の記号(|^{}[] ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなるため、最大文字数以下の文字数でも送信できない場合があります。この場合は、入力文字を少なくして送信し直してください。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。「未送信メール」から不要な i モードメール、SMSを削除してください。 ◆P238

SMSを送信完了した場合でも、SMS受信に非対応の機種では正常にSMSを受信することはできません。送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめ SMS 設定で設定します。また、送達通知、有効期間の設定はSMSの作成開始後に変更することもできます。

送信が正常に終了したときは、SMSが「送信メール」の「送信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。

送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、 SMSが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダ に保存されます。「未送信BOX」フォルダから SMS を編集・送信できます。 ◆P225

送達通知を「要求する」に設定して送信した場合、 SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる 送達通知が送られてきます。送達通知は「受信メール」に保存されます。

SMS(ショートメッセージ)を受信し たときは SMS受信

· 最大保存件数 ● P464

1 SMSを受信



点滅

受信が完了すると、受信結 果画面が表示され、メール 着信音が鳴り、決定キーの 照明が点灯/点滅します。

受信中画面

受信完了



≦☑:未読のSMSあり

受信結果 (スクロール表示)

受信したSMSの件数 受信に失敗したときは 「メール」の後に「×」が表 示されます。受信し直すに は、SMS問合せを行ってく ださい。

受信結果画面

- SMS受信中にを押すと受信を中止します。
- ・受信結果画面は何も操作しないと約15秒間、メール着信設定の鳴動時間を 15 秒より長く設定しているときは着信音が鳴り終わるまで表示されます。早く受信前の画面に戻すには [2027] を押します。

 受信した SMS に返信(◆P228)したり、 他の宛先に転送(◆P228)できます。 操作方法は i モードメールの場合と同様です。

iモードメール、メッセージR/F受信中やお預かり センター接続中は、SMSを自動受信しません。SMS 問合せを行ってください。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、未読以外の一番古い受信メールに上 書きされます。残しておきたい受信メールは保護し てください。

- ・未読メールと保護されているメールで保存領域が 満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止 され、画面には№や№が表示されます。受信す る場合、未読メールの内容表示、未読メールの既 読メールへの変更、不要メールの削除、保護解除 などを行う必要があります。
- FOMAカードにSMSが最大件数(20件)保存され ているときは、「受信メール」に空きがあっても、 SMSを受信できないことがあります。このとき、画 面には画や屋が表示されます。FOMA端末に移 動 (♥P256) するか、FOMA カード内の SMS を削除(**●**P256)してください。

SMSに電話番号やURLが記載されている場合、その SMSを最初に表示するとき、電話番号やURLが記述 されている旨の注意が表示されます。SMSを表示す るには(^⑤)を押します。スキャン機能設定で、注意を 表示しないようにも設定できます。 **P**461

受信した SMS に直接 FOMA カードへの保存が指定 されている場合は、直接 FOMA カードに保存されま す。ただし、FOMAカード内のSMSが20件に達し ている場合は、SMSを受信できません。不要なSMS を削除してから再度、SMS問合せを行ってください。 受信したSMSは「受信メール」に保存されます。 mova 端末から送信したショートメールは、FOMA

FOMA 端末電話帳にメール着信設定のある相手から SMS を受信した場合、メール着信音、着信バイブ レータ、決定キーの照明はFOMA端末電話帳の設定 に従って動作します。電話帳との照合については「名 前の表示について」を参照してください。 ●P100

端末ではSMSとして受信します。

・複数のSMSを同時に受信したときは、最後に受信 したSMSの条件に従って動作します。

ドコモ以外の海外通信事業者から SMS を受信した 場合は、発信元のアドレスに自動的に「+」が付き ます。電話帳に「+」を付けて登録していると、電 話帳で登録している名前が表示されます。

Menu 162

SMS(ショートメッセージ)があるか どうかを問い合わせる SMS問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などに SMS が届いていないかを問い合わせます。

・電波状態のよい場所で操作してください。

図 6 2 を押す

おしらせ・

SMS問合せを行っても、受信するまでに時間がかか る場合があります。

Menu 174

SMS(ショートメッセージ)の設定を 行う

通常は SMSC、アドレス、Type of Number の設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC: FJE アドレス:81903101652 Type of Number: international

₪[7][4]

各項目を選択して設定▶□□を押す

送信文字種:

日本語のメッセージを送信するか、英語の メッセージを送信するかを選択します。文字 種により送信できる文字数が異なります。

详读诵知:

SMSを送信する際に、送達通知の配信を要 求するかどうかを設定します。

有効期間:

送信したSMSを相手が受け取れないときに、 SMSセンターで保管する期間を選択します。

・「0日」に設定した場合、一定時間経過後に 再送を行い、SMSセンターから削除します。

SMSC:

ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合に 設定します。

・「その他」に設定したときは、アドレス欄 を選択し、アドレスを入力します(半角20 文字までし

Type of Number:

「international」「unknown」のいずれかを 設定します。

・SMSCに「その他」を設定しアドレス欄に 数字のみ、または「 X 」「#」を含んだ番 号を入力した場合は、「unknown」に設定 してください。

おしらせ =

SMSの作成画面では を押し、「SMS設定」を選択します。この場合には、「送達通知」「有効期間」のみ設定でき、作成中のSMSにだけ有効です。

送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Number の設定は、FOMAカードに保存されます。

SMS(ショートメッセージ)をFOMA カードに保存する FOMAカード保存SMS

SMS(ショートメッセージ)をFOMAカードに移動/コピーする

- ・最大保存件数●P464
- ・「未送信メール」のSMSは、FOMAカードに保存 できません。
- 送信 SMS を移動 / コピーすると、対応する送達 通知があれば、同時に「FOMAカード(UIM)受信 SMS」に移動 / コピーされます。送達通知だけを移動 / コピーすることはできません。
- 例 受信SMSをFOMAカードに1件移動するとき

□□□□フォルダを選択

・送信SMS●P232

SMSを選ぶ → Menu 4 2 1

複数移動する: Mem 4 2 2 SMSを選択) CD

1件コピーする: SMSを選ぶ▶№ 4 3

複数コピーする: Men 4 3 2 ► SMSを 選択 ▶ 四

₹「はい」を選択

おしらせ。

受信メール詳細画面、送信メール詳細画面では lem を 押し、「移動 / コピー」 「FOMAカードへ移動」または「FOMAカードへコピー」を選択します。

FOMAカードにSMSが20件保存されているときは 移動/コピーできません。FOMAカードから不要な SMSを削除してください。

保護の設定はFOMAカードに移動/コピーされません。

FOMA**カード内の**SMS**(ショートメッセージ) を表示する**

例 受信 SMS を表示するとき

1 □ **7 2**

FOMA受信SMS一覧画面では、SMSは2行で表示されます。

- 受信日時と発信元または 宛先

- 本文の先頭または「SMS 送達通知」「留守番 着信 通知」のいずれか

1 図:未読(返信可) 図:未読(返信不可)図: 既読(返信可) □ : 既読(返信不可)

☑:送達通知/着信通知

- 一覧の既読 / 未読のマークは、FOMAカード内の SMS を表示したかどうかを示します。 移動/コピー前の未読 / 既読の状態も引き継がれます。
- ・受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の 場合は日付が表示されます。
- ・送信SMSを表示する: □ 7 3

ラ SMSを選択



① 氘 : 受信(返信可) ➡ : 送信

☑:送達通知/着信通知 ☑:FOMAカード内のSMS

② **○** : 日時 **To** : 宛先

: 発信元 (返信不可) : 発信元(返信不可) : 題名(「受信SMS」「送信SMS」「SMS

送達通知」「留守番 着信通知」のいずれか)

 送達通知の発信元には「SMS Center」、着信 通知の発信元には「DoCoMo SMS」と表示されます。

・送信SMSをFOMAカードに移動/コピーした場合、FOMAカード内の送信SMSから送信日時のデータが消去されます。ただし、送達通知のある送信SMSは送達通知の日時が表示されます。

おしらせ -

FOMA カード内の SMS から返信 / 転送、再送信などを行った場合、送信済みの SMS は、FOMA 端末の「送信メール」に保存されます。

FOMA**カード内の**SMS(ショートメッセージ)をFOMA端末に移動/コピーする

- ・送信 SMS を移動 / コピーすると、対応する送達 通知があれば、同時に「受信メール」に移動 / コ ピーされます。送達通知だけを移動 / コピーする ことはできません。
- 例 受信 SMS を FOMA 端末に 1 件移動するとき
 - □72
 - ・送信SMSを移動 / コピーする: 🔟 🗾 🖪
- SMSを選ぶ▶ Menu 3 1

複数移動する: Mem 3 2 ► SMSを選択 ►

1件コピーする: SMSを選ぶ **→** Menu **3 3**

複数コピーする: Mem 3 4 ▶ SMSを選択 ▶ 回

3 ● 移動先フォルダを選択 「はい」を 選択

おしらせ -

FOMAカード内のSMS詳細画面では lem を押し、「移動/コピー」 「本体へ移動」または「本体へコピー」 を選択します。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、移動/コピーできません。保護されていないSMSやiモードメールがあっても上書きされません。不要なSMS、iモードメールを削除してください。

FOMA**カード内の**SMS(ショートメッセージ)を削除する

- ・送信 SMS を削除した場合、対応する送達通知が FOMAカード内にある場合は、同時に削除されま す。
- 例 受信 SMS を 1 件削除するとき
- **1** □ **7 2**
 - ・送信SMSを削除する: 図 **フ 3**
- 7 SMSを選ぶ▶№□ 2 I

全件削除する: Mem 2 3 端末暗証番号を入力

送達通知を全件削除する: Mem 2 4 端末暗証番号を入力

3 「はい」を選択

おしらせ =

FOMAカード内のSMS詳細画面ではMemlを押し、「削除」を選択します。

i アプリ


i アプリとは	258
サイトから i アプリをダウンロードする	259
i アプリを起動する	261
プリインストール i アプリを使う	264
ワンタッチで i アプリを起動するワンタッチ i アプリ	267
ツータッチでiアプリを起動する ツータッチiアプリ	268
i アプリを自動起動する	268
サイトやメールなどから i アプリを起動するi アプリTo	269
i アプリ待受画面を操作するi アプリ待受画面	270
i アプリを管理する	271
i アプリからさまざまな機能を利用する	273

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)を便利に活用いただけます。たとえば、iモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のiアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のiアプリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。

i モード端末

iモードセンター

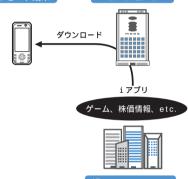

IP(情報サービス提供者)

- ・iアプリをダウンロードする☞P259
- ・ i アプリを起動する ◆P261
- ・ i アプリを自動起動する ●P268

おしらせ -

- i アプリによっては、i モード端末の携帯電話 / FOMAカード (UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- i アプリによっては、実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。 ◆P262

登録データを利用する

i アプリには、お客様の i モード端末の登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報)を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- ・電話帳登録
- アイコン情報利用
- ・ブックマーク登録
- ・スケジュール登録
- データBOXからの画像取得

- ・データBOXへの画像、動画保存
- ・トルカ参照、取得
- トルカ保存
- microSDメモリーカードの利用

おしらせ -

プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャ、iモーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、利用できないiアプリがあります。

iアプリにより画像・動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーションの「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

iアプリDXとは

iアプリDXでは、iモード端末の情報(メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく利用できます。

登録データを利用する

i アプリDXでは、通常のi アプリで利用できる登録データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報)だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- ・電話帳登録
- 雷話帳参照
- ・アイコン情報利用
- ・ブックマーク登録
- ・スケジュール登録
- ・メールメニューの利用
- ・メール作成画面利用
- ・最新のリダイヤル参照
- 最新の着信履歴参照
- ・最新の未読メール参照
- ・着信音変更(電話、メール、メッセージR/F) ・データBOXからの画像取得
- ・データBOXへの画像、動画、着信音保存
- トルカ参照、取得
- トルカ保存
- ・画像設定の変更(待受画面、電話発着信、テレビ電 話着信、メール送受信、メッセージR/F受信)
- ・microSDメモリーカードの利用

おしらせ -

i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはi アプリによって異なります。

i アプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。

プライバシーモード中(電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、iモーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、利用できないiアプリDXがあります。

iアプリDXにより画像・動画・着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーション・メロディの「iモード」フォルダ、またはiアプリDX内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

メール連動型iアプリとは

メール連動型 i アプリは、i アプリ DX の一種で、i モードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用できます。

・メール連動型iアプリで利用されるメールは、正 しく表示できない場合があります。

おサイフケータイ対応iアプリとは

おサイフケータイ対応iアプリを使って、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をダウンロードすることや、その残高や利用履歴をFOMA端末上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ・おサイフケータイ対応iアプリを利用すると、ご契約しているサービスの IP (情報サービス提供者)などにICカード内の情報が送信されます。
- ・おサイフケータイとは●P276

こんなこともできます

iアプリ待受画面

i アプリ待受画面では、i アプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にできます。◆P131、

iアプリ待受画面に対応したiアプリで利用できる機能です。

i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、iアプリを自動起動できます。あらかじめiアプリに設定されている時間間隔で自動起動できるiアプリもあります。◆P268

カメラ撮影

i アプリから i モード端末のカメラを使って撮影 できます。◆P273

カメラ撮影機能に対応したi アプリで利用できる機能です。

赤外線诵信

i アプリから赤外線通信機能が搭載された機器と 通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動し てより広がった使い方ができます。 ◆P274

- ・ 赤外線通信機能に対応した i アプリで利用できる機能です。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載 されていても通信できないデータがあります。

赤外線リモコン

i アプリから、赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。 ♥P350 たとえばプリインストールされている「G ガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用することができます。

₱₽266

赤外線リモコン機能に対応したiアプリで利用できる機能です。相手の機器に対応したiアプリが必要です。

サイトから i アプリをダウンロードする

- 最大保存件数●P464
- 電波状況などによりiアプリのダウンロードに失 敗した場合、そのiアプリはFOMA端末に保存されません。
- ・ダウンロードできるiアプリのサイズは1件あたり最大1Mバイトです。

1 i アプリのあるサイトを表示 ▶ i アプリを選択

選択したiアプリがダウンロードされます。

- ・ダウンロードを中止する: (♥) ► 「はい」を選択
 - ソフト情報表示設定を「ON」に設定しているとき:
 - iアプリの情報が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリがダウンロードされます。
 - ・ダウンロードする i アプリの詳細情報を確認する: 回

登録データや携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号、ICカードの製造番号、microSDメモリーカードを利用する i アプリをダウンロードするとき・

確認画面が表示されます。「はい」を選択する とiアプリがダウンロードされます。

 ガイド行に「ガイド」と表示された場合、
 を押すと、そのiアプリが利用するデータの 詳細を確認できます。

選択した i アプリが既にダウンロードされて いるとき:

「ダウンロード済みです」と表示されます。 i アプリのバージョンが更新されているとき は、バージョンアップするかどうかの確認画 面が表示されます。「はい」を選択するとiア プリがダウンロード(バージョンアップ)さ れます。

選択したiアプリが既に異なるFOMAカードでダウンロードされているとき:

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードした i アプリが上書きされます。

🤈 保存先を選択

i アプリを使用するかどうかの確認画面が表示されます

・i アプリによっては、待受画面(i アプリ待受画面)、通信設定、番組表キー(番組表キー設定)のソフト動作設定・起動確認画面が表示されます。各項目を選択して設定し、「はい」または「いいえ」を選択します。「はい」を選択するとi アプリが起動します。

各設定項目については、「iアプリの動作条件を設定する」の操作3を参照してください。

☞P263

🧣 「はい」を選択

ダウンロードした i アプリが起動します。

- ・サイト画面に戻る:「いいえ」を選択
- ・ソフト動作設定・起動確認画面で待受画面を 「設定する」に設定した場合は、待受画面に設 定するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、テロップ表示設定を「表 示する」に設定している場合は、テロップ表示 は解除されます。

おしらせ -

ダウンロードを中止したり、通信が切断された場合などは、i アプリによってはダウンロードしたところまでを保存できます。残りのデータをダウンロードするには、「i アプリを起動する」の操作4を参照してください。 ◆P261

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って保存されているi アプリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したi アプリや同時に削除したmicroSDメモリーカード内のデータは元に戻りません。

IC カード内のデータ容量によっては、i アプリの保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応i アプリをダウンロードできない場合があります。この場合は、画面の指示に従ってi アプリを削除してください。ただし、i アプリの種類によっては、削除対象として表示されないi アプリがあります。また、i アプリによっては、i アプリを起動または再ダウンロードしてICカード内のデータを削除しないと削除できないものがあります。

メール連動型 i アプリのダウンロードにつ いて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信 メール・受信メール・未送信メールのフォルダー覧 にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作 成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール 連動型 i アプリ名が設定され、変更できません。

- ・メール連動型 i アプリは最大5件(i アプリの最大保存件数100件に含む)保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型 i アプリ用のフォルダを削除してください(フォルダを削除すると対応する i アプリも削除されます)。
- ・同じメールフォルダを利用するメール連動型iア プリが、既にFOMA端末に保存されている場合は ダウンロードできません。

おしらも

メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再度ダウンロードしようとすると、既にあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型 i アプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型 i アプリをダウンロードしてください。

ダウンロードするメール連動型 i アプリに対応した 受信メールが既にFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に作成されたフォルダに受信メール を移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。ただし、プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、振り分けられません。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る ソフト情報表示設定

お買い上げ時 OFF

1 № 3 2 3 7 ~ 2 のいず れかを押す

Menu 31

i アプリを起動する

1 (2) (1秒以上)

ICカードソフト(おサイフケータイ対応iアプリ)のみ表示する: [本] [5] [7] ICカードソフト一覧画面が表示されます。操作3に進みます。

🤈 フォルダを選択

ソフトー覧画面が表示されます。

🗎: i アプリなし 🔯: i アプリあり


↑ i アプリを選ぶ

リスト表示のとき サムネイル表示のとき



ソフトー覧画面

リスト表示のとき サムネイル表示のとき

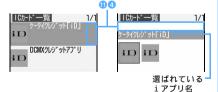

ICカードソフト一覧画面

① C(オレンジ)

: 通常のiアプリ: iアプリDX

醪:メール連動型ⅰアプリ

② ☑: i アプリ待受画面に設定できる◎ : i アプリ待受画面に設定中

3 (4): 自動起動設定中

■: IP(情報サービス提供者)による停止状態

5 SMI: SSLページからダウンロードした

6 A: 保護されているiアプリ

■:保護、保護解除、削除できない

7 ⋒: ワンタッチiアプリ登録されている8 ㎡~ ๑㎡:

ツータッチ i アプリ登録されている

③ №:番組表キー設定ができる

🖥:番組表キー設定中

⑩ [[6] (青):

おサイフケータイ対応iアプリ

● 「FOMAカード動作制限のため使用できない

を押すたびにリスト表示とサムネイル表示が切り替わります。

サムネイル画像を取得できない場合は、
 成、
 成、
 で、
 では、
 では、

1:iC お引っこしサービスにより移し替えたICカードデータ

___ 🕏 を押す

- ・起動するiアプリの通信設定を「起動ごとに確認」に設定している場合は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータを選択した場合は、ソフトをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータによっては、ソフトをダウンロードするためにサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすると、起動できます。
- ・部分的にデータをダウンロードしたiアプリを 選択した場合、残りのデータをダウンロードす るかどうかの確認画面が表示されます。「はい」 を選択するとダウンロードできます。残りの データをダウンロードすると起動できます。残 りのデータをダウンロードできなかった場合 は、部分保存したiアプリが削除される場合が あります。

i アプリを終了するには

i アプリごとに設定されている方法で終了してください。

・ **| ②**を押し、「はい」を選択しても終了できます。

おしらせ

部分保存したiアプリは、詳細情報の表示、削除、保護、フォルダ移動のみできます。

iC お引っこしサービスにより移し替えた IC カードデータは、削除のみできます。

次のような場合、iアプリは中断されます。動作中の機能が終了するとiアプリは再開しますが、
を押して「iアプリ」を選択すると動作中の機能を継続したままiアプリを再開できます。ただし、機能によっては、
でiアプリに切り替えられない場合があります。また、iアプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。

おサイフケータイ対応iアプリが中断されたときは、ICカードへのデータの読み書きも中断されます。その場合、読み書きしていたデータが破棄されることがあります。

- 電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に 設定している場合を除く)
- ・プッシュトークが着信したとき(i モード中プッシュトーク着信で「i モード優先」に設定していて、iアプリの通信中に着信した場合を除く)
- お知らせタイマーで指定した時間が経過したときスケジュールアラームや目覚ましの設定時刻になったとき
- ・他の機能に切り替えたとき

圏外にいる場合や、登録データが使用できない場合、 i アプリによっては起動しないことや、正常に動作 しないことがあります。

i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに送信される可能性があります。i アプリで利用する画像とは、実行中のi アプリからカメラを起動して撮影した画像、i アプリの赤外線通信 / iC通信機能を利用して取得した画像などです。

i アプリによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存された i アプリにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのi アプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除および詳細情報の表示のみ行えます。再度、ご利用いただくには i アプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。

i アプリによっては、IP(情報サービス提供者)が 携帯電話に保存されたiアプリにデータを送信する 場合があります。

IP(情報サービス提供者)がiアプリに対し、停止・ 再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA 端末は通信を行い、iが点滅します。この場合、通 信料はかかりません。

ソフトによっては、microSDメモリーカードにデータを保存できるものもあります。microSDメモリーカードを利用するかどうかは、詳細情報で確認でき

ます。microSD メモリーカードに保存したデータは、他の機種で利用できない場合があります。

i アプリ動作中にプロテクトキーロックを設定して ディスプレイの表示が消えても、i アプリは動作し 続けます。

i アプリ動作中に鳴る音の音量は、i アプリ音量で 設定できます。ただし、i アプリによっては音の鳴 らないものもあります。

i アプリ作成者の方へ

i アプリを作成中、正常動作しないときはトレース表示が参考になる場合があります。 待受画面で □□ 3 2 6 を押すと表示されます。 ただし、 トレース情報を記録するように作られている i アプリが保存されていないときは表示できません。

トレース情報を削除するときは、四を押して「はい」を選択します。

登録データを利用できずに終了したときの 履歴を表示する セキュリティエラー履歴

i アプリが登録データなどを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときに、iアプリ名・日時・セキュリティエラー理由が記録されます。

・セキュリティエラー履歴は最大20件記録されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。

1 № 3 3 3 を押す

履歴を削除する:履歴表示画面でロー「はい」 を選択

i アプリの詳細情報を表示する 詳細情報

i アプリの名前やバージョンなど、i アプリの詳細情報を確認します。

1 🂿 (1 秒以上) ▶ フォルダを選択

7 i アプリを選ぶ ▶ □ を押す

- 表示される項目は i アプリによって異なります。
- SSL ページからダウンロードした i アプリの 場合、ソフト詳細情報画面で ID を押すと、サイトの証明書を確認できます。

i アプリの動作条件を設定する

動作設定

設定できる項目はiアプリによって異なります。

1 (○ (1秒以上) > フォルダを選択

1 アプリを選ぶ ► Men [フ]

3 各項目を選択して設定

スピードセレクター:

- i アプリ動作中のスピードセレクターの回 転操作について設定します。
- 「上下」に設定すると(♠)と同じ操作になります。
- ・「左右」に設定すると → と同じ操作になります。
- ・スピードセレクター設定のスピードセレ クターを「OFF」に設定している場合は、 設定できません。

i アプリ待受画面:

- i アプリ待受画面に対応している i アプリ を待受画面に設定するかしないかを設定し ます。
- 設定できるiアプリは1件のみです。

i アプリ待受画面通信設定:

i アプリ待受画面動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

诵信設定:

i アプリ動作中に自動的に通信させるかど うかを設定します。

番組表キー設定:

メニューやワンセグ視聴画面から番組表iア プリとして起動するかどうかを設定します。

- ワンセグ機能と連携できるiアプリのみ設定できます。
- 設定できるiアプリは1件のみです。

アイコン情報:

i アプリがメール、メッセージ R/F、電池 残量、マナーモード、受信レベルの各種アイ コンを利用できるようにするかどうかを設 定します。

ブラウザからの起動:

サイトからの i アプリの起動(i アプリTo) を許可するかどうかを設定します。

トルカからの起動:

トルカからの i アプリの起動(i アプリTo) を許可するかどうかを設定します。

メールからの起動:

メールからの i アプリの起動(i アプリTo) を許可するかどうかを設定します。

住所リンク機能での起動:

サイトやメッセージR/F、トルカの位置情報のリンク項目からのiアプリの起動(iアプリTo)を許可するかどうかを設定します。

外部機器からの起動:

外部機器からのiアプリの起動(iアプリTo)を許可するかどうかを設定します。

データ放送からの起動:

データ放送、データ放送サイトからの i アプリの起動 (i アプリ To)を許可するかどうかを設定します。

ソフトからの着信音/画像変更を 1:

i アプリが着信音や待受画面などの画像の 設定を自動的に変更することを許可するか どうかを設定します。

変更ごとに確認画面を 1:

i アプリが着信音や画像の設定を変更する ごとに、確認画面を表示するかどうかを設定 します。

ソフトからの電話帳 / 履歴参照を 1:

- i アプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を参照することを許可するかどうかを設定します。
- ・FOMA 端末に保存したトルカも対象になります。
- 1:iアプリDXのみ設定できます。

Λ □ を押す

- ・「iアブリ待受画面」を「設定する」に設定したときは、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとiアプリ待受画面に設定されます。「はい」を選択すると、テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合は、テロップ表示は解除されます。ただし、既にそのiアプリを待受画面に設定している場合は、確認画面は表示されません。
- 番組表キー設定を「設定する」から「設定しない」に変更したときは、解除するかどうかの確認画面が表示されます。

おしらせ =

スピードセレクターを「OFF」に設定していても、スピードセレクターの回転操作が無効にならないiアプリがあります。

スピードセレクターで「上下」や「左右」に設定していても、i アプリによっては動作が異なることや、スピードセレクターの回転操作ができないことがあります。

通信設定を「通信しない」に設定すると、i アプリ が起動できない場合や株価情報やお天気情報などの i アプリによるタイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。

アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。アイコン情報が必要な i アプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しないi アプリがあります。i アプリ動作中にスピードセレクターを回転させたときの移動方向は、スピードセレクター設定の移動方向の設定に従います。ただし、i アプリによっては従わない場合もあります。

i アプリ動作中の照明とバイブレータの動作を設定する 照明設定 / パイブレータ設定

照明動作を設定する

- ・i アプリ待受画面の照明動作はディスプレイの照明設定(●P137)の点灯時間設定(通常時)に従います。
- 公共モード(ドライブモード)中は、「ソフトに 従う」に設定してもiアプリ動作中の照明は動作 しません。

お買い上げ時端末設定に従う

1 № 3 2 4 1 ~ 2 のいず れかを押す

端末設定に従う:

ディスプレイの照明設定の点灯時間設定(通常時)に従います。

ソフトに従う:

i アプリに従って照明が点灯します。

おしらせ =

i アプリによっては「端末設定に従う」に設定して も、端末設定に従わない場合があります。

本機能での設定内容は、ディスプレイの照明設定の点 灯時間設定(iアプリ)にも反映されます。 ◆P137

パイプレータを設定する

- i アプリによるバイブレータの動作を許可します。
- ・公共モード(ドライブモード)中は、本設定に関わらず i アプリ動作中のバイブレータは動作しません。

お買い上げ時 ON

1 Mem 3 2 5 ► I ~ 2 のいず れかを押す

おしらせ -

本機能での設定内容は、音 / バイブのバイブレータ 設定にも反映されます。 ◆P125

iアプリから他のiアプリを起動する

i アプリによっては指定された i アプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなく i アプリを楽しむことができます。

1 iアプリを操作して他のiアプリを起動

おしらせ -

i アプリによっては起動するi アプリを選択できます。i アプリを選択する旨のメッセージが表示されたら (書) を押し、i アプリを選択します。

プリインストールiアプリを使う

お買い上げ時は次のiアプリが登録されています。

- Gガイド番組表リモコン
- ・ケータイクレジット「iD (アイディ)」
- ・「DCMX」クレジットアプリ
- ・ジュクゴン産卵期 D
- ・珍さんの釣り物語
- ・旺文社TOEICアプリforD
- 一覧から選択すると各iアプリが起動します。
 - iアプリの名称は画面の表示と異なる場合があります。
 - ・お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。◆P426

ジュクゴン産卵期 D

漢字を落として二字熟語をつくるゲームです。ジュクゴンに熟語を食べさせて卵を産ませる「産卵モード」(「90秒コース」と「とことんコース」があります)とお題に沿って熟語を消す「お題モード」があります。「産卵モード」では、産卵ゲージがたまると卵が生まれ、卵をためると「お題モード」で遊べるお題が増えていきます。

・トップページのメニュー画面からゲームモード の選択、ランキング、遊びかたの説明を表示できます。詳しい遊びかたは「あそびかた」をご覧く ださい。



産卵ゲージ

操作方法

◆ / スピードセレクターの回転 / 4 / 6 : 熟語玉の移動

() / 图: 熟語玉の高速落下

Men : 休憩 / 再開

〇四:召還(お題モードのみ)

珍さんの釣り物語

パンダの「珍さん」を操作して、魚を釣り上げるゲー ムです。

メっちゃ湖編では、1つの釣り場で釣れるすべての 種類の魚を釣った後、たにむら釣具店に行って、イ ベントキャラクターの頼みごとを叶えると、次の釣 り場へ進めます。すべての種類の魚を釣り、最後の 課題を達成すると、地底湖編へ進めます。

- ・釣り場や時間帯などによって釣れる魚や魚の釣 りやすさが異なります。
- FOMA端末を横にして操作します。タイトル画面 で 🔘 を押すと、上下が逆になります。説明文の € は、FOMA端末を横にしたときのスピードセ レクターに対応しています。
- ・ 釣り場や全体マップで (四を押すと、設定を確認/ 変更できます。全体マップでは、ステータスやアイ テムも確認できます。

たにむら釣具店について

魚を釣ってたまったポイントで買い物をしたり、 たにむらくんと話して釣りのヒントなどを聞けま す。また、イベントキャラクターの頼みごとを聞 いたり、ミニゲームやヘルプの参照などができま す。

・ (つ) またはスピードセレクターを回転させて珍さ んの移動先を指定し、(き)を押すと移動できます。



イベントキャラクター ゲームを進めると登場 します。

たにむらくん


ランキング ミニゲームでハイスコアを 取ると掲載されます。

ミニゲームができます。

魚の情報やヘルプなどが記 載されています。

でぐち 全体マップに戻ります。

釣りの基本操作

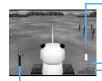

テンションゲージ 1 獲物と引き合っている強度

が表示されます。黄色いライ ンが一杯になるとラインが 切れて、なくなると魚が逃げ ます。

魚と岸までの距離

回転ボーナス

手巻きでリールを巻くと数 値が上がります。ランクが上 がると、ボーナスポイントが つきます。

水深メーター 1

ルアーが何メートル沈んだかが表示されます。 角が食いつくと枠が黄色になります。

- 1:水深メーターとテンションゲージ・回転ボーナ スは同時には表示されません
- ① キャストする
 - · (?)でキャスティングポイントを選び、(®)で ルアーを湖に向かって投げ落とします。
- ② ルアーを操りアタリを待つ
 - ルアーが湖底まで沈んだら、スピードセレク ターを回転させるか(手巻き) 🖲 を1秒以 上押して(電動リール)リールを巻きます。 ルアーの位置は水深メータで確認します。
- ③ アタリが来たらアワセる
 - ・獲物がルアーに食いつくと振動や「!」の表 示などでわかるので、素早くくうを押します。 うまくいけば針が獲物にかかります。
- ④ バトル
 - ・スピードセレクターを回転させて釣り糸の テンションをゲージ内のなるべく高い位置 に保ちます。
- ⑤ 釣り上げ
 - リールを巻き上げて糸の長さが短くなると 画面上に \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc のいずれかのキーを 押すよう表示がでます。正しくキーを押すと 獲物を釣り上げられます。

旺文社TOEICアプリforD

TOEIC®(国際コミュニケーション英語能力テスト) のトレーニングができる英語学習アプリです。 「TOEIC(R)テストイディオム」と「TOEIC(R)テ ストボキャブラリー」の2つの科目が利用できます。 各科目には、暗記モードとテストモードの2つのモー ドがあります。暗記モードでは、最初に答えが隠れ ている問題が表示され、「答えをめくる」を選択する と答えが表示されます。テストモードでは、選択肢 から回答を選択します。

各科目の画面で 🔘 を押すとメニューが表示されま す。詳しい利用方法はメニューの「利用方法」をご 覧ください。

Gガイド番組表リモコン



・画面はイメージです。実 際の画面とは異なりま す。お住まいの地域に応 じたチャンネルが表示さ れます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額 利用料が無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上デジタル、もしくはBSデジタル のテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得で きます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/ 終了時間などを知ることができます。また、番組表 からワンセグを起動することができます。ワンセグ から番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて 番組をDVDハードディスクレコーダーに録画予約を することができます(リモート録画予約機能に対応 しているDVDハードディスクレコーダーが必要にな ります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要 です)。 さらにテレビのジャンルや好きなタレントな どのキーワードで番組情報の検索が可能です。また、 テレビ・ビデオ・DVDプレイヤーのリモコン操作が できます(一部対応していない機種もあります)。

- ・ 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に 同意する必要があります。
- 別途パケット通信料がかかります。
- ・詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)。をご覧ください。
- ・リモコン操作については●P350

視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワン セグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法

本アプリを起動し、視聴予約したい番組を選び、 メニューの「視聴予約」を選択します。「予約実 行」を選択し、画面の指示に従って視聴予約を行っ てください。

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDハードディス クレコーダーをお持ちの場合には、インターネット を通じて、外出先などから本アプリの番組表より録 画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が 必要です。

初期設定方法

- ① DVDハードディスクレコーダーにインターネッ ト接続を設定
 - ・ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取 扱説明書をご確認ください。
- ② 本アプリを起動し、メニューの「リモート録画 予約」を選択
 - ・ガイダンスが表示されます。ガイダンスに 沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメ ニューの「リモート録画予約」を選択すると、イン ターネット経由で本アプリで設定したDVDハード ディスクレコーダーと接続し、録画予約をすること ができます。

・ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応iアプリ

ケータイクレジット「iD (アイディ)」



・画面はイメージです。実 際の画面とは異なること があります。

ケータイクレジット「iD (アイディ)」とは、おサイ フケータイをかざすだけで買い物やキャッシングの できるクレジットサービスです。今までのように カードを財布から出したり、サインしたりすること なく、カンタン便利にショッピングができます。

- ・iD のご利用には、iD に対応した各カード発行会社へ のお申し込みと iD アプリ、各カード発行会社提供の カードアプリが必要になります。
- iDアプリを初めて記動される際は、「ご利用上の注意」 に同意し、ご利用の準備を行った後、カードアプリの ダウンロードを行う必要があります。
- ・iD 対応のクレジットサービスのご利用にかかる費用 (年会費など)は、各カード発行会社により異なりま
- ・iD アプリおよび各カード発行会社のカードアプリを ダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- ・iD に関する情報については、 iD の i モードサイトおよび ホームページをご覧くださ 610

i モードサイト:

i Menuの「メニュー/検 索」「ケータイクレジッ ⊦ 「iD」」

サイト接続用 QRコード

ホームページ: http://id-credit.com

「DCMX」クレジットアプリ



・画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD(アイディ)」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモ・グループが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月額1万円まで利用できる DCMX mini と、キャッシングやリボなどのサービスも充実し、クレジットカードも同時発行するDCMX、DCMX goldの各サービスがございます。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

アプリの機能

入会申し込み・審査



カード情報設定



使う

面倒なチャージは不要!

設定済みケータイを店頭の読み取り機にかざすだけで、サインなどすることなく、ショッピングが楽しめます。

確認する²

当月のご利用可能残額やご利用明細もケータ イから確認!

変更する

お使いのカードの更新および再発行の際にも アプリから設定可能!

- 1:お申し込み時にオンラインで簡単な入会審査をさせていただきます。また、DCMXmini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。
- ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。
- サービス内容やお申し込み方法 の詳細については下記をご参照 ください。
 - iモードサイト:

i Menuの「メニュー / 検索」 「DCMX(ケータイクレ ジット)」



サイト接続用 QRコード

ホームページ: http://www.dcmx.jp

・ 本サービスについては、取扱説明書裏面の「総合お問い 合わせ先」までお問い合わせください。

おしらせ -

本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。

本アプリの利用に伴いiモード通信を利用する際は、 パケット通信料がかかります。

申し込み・設定完了後は、本アプリからは起動できません。ご利用状況の確認や設定の変更などをご利用になる場合は、iDアプリを起動し、DCMXアプリを選択して連携起動してください。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

IC カードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ワンタッチでiアプリを起動する

ワンタッチiアプリ

ワンタッチ登録をする

- ・登録できるiアプリは1件です。お買い上げ時は iアプリ「ケータイクレジット「iD(アイディ)」」 が登録されています。
- 1 ② (1秒以上) ▶フォルダを選択
- 2 i アプリを選ぶ ► Men 9 / を押す ・解除する: i アプリを選ぶ ► Men 9 / / 「)

ワンタッチでiアプリを起動する

1 🖲 を 1 秒以上押す

ツータッチでiアプリを起動する

ツータッチiアプリ

ツータッチ登録をする

- ・登録できるiアプリは最大10件です。
- 1 ② (1秒以上) ▶フォルダを選択
- **7** i アプリを選ぶ▶ Men [9] [2]
 - ・解除する: i アプリを選ぶ ▶ Menu [9] [2]
- 🤁 登録先を選択
 - ・アイコンの番号(00~20~1)が、ツータッチ
 i アプリを起動するときに使用するダイヤルキー(00~00~20)に対応します。
 - ・登録済みの登録先を選択すると上書きするか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると上書きされます。

ツータッチでiアプリを起動する

1 ダイヤルキー(O~9) ▶ ②を1秒以上押す

ツータッチi アプリの一覧を表示する

お買い上げ時 未登録

- 1 Menu 3 2 6 を押す
 - ・起動する:iアプリを選択
 - ・詳細情報を表示する:iアプリを選ぶ ▶ □
 - ・登録を解除する: i アプリを選ぶ ▶ Mem 2 ▶ 「はい」を選択

i アプリを自動起動する

自動起動を行うかどうかを設定し、i アプリごとに自動起動の条件を設定します。

自動起動するかどうかを設定する 自動起動設定

お買い上げ時 ON

1 Mm 3 2 2 ▶ / ~ 2 のいず れかを押す

自動起動の日時を設定する 自動起動情報登録

i アプリごとに自動起動の ON / OFF や起動日時を 設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示 したりします。

- ・設定できる条件は、iアプリによって異なります。
- ・ i アプリによっては自動起動できないものがあります。
- ・自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、 自動起動情報を登録できません。

1 ② (1秒以上) ▶ フォルダを選択

- 1 アプリを選ぶ ► Menu 6
- ② 各項目を選択して設定▶□□を押す

ユーザ設定:

自動起動する条件を設定するかどうかを選 択します。

時刻:

自動起動する時刻を入力します。

繰り返し:

自動起動を繰り返し行うときの条件を設定 します。

毎週:

繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起 動する曜日を設定します。

日付:

繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。

ソフト設定:

- i アプリにあらかじめ設定されている時間 間隔で自動起動させるかどうかを設定しま す。
- i アプリ設定 1~4:
 - i アプリDXによっては、動作中に自動起動 の条件を最大4つ設定できます。それらの設 定を有効にするかどうかを設定します。

おしらせ -

自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻になった場合は、i アプリは起動しません。その場合(1を除く)は、待受画面にでが表示され、i アプリ名・日時・起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されます。

- FOMA端末の電源が入っていない場合
- ・FOMAカード動作制限中
- ・FOMAカードを認識できない場合
- ・自動起動設定を「OFF」に設定している場合 1
- ・自動起動の間隔が短すぎたとき
- ・通話中、通信中、プッシュトーク通信中
- ・待受画面以外が表示されているとき、i アプリ待 受画面の操作中
- ・他の機能の動作中
- ・オールロック中、PIMロック中、おまかせロック中
- ・プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)
- ・目覚まし音やスケジュール音鳴動中(自動起動と同じ時刻に設定した場合も含む)
- ・お知らせタイマー動作中
- IP(情報サービス提供者)によってiアプリの使用を停止されているとき

複数の i アプリを同時刻に自動起動するように設定している場合、起動する i アプリは 1 つだけです。 起動できなかった i アプリの情報は起動失敗履歴に記録されますが、待受画面にでは表示されません。

自動起動できなかったときの履歴を表示する 起動失敗履歴

i アプリの自動起動に失敗したときは、待受画面に 優が表示され、iアプリ名・日時・起動失敗理由が 記録されます。

- ・起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を 超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。
- ・起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功 すると、待受画面のどが消えます。

1 Menu 3 3 *l* を押す

履歴を削除する:履歴表示画面で□□ 「はい」 を選択

サイトやメールなどから i アプリを起動 する i アプリTo

サイトやiモードメールなどのiアプリを起動できるリンク項目を選択してiアプリを起動します(iアプリTo)

サイトや i モードメールなどの i アプリを起動できるリンク項目を選択

🤈 「はい」を選択

サイト接続が終了し、iアプリが起動します。

おしらせ -

i アプリToで起動するi アプリがFOMA端末に保存されていないと、起動できません。ただし、i アプリによっては保存されていなくても、サイトからダウンロード後、すぐに起動するものがあります。

- ・ダウンロード後すぐに起動するiアプリは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
- ・ダウンロード後すぐに起動した i アプリを終了す るときは、保存するかどうかの確認画面が表示さ れます。ただし、FOMA端末に保存できない i ア プリもあります。

起動する i アプリを i アプリ To で起動しないよう に設定している場合は、メッセージが表示され i アプリを起動できません。◆P263

i アプリ待受画面を操作する

i アプリ待受画面

i アプリを待受画面に設定し、待受画面からi アプリを起動して操作します。i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に ☑ または ☑ が表示されます。

あらかじめiアプリを待受画面に設定しておく必要があります。◆P131

おしらせ =

通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。

オールロック、PIMロック、プライバシーモード (iアプリを「認証後に表示」に設定した場合) おまかせロック中は、iアプリ待受画面が一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとiアプリ待受画面が再度起動します。

i アプリ待受画面に設定されている i アプリが IP (情報サービス提供者)によって使用を停止されると、i アプリ待受画面が次回起動時に解除されます。i アプリ待受画面の起動中に i アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生すると、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面の設定が解除されます。このとき、i アプリ名と終了日時が異常終了履歴に記録されます。

i アプリ待受画面からはサイトに接続(Web To)できません。

i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が起動します。「いいえ」を選択すると、i アプリ待受画面の設定が解除されます。確認画面が表示されてから何も操作せずに約5秒たつと、自動的にi アプリ待受画面が起動します。自動電源ONによって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にi アプリ待受画面が起動します。

i アプリ待受画面のi アプリを起動する

1 i アプリ待受画面で グリア を押す

i アプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上部の Ø または Ø が点滅します。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る

iアプリが終了し、iアプリ待受画面が起動します。ディスプレイ上部のマークが

がから

ないまたは

いから

いたであります。

- ・ i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る方法は、 i アプリによって異なります。
- 「終了する」を選択してもiアプリ待受画面は 解除されません。解除するときは「解除する」 を選択します。ディスプレイ上部の
 (型)が消 えます。

おしらせ。

ソフト一覧でiアプリ待受画面に設定しているiア プリを選び『www を押し、「iアプリ待受画面」を選択 し、「解除する」を選択しても解除できます。

i アプリ待受画面の終了履歴を表示する 異常終了履歴

i アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生 したときに、i アプリ名と日時が記録されます。

- ・異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を 超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。
- ・通常終了時は記録されません。

1 Menu 3 3 2 を押す

履歴を削除する:履歴表示画面で□ 「はい」 を選択

i アプリを管理する

i アプリをバージョンアップする

バージョンアップ

i アプリが更新されている場合は、バージョンアップできます。

- ・IP(情報サービス提供者)によって使用を停止されているiアプリはバージョンアップできません。
- 1 ② (1秒以上) ▶フォルダを選択
- 2 iアプリを選ぶ ► Mem 5 ► 「はい」を 選択

バージョンアップを開始します。

おしらせ -

バージョンアップすると、i アプリが記録している ゲームスコアなどのデータが消去されることがあります。

i アプリによっては、使用期間・使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバから i アプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップできます。

i アプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成して i アプリを整理します。また、フォルダの並び順の変更や不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

- ・フォルダは「マイフォルダ」を含めて最大 20 個 作成できます。
- 1 ② (1秒以上)
- Menu 4

フォルダ名を変更する:フォルダを選ぶ▶

Menu |

フォルダの並び順を変更する:フォルダを選ぶ Men > 5 ~ 6

3 フォルダ名を入力(全角8文字(半角16 文字)まで) ▶ □ を押す

フォルダを削除する

- 保護されているiアプリがある場合は、フォルダを削除できません。保護を解除してから削除してください。
- フォルダ内にiアプリ「Gガイド番組表リモコン」が含まれている場合は削除できません。

1 ② (1秒以上)

フォルダを選ぶ▶ Mem [2] []

・フォルダ内にiアプリが保存されたままの場合 は、端末暗証番号を入力します。

2「はい」を選択

- ・削除するフォルダ内にメール連動型 i アプリが 含まれている場合は、メールフォルダも削除す るかどうかの確認画面が表示されます。「はい」 を選択すると、メールフォルダとフォルダ内の すべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、i アプリのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内 に保護されているメールがある場合は、i アプリやメールフォルダは削除できません。
- ・削除するフォルダ内に、ICカード内のデータを 削除しないと削除できないおサイフケータイ対 応iアプリが含まれる場合は、それ以外のiア プリを削除するかどうかの確認画面が表示され ます。
- ・削除するフォルダ内に、microSDメモリーカード内にデータがあるiアプリが含まれている場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「はい」を選択するとmicroSDメモリーカード内のデータも削除されます。「いいえ」を選択するとiアプリのみ削除されます。
- ・削除するフォルダ内に、ソフト動作設定の番組 表キー設定を「設定する」に設定した i アプリ が含まれている場合は、削除するかどうかの確 認画面が表示されます。

おしらせ =

削除対象のメール連動型 i アプリ用メールフォルダが使用中(一覧表示中など)の場合、i アプリを削除できないことがあります。

i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用 していたメールフォルダを残した場合は、メールの フォルダ一覧のサブメニューからメールを表示でき ます。◆P232

i アプリを保護する

- ・最大保護件数●P464
- 「Gガイド番組表リモコン」は保護されています。 解除はできません。

1 🧿(1秒以上)▶ フォルダを選択

- - ・解除する: i アプリを選ぶ ▶ Men 3 1

複数保護 / 解除する:┗㎜【**3】[2】**▶iァプ リを選択▶□ロ

フォルダ内のすべての i アプリを保護 / 解除する: №m 3 3 ⇒端末暗証番号を入力

i アプリを削除する

- ・ i アプリによっては、ICカード内のデータも削除 されます。
- ・iアプリによっては、iアプリを起動してICカード内のデータを削除しないと削除できないものがあります。
- iC お引っこしサービスにより移し替えた IC カードデータによっては、ソフトをダウンロードして、ICカード内のデータを削除しないと削除できないものがあります。
- おサイフケータイ対応iアプリによっては、削除できない場合があります。
- ・「Gガイド番組表リモコン」は削除できません。

1 🔘 (1秒以上) ▶ フォルダを選択

複数削除する: Men 2 2 ▶ i アプリを選択 ▶ 四

フォルダ内の i アプリをまとめて削除する: □□[2][3] ■ 端末暗証番号を入力 ■ 「すべて削除」または「保護以外削除」を選択

🧣 「はい」を選択

・メール連動型iアプリを削除する場合は、メールフォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メールフォルダとその中に保存されているすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、iアプリのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、iアプリやメールフォルダは削除できません。

- ・「複数削除」または「全件削除」する i アプリ に、ICカード内のデータを削除しないと削除で きないおサイフケータイ対応 i アプリが含ま れる場合は、それ以外の i アプリを削除するか どうかの確認画面が表示されます。
- ・microSDメモリーカード内にデータがあるiア プリを削除する場合は、microSDメモリーカー ド内のデータも削除するかどうかの確認画面が 表示されることがあります。「はい」を選択する とmicroSDメモリーカード内のデータも削除されます。「いいえ」を選択するとiアプリのみ削除されます。
- ソフト動作設定の番組表キー設定を「設定する」 に設定したi アプリを削除する場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

おしらせ •

フォルダー覧からフォルダ内の i アプリをまとめて 削除するときは、フォルダを選び (mo) を押し、「削除」 「ソフト削除」を選択します。

保護されている i アプリは「1件削除」または「複数削除」では削除できません。保護されている i アプリを削除するには保護を解除してから削除するか、「全件削除」を選択して端末暗証番号を入力して、「すべて削除」を選択してください。

削除対象のメール連動型 i アプリ用フォルダが使用中(一覧表示中など)の場合、 i アプリを削除できないことがあります。

i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用 していたメールフォルダを残した場合は、メールの フォルダ一覧のサブメニューからメールを表示でき ます。◆P232

i アプリを他のフォルダに移動する

・「Gガイド番組表リモコン」は移動できません。

1 ② (1秒以上) ▶フォルダを選択

1 アプリを選ぶ ► Menu 4 1

複数移動する: № 4 2 1 アプリを選択 □

フォルダ内のすべての i アプリを移動する: Menu $\boxed{4}$ $\boxed{3}$

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」を選択

i アプリを並べ替える

ソフトの並べ替え

お買い上げ時 ダウンロード日時順

1 Menu 3 2 1

7 [] ~ [5] のいずれかを押す

- ・「ダウンロード日時順」および「使用日時順」では、FOMA端末の日付・時刻で設定されている日時順に並び替わります。
- ・「名前順」の場合、iアプリ名に全角/半角の文字や英字が混在していると、50音順と一致しないことがあります。
- ・「使用回数順」には i アプリ待受画面として起動した回数は含みません。使用回数は i アプリをパージョンアップしても引き継がれます。
- ・「ソフトのサイズ順」の場合、i アプリのソフト サイズとデータ記録領域の合計が大きい順に並 び替わります。ただし、詳細情報で表示される ソフトサイズとデータ記録領域の合計サイズの 大きい順とは異なる場合があります。

フォルダ内の i アプリの件数を確認する

1 ② (1秒以上)

フォルダを選ぶ ▶ □ を押す

・マークの意味**☞**P261

i アプリの設定状況を確認する ソフト情報表示

1 ② (1秒以上)

⑦ 極力

ソフト保存領域:

保存されている i アプリの総容量がバーと 数値で表示されます。

ソフト保存件数:

保存されている i アプリの総件数が表示されます。

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に設定している i アプリ の名前と保存先のフォルダが表示されます。 ワンタッチ i アプリ:

ワンタッチ登録している i アプリの名前と 保存先のフォルダが表示されます。

番組表キー iアプリ:

番組表キー設定しているiアプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。

自動起動:

次回の自動起動に設定している i アプリの 名前・保存先のフォルダ・起動日時が表示されます。

microSDメモリーカード内のiアプリデータを表示する microSD保存データ

i アプリが microSDメモリーカードに保存したデータのフォルダを表示し、情報の確認と削除が行えま
す

・データの内容は表示できません。

1 Menu 6 6 5 を押す

i アプリデータのフォルダー覧が表示されます。

フォルダの情報を確認する:フォルダを選択 ・フォルダの利用可 / 不可や、利用する i ア プリ名、利用不可の場合の理由などを表示 できます。フォルダによっては表示されな い項目があります。

フォルダを削除する:

- ①フォルダを選ぶ Menu I
 - 複数削除する: Mem 2 フォルダを選択□
 - ・全件削除する: Men 3 端末暗証番号を 入力
- ②「はい」を選択

i アプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応したiアプリをあらかじめ ダウンロードしておく必要があります。
- ・ i アプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

i アプリからカメラ機能を利用する

1 i アプリを操作してカメラ撮影を行う

おしらせ -

撮影した画像または動画は i アプリから通信により 自動的にサーバへ送られる場合があります。

i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はマイピクチャの「iモード」フォルダ、「デコメピクチャ」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。また撮影した動画は i モーション内の「i モード」フォルダ、またはiアプリに保存されます。

i アプリによって画像サイズなどの変更やフレーム などを設定できる場合があります。

i アプリからバーコードリーダーを利用する

1 iアプリを操作してコードを読み取る

読み取ったデータはiアプリで利用・保存される旨のメッセージが表示されます。

i アプリから赤外線通信を利用する

・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 iアプリを操作して赤外線通信を行う

- ・赤外線通信によってiアプリ起動データを受信 し、iアプリを起動することもできます。
- ・赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していた場合、サイト接続やメールの送受信は中止されます。

おサイフケータイノトルカ

おサイフケータイとは	276
iCお引っこしサービスとは	277
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	277
トルカとは	278
トルカを取得する	279
トルカを表示する	280
トルカについて設定する	282
ICカード機能を使用できないようにするICカードロック	284

おサイフケータイとは

i モード端末のICカード機能を使ったiモード の便利な機能(iモード FeliCa)やICカードを 搭載したiモード端末を「おサイフケータイ」と 呼びます。

FeliCaとは、かざすだけでデータの読み書きがで きる非接触ICカードの技術方式の1つです。

おサイフケータイを対応店舗の読み取り装置 (リーダー/ライター ¹)にかざすだけで電子マ ネーを使ってショッピングの支払いができたり、 飛行機のチケットやポイントカードとして利用 できるなど携帯電話が実生活の中でますます便 利な道具になります。

また、従来の FeliCa に対応した非接触 IC カード と比べ、おサイフケータイ内のICカードに電子マ ネーをサイトから入金したり、残高や利用履歴を 確認できたりと、より便利に利用できます。

1:ICカードの読み書きを行う装置です。

iモードセンター

おサイフケータイ

IPとおサイフケータイ



. IP (情報サービス提供者) 各おサイフケータイ対応 サービスを提供します。

- ・ICカード機能をご利用いただくには、ICカード機
- 能に対応したおサイフケータイ対応iアプリをダ ウンロードしてください。 各おサイフケータイ対応サービスの申し込み・利
- 用方法につきましてはそれぞれ異なりますので、 IP(情報サービス提供者)などのお問い合わせ先 にご連絡ください。また、各おサイフケータイ対 応サービスのご利用にあたっての注意事項につい ては『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)。をご覧ください。
- ・端末暗証番号および各サービスのパスワードは、 他人に知られないよう十分にご注意ください。
- ・ご利用の各おサイフケータイ対応サービスの サービス名や問い合わせ先などは、メモを取り保 管してください。おサイフケータイの故障・修 理・携帯電話の変更やその他の取り扱いによっ て、ICカード内のデータが消失・変化してしまう

場合があります。修理の場合、データは原則とし てお客様自身で消去していただきますので、あら かじめご了承ください。万一、ICカード内のデー タが消失・変化しても、当社としては責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。IC カード内のデータを消去する場合や、消失・変化 してしまった場合の対応は、各おサイフケータイ 対応サービスにより異なりますので、事前にご契 約しているサービスの IP (情報サービス提供者) などにお問い合わせの上、ご確認ください。

・おサイフケータイの紛失にはご注意ください。万 一紛失してしまった場合、ご利用いただいていた おサイフケータイ対応サービスに関することは、 ご契約しているサービスの IP (情報サービス提供 者)などにお問い合わせください。なお、本FOMA 端末はおまかせロック、ICカードロックでICカー ド機能を制限できます。 ◆P155、P284

おサイフケータイの利用方法

ステップ 1: おサイフケータイ対応 i アプリをダウン ロードする**●**P259

お買い上げ時にはおサイフケータイ対応 i アプリ として「ケータイクレジット「iD(アイディ)」、 「「DCMX」クレジットアプリ」が登録されています。

ステップ $\mathbf{7}$: おサイフケータイ対応 i アプリを起動し てICカード内のデータの読み書きを行う

おサイフケータイ対応 i アプリで雷子マネーや乗車 券にお金をチャージ(入金)したり、残高や利用履 歴を確認できます。

ステップ 3: FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざす

・イルミネーション設定の IC カードアクセスのイ ルミネーションを「ON」に設定している場合は、 ICカードの読み書きが可能な状態になると、イル ミネーションカラーの設定に従って決定キーの 照明が点滅します。

FOMA 端末の FeliCa マークを読み取り装置(リー ダー/ライター)にかざして、電子マネーとして支 払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用でき ます。この機能は、おサイフケータイ対応iアプリ を起動せずに利用できます。



おしらせ -

FOMA 端末の FeliCa マークを読み取り装置 (リー ダー / ライター)にかざしても認識されない場合は、 前後左右にずらしてかざしてください。

FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター) にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えない でください。

通話中や i モード中でも FeliCa マークを読み取り装 置(リーダー/ライター)にかざしてICカードを利用 できますが、iモード中におサイフケータイ対応iア プリを起動できません。

電源を切った状態でも FeliCa マークを読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざしてICカードを利用で きるようにするには、電源OFF時ICロック設定を「直 前のロック状態を継続」に設定し、ICカードロックを 設定していない状態で電源を切ってください。

電池パックを装着していない場合は、ICカード機能を 利用できません。ICカード機能を利用するときは、電 池パックを装着してください。また、電池パックを装 着していても、電池パックを長期間利用しなかった り、雷池アラーム音が鳴った後で充電しなかった場合 は、利用できない場合があります。その場合は電池 パックを充電してください。

雷源を切った状態では、おサイフケータイ対応iア プリを起動してICカード内のデータを読み書きした り、トルカを取得できません。

おまかせロックを設定すると、ICカードロックの設定 に関わらずICカード機能が利用できなくなります。

FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター) にかざしたとき、 i アプリが起動することがありま す。ただし、起動対象の i アプリがあらかじめ保存 されていない場合や、iアプリToで起動しないよう に設定されている場合は、起動しません。

iCお引っこしサービスとは

iCお引っこしサービス 1は、おサイフケータイお 取り替え時に、ICカード内のデータを一括 2で お取り替え先のおサイフケータイに移すサービス です。ICカード内データを移し替えた後は、おサ イフケータイ対応iアプリをダウンロードするだ けで、簡単におサイフケータイ対応サービスがご 利用になれます。

iCお引っこしサービスは、お近くのドコモショッ プなど窓口にてご利用いただけます。

なお、本サービスは、下記のiCお引っこしサービ ス対応の機種 3どうしでご利用いただけます。 詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。

- 1:iCお引っこしサービスご利用には手数料がかか ります (一部手数料がかからない場合もありま す)、また、おサイフケータイ対応 i アプリの ダウンロード・各種設定にはパケット通信料が かかります。
- 2: おサイフケータイ対応サービスによっては、 一部対象外のサービスがあります。対象外 サービスはiC お引っこしサービスご利用時に 消去されますので、事前に各おサイフケータ イ対応サービスのバックアップサービスのご 利用や削除などを行ってください。
- 3:903iシリーズ、703iシリーズ(D703i、 P703iµ、N703iµを除く)

おサイフケータイ対応iアプリを起動 する

おサイフケータイ対応iアプリを初めて起動する 際やダウンロードする際は、「FOMA カード情報 とICカードの対応付けを行います」と表示されま す。それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿 入していないと IC カード機能をご利用できませ ん。別のFOMAカードに差し替えてご利用になる 場合は、対応付けされたFOMAカードを挿入し一 度おサイフケータイ対応iアプリをすべて削除し ないとICカード機能はご利用できません。

Menu 6 5 1

・以降の操作は「iアプリを起動する」の操作3以 降と同じです。 **●**P261

おしらせ =

おサイフケータイ対応iアプリ起動中は、FeliCaマー クを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざして もICカードを利用できないことがあります。

テレビ電話通話中は、おサイフケータイ対応iアプ リの一部の操作ができないことがあります。

圏外で通信できない場合や、登録データが使用でき ない場合は、おサイフケータイ対応iアプリによっ ては起動しなかったり、正常に動作しないことがあ ります。

トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子 カードで、チラシやレストランカード、クーポン 券などの用途で便利にご利用いただけます。

トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサ イトなどから取得が可能で、メールや赤外線通 信、microSD メモリーカードを使って簡単に交 換できます。

取得したトルカは「LifeKit」メニューのトルカに 保存されます。

・トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は 『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』 をご覧ください。

トルカ利用の流れ



おサイフケータイを読 み取り装置(リーダー/ ライター)にかざしてト ルカを取得します。

トルカー覧から取得した トルカを選択します。






「詳細」ボタンでより詳し い情報を見ることができ ます。



トルカの取得手段

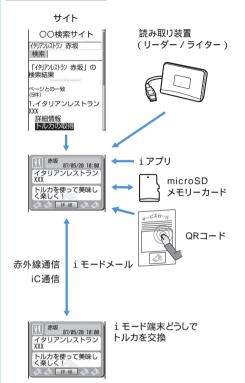

おしらせ =

i モード通信でトルカをやりとりする場合は、パケッ ト通信料がかかります。

トルカを取得する

- · 最大保存件数 ◆P464
- ・保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1024 バイトです。トルカ(詳細)は1件あたり最大100K バイトです。
- トルカは、「トルカフォルダ」に保存されます。た だし、読み取り装置(リーダー/ライター)から 取得した場合に、トルカ振り分け設定で設定した 条件と合致したときは、指定フォルダに保存され ます。 **●**P280
- ・保存されたトルカから詳細情報をダウンロード した場合は、別のファイルとして保存されず、元 のトルカに詳細情報が追加されます。トルカから トルカ(詳細)を取得するには◆P280

おしらせ -

次の方法でもトルカを取得できます。ただし、受信 メールやメッセージR/F、i アプリ、バーコードリー ダーから取得したときは、既読の状態で保存されま す。

- ・受信メールやメッセージR/F●P229、P203
- ・バーコードリーダー **☞**P182 ・iアプリ
- 赤外線诵信●P347 iC诵信●P351
- microSDメモリーカード●P333

読み取り装置(リーダー/ライター)から取 得する

- ・トルカ取得設定のトルカ取得設定を「ON」に設 定する必要があります。
- ・ICカードロック中は取得できません。

FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざす

トルカ取得音が鳴り、決定キーの照明が点滅しま す。

詳細をダウンロードするかどうかの確認画面 が表示されたとき:「はい」または「いいえ」 を選択する

・「はい」を選択すると、iモードに接続し、ト ルカ(詳細)を保存します。

自動読取機能を利用するかどうかの確認画面 が表示されたとき:「はい」または「いいえ」 を選択する

- ・自動読取機能を利用するときは、「はい」を 選択した後に(き) 「一を押します。
- ・あらかじめ自動読取機能を利用するかどう かを設定するには**●**P284

トルカ取得設定の自動表示設定を「ON」に設 定しているとき:

待受画面表示中の場合のみ、取得したトルカ が表示されます。何も操作しないと約15秒間 表示されます。早く待受画面に戻すには「ワリア を押します。

おしらせ -

トルカ取得設定の重複チェック設定を「ON」に設 定している場合、既に取得済みのトルカは取得でき ません。取得したいときは「OFF」に設定してくだ

自動読取機能を利用しない場合はトルカを利用でき ない場合があります。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、取得できない旨のメッセージが表示 されます。不要なトルカを削除してください。

トルカ取得設定の自動表示設定を「ON」に設定し て、読み取り装置(リーダー/ライター)から取得 した場合、国または「グリアを押して終了した場合は、 未読となります。それ以外のキーを押すと既読とな ります。

サイトからトルカをダウンロードする

サイトを表示 トルカを選択

・ダウンロードを中止する: 四

🤈 「保存」を選択

- ・表示する:「プレビュー」を選択
- 保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って削除してください。 削除する前にトルカー覧で 🔘 を押すとトルカを表 示できます。

サイトからダウンロードしたトルカは、「プレビュー」 を選択しないで保存した場合でも既読となります。

トルカを表示する

・「利用済みトルカ」フォルダのトルカは、詳細画 面を表示できません。

Menu 6 4 フォルダを選択

- microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で
 - ・ microSDメモリーカードの操作方法●P336 トルカをメールに添付して送信する:トルカ 一覧でトルカを選ぶ▶☑
 - ・トルカ(詳細)によっては、詳細を含めて メールに添付するかどうかの確認画面が表 示されます。詳細を含めて送信するときは 「はい(詳細あり)」、詳細取得前の状態で送 信するには「はい(詳細なし)」を選択しま
 - ・トルカ(詳細)によっては、詳細が含まれ ない旨の確認画面が表示されます。
 - ・トルカによっては送信できない場合があり ます。 **●**P220

) トルカを選択

トルカ(詳細)を取得する:トルカの詳細表 示画面で「詳細」を選択▶「はい」を選択 i モードに接続し、トルカ(詳細)を保存し ます。

トルカ(詳細)を更新する:トルカ(詳細) の詳細表示画面で「・」「し、」を選択 i モードに接続し、トルカ(詳細)を更新し て保存します。

おしらせ。

詳細表示画面でトルカをメールに添付して送信する ときは、Menu 2 を押します。

IP(情報サービス提供者)の設定によっては、更新 や移動/コピーができなかったり、メールの送付や 赤外線などでやりとりができないことがあります。 トルカに有効期限が設定されている場合、有効期限 が過ぎると、トルカー覧画面のトルカの背景色が異 なる色で表示されます。

トルカー覧画面や詳細表示画面に、トルカ発行者独 自のカテゴリマークが表示される場合があります。 ただし、検索や振り分け設定の条件「ジャンル」の カテゴリマークには含まれません。

受信側の機種によっては、メールに添付されたトル カ(詳細)を受信できない場合があります。

表示中の本文に電話番号・メールアドレス・URLが 含まれている場合は、Phone To(AV Phone To)・ Mail To・Web To機能を利用できます。


表示中の本文に含まれている位置情報を利用できま す。操作はサイトから利用する場合と同様です。


₱₽198

詳細表示画面で、電話番号、メールアドレスを選び Menu 4 / を押すと雷話帳に新規登録、Menu 4 2 を押すと電話帳に更新登録できます。また、 URL を選び Men 4 3 を押すとブックマークに 登録できます。 Menu 4 4 を押し、画像を選択す ると画像を保存できます。 [4] 4 5 を押すと背 景画像を保存できます。

詳細表示画面でアニメーションを再度動作させると きは、Menu フを押します。

フォルダー覧画面 / トルカー覧画面の見か

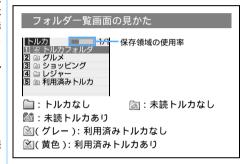

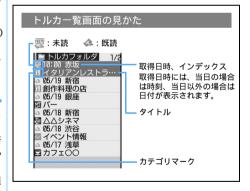

フォルダを作成/削除する

「トルカフォルダ」、「利用済みトルカ」フォルダ のフォルダ名や並び順の変更、削除はできませ hi.

フォルダを作成する

- ・フォルダは「トルカフォルダ」、「利用済みトルカ」 フォルダ以外に最大20個作成できます。
- Menu 6 4 Menu 2

フォルダ名を変更する:フォルダー覧でフォ ルダを選ぶ Menu 4

フォルダの並び順を変更する:フォルダー覧 でフォルダを選ぶ **8**~9

フォルダ名を入力(全角8文字(半角16 文字)まで) ▶ □ を押す

フォルダを削除する

- Menu 6 4 フォルダを選ぶ >
- 端末暗証番号を入力〉「はい」を選択

トルカをフォルダに移動/コピーする

- ・トルカによっては、移動/コピーできない場合が あります。
- 「利用済みトルカ」フォルダには移動/コピーで きません。
- Menu 6 4 フォルダを選択
- トルカを選ぶ Menu 4 1 1 複数移動する: Menu 4 / 1 2 > トルカを 選択 > 🕮

フォルダ内のすべてのトルカを移動する: Menu 4 1 3

他のフォルダに 1 件コピーする: トルカを選 バ Menu 4 2 1

他のフォルダに複数コピーする:

他のフォルダにすべてコピーする:

Menu 4 2 3

- 移動/コピー先フォルダを選択
- **/** 「はい」を選択

おしらせ -

詳細表示画面ではMen 3を押します。

トルカの保存内容を確認する

Menu 6 4 Menu 5 を押す

FOMA 端末に保存されているトルカの件数や全 容量に対する使用領域の割合などが表示されま

・「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは含ま れません。

フォルダ内の件数を確認する:フォルダー覧 でフォルダを選択 Menl [5] [7]

トルカを検索する

- ・「利用済みトルカ」フォルダのトルカは検索でき ません。
- Menu 6 4 Menu 1
 - フォルダ内を検索する:フォルダー覧でフォル ダを選択 ▶ Menu 2
- 7 検索条件欄を選択 ▶ 1 ~ 3 ▶ □ を押す



- ・「ジャンル」を選択したときは、ジャンル欄を 選択し、ジャンルを選択します。
- ・「タイトル」または「インデックス」を選択した ときは、検索文字列欄を選択し、タイトルまた はインデックスを入力します(タイトルの場合 は全角10文字(半角21文字)まで。インデッ クスの場合は全角7文字(半角15文字)まで)
- ・タイトルとインデックスは、一部を入力しても 検索できます。全角と半角は区別して検索でき ますが、英字の大文字と小文字は区別されませ
- ・取得日時では検索できません。

トルカを並べ替える

トルカー覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示 を終了すると「日付順」に戻ります。

・日付順、ジャンル順、タイトル順、インデックス 順、かな順が選択できます。

Mm 6 4 フォルダを選択

Men [5] 2 > 1 ~ [5] のいずれか を押す

おしらせ -

タイトル順、インデックス順の場合、タイトルやイ ンデックスに全角/半角の文字が混在していると、 50音順にならない場合があります。

「かな順」の場合、トルカ内に保持している ID 順に 並びます(IDは表示できません)。

トルカを削除する

Mm 6 4 フォルダを選択

トルカを選ぶ | Menu 3 1

複数削除する: Menu 3 2 トルカを選択

フォルダ内のトルカを全件削除する:

Men 3 3 | 端末暗証番号を入力

「利用済みトルカ」フォルダのトルカを削除す る:トルカを選ぶ▶(書)

♀「はい」を選択

おしらせ =

詳細表示画面ではMem 8 を押します。

トルカについて設定する

トルカを取得するかどうかを設定する

トルカ取得設定

読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを 取得するかどうかや取得したときの動作を設定しま す。

・本設定の自動振り分け設定を「ON」に設定して も、トルカ振り分け設定で振り分け条件を設定し ていないと振り分けられません。

お買い上げ時トルカ取得設定、重複チェック設定:ON 自動振り分け設定、自動表示設定:OFF

Menu (8) (5) (2) (2)

各項目を選択して設定▶□□を押す

トルカ取得設定:

トルカを取得するかどうかを設定します。

重複チェック設定:

取得済みの確認をするかどうかを設定しま

「ON」に設定すると取得済みのトルカは取 得できません。

自動振り分け設定:

自動的にフォルダに振り分けるかどうかを 設定します。

自動表示設定:

自動的に表示するかどうかを設定します。

おしらせ =

「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカや有効期限の 切れたトルカは、重複チェックの対象外となります。

トルカ取得時の動作を設定する

トルカ取得確認設定

読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを 取得するときの動作を設定します。

お買い上げ時 イルミネーション設定:ON イルミネーションカラー: 青 トルカ取得音量:レベル4

Menu 8 5 2 1

7 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す

イルミネーション設定:

決定キーの照明を点滅させるかどうかを設 定します。

イルミネーションカラー:

決定キーの照明の色を設定します。

トルカ取得音量:

トルカ取得時に鳴る音の音量を設定します。

・音量の調整方法については●P68

おしらせ。

本機能での設定内容は、イルミネーション設定 (●P144) 音量設定(●P68)にもそれぞれ反映さ れます。

トルカを自動的にフォルダに振り分ける トルカ振り分け設定

読み取り装置(リーダー/ライター)から取得した トルカの振り分け条件を設定します。

- ・振り分け条件は20件登録できます。
- ・本設定を有効にするには、トルカ取得設定の自動 振り分け設定を「ON」に設定する必要がありま
- ・条件設定後に取得したトルカに対して有効です。 取得済みのトルカは振り分けられません。
- 「利用済みトルカ」フォルダには振り分けられま せん。

振り分け条件を設定する

Menu 8 5 2 4



登録済みの振り分け条件 (優先順位順に表示)

① 型型: ジャンル | インデックス | タイトル |: 条件なし

回



振り分け条件の指定画面

振り分け条件欄を選択 1 ~ 4

- ・「ジャンル」を選択したときは、ジャンル欄を 選択し、ジャンルを選択します。
- ・「タイトル」または「インデックス」を選択し たときは、振り分け条件文字列欄を選択し、タ イトルまたはインデックスを入力します(タイ トルの場合は全角10文字(半角21文字)まで。 インデックスの場合は全角7文字(半角15文 字)まで)。
- タイトルとインデックスは、一部を入力しても 振り分けられます。
- ・「条件なし」に設定すると、条件を設定せずに すべてのトルカを振り分けます。

振り分け先フォルダ欄を選択▶振り分け 先フォルダを選択



□ ▶ 優先順位を指定

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加さ れます。



- ・1件目の条件を登録する:[最後に追加する]を 選択
- ・最後に追加する:[最後に追加する]を選択
- 優先順位の高い条件から順に並べます。
- ・登録済みの条件を変更したときは [最後に追加 する]は、[最後に移動する]と表示されます。

おしらせ -

条件は優先順位に従って判定されます。優先順位の判 定はメール振り分け設定と同様です(「メールを自動 的にフォルダに振り分ける」のおしらせ ◆P243)。 ただし、条件に合わなかったときは「トルカフォル ダ」に保存されます。

振り分け条件を確認・変更する

Menu 8 5 2 4

振り分け条件を選択

・条件を確認中でも振り分け条件の変更、削除が できます。

条件を変更する:振り分け条件を選ぶ▶№ 2 振り分け条件を指定

・振り分け条件の指定は「振り分け条件を設 定する」の操作3以降と同じです。

優先順位を変更する:振り分け条件を選ぶ> Men 5) 位置を選択

・選択した位置の上に条件が移動します。一 覧の最後に移動するときは、「最後に移動す る1を選択します。

条件を削除する:振り分け条件を選ぶ>

Menu 3 - 「はい」を選択する

条件をすべて削除する: Menu 4 > 端末暗証 番号を入力▶「はい」を選択

自動読取機能を利用するかどうかを設定す 自動読取機能設定

読み取り装置(リーダー/ライター)にFOMA端末 をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカ を自動読み取りさせるかどうかを設定します。

- ・「ON」に設定すると、利用可能なトルカが自動的 に認識され「利用済みトルカ」フォルダに移動さ
- ・「利用済みトルカ」フォルダには、最大20件保存 されます。20件を超えると古いものから順に消去 されます。

お買い上げ時 OFF

Menu 8 5 2 3

自動読取機能についての確認画面が表示されま す。

9 内容を確認 ▶ (**) ▶ [1] ~ [2] を押す

おしらせ =

「OFF」に設定した場合、読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざすと、自動読取機能を利用するか どうかの確認画面や自動読取機能が無効である旨の メッセージが表示されることがあります。トルカを 利用する場合「はい」を選択して本機能を「ON」に 設定してください。

Menu 652 / Menu 83131

ICカード機能を使用できないようにす る ICカードロック

ICカードロックを設定すると、FeliCaマークを読 み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてIC カードを利用したり、トルカを取得できなくなり ます。また、おサイフケータイ対応 i アプリのダ ウンロードや使用ができなくなります。

・オールロック中は本機能を設定できません。IC カードロックとオールロックの両方を設定する には、先にICカードロックを設定してから、オー ルロックを設定してください。

お買い上げ時 OFF

(○)(1秒以上) ▶「はい」を選択

IC カードロックが設定され、待受画面に 12 が表 示されます。

解除する

- ・ICカードロック設定の解除方法を「ボイス認証+ 暗証番号」に設定し、認証用の音声キーワードを 登録している場合は、ICカードロックの解除にボ イス認証が必要になります。
- ・ボイス認証を行う場合には、次の点にご注意くだ
 - 録音時と同じ持ちかた(通話するときと同じよ うに顔の横で持つ、または顔の正面で約5cm離 して持つ)でお話しください。
 - ・周囲が騒がしい場所などでは音声が認証された くくなります。
 - ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを 使用すると音声が認証されにくくなります。

(0) (1秒以上)

約2秒後に「ピーッ」と音が鳴り、認証が開始さ れます。

- ・IC カードロック設定の解除方法を「暗証番号」 に設定している場合は、操作3に進みます。
- 7 5秒以内に認証用のキーワードを話す 認証されると、端末暗証番号入力画面が表示され
 - ・認証を途中で中止する:(♥)



・IC カードロック設定 で登録したキーワー ドを話してください。

ボイス認証を行います。 音声を入力してください

- ・周囲に騒音があるときは、「もう一度静かな場所 で音声を入力してください」と表示されます。 (**)を押して再度キーワードを話してください。
- ・正しく認証されなかった場合は、その旨のメッ セージが表示されます。 ワードを話してください。
- ・ TV を1秒以上押すと、ボイス認証操作をしな くても端末暗証番号入力画面が表示されます。

端末暗証番号を入力

おしらせ =

ショートカット操作でも設定/解除できます。

・IC カードロック設定の解除方法を「ボイス認証+ 暗証番号」に設定している場合は、端末暗証番号 の入力前にボイス認証が必要です。

登録する言葉や、音声を登録する際の環境によって は、周囲の音や似ている言葉に反応して認証される ことがあります。特に短い言葉を登録した場合や、 周囲が騒がしい場所で登録した場合に起こりやすく なります。

ボイス認証に5回連続して失敗すると、ボイス認証 が中止されます。

ICカードロック中に電源を切ったり、電池残量がな くなって電源が切れても、ロックは解除されません。

Menu 83134

音声と端末暗証番号で解除できるようにす ICカードロック設定

IC カードロックの解除時に必要な認証操作を設定しま

- 約0.5~2秒の音声を1件だけ登録できます。
- 録音する場合には、次の点にご注意ください。
 - ・周囲の騒音の少ない、できるだけ静かな場所で 行ってください。
 - ・5~10音節程度の言葉を登録することをおす すめします。また、普段使い慣れない言葉は発 音が一定しないことがありますので、なるべく お避けください。
 - ・次のいずれかの持ちかたで約 5cm 離してお話 しください。通話するときと同じように顔の横 で持ってお話すると認証精度が高くなります。
 - ・通話するときと同じように、FOMA端末を開 き、顔の横で持つ
 - 顔の正面で持つ
 - できるだけはっきりとお話しください。小声や 大声では登録しないでください。
 - ・送話口を指でふさがないようご注意ください。
 - ・「シャ」「シュ」「ショ」や「サ」行の音が多い単 語を登録した場合は、他人の声で認証されるこ とがあります。ご注意ください。
 - ・次のような単語を登録した場合は、認証されに くくなることがあります。
 - 長音(-)が多い単語(「セーター」など)
 - ・促音(っ)が多い単語(「とっちゃって」など)
 - ・咳払いや「えー」、舌打音など、音声データと無 関係な音を出さないでください。また、送話口 に息を吹きかけないようにお話しください。
 - ・音声の途中に無音部分ができないようにお話し ください。あまりゆっくり話すと無音部分とみ なされ正しく登録できない場合があります。

お買い上げ時 暗証番号

Men 6 5 5 | 多端末暗証番号を入力

解除方法欄を選択 2

・端末暗証番号入力のみの認証操作にする: 1 操作6に進む

音声データ欄の「録音」を選択▶(♥)

・既に音声データを登録している場合は、「録音」 を選択した後に、上書きするかどうかの確認画 面が表示されます。

(3)

約2秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始さ れます。

- ・周囲に騒音があるときは、「もう一度静かな場 所で録音してください」と表示されます。 を押して再度操作してください。
- 5 秒以内にキーワードを話す ▶ (🕏) ▶ 5 秒以内にもう一度同じキーワードを話 す
 - ・キーワードは2回録音します。1回目と2回目 が一致した場合に登録されます。
 - 録音を途中で中止する:(♥)
 - ・次の場合には、確認画面が表示されます。 を押し、声の大きさやキーワードを変更して再 度操作4から操作してください。
 - ・声が小さい場合
 - ・キーワードが短い/長い場合
 - ・ 音節数が少ない場合
 - 周囲に騒音がある場合
 - ・ 1回目と2回目のキーワードが一致しなかっ た場合

回を押す

おしらせ。

人の声は年齢などによって変わる場合があるため、 長期間使用していると、登録した音声データと一致 しにくくなることがあります。その場合は、音声デー タを登録し直してください。

ボイス認証は完全な本人認証を保証するものではあ りません。本製品を第三者に使用されたこと、また は音声の誤認証により使用できなかったことによっ て生じるいかなる損害に関しても、当社は一切の責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

自動的にICカードロックを設定する ICカードオートロック設定

設定時間(1~90分)が経過すると自動的にICカー

ドロックがかかるように設定できます。

お買い上げ時 OFF

Menu 6 5 3

オートロック欄を選択

- ・解除する:オートロック欄を選択 ▶ 2 ▶ 操 作4に進む
- 2 ロックまでの時間欄を選択▶ [1]~ [7]
- 回を押す

おしらせ =

「ON」に設定していても、iアプリ起動中はオート ロックされません。iアプリ終了後に設定されます。 「ON」に設定しているときに電源を切ったり、電池 残量がなくなって電源が切れた場合は、指定した時 間にならなくてもICカードロックが設定されます。

電源を切ったときに IC カード機能をロック する 電源OFF時ICロック設定

お買い上げ時 直前のロック状態を継続

№ 6 5 4 端末暗証番号を入力

2 を押す

直前のICカードロックの状態を継続させる:

テレビを見る

テレビについて	288
テレビをご利用になる前に	289
チャンネルを設定する	チャンネル設定 290
テレビを見る	
番組表 i アプリを使う	番組表 294
テレビの視聴を予約する	視聴予約リスト 294
データ放送を利用する	296
テレビリンクを利用する	297
テレビ録画をする	ワンセグ録画 298
テレビの設定を行う	ワンセグ設定 299


テレビについて

ワンセグとは

ワンセグは、移動体向け地上デジタルテレビ放送です。1チャンネル(6MHz)の帯域を13セグメントに分割し、そのうちの1セグメントを移動体向けに利用していることからワンセグと呼ばれています。

ワンセグでは映像音声と共にデータ放送が放送されますが、より詳細な情報は通信(データ放送サイトやi モードサイトなど)にて提供されるため、放送を通信で補完することが前提となる放送サービスです。なお、通信を使用する際には、パケット通信料がかかります。

また、携帯電話の通信機能を利用して、テレビ放送 事業者(放送局)などと双方向に情報のやりとりが できるようになります。これを利用してクイズ番組 へ参加したり、テレビショッピングなどを気軽に楽 しめます。

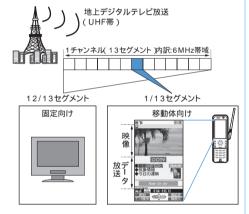

ワンセグのご利用について

- ・ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などに より提供されるサービスです。
- ・放送波で放送されるワンセグの映像・音声・データ放送の受信はお申し込みが不要な無料のサービスです。
- ・データ放送領域に表示される情報には「データ放送」データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で放送され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途iモードなどのご契約が必要です。

- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する際は、パケット通信料がかかります。
 サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。社団法人地上デジタル放送推進協会

社団法人 地上テジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

ワンセグは放送波を受信して表示されるため、 FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や時間帯(放送圏外/放送休止中)では受信できません。

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ARIB ¹ の放送技術仕様で規定されているワンセグ専用の端末内保存領域です。 放送用保存領域には、視聴中の番組内のデータ放送の指示に従いお客様が入力された情報などが、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、 データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ 放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

- 1:ARIB:社団法人電波産業会
- 放送用保存領域には、各放送局個別領域と、系列 局²共通領域があります。

放送局個別領域に保存された情報は、同一放送局 の番組視聴中にのみ利用することが可能です。ま た、系列局共通領域に保存された情報は、同一の 放送局と系列内の他の放送局の番組視聴中のみ 利用することが可能です。

- 2: 系列局:(例)フジテレビ、東海テレビ、関 西テレビなど同一系列のテレビ局
- ・放送用保存領域を消去するには●P300
- ・別のFOMAカードに差し替えたときは、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

放送用保存領域がいっぱいになった場合の画面表 示

放送用保存領域内の放送局個別領域がすでに8つ使用されているときに、新たな放送局が放送局個別領域に書き込みを行おうとした場合、保存されている項目に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると削除する項目を選択する画面が表示されます。項目を選択し、「はい」を選択すると新しい項目を保存できます。

放送用保存領域の読み出し時の画面表示

ある番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を 利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用し ますか? 同一系列放送局で利用した情報を含む 場合があります」と表示されます。「はい」を選択 すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存 情報の読み出しについては、画面表示による確認 が行われません。また、「はい(以後非表示)」を 選択すると、以降、番組が変わっても確認は行わ れません。



テレビをご利用になる前に

ワンセグアンテナについて

ワンセグを視聴するときは、付属のワンセグアンテナ を接続してください。付属のワンセグアンテナには次 の2種類があります。


- ・収納ストラップ付ワンセグアンテナ D01 スピーカーからワンセグの音を聴くときに使用 します。収納ストラップに収納できます。
- ・ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換ア ダプタ D01

ワンセグアンテナを内蔵したイヤホンジャックです。市販のステレオイヤホンなどでワンセグの音を聴くときに使用します。

イヤホンを接続しなくてもワンセグを視聴できます。

付属のワンセグアンテナの接続方法

- ・ワンセグアンテナの向きに注意して接続してく ださい。逆向きで無理に差し込むと端子の破損 や故障の原因になります。
- ワンセグアンテナ / イヤホンマイク端子のカバーを開ける
- ② アンテナがFOMA端末から上に伸びるように、 付属のワンセグアンテナのコネクタを差し込 お

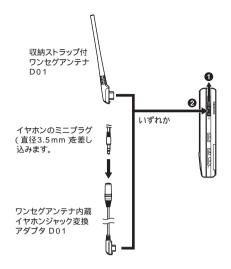

おしらせ。

ワンセグを視聴しないときは、ワンセグアンテナを FOMA端末から取り外してください。

ワンセグアンテナを付けたままFOMA端末を鞄やポケットなどに入れて持ち運ばないでください。

収納ストラップ付ワンセグアンテナ D01は、付属の 収納ストラップに収納して保管してください。また、 収納ストラップにアンテナを入れたままズボンのポケットに入れるなどして、アンテナを曲げないよう にご注意ください。

ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01を接続してワンセグを視聴すると、音声がイヤホンから出力されます。

- ・FOMA端末のスピーカーで音声を聞くには、音声 出力先を変更してください。◆P293
- 接続するイヤホンにより、音の聞こえかたは異なります。イヤホンによっては音が小さく聞こえる場合があります。

ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01を接続中に電話をかける/受ける際は、以下にご注意ください。

- ・お買い上げ時の設定では、ワンセグの音声出力先の設定に関わらず、着信音はイヤホンからだけ鳴ります。スピーカーからも着信音を鳴らすには、イヤホン切替設定(◆P392)を「イヤホン+スピーカー」に設定してください。
- ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01を接続したまま通話するには、あらかじめイヤホンマイク設定(♥P392)を「本体マイク」に設定し、イヤホンを接続してください。自分の声はFOMA端末の送話口から伝わり、相手の声はイヤホンから聞こえます。

相手の声をFOMA端末の受話口から聞くには、ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01を取り外して通話してください。

ワンセグの映りが悪いときは、FOMA端末を体から離す/引き寄せる、場所を移動するなどを行うと映りがよくなることがあります。

ワンセグ視聴中に着信などがあった場合

次の場合、映像と音声が中断されます。各機能終了 後は視聴を再開できます。

- ・電話、プッシュトーク、64Kデータ通信が着信したとき
- ・電話、プッシュトークを発信したとき
- ・メールやメッセージR/Fを受信したとき(メールの受信・自動送信表示の設定が「通知優先」の場合)
- ・目覚ましやスケジュール ¹で指定した日時になったとき
- ・ i モーション、メロディ、キャラ電を再生 / 表示 したとき ²
- 番組表iアプリを起動したときや、データ放送からiアプリを起動したとき
 - 1: 視聴予約スケジュールの場合、連携起動を設定していると視聴予約した番組を視聴できます。
 - 2: 視聴を継続するかどうかの確認画面が表示されます。

なお、通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴 を開始する場合があります。その際、ワンセグ用の 音量で音声が鳴りますので耳元でご使用の際はご注 意ください。

おしらせ =

FOMAカードが挿入されていない場合、ドコモとのご契約を解約されている場合、またはFOMAサービスの利用を休止されている場合はワンセグを視聴することはできません。

ドコモとご契約中の FOMA カードを挿入していて も、FOMAサービスエリア外である場合など通信が できない状態でワンセグ視聴を繰り返すと、ワンセ グを起動できなくなる場合があります。その場合は、 FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信がで きる状態で再度ワンセグを起動してください。

はじめてワンセグを視聴するときは、FOMAサービスエリア内でワンセグを起動してください。

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグで録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできませんので、万一に備え、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

電池の寿命が短くなるので、充電しながらワンセグ を長時間視聴しないようにしてください。

チャンネルを設定する

チャンネル設定

ワンセグを視聴する際には、そのエリア(地域) で受信可能なチャンネルを、「チャンネルリスト」 として登録する必要があります。

複数のエリアでワンセグを視聴する場合は、ご利用になるエリアごとにチャンネルリストを作成し、切り替えて利用できます。

チャンネルリストを登録する

FOMA端末に登録されているエリアの一覧から選択して設定する方法(エリア選択)と、現在いる場所で受信できるチャンネルを放送波から検出して設定する方法(自動チャンネル設定)があります。

- ・チャンネルリストは最大10件登録できます。
- ・1件のチャンネルリストに登録できるチャンネル数は最大62件です。

1件目のチャンネルリストを登録する

1 Menu 9 5

チャンネルリストの作成方法の選択画面が表示 されます。

2 エリアを選択する、または自動チャンネ ル設定を行う

エリアを選択する:

- ①「エリア選択」を選択
- ② 広域エリアを選択 > 詳細エリアを選択
 - ・詳細エリアの受信可能チャンネルを確認 する:詳細エリア一覧で詳細エリアを選 ぶ▶四
 - (き)を押すと詳細エリアを選択できます。

自動チャンネル設定を行う:

- ・自動チャンネル設定には約10~60秒かかります。
- ①「自動チャンネル設定」を選択 自動チャンネル設定が開始され、終了する と確認画面が表示されます。
- ②「はい」を選択
 - 受信可能なエリアが複数ある場合、エリア間でチャンネルの番号(リモコン番号)が重複することがあります。メッセージが表示されますので、
 を押し、優先するエリアを選択します。

3 チャンネルリスト名を入力(全角10文字(半角20文字)まで) ▶ 四を押す

チャンネルリスト名には、エリア選択では詳細 エリア名が、自動チャンネル設定では設定日時 があらかじめ入力されています。

チャンネルリストを追加する

1 Menu 9 5

チャンネルリスト一覧が表示されます。

2 [未登録]を選ぶ▶ङ (エリア選択)または□ (自動設定)を押す

- ・以降の操作は1件目のチャンネルリストを登録 するときと同じです。
- チャンネルリストを登録すると、使用するチャンネルリストに設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を 選択します。

おしらせ -

エリア選択によるチャンネル設定では、地域により 正しく設定できない場合があります。その場合は自 動チャンネル設定をご利用ください。

チャンネルリストを編集/削除する

1 Men 9 5 ► チャンネルリストを選ぶ

チャンネルリストを編集/削除

チャンネルを更新する: ► (エリア選択)または (自動設定) 「はい」を選択

・以降の操作はチャンネルリストを登録する ときと同じです。

チャンネルリストを一件削除する: 🔤 🔼

▶「はい」を選択

・使用中のチャンネルリストは一件削除でき ません。

チャンネルリストを初期化(全件削除)する: [3] 対 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択

リモコン番号を変更する:

 $^{\bigcirc}$

チャンネル一覧が表示されます。



- 上段: リモコン番号 下段: ワンセグ視聴画 面での選局に使 用するキー

- ② チャンネルを選ぶ Menu I
- ③ 変更後のリモコン番号を選択 ▶ 「はい」を 選択
 - ・変更後のリモコン番号にチャンネルが登録されていた場合は、リモコン番号が入れ替わります。

チャンネルを削除する:

- 使用中のチャンネルリストのチャンネルは 削除できません。
- 1 [

チャンネル一覧が表示されます。

- ② チャンネルを選ぶ Menu Z
- ③「はい」を選択
 - チャンネルがなくなるとチャンネルリストが削除されます。

おしらせ =

ワンセグ視聴画面で 「「」を押すと、チャンネルリストー覧を表示し、チャンネルリストの追加や編集ができます。 また、「「「」を押すと、チャンネルー覧を表示できます。 ただし、チャンネルリストの一件削除、初期化はできません。

視聴場所を移動すると、山やビルなどの影響で受信できる放送波や放送局が変わることがあります。移動して受信状態が悪くなった場合、自動チャンネル設定を行うと別の放送波や放送局で視聴できる場合があります。また、移動後にチャンネルサーチを行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が受信できることがあります。◆P293

使用するチャンネルリストを切り替える

1 Menu 9 5

・ワンセグ視聴中に切り替える:ワンセグ視聴画面で 🖳 🚺

7 チャンネルリストを選択

チャンネルリストの詳細を確認する:チャンネルリストを選ぶ ▶ 四 チャンネル一覧が表示されます。

Menu91

テレビを見る

ワンセグ視聴

1 Ⅳ (1秒以上)

利用条件の確認画面が表示されます。

- 2回目からはワンセグが起動され、前回視聴していたチャンネルが受信されます。操作4に進みます。
- 7 利用条件を確認▶ 🕏

放送用保存領域の確認画面が表示されます。

2 表示内容を確認 ▶ (書)

・チャンネルリストが登録されていないときは、 チャンネルリストの作成方法の選択画面が表示されます。「1件目のチャンネルリストを登録する」の操作2に進みます。 ◆P290

⚠ ワンセグを視聴する

- 放送波が弱い場所などで「選局中」の表示が長く続く場合、チャンネルサーチを行うと受信可能なチャンネルを探せます。
- ・放送局からチャンネル名に関する情報を受信すると、チャンネルリストを更新したことを示すメッセージが表示されます。このとき、受信した情報に従ってチャンネル名の表示が変更されることがあります。

おしらせ。

ワンセグ起動設定のアンテナ接続時自動起動が「起動する」に設定されている場合、待受画面表示中に付属のワンセグアンテナを接続すると、自動的にワンセグが起動されます。

番組表 i アプリからもワンセグを起動できます。 サイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴 用情報のリンクからもワンセグを起動できます (Media To). ▼P197

放送波の受信状況などにより、音声が途切れたり、 映像が停止することがあります。また、映像にブロッ ク状のノイズが入ったり、映像やデータ放送が表示 されないことがあります。

以下の操作を行った後でワンセグを起動すると、利用条件の確認画面、および放送用保存領域の確認画面が再度表示されます。

- ・ワンセグ設定リセット ・データー括削除
- ・FOMAカードの差し替え

ワンセグ視聴画面について

FOMA 端末を開いた状態で起動すると縦画面が、 FOMA 端末を閉じた状態で起動すると横画面が表示 されます。

・画面表示の変更方法については◆P293





横画面

- 1 映像領域
- 2 字幕領域

字幕表示設定を「ON」に設定すると表示され ます。 **●**P293

- ・字幕表示設定を「ON」に設定すると、視聴中 の番組に字幕がなくても、縦画面では字幕領域 が表示されます。横画面の場合、番組に字幕が ないときは字幕領域が自動で消えることがあ ります。
- ③ データ放送領域(縦画面のみ)
- 番組情報(リモコン番号、開始/終了時間、番組名)

チャンネルを切り替えたときなどに自動的に約 2秒間表示されます。

- ・手動で表示する: (♥)
- 5 放送波受信レベル

表示			\square
状態	強	弱	放送圏外

⑥ 操作モード(縦画面のみ)

□ : テレビ操作モード

■DATA : データ放送操作モード (データ拡大時)

- 7 リモコン番号
 - ・ でのチャンネル切り替えやチャンネルサーチが可能なときは21mのように ◊ が表示されます。
- 8 音量

:消音中

- ・(*) での音量調整が可能なときはいのように ^ が表示されます。
- ⑤ ワンセグOFFタイマー ●P294

(30分 / 120分 / 180分)

- ・横画面では 030 / 060 / 020 / 080
- 録画状態

・ (縦画面 / 横画面 / 横画面)◆ P 2 9 8

おしらせ

横画面ではガイド行は表示されませんが、 ③、 ⑥、 四、 ⑤、 図 での操作は縦画面(テレビ操作モード)と同様に行えます。 『 でのサブメニューの表示はできません。

(*)と**○で行える操作は、画面の向き(縦横)に合わせて切り替わります。

ワンセグ視聴中の操作

ワンセグ視聴画面 (テレビ操作モード)から以下の 操作が行えます。

チャンネル / サービスを選択する

スピードセレクターで選択する:スピードセレクターを回転してチャンネル名を表示 (豪)

 ・チャンネル名表示後、 約3秒以内に ^⑤ を押 します。

縦画面の場合

前後のチャンネルに切り替える: 📀

ダイレクトキーで選局する: リモコン番号に対応 するキーを押す

リモコン番号	対応するキー
1 ~ 9	I ~ 9
10	*
11	0
12	#
13~62	ダイレクトキーでは選局できません。

チャンネルが周波数順に検索され、受信可能な チャンネルがあると切り替わります。

検索したチャンネルをチャンネルリストに登録する: [Mext] 0 4

13~62番のうち、最小の空きリモコン番号に登録されます。ただし、すでにチャンネルリストに登録済みの場合はリモコン番号は変わりません。

チャンネルの情報を取得していないと登録できません。

チャンネル一覧から選択する: Men 2 ▶ チャンネルを選択

同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されているときに視聴するサービスを選択する:

Menu 0 3 1 ~ 3

音量を調整する/音声を切り替える

音量を調整する:(🗘)

・お買い上げ時はvol.13に設定されています。

音声を消す (消音): 🗲

・消音を解除する: (4)または(5)

主音声と副音声を切り替える(主/副音声設定):

Menu 9 7 1 ~ 3

・お買い上げ時は「主音声」に設定されています。

音声をイヤホンで聞くかFOMA端末のスピーカーで聞くかを切り替える(音声出力先設定):

Menu 9 8 > 1 ~ 2

- ・付属のワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック 変換アダプタ D01を接続してワンセグを視聴しているときだけ設定できます。
- ・ワンセグ起動時は「イヤホン」に設定されています。「スピーカー」に設定しても、ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01を抜くか、ワンセグを終了すると設定内容は「イヤホン」に戻ります。

音声を切り替える (音声切替): Men 9 6 >

- ・音声を切り替え可能な番組の視聴中だけ行えま す。
- ・ワンセグ起動時は「音声1」に設定されています。 音声を切り替えても、ワンセグを終了すると設定 内容は「音声1」に戻ります。

画面表示を変更する

縦表示と横表示を切り替える: □

- ・FOMA端末を開閉しても切り替わります。
- ・サブメニューなどの表示中やデータ放送操作 モード中は切り替わりません。

映像を消す(音声モード): 🚄 (1秒以上)

- 消した映像を再表示する: OP 以外のキーを押す、またはFOMA端末を開く
- ・電話やブッシュトークが着信した場合などで いったん画面が切り替わると、音声モードが解 除されます。
- ・音声モード中にプロテクトキーロックを設定すると、いったん画面が表示されてプロテクト キーロックが設定された旨のメッセージが表示された後、音声モードに戻ります。

字幕を表示する / 消す (字幕表示設定):

Menu 9 1 ~ 2

・お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

横画面にマークや時刻を表示するかどうかを設定する(ピクト表示設定): Mem 9 2

T ~ 2

- ・お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ・「OFF」に設定していても、 を押したときや音 量調整時、消音の設定 / 解除時、プロテクトキー ロック設定 / 解除時は、マークや時刻が約2秒間 表示されます。また、メール送受信中やメッセー ジ R/F 受信中は、マークや時刻が表示されます (メールの受信・自動送信表示の設定が「操作優 先」の場合)。
- ・「OFF」に設定した場合、放送波の受信状態が悪いと、横画面に何も表示されない状態(黒い画面)がしばらく続くことがあります。

番組情報を確認する:Men 【**3**】▶ 番組情報を確認 ▶ (§)

便利な機能

ワンセグOFFタイマーを利用する: Men O 5

2 ~ **5**

- ・設定した時間(30分/60分/120分/180分)が経過すると自動的にワンセグが終了します。ビデオ録画中だった場合は録画も終了します。
- ・設定した時間が経過したときに他の機能の画面 が表示されていると、ワンセグ視聴画面に戻る までワンセグが終了しないことがあります。
- ・ワンセグOFFタイマーを解除する: Mm O

ワンセグ視聴用情報をiモードメールで送信する(番組メール作成): Men [〇] [2]

ワンセグ視聴用情報を本文に挿入したメール作成 画面が表示されます。

Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情報を選択して、ワンセグを起動できます。

ヘルプを表示する: Menu O フ

・ガイド行に表示されないキーの説明が表示され ます。

おしらせ =

音量と主/副音声設定、字幕表示設定、ピクト表示設定はビデオ再生時の設定にも反映されます。 ◆P328

番組表iアプリを使う

番組表

番組表iアプリを利用すると、番組表から番組を 選択して視聴したり、視聴予約を行えます。

・お買い上げ時は番組表 i アプリとして「Gガイド番組表リモコン」が登録されています。 ◆P266 Gガイド番組表リモコンについて、詳しくは、『ご利用ガイドブック (iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。

1 № 9 2 を押す

番組表iアプリが起動されます。

おしらせ =

ワンセグ視聴画面で 四 を押しても起動できます。 番組表iアプリ実行中はワンセグの映像と音声は停止します。

プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に 表示」に設定した場合)は、番組表iアプリからの 視聴予約はできません。

ダウンロードしたiアプリを番組表iアプリとして 利用するときは、利用したいiアプリの動作設定の 「番組表キー設定」を「設定する」に変更してくださ い。

テレビの視聴を予約する

視聴予約リスト

視聴予約リストに視聴予約スケジュールを登録しておくと、番組の開始日時にスケジュールアラーム画面とアラーム音でお知らせします。スケジュールアラーム画面から番組を視聴できます。

- ・視聴予約リストに登録した視聴予約スケジュールは、スケジュール帳からも表示できます。
- ·最大登録件数●P464
- 録画予約はできません。

視聴予約スケジュールを登録する

1 Menu 9 3 > M



視聴予約登録画面

🤈 各項目を選択して設定

チャンネル名:

チャンネルを選択します。

開始日時:

番組の開始日時を入力します。

番組名:

全角 48 文字 (半角 96 文字)まで入力できます。

3 ・ でアラーム設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定

アラーム (スケジュールアラーム):

開始日時にスケジュールアラーム画面やアラーム音で知らせるかどうかを設定します。 なお、視聴予約スケジュールからワンセグを 視聴するには、アラームを「あり」に設定する必要があります。

- ・「あり」を選択し、「i モーションを選択」 「メロディを選択」「ミュージックを選択」 のいずれかを選択したときは、アラーム音 を設定します。音楽データを設定するには ◆P121
 - ・選択時にメロディ、動画 / i モーション を再生して確認するには◆P120
- ・「あり」に設定し、「端末設定に従う」に設定すると、音の設定のスケジュール音に従います。

アラーム開始時間:

開始日時より何秒または何分前に知らせる かを設定します。

連携起動:

視聴予約スケジュールからワンセグを視聴するには、「あり」に設定します。

4 ○ でその他の設定画面に切り替え ► 各項目を選択して設定

繰り返し:

毎日の開始時刻に視聴予約するには「毎日」 を、毎週の指定曜日に視聴予約するには「曜 日指定」を選択します。

・「曜日指定」に設定したときは視聴予約する曜日を選択します。

🧲 🕮 を押す

・アラームを設定した視聴予約スケジュールを 登録すると、待受画面に ∰ または 場(目覚ま しも設定しているとき) が表示されます。

おしらせ =

番組表 i アプリからも視聴予約スケジュールを登録 できます。❤P266

サイトやメールなどに表示されている視聴予約情報 のリンクからも視聴予約スケジュールを登録できま す (Media To), ◆P197

スケジュールアラームに設定したデータ(動画 / i モーション、メロディ、音楽データ)を削除した場合は、「端末設定に従う」に設定されます。

設定日時になると

1 アラームが鳴る



スケジュールアラーム画面 (視聴予約)

- ・他機能動作中のア ラーム通知について は◆P372
- ・ブライバシーモード中(スケジュールを認証後に表示に設定しているとき)は動作しません。それ以りで設定日時に動作しない、場合は、「設定時刻に場合は、「設定時刻にいて」を参照してください。 ◆P373

🤰 😰 、 🖭 以外のキーを押す

アラームが止まります。

1分間何も操作しないとアラームが止まります。
 視聴予約スケジュールの詳細を確認する:アラームを止めてから(⑤)

2 ♪ 「はい」を選択

視聴予約したチャンネルの視聴が開始します。

- ・視聴予約したチャンネルが現在のチャンネル リストにない場合や、情報が一致しない場合は 確認画面が表示されます。「はい」を選択する と視聴が開始されますが、予約した番組が視聴 できない場合があります。
- ・スケジュールアラーム画面からワンセグを視聴すると、繰り返し設定されている場合を除 き、視聴予約スケジュールは削除されます。

おしらせ -

以下の場合はワンセグを起動できません。

- ・電話やプッシュトークの発信中 / 着信中 / 通話・ 通信中
- ・メールやメッセージR/Fの受信中
- ・パソコンとつないだデータ通信中
- microSDモード、MTPモードに設定しているとき
- 以下の機能の実行中

i モード、i アプリ、ミュージックプレイヤー、 カメラ、サウンドレコーダー、フルブラウザ、 microSDメモリーカード、赤外線通信、iC 通信、 データ BOX(ビデオ再生中を除く) 伝言メモ/ 音声メモ、スケジュール帳など

ワンセグ視聴中に設定日時になった場合、実行中の 処理(チャンネル一覧表示中、チャンネル設定中な ど)によっては、視聴予約したチャンネルに切り替 えられない場合があります。

視聴予約スケジュールを確認 / 編集 / 削除 する

1 Menu 9 3



○:繰り返し設定されている視聴予約スケジュー

視聴予約一覧

視聴予約スケジュールを並べ替える:

Menu 5 1 ~ 3

登録件数を確認する: Menu 6

スケジュールのカレンダー画面に切り替える: Men 4

- ・カレンダー画面については**●**P374
- ・視聴予約一覧に戻す: Men 3 1

2 視聴予約スケジュールを確認 / 編集 / 削除

視聴予約スケジュールを確認 / 編集する:視聴予約スケジュールを選択 ▶ 詳細画面で登録 内容を確認

・編集する:詳細画面で D 内容を変更 内容を変更 「内容を変更」

視聴予約スケジュールを削除する:

- ① 視聴予約スケジュールを選ぶ
 - Menu 3 1
 - ・選んだ視聴予約スケジュールの前日まで の視聴予約スケジュールを削除する: 視聴 予約スケジュールを選ぶ ▶ № [3][2]
 - ・繰り返し設定されている視聴予約スケ ジュールは削除されません。
 - ・全件削除する: Mem 3 3 ▶ 端末暗証 番号を入力
- ②「はい」を選択

データ放送を利用する

1 ワンセグ視聴画面で ⁻⁻⁻



データ放送操作モード に切り替わります。

□ĂŤĀ : データ放送操作モー

データ放送領域を拡大 / 縮小する (データ拡大 / 縮小): ☑

テレビ操作モードに戻す: 🔄

テレビ操作モードに戻し横画面で映像を表示する: Wew 9 5

7 リンク項目を選択

- ・以下の場合は確認画面が表示されます。実行するには「はい」、中止するには「いいえ」を選択します。また、「はい(以後非表示)」を選択すると、以降、その確認画面は表示されず、「はい」が選択されたものとして処理されます。
 - データ放送からデータ放送サイトに接続するとき
 - データ放送サイトからデータ放送に接続するとき 1
 - i モードサイトに接続するとき²
 - ・ データ放送表示中にデータ放送サイトに情報 を送信するとき
 - ・ 放送用保存領域内の情報を利用するとき
 - FOMA端末の携帯電話情報を取得するとき
 - ・ i アプリ起動、i モードメール作成、電話帳 登録、スケジュール登録、トルカダウンロー ドなどの各種操作を実行するとき
 - ・テレビリンクを登録するとき
 - 1:「はい」「いいえ」「はい(以後非表示)」 はありません。「OK」のみとなります。
 - 2:確認画面に接続先の URL が表示されます。URL全体が表示されていないときは「URL表示」を選択するとURL全体を確認できます。
 - 3:「はい(以後非表示)」は選択できません。
- ・「はい(以後非表示)」を選択した確認画面を再 表示するには◆P300

データ放送サイト表示中に前のページに戻る / 進む: €○ / 〇→

データ放送サイト表示中は、表示したページの履歴がFOMA端末に記録されており、
 で一つ前のページに戻ることができます。前のページに戻った後で
 を押すと次のページに進みます。

データ放送サイトからデータ放送に戻る: №~**8767 > (***)

おしらせ -

「はい(以後非表示)」を選択した場合、以降、自動的にデータ放送やデータ放送サイトの情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。

データ放送、データ放送サイトの入力欄に絵文字は 入力できません。全角の空白に置き換わります。

i モードサイトに接続すると、サイトが全画面で表示され、番組によって音声は継続して再生されることがあります。ただし、映像は表示されません。

データ放送で音声データを再生している間は、映像 に合わせて出力される音声より、優先して出力され ます。

SSL/TLS対応ページ表示中に を押し、「データ 放送」 「証明書詳細表示」を選択すると証明書の詳細を確認できます。

データ放送サイト表示中に を押し、「データ放送」「再読み込み」を選択すると再読み込みできます。 データ放送やデータ放送サイトによっては、リンク項目を選択したとき以外にも、各種処理が実行される場合があります。

データ放送からデータ放送サイトに接続するとき や、データ放送を再読み込みするときに、確認画面 で「はい(以後非表示)」を選択すると、他の確認画 面も表示されなくなります。

テレビリンクを利用する

データ放送やデータ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。 テレビリンクに登録すると、テレビリンクから直接、サイトやメモ情報を表示できます。

テレビリンクに登録する

·最大登録件数:50件

¶ ワンセグ視聴画面(データ放送操作モード)で、テレビリンク登録用の項目を選択 ▼「はい」を選択

- ・確認画面で「はい(以後非表示)」を選択する と、以降、確認画面は表示されません。
- ・最大登録件数を超えるときは、有効期限切れの テレビリンク、または最も古いテレビリンクに 上書きするかどうかの確認画面が表示されま す。

テレビリンクからサイトやメモ情報を表示 する

・テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

1 Menu 9 4

テレビリンク一覧が表示されます。

・テレビリンク一覧には以下のアイコンが表示 されます。

∅:メモ情報

∭ : データ放送サイトへのリンク

🎒: i モードサイトへのリンク

7 テレビリンクを選択

- ・ 道 または 前 のテレビリンクを選択すると、確認画面が表示されます。「はい」を選択するとデータ放送サイトまたは i モードサイトに接続されます。
- ・選択したテレビリンクは、次回、テレビリンク 一覧の先頭に表示されます。

詳細情報を表示する:テレビリンクを選ぶ ▶ № 1

テレビリンクを削除する:

- ① テレビリンクを選ぶ ▶ № 2
 - ・ 複数削除する: Mem 3 ➤ テレビリンク を選択 ▶ 四
 - ・全件削除する: Men 4 端末暗証番号を入力
- ②「はい」を選択

おしらせ =

ワンセグ視聴画面でMemを押し、「テレビリンク」を選択してもテレビリンクを表示できます。

データ放送サイトに接続するとデータ放送領域が拡大表示されます。 全 やサブメニューでのテレビ操作モードへの切り替えや、データ放送領域の拡大 / 縮小はできません。 を押すと、サブメニューから以下を実行できます。

- ・テレビリンクの表示
- · 音量調整 1、 2
- ・消音 ¹
- 画像表示設定²
- ・効果音設定 ^{1、 2}
- · 証明書詳細表示
- 再読み込み 3
 - 1:効果音の音量調整や消音が行えます。また、 効果音設定で効果音のON/OFFができます。
 - 2: 音量調整、画像表示設定、効果音設定はワンセグ視聴時の設定にも引き継がれます。
 - 3: データ放送サイトの情報を再読み込みします。情報が最新状態に更新されていない場合に行います。

テレビ録画をする

ワンセグ録画

映像、音声、データ放送の内容を録画できます (ビデオ録画)。また、放送中の映像の一場面を、 静止画として保存できます(静止画録画)。

- ・録画したビデオはFOMA端末のデータBOXの「ワンセグ」の「ビデオ」フォルダに、静止画はデータBOXの「ワンセグ」の「ワンセグイメージ」フォルダに保存されます。
- ・ファイル名や表示名、タイトルには、録画を終了 した日時、または静止画を保存した日時が自動的 に付けられます。
 - (例)2007年05月20日12時34分56秒に静止 画を保存した場合 20070520123456
 - ・ビデオでは年月日時分の後に3桁の数字が付き ます。
- ・録画が禁止されている番組はビデオ録画/静止 画録画できません。また、放送波の受信状態がよ くないときは録画できないことがあります。
- ・録画したビデオや静止画はmicroSDメモリーカードに保存したり、メール添付や赤外線通信 / iC 通信で送信できません。また、待受画面などにも設定できません。
- ・最大保存件数●P464

ビデオ録画をする

ビデオ録画

- ・最大録画時間**●**P463
- 保存したビデオを再生する方法については ◆P327

録画を開始する

1 ワンセグ視聴画面で TV を1秒以上押す ■ (横画面では a) が表示され、録画が開始されます。

録画を終了する

1 IV ► 「はい」を選択

- ・テレビ操作モードでは クリア を押し、「はい」を 選択しても終了できます。
- ・確認画面を表示せずに録画を終了する: TV (1秒以上)

保存領域の空きを確認する

1 ワンセグ視聴画面でMm ○ 6 を押す

・録画開始前でも、録画開始後でも行えます。た だし、表示されるのは録画開始前の空き状況で す。

おしらせ・

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超 えるときは録画できません。

録画中に保存領域の空きがなくなると録画が終了し ます。

次の場合、映像と音声は中断されますが、録画は継続します。各機能終了後はワンセグ視聴を再開できます。

- ・音声電話、64Kデータ通信が着信したとき
- ・音声電話を発信したとき
- ・目覚ましやスケジュール ¹で指定した日時になったとき
- ・メール、メッセージ R/F を受信したとき (メール の受信・自動送信表示の設定が「通知優先」の場合)
- ・メロディを再生したとき
 - 1: 視聴予約スケジュールの場合、連携起動の確認画面で「はい」を選択すると、録画が終了します。

次の場合、映像と音声が中断され、録画が終了します。各機能終了後はワンセグ視聴を再開できます。

- ・テレビ電話が着信し通話を開始したとき 2
- ・プッシュトークが着信したとき ³
- ・テレビ電話、プッシュトークを発信したとき ⁴
- ・音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたとき
- ・ i モーション、キャラ電を再生 / 表示したとき ⁴ ・ データ放送から i アブリを起動したとき ⁴
 - 2: ワンセグの映像と音声は着信時に停止します が録画は継続しています。テレビ電話に出る か、応答保留/伝言メモ/クイック伝言メモ のいずれかを行うと録画が終了します。
 - 3:録画中プッシュトーク着信(◆P300)を「ワ ンセグ録画優先」に設定しているときは、着 信を拒否して録画が継続します。

4: 視聴と録画を継続するかどうかの確認画面が表示されます。

録画中に、サイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴用情報のリンクを選択した場合、確認画面で「はい」を選択すると録画が終了し、ワンセグ視聴用情報で指定されているチャンネルの視聴が開始されます。

録画中に視聴予約スケジュールの設定日時になった 場合、視聴予約したチャンネルの視聴を開始すると 録画が終了します。

録画中はチャンネルの切り替えやチャンネルリストの設定、番組表 i アプリの起動、サービス選局はできません。

ビデオ録画の途中で放送圏外になっても録画は継続します。この場合、録画開始からの経過時間が最大録画時間を超えても、録画状態が継続する場合があります。録画開始直後に放送圏外になり、放送波を受信できないまま録画を終了した場合、録画データが保存されない場合があります。このとき、 などでワンセグを終了すると、録画データが保存されなかった旨のメッセージは表示されません。

データ放送を録画してご覧になるには、放送波の受信状況がよい状態で少なくとも約1分以上録画してください。録画時間が短すぎると、データ放送を表示できない場合があります。

動画 / i モーションを着信音などに設定している場合、ビデオ録画中は、お買い上げ時のメロディが鳴り、お買い上げ時の画像が表示されます。また、着信画像などに動画 / i モーションや画面サイズより大きい JPEG 形式の画像を設定している場合、ビデオ録画中は、お買い上げ時の画像が表示されます。番組によっては、録画開始操作を行った時点より少し前の映像や音声から録画される場合があります。データ放送操作モード中(データ拡大時)に録画を開始するとデータ放送領域が縮小されます。

静止画を保存する

静止画録画

- ・ビデオ録画中、およびデータ放送操作モード中 (データ拡大時)は行えません。
- ・保存した静止画を表示する方法については ●P327

1 ワンセグ視聴画面で TV を押す 静止画が保存されます。

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除してください。

[TV] を押した直後にテレビ電話やブッシュトークが着信した場合、静止画が保存されない場合があります。 ビデオ再生中の映像の静止画録画はできません。

テレビの設定を行う

ワンセグ設定

画面の明るさを設定する

画面照明設定

・「ブライトモード」ではやや明るく、「ノーマル モード」では中間の明るさに、「エコノミーモー ド」ではやや暗くなります。明るいほど電池の消 費が多くなります。

お買い上げ時 ノーマルモード

4 Menu 9 6 1

- ワンセグ視聴中に設定する:ワンセグ視聴画面でで [3]
- 7 []~[3]のいずれかを押す

おしらせ =

設定はビデオ再生時の設定にも反映されます。

☞P328

ワンセグの起動について設定する

ワンセグ起動設定

| お買い上げ時| アンテナ接続時自動起動:起動する プロテクトキーロック解除:解除しない

Menu 9 6 2

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

アンテナ接続時自動起動:

待受画面表示中に付属のワンセグアンテナ を接続したときに、自動的にワンセグを起動 するかどうかを設定します。

・「起動する」に設定すると、プロテクトキー ロック中でも起動します。

プロテクトキーロック解除:

ワンセグを起動したときに、プロテクトキー ロックを自動的に解除するかどうかを設定 します。

おしらせ =

プロテクトキーロック解除を「解除する」に設定すると、ワンセグ起動時にプロテクトキーロックが自動的に解除されます。タイマープロテクトキーロック設定(◆P161)のタイマープロテクトキーロックを「ON」に設定すると、ワンセグ終了後、待受画面表示中に設定時間が経過すると自動的にプロテクトキーロックがかかります。

ビデオ録画中にプッシュトークを着信した ときの動作を設定する 録画中ブッシュトーク着信

お買い上げ時プッシュトーク着信優先

1 Menu 9 6 3

7 [] ~ [2] のいずれかを押す

プッシュトーク着信優先:

プッシュトークの着信があった時点で録画 を終了し、プッシュトークの着信画面を表示 します。

ワンセグ録画優先:

プッシュトークの着信画面を表示せず、録画 を継続します。 プッシュトークは着信履歴に 記録されません。

データ放送サイトの画像を表示しないよう にする 画像表示設定

お買い上げ時 ON

1 Menu 9 6 4

ワンセグ視聴中に設定する: ワンセグ視聴画面で [8][2]

? 2 を押す

画像を表示する:

おしらせ =

本設定はデータ放送サイトの画像表示に関する設定であり、「OFF」に設定してもデータ放送の画像は表示されます。

設定はiモードの表示・効果設定、およびビデオ再 生時の設定にも反映されます。 ◆P200、P328

データ放送利用時に効果音を鳴らさないようにする 効果音設定

お買い上げ時 ON

1 Menu 9 6 5

ワンセグ視聴中に設定する:ワンセグ視聴画面でで Mem [8] [3]

7 2 を押す

効果音を鳴らす:

おしらせ =

本設定を「ON」に設定しても、データ放送やデータ 放送サイトに効果音情報がないときは鳴りません。 設定はビデオ再生時の設定にも反映されます。

☞P328

データ放送の保存情報を消去する

放送用保存領域消去

放送用保存領域に保存されている情報を消去しま す。

1 Menu 9 6 6

7 系列局を選ぶ▶ № 1

2「はい」を選択

データ放送や番組表利用時の確認画面を再度表示する 確認表示設定リセット

データ放送や番組表 i アプリの操作中に「はい(以 後非表示)」を選択して表示されなくなった確認画面 を、再度表示されるようにします。

1 № 9 6 7 端末暗証番号を入力 「はい」を選択

おしらせ =

以下を行った場合も確認画面が表示されます。

- ・ワンセグ設定リセット ・データー括削除
- ・FOMAカードの差し替え

テレビの設定状況を確認する

ワンセグ設定状況確認

1 № 9 6 8 を押す

テレビの設定をリセットする ワンセグ設定リセット

- ・以下の設定がリセットされます。
 - ・音量・字幕表示設定
 - ・ピクト表示設定 ・主/副音声切替
 - ・画面照明設定 ・ワンセグ起動設定
 - ・画像表示設定 ・効果音設定
- ・ワンセグ設定リセットを行うと、データ放送や番組表iアプリの操作中に「はい(以後非表示)」を 選択して表示されなくなった確認画面が再度表示されます。

1 № 9 6 9 ★ 端末暗証番号を入力 > 「はい」を選択

フルブラウザ

パソコン向けのインターネットホーム ページを表示する フルブラウザ

パソコン向けに作成されたインターネットホームページをFOMA端末で表示できます。

- ・ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があります。
- ・フルブラウザの利用時にはパケット通信料がかかります。フルブラウザの利用中にかかったパケット通信料はパケ・ホーダイの対象外となります。
- 例 URL を入力して表示するとき
- 1 ② 9 3 / VRLを入力(半角 512文字まで) ▶ 回
 - ・2回目からは前回接続したURLが表示されます。
 - 接続中に ® を押すと接続を中止できます。また、データ取得中に em または ②プ を押すとページの取得を中断できます。

ホームページを表示する: (2) 9 1

- あらかじめホームページとして登録したページに接続されます。 ◆P307
- ・ホームページが未登録のときは登録画面が表示されます。

ブックマークから選択する: **② [9] [2]** ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択

・ブックマークに登録するには◆P305

URL履歴を使って表示する: **○ 9 3 2 ▶** URLを選択

・URL履歴は、新しい順に最大20件記録されます。

最後に表示したページに再接続する(ラスト URL): **② 9 3 3** ◆

- ページによっては表示できないことがあります。また、最後に表示したページと異なることがあります。
- 2 利用しますか。欄を選択 ▶「利用する」 を選択 ▶「登録」を選択
 - ・「表示」を選択すると注意事項が表示されます。 必ずお読みください。
 - ・アクセス設定を「利用する」に設定している場合は、操作2は不要です。
- 3 インターネットホームページを見終わったら
 たら
 「はい」を選択

おしらせ -

ページによっては表示に時間がかかる場合があります。

次の機能には対応していません。

・Flash画像の表示 ・

・プラグイン

・音の再生

・画面メモ保存

• Phone To (AV Phone To)

画像の代わりに次のマークが表示されることがあり ます。

- □:データ取得中や、画像表示設定で画像を表示しない設定にしているとき
- : 画像のデータが不正なときや、画像が見つからないとき、圏外になるなどで画像を受信できなかったとき
- ⋉: 画像の URL 誤りなどで画像を表示できないと
 き

ブックマークのフォルダー覧やブックマーク一覧、 URL 履歴一覧から行える操作や URL の入力方法は iモードと同じです。 ◆P191、P190

ページによっては自動的に通信するものがあります。通信を開始するときは、通信するかどうかの確認画面が表示されます。

フルブラウザでは SSL/TLS 対応のページを表示できます。 SSL/TLSは、認証 / 暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式です。


- ・ SSL/TLS通信にFOMA端末に保存されているユーザ証明書またはオリジナル証明書が必要な場合、証明書の選択画面が表示されます。
- SSL/TLS诵信中は Mが表示されます。
- SSL/TLS 対応ページ表示中に を押し「表示」 「証明書詳細表示」を選択するとページの証明 書を表示できます。
- ・SSL/TLS対応ページの表示を終了するときは確認 画面が表示されます。

フルブラウザ画面表示中の操作について

フルブラウザ画面の見かた

フルブラウザ画面の表示モードにはケータイモードと PC モードがあります。ケータイモードでは、FOMA 端末の画面幅に合わせてページ内容が表示されます。PCモードでは、画面幅で折り返さずにページ内容が表示されます。

お買い上げ時はケータイモードに設定されていま す。

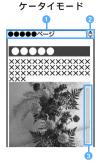



- - ・データ取得中はタイトルの前に **②** が表示されます。
 - タイトルがないときはURLが表示されます。
- 2 表示モードアイコン

- ケータイモードでは、上下にスクロールして表示できます。
- ・PCモードでは、上下左右にスクロールして表示できます。
- 3 ビューポジション

ページを表示したときや画面をスクロールしたときなどに、ページ内の現在表示中の範囲を示すバーが約1秒間表示されます(サムネイル表示中を除く)

赤 1 :表示中の範囲

グレー:表示していない範囲

1:表示色は変更できます。

・枠の幅は表示モードやページによって変わり ます

フレームに分割されたページの表示については

☞P304

マルチウィンドウの表示については◆P304

ケータイモードとPCモードを切り替える: 四(4)

- ・データ取得中は切り替えられません。
- 押すたびにモードが切り替わります。
- ・設定はフルブラウザを終了しても保持されます。

スクロールする:

- ・ケータイモードのとき:
 - (う): 上下にスクロール
 - 多 / I / 2 / 3 : 画面単位で上スクロール

図 / ② / 8 / 9 :

画面単位で下スクロール

・PCモードのとき:

(*): 上下にスクロール

→: 左右にスクロール

I~4、6~9:

キーの方向に画面単位でスクロール

前のページに戻る/進む:

・ケータイモードのとき: 📀

・PCモードのとき: 国 / 図

ガイド行の表示/非表示を切り替える: 😿

・画面表示設定を「全画面表示」に設定している 場合のみ有効です。

ページを再読み込みする: Мел 4

ページのURLを表示する: Men 8 1

・URLをコピーできます。操作方法は「URLをコピーする」と同じです。 ◆P198

リンク先のURLを表示する:リンクを選ぶ

Menu 8 2

・表示したURLをコピーする: ლ回 以降の操作は「URLをコピーする」の操作2以 降と同じです。 ▼P198

文字コードを切り替える: Мел 8 5 1

- 押すたびにSJIS EUC JIS UTF8の順に切り替わります。
- ・自動選択する: Menu 8 5 2
- ・文字コードを切り替えても、文字を正しく表示 できない場合があります。

アニメーションを最初から再生する: Menu 8 6

・表示色を設定する: Men 8 9 I ~ 3

・表示しないように設定する: 🔤 8 🧿 4

URLをメールで送信する: Menu **6**

表示中のページのURLを本文に入力したメール作 成画面が表示されます。

他のページを表示する:

- ・ホームページを表示する: Menu
- ・ブックマークから選択する: Mem 2 2 ≥ フォルダを選択 ➤ ブックマークを選択
- ・URLを入力して表示する: Mem 3 / ▶URL を入力 (半角512文字まで) ▶ 回
- ・URL履歴を使って表示する: Men 3 2 ▶ URLを選択

ヘルプを表示する: 回8

おしらせ

スクロールする場合、該当するキーを押し続けると 連続スクロールできます。

リンクの選択方法や入力欄の操作は i モードのサイト表示中と同じです。ただし、番号付きの項目をダイヤルキーで選択することはできません。

フレームに分割されたページを表示する

最初にフレームサムネイル画面が表示されます。フレームを選択するとフレーム拡大表示画面が表示され、スクロールや頂月選択などの操作ができます。

・フレームの分割数が多いページの場合、表示できない場合があります。また、マルチウィンドウ中は、表示できるフレーム数が少なくなります。

1 フレームサムネイル画面からフレーム を選択

- ・ (つ) で枠を移動します。 PCモード中は ◆ でも 移動できます。
- ・フレームサムネイル画面に戻す: [クリア]
- ・フレームサムネイル画面のデータ取得中やフレーム拡大表示画面で自フレームのデータ取得中は緑の ♂、フレーム拡大表示画面で他フレームのデータ取得中はグレーの ♂ が表示されます。
- ・リンクを選択したときなどに、自動的にフレー ムサムネイル画面に戻ることがあります。

おしらせ =

フレームの構成によっては、内容をすべて表示できない場合があります。

フレームサムネイル画面では以下の操作は行えません。

- ・スクロール ・リンク先の表示
- ・画像、PDFデータ、Word、Excel、PowerPoint のファイルの保存
- ・検索 ・ビューポジションの表示/設定 認証が必要なフレームは黄色の枠、スキャン機能で問 題が検出されたフレームは赤色の枠で表示されます。

マルチウィンドウで表示する

複数のウィンドウを同時に開いて、切り替えながら 表示できます。

- ・ウィンドウは最大5つ表示できます。ただし、フレーム数やページ内容によっては最大数まで表示できない場合があります。
- ・複数のページを並べて表示できません。

例 リンク先を別ウィンドウに表示するとき

1 フルブラウザ画面でリンクを選ぶ▶□

新しいウィンドウに表示されます。今までのページは裏ウィンドウに残ります。



−ウィンドウごとのタブ 白:表示中のウィンドウ グレー:裏ウィンドウ

- ・ブックマーク / URL 入力 / URL 履歴を 使って表示する: 四
 - ・以降の操作は「パ ソコン向けのイン ターネットホーム ページを表示す る」と同じです。 ●P302
- ・マルチウィンドウ中に、裏ウィンドウの処理に 関する確認画面が表示されることがあります。 確認画面表示中は、裏ウィンドウのタブが点滅 表示されます。

ウィンドウを切り替える: 四3 ▶ ウィンドウを選択

ウィンドウを閉じる:閉じるウィンドウを表示> [ワリア] > 「はい」を選択

おしらせ -


リンクによっては、自動的に新しいウィンドウを開 くように設定されている場合があります。

マルチウィンドウ中に表示モードを切り替えると、 すべてのウィンドウの表示モードが切り替わりま す。

ポインターモードで表示する

パソコンのようにポインターを使ってスクロールや 項目選択の操作ができます。

1 フルブラウザ画面で[#]を押す

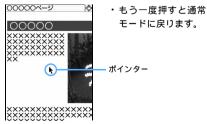

 ・ でポインターを移動できます。押し続ける と連続で移動します。斜めに押しても移動できます。

- 表示されていない範囲があるときは、ポインターを画面の端付近まで移動するとスクロールします。
- リンクや入力欄、ボタン、フレームなどをポインターで選び (き)を押すと選択できます。選択可能なときは、ガイド行の中央に「選択」が表示されます。
- ・前のページに戻る / 進む: 🔄 / 🖂
- ガイド行やサブメニューなどはポインターで 選択できません。
- ・検索画面表示中、画像選択中などはポインター は表示されません。
- フレームによってはポインターの移動範囲が 制限されることがあります。
- ・設定はフルブラウザを終了しても保持されま す。

横表示する

90度回転してページを表示できます。

フルブラウザ画面で[10] 6 を押す

- ガイド行は表示されません。
- ・縦表示に戻す:もう一度 PD 6
- ・縦表示と横表示を切り替えると、ポインター モードは解除されます。

キーの機能について

横表示中は画面の向きに合わせて、↔、圏、圏、 ダイヤルキーの機能やスクロール方向が変わりま す。以下の ↔ は、横に持ったときの方向を示し ています。

- ・ケータイモードのとき:
 - (): スクロール (○): 戻る / 進む
 - 図 / 3 / 6 / 9 : 画面単位に上スクロール

a/**1**/**4**/**7**:

画面単位に下スクロール

PCモードのとき:

: スクロール

☑:戻る 🔄:進む

1 ~ 4 \ 6 ~ 9 :

キーの方向に画面単位にスクロール

iモードからフルブラウザに切り替える

- i モードでインターネットホームページを表示中に、フルブラウザに切り替えて表示できます。
- ・ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があります。

1 iモードでインターネットホームページ に接続

7 № 3 3 > 「はい」を選択

- ・以降の操作は、「パソコン向けのインターネットホームページを表示する」の操作2と同じです。 ◆P302
 - アクセス設定画面で「利用しない」のまま登録したり、「②リア」を押してもiモードの画面には戻れません。

フルブラウザ画面からの各種操作

ブックマークに登録する

- ・最大登録件数●P464
- URLが半角512文字を超える場合は登録できません。
- ページによってはブックマークに登録できない 場合があります。

1 フルプラウザ画面で № 2 / D 登録 先フォルダを選択

・以降の操作はiモードの「ブックマークに登録する」の操作2と同じです。 ◆P191

画像を保存する

GIF形式、JPEG形式の画像をFOMA端末または microSDメモリーカードに保存できます。また、PNG 形式、BMP形式の画像をmicroSDメモリーカードへ 保存できます。

- ・最大保存件数●P464
- PNG形式、BMP形式の画像は、microSDメモリーカードの「その他」フォルダに保存され、FOMA端末では表示できません。 i モードメールに添付して送信したり、パソコンで microSD メモリーカードから取り出すなどして利用することはできます。
- 横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式は640 ×480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できない場合があります。
- ファイルサイズが300Kバイトを超える画像は保存できません。
- ・保存可能なファイル形式・サイズの画像でも、ページによっては保存できない場合があります。
- ・背景画像は保存できません。また、画像以外の データは取得できません。
- microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。
 ◆P329

1 フルブラウザ画面で № 5 ■ 画像を選択

・GIF形式、JPEG形式の画像を選択したときは 画像の保存画面が表示されます。以降の操作は 「サイトから画像を取得する」の操作3以降と 同じです。◆P194

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って画像を削除してください。削除する前に画像一覧で 中を押すと画像の表示ができます。

ファイルをダウンロードする

PDFデータおよび、Word、Excel、PowerPointのファイルをダウンロードできます。

- ・受信できるファイルのサイズは最大500Kバイトです。
- Word、Excel、PowerPointのファイルは、microSD メモリーカードを挿入しているときのみダウンロードできます。
- · 最大保存件数 ◆P464

1 フルブラウザ画面でファイル取得用の 項目を選択

ダウンロード中は 🔯 が表示されます。

・ダウンロードを中止する: Men > 「はい」を選択

🤈 「保存」を選択

- ・表示する:「プレビュー」を選択
- ・保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

3 表示名を入力 (全角・半角を問わず 36 文字まで) ▶ □ を押す

PDFデータはマイドキュメントのPDFの「iモード」フォルダに保存されます。 ◆P354

Word、Excel、PowerPointのファイルはマイド キュメントの「その他」内のフォルダに保存され ます。◆P358

- ・Word、Excel、PowerPointを保存する場合、 マイドキュメントの「その他」に複数のフォル ダがある場合は、保存先のフォルダを選択する 画面が表示されます。保存先のフォルダを選択 してください。
- ・ガイド行に → が表示された場合は、 → を押 し、 回を押すとmicroSDメモリーカードに保 存できます。

おしらせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、データを削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってデータを削除してください。削除する前に PDF データ一覧やドキュメント一覧で Mem を押すと詳細情報を表示できます。

ページ内の文字列を検索する

- ・データ取得中は検索できません。
- ページによっては検索できないことがあります。

1 フルブラウザ画面で「O

検索画面に切り替わり、画面の下部に検索文字列 の入力欄が表示されます。

2 文字列を入力(全角20文字(半角40文字)まで)

検索が実行され、入力した文字列に一致した語句 が強調表示されます。

- ・一致する次の語句を検索する: 🖾
- ・一致する前の語句を検索する: ➡
- 検索を終了する: 回

詳細条件を設定する:検索画面で ●● ► 各項目を選択して設定 ● □

- ・半角英数字を検索するとき、完全に一致する語句だけを検索するには検索方法を「完全一致」に設定します。
- ・英字の大文字と小文字を区別して検索する ときは、「大文字と小文字を区別」を「区別 する」に設定します。
- ・設定はフルブラウザを終了しても保持され ます。

おしらせ =

検索した文字と検索文字列の入力欄が重なることが あります。その場合は四を押して確認してください。

画像をアップロードする

画像のアップロードに対応しているページに、FOMA端末の画像をアップロードできます。

- ・GIF形式、JPEG形式の画像をアップロードできます。アップロードできるファイルサイズは最大80Kバイトです。ただし、複数の画像や文字列を含む場合は、合計で最大100Kバイトです。
- ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されて いる画像はアップロードできません(自端末でファ イル制限を「あり」に設定した画像を除く)。また、 画像と文字列以外のデータはアップロードできま せん。
- ・アップロードの実行方法は、ページにより異なり ます。

1 画像アップロード対応ページで、「参照」 ボタンを選択

- ・microSD メモリーカード挿入時は選択画面が表示されます。FOMA端末の画像をアップロードするときは「本体」を選択します。microSDメモリーカードの画像をアップロードするときは「microSD」を選択します。
- 「参照」ボタンは、FOMA端末で画像をアップ ロードできる場合に表示されます。同じページ をパソコンなどで表示すると異なるボタンで 表示されます。

選択したファイルを変更する:「参照」ボタン を選択▶「変更」を選択

選択したファイルを解除する:「参照」ボタン を選択 ▶「解除」を選択

フォルダを選択▶画像を選択

フルブラウザの設定をする

フルプラウザ設定

- i モードの以下の設定はフルブラウザにも有効です。
 - ・接続待ち時間設定
- ・接続先設定
- · 証明書管理
- 照明設定
- · 暗証番号入力省略設定

Menu 2941

ホームページを設定する

ホーム設定

お買い上げ時 未登録

() [9] [4] [I]

おしらせ =

ホームページに設定するページの表示中に len を押し、「ホーム登録」を選択し、「はい」を選択しても設定できます。 ただし、 URL が半角 512 文字を超える場合は登録できません。

Menu 2942

Cookieについて設定する Cookie設定/削除

Cookieとは、インターネットホームページにアクセス したときに、ユーザ名などお客様に関する情報を FOMA端末に一時的に保存しておき、次に同じページ にアクセスしたときに送信して利用するしくみです。 たとえば、お客様専用のページを自動的に表示するな どの用途で利用されます。

- ・Cookie を有効にしたことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ページによってはCookieを「無効」に設定する と正しく表示できない場合や、利用できない場合 があります。

お買い上げ時 有効(確認なし)

1 9942

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

Cookie:

「有効(確認なし)」に設定するとCookie が常に有効になります。「有効(毎回確認)」に設定すると送受信時に確認画面が表示されます。「無効」に設定するとCookieが常に無効になります。

確認: Cookieを「有効(毎回確認)」に設定した ときに、送信時、受信時、送受信時のいず れのときに確認画面を表示するかを選択 します。

Cookieをすべて削除する: Mem → 端末暗証番号を入力 → 「はい」を選択

おしらせ •

FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、 Cookieは「無効」に設定されます。

Cookie を「無効」から「有効(確認なし)」または 「有効(毎回確認)」に変更するときは、端末暗証番 号の入力が必要な場合があります。また、保存され ている Cookie を削除するかどうかの確認画面が表 示される場合があります。

保存されている Cookie の表示や個別の削除はできません。

Menu 2943

Script について設定する

Script調定

インターネットホームページの Java Script について 設定します。

- JavaScript とは、インターネットホームページ で動作するプログラムです。
- ・ページによっては、Script実行を「無効」に設定 すると正しく表示できない場合があります。

| お買い上げ時 | Script実行:有効 | ウィンドウオープンガード:無効

1 (9943)

7 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す

Script実行:

JavaScript を有効にするかどうかを設定します。

ウィンドウオープンガード:

JavaScript から新規ウィンドウのオープンが指示されたときの動作を設定します。「無効」に設定すると、新規ウィンドウのオープン時に確認画面が表示され、「はい」を選択するとウィンドウが開きます。「有効」に設定すると、新規ウィンドウは開きません。

おしらせ --

ウィンドウオープンガードの設定は、フルブラウザ画面で Mem を押し、「表示」 「自動オープンガード」を選択し、「はい」を選択しても切り替えられます。

ウィンドウオーブンガードを「有効」に設定した場合、フルブラウザ画面でJavaScriptにより新規ウィンドウのオープンが指示されてウィンドウオープンガード機能が働くと、表示モードアイコンの位置に 説が表示されます。

Menu 2944

表示モードを設定する

表示モード設定

フルブラウザ起動時の表示モードを、ケータイモード、PCモードから選択します。

お買い上げ時 ケータイモード

1 ② 9 4 4 ▶ I ~ Z のいず れかを押す

Menu 2945

画像を表示するかどうかを設定する

画像表示設定

お買い上げ時はなべて表示する

1 (9) [4] [5]

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

画像:画像やアニメーションを表示するかどう かを設定します。

「表示しない」に設定すると、アニメーションは設定できません。

アニメーション:

アニメーションを再生して表示するかどうかを設定します。「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。

おしらせ =

フルブラウザ画面で Mem を押し、「表示」 「画像表示設定」を選択しても設定できます。

Menu 2946

フルプラウザを利用するかどうかを設定す る アクセス設定

お買い上げ時 利用しない

1 9 9 4 6

2 利用しますか。欄を選択 ▶「利用する」 または「利用しない」を選択

・「表示」を選択すると注意事項が表示されます。 「利用する」に変更する際には、必ずお読みく ださい。

2 「登録」を選択

おしらせ =

FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、 アクセス設定は「利用しない」に設定されます。

Menu 2947

Referer について設定する

Referer設定

リンクを選択してインターネットホームページを表示したときに、Referer(どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報)を送信するかどうかを設定します。

- ・「送信する」「毎回確認」「送信しない」から選択します。「毎回確認」に設定すると、Referer を送信する前に確認画面が表示されます。
- ・Referer を送信したことで第三者にお客様の情報が 知られても、当社としては責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

お買い上げ時 送信する

1 ② 9 4 7 > 1 ~ 3 のいずれかを押す

Menu 2948

フルブラウザ画面のガイド行を表示しない ようにする 画面表示設定

フルブラウザ画面のガイド行の表示を消し、ページ 内容を全画面に表示します。

・全画面表示にしても操作は通常の画面と同様に 行えます。

お買い上げ時 標準画面表示

1 9948

2 を押す

標準画面表示にする:

データ表示/編集/管理

一番 大体 リーカナ	
画像を使いこなす	
画像を表示するマイピクチャ	
静止画を編集する	312
画像の動作条件を設定する動作設定	315
静止画をお預かりセンターに保存する電話帳お預かりサービス	7 215
	\ 313
動画/iモーションを使いこなす	
動画 / i モーションを再生する i モーション	/ 316
動画 / i モーションを編集する	
動画 / i モーションの動作条件を設定する	321
動画 / i モーションをmicroSDメモリーカードに移動するコンテンツ移行対応	321
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは	222
17 J E C Id	3 Z Z
キャラ電を表示するキャラ電	
キャラ電を撮影するキャラ電撮影	323
キャラ電の動作条件を設定する	324
マチキャラを使いこなす	
マチキャラを表示するマチキャラ	
マチキャラの動作条件を設定する	325
メロディを使いこなす	
メロディを再生するメロディ	
メロディの動作条件を設定する	326
ワンセグイメージ / ビデオを使いこなす	
リンセグイスーン/ヒナイを使いこなり	
ワンセグイメージを表示するワンセグイメージ	/ 327
ビデオを再生するビデ	327
microSD メモリーカードを使いこなす	
microSDメモリーカードを使いては9	
microSDXモリーカードについて	329
microSDメモリーカードの取り付けかた / 取り外しかた	333
FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをやりとりする	333
	336
microSDメモリーカード内のデータを表示する	336
microSDメモリーカードを管理する	338
microSDメモリーカードを管理するパソコンからmicroSDメモリーカードを管理するパソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	338
microSDメモリーカードを管理するパソコンからmicroSDメモリーカードを利用する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	338 340
microSDメモリーカードを管理するパソコンからmicroSDメモリーカードを利用する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	338 340
microSDメモリーカードを管理するパソコンから microSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する	338 340 341
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する 詳細情報参照 / 変更	338 340 341
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する詳細情報参照 / 変 データを削除する	338 340 341 E 342 344
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する 詳細情報参照 / 変更	338 340 341 E 342 344
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用するデータの詳細情報を確認 / 変更する詳細情報参照 / 変 データを削除する データを並べ替える	338340341 E 342344 - 345
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 本体メモリの使用状況を確認する。 メモリ確論	338340341 E 342344 - 345
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する詳細情報参照 / 変見 データを削除する データを並べ替える データを述べ替える 本体メモリの使用状況を確認する ホ外線通信を使いこなす	341 341 2 342 344 345 345
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データの詳細情報を確認 / 変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信をでいて	341341344344345345
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データの詳細情報を確認 / 変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信をでいて	341341344344345345
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを削除する データを削除する データを削除する ガータをでが替える 本体メモリの使用状況を確認する ホ外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線送信を使ってデータを送信する 赤外線送信を使ってデータを送信する 赤外線送信を使ってデータを送信する 赤外線送信を使ってデータを送信する 赤外線送信を使ってデータを送信する ホースを対象を表現する ホースを表現する ボースを表現する ホースを表現する ボースを表現する ホースを表現する ホースを表現する ボースを表現する ホースを表現する ボースを表現する ボースを表現れる ボースを表現する ボースを表現する ボースを表現する ボースを表現する ボースを表現する ボースを表現する ボースを表現する ボースを表現する ボー	338340341 2342344 3345345
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する 詳細情報参照 / 変 データを削除する。 データを並べ替える。 本体メモリの使用状況を確認する。 本体メモリの使用状況を確認する。 赤外線通信を使いてなす 赤外線通信をでいて。 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線受	338 340 341 2342 344 3345 345
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 詳細情報参照 / 変 データを削除する。 ジータを並べ替える。 ソートを対しているする。 メモリ確信を使いこなす。 ボ外線通信をでしてデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・	338 340 341 342 344 345 345 345 345 347
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを削除する データをも削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする 赤外線列モコン機能を利用する	338 340 341 2342 344 3345 345 345 347 349 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 詳細情報参照 / 変 データを削除する。 ジータを並べ替える。 ソートを対しているする。 メモリ確信を使いこなす。 ボ外線通信をでしてデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ線通信を使ってデータを送信する。 ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・	338 340 341 2342 344 3345 345 345 347 349 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 ゲータを並べ替える。 ・データを並べ替える。 ・ボータを並べ替える。 ・ボータを並べ替える。 ・ボータをがいる。 ・ボータをがいる。 ・ボータをがいる。 ・ボータをがいる。 ・ボータをがいる。 ・ボータをがいる。 ・ボータを変信する。 ・ボータを変信する。 ・ボータを変信する。 ・ボータを変信する。 ・ボータを変信する。 ・ボータを変信する。 ・ボータを変信する。 ・ボータと変信を使ってデータを受信する。 ・ボータと変信を使ってデータを受信する。 ・ボータと変信を使ってデータを受信する。 ・ボータと変信時の動作を設定する。 ・ボータ送受信時の動作を設定する。 ・データ送受信説 ・データ送受信時の動作を設定する。 ・データ送受信説	338 340 341 2342 344 3345 345 345 347 349 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを削除する データを並べ替える ボータを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信について 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信も 赤外線通信をしてデータを受信も 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信も 赤外線通信をしてデータを受信する テータ送受信時の動作を設定する に 通信機能を使いてかす	338 340 341 2342 344 3345 345 347 349 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 本体メモリの使用状況を確認する。 本体メモリの使用状況を確認する。 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信モードにする。 赤外線リモコン機能を利用する。 データ送受信時の動作を設定する。 iC 通信機能を使いこなす iC 通信機能を使いこなす iC 通信機能をついて。 iC 通信機能をついて。 iC 通信機能を	338 340 341 2342 344 3345 3345 345 3349 2350 E 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する 詳細情報参照 / 変 データを削除する。 データを並べ替える。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	338 340 3412 3445 345 345 345 350 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 本体メモリの使用状況を確認する。 本体メモリの使用状況を確認する。 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信モードにする。 赤外線リモコン機能を利用する。 データ送受信時の動作を設定する。 iC 通信機能を使いこなす iC 通信機能を使いこなす iC 通信機能をついて。 iC 通信機能をついて。 iC 通信機能を	338 340 3412 3445 345 345 345 350 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する 詳細情報参照 / 変 データを削除する。 データを並べ替える。 ム本体メモリの使用状況を確認する。 本体メモリの使用状況を確認する。 赤外線通信について。 赤外線通信を使いこなす。 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信モードにする。 赤外線通信モードにする。 赤外線リモコン機能を利用する。 データ送受信時の。 iC 通信機能を使いこなす iC 通信機能を使いこなす iC 通信機能をでいてなす iC 通信でデータを送信する。 iC 通信でデータを受信する。 iC 通信でデータを受信する。	338 340 3412 3445 345 345 345 350 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 詳細情報参照 / 変 データを削除する。	338 341 341 3442 345 345 345 350 350 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 詳細情報参照 / 変 データを削除する。	338 341 341 3442 345 345 345 350 350 350
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを並べ替える ボータを並べ替える ボータを並べ替える ボータを並べ替える ボータをがしてなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する ボータ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する 「C.通信機能を使いこなす 「C.通信機能を使いてなす 「C.通信機能でデータを受信する 」 「C.通信機能を使いてなす 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす」 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信をでデータを受信する。」 「C.通信をでデータを使いてなする。」 「C.通信をでデータを使いてなする。」 「C.通信をでデータを使いてなする。」 「C.通信を使いてなする。」 「C.通信を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いて、「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてなどいてながなどいてながなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいて	33403413413444345345345350350351351
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを並べ替える ボータを並べ替える ボータを並べ替える ボータを並べ替える ボータをがしてなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する ボータ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する 「C.通信機能を使いこなす 「C.通信機能を使いてなす 「C.通信機能でデータを受信する 」 「C.通信機能を使いてなす 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす」 「C.通信機能をでしてなす 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信機能をでしてなす。」 「C.通信をでデータを受信する。」 「C.通信をでデータを使いてなする。」 「C.通信をでデータを使いてなする。」 「C.通信をでデータを使いてなする。」 「C.通信を使いてなする。」 「C.通信を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いて、「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能を使いてなする。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてなずる。」 「C.通信機能などいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてながなどいてなどいてながなどいてながなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいてなどいて	33403413413444345345345350350351351
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 本体メモリの使用状況を確認する。 赤外線通信を使いこなす。 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信をしてデータを受信する。 赤外線通信をしてデータを受信する。 ボータ送受信時の動作を設定する。 データ送受信時の動作を設定する。 IC 通信機能を使いこなす。 IC 通信機能を使いこなす。 IC 通信でデータを受信する。 IC 通信でデータを表示する。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビュースを見らな。 PDF対応ビュースを見らないます。 PDF対応ビュースを見らないます。 PDF対応ビュースの目になった。 PDF対応になった。 PDF対応ビュースの目になった。 PDF対応での目になった。 PDF対応での目に	338034103412344234453456345635063551351
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを並べ替える ボータを並べ替える ボータを並べ替える 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこでデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する ボータは受信時の動作を設定する ボータは受信時の動作を設定する IC 通信機能を使いこなす IC 通信機能をでいてなす IC 通信機能でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信機能をでいこなす サウンドレコーダーを使いこなす サウンドレコーダーを使いこなす サウンドレコーダーをき録音する PDF対応ビューアを使いこなす PDF対応ビューアを使いこなす PDFデータを表示する Lおりやマークを使う	33403411344434453456345635503510357
microSDメモリーカードを管理する パソコンから microSDメモリーカードを利用する。 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 本体メモリの使用状況を確認する。 赤外線通信を使いこなす。 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信をしてデータを受信する。 赤外線通信をしてデータを受信する。 ボータ送受信時の動作を設定する。 データ送受信時の動作を設定する。 IC 通信機能を使いこなす。 IC 通信機能を使いこなす。 IC 通信でデータを受信する。 IC 通信でデータを表示する。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビューアを使いこなす。 PDF対応ビュースを見らな。 PDF対応ビュースを見らないます。 PDF対応ビュースを見らないます。 PDF対応ビュースの目になった。 PDF対応になった。 PDF対応ビュースの目になった。 PDF対応での目になった。 PDF対応での目に	33403411344434453456345635503510357
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する。 データの詳細情報を確認 / 変更する。 詳細情報参照 / 変夏データを削除する。	33403411344434453456345635503510357
microSDメモリーカードを管理する パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する 各種データを管理する アルバムを利用する データの詳細情報を確認 / 変更する データを並べ替える ボータを並べ替える ボータを並べ替える 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこでデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する ボータは受信時の動作を設定する ボータは受信時の動作を設定する IC 通信機能を使いこなす IC 通信機能をでいてなす IC 通信機能でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信でデータを受信する IC 通信機能をでいこなす サウンドレコーダーを使いこなす サウンドレコーダーを使いこなす サウンドレコーダーをき録音する PDF対応ビューアを使いこなす PDF対応ビューアを使いこなす PDFデータを表示する Lおりやマークを使う	3340 3412 3444 3445 3445 3450 3450 350 350 3510 357

画像を表示する

マイピクチャ

FOMA 端末のデータ BOX のマイピクチャに保存 されている画像を表示します。

(o) □ > フォルダを選択

適 カメラ:

カメラで撮影した静止画、動画 / i モーショ ンやPDFデータから切り出した静止画

i モード、フルブラウザ、 i モードメール、 i アプリで取得した画像

🛅 デコメピクチャ:

お買い上げ時に内蔵されているデコメール用 の画像、サイトやiモードメールなどから取 り込んだ画像

お買い上げ時に内蔵されているデコメ絵文 字、サイトやiモードメールなどから取り込 んだデコメ絵文字

画 アイテム:

お買い上げ時に内蔵されているフレーム画 像、サイトからダウンロードしたフレーム画 像/スタンプ画像

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されている画像

データ交換:

バーコードリーダーで取り込んだ画像、 microSD メモリーカードから移動 / コピー した画像、データ通信で受信した画像

| アルバム:

他のフォルダから移動した画像

- ・お買い上げ時は表示されません。作成する には**●**P341
- ・microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で「♪ 1 ~ 3
 - ・ microSDメモリーカードの操作方法●P336

🤈 画像を選ぶ

サムネイル表示のとき タイトル表示のとき



1 取得元

■ : カメラ ■ : 内蔵

🎬 : i モード

: アイテム

🚔 : データ交換 🌃 : キャラ電

② 画像の種類

表示なし:静止画

🌉 : パラパラマンガ

📗:アニメーション、Flash画像

3 ファイル形式

GIF : GIF画像 JEG: JPEG画像

≤ SWF (Flash画像) 表示なし:パラパラマンガ

①ファイル制限

◆(青): ファイル制限なし ▶(グレー):ファイル制限あり

サムネイル表示とタイトル表示を切り替える: 둘

・ FOMA カード動作制限機能が設定されている画 像は、サムネイル表示では 💹 (デコメ絵文字で は影)で表示されます。

表示名などを変更する●P343

画像をメールに添付して送信する:画像を選 *I*SI **□**

画像が添付されているメール作成画面が表示 されます。

- 画像のファイルサイズが90Kバイトより小 さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうか の確認画面が表示されます。本文内に貼り 付けるには「はい」、添付ファイルに設定す るには「いいえ」を選択します。
- ・画像サイズが QVGA (240 x 320 または 320×240)を超えるJPEG形式の画像の 場合は、QVGA に変換するかどうかの確認 画面が表示されます。
- ・メールに添付できる画像について**◆**P220

(き)を押す

画像が表示されます。



(*)で前後の画像を表示できます。

・アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像 を表示すると、自動的に再生されます。再生中 は次の操作ができます。

(₹) :一時停止/再生

Mm (フ): リトライ (先頭から再生)

: スロー再生(パラパラマンガの停止

中のみ)

- 全画面表示

画像を等倍表示する: (◆) ◆ (◆) でスクロール 表示名やガイド行の表示が消え、画像が等倍 表示されます。

- ・画像サイズが240×400を超える画像での み行えます。
- ・アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は等倍表示できません。
- 等倍表示を終了する: 「クリア]

画像を全画面表示する: 🔄

表示名やガイド行の表示が消えます。

- (*)で前後の画像を表示できます。
- ・ 全画面表示を終了する: 「クリア゙

スライドショーを見る

フォルダ内の画像を自動的に切り替えて表示します。

・切り替え速度と順序は動作設定に従います。

1 🕲 🗆

フォルダを選ぶ ► Menu 5 を押す

スライドショーが開始します。

- ・フォルダ内のすべての画像を表示すると、フォルダー覧に戻ります。
- パラパラマンガは表示されません。
- ・画像の効果音は再生されません。
- ・途中で終了する: 「クリア]

画像を待受画面や電話帳などに設定する

- 1 (்) □ ▶ フォルダを選択
- 7 画像を選ぶ ▶ № 2
- 🤁 項目を選択

待受画面に設定する: 1 」 「はい」を選択

- ・画像サイズによっては、静止画の表示サイズを選択できます。 ◆P130
- ・i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- ・ 画像によっては設定できない場合がありま す。

電話帳に新規登録する: 2

登録されている電話帳に更新登録する:

3 | 相手を選択

電話発着信画像に設定する: 4 / 1 ~ 2

テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画像などに設定する: [5] | 「]~[7]

・画像サイズが176×144を超える画像、およびFOMA端末外に出力不可の画像は、発信画像と着信画像にのみ設定できます。

メールの送信画像、受信画像、着信結果画像、 問合せ画像に設定する: **[5]** ▶ **[]** ~ **[4]**

・送信画像、受信画像、着信結果画像に設定 した画像は、メッセージR/F受信時やSMS 送受信時にも表示されます。

メニューアイコンに設定する: 7~8

選択した画像がタイルアイコンデザインの「カスタム1」または「カスタム2」のメニューアイコンに設定されます。

・パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像 はメニューアイコンに設定できません。

パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画(最大6枚)を選択してパラ パラマンガを作成します。

- ・アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像およびサイズが640×480を超える静止画はパラパラマンガに登録できません。
- ・パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示 したり編集したりできなくなります。
- 1 ⑥ □ ▶フォルダを選択
- Menu 4 1

解除する:パラパラマンガを選ぶ

Menu 4 2

3 画像を選択

選択した順に画像に番号が表示されます。

・すべての選択を解除する: [Men]

4 □ 表示名を入力(全角・半角を問わず36文字まで) □ □ を押す

画像一覧に ▮と表示名が表示されます。サムネイル表示では最初のコマが表示されます。

おしらせ -

連続撮影した静止画はパラパラマンガの形式で保存されており、解除すると1枚ずつの静止画になります。ファイル名の末尾には「·1」「·2」のように番号が付きます。

静止画を編集する

マイピクチャに保存されている静止画を編集します。編集項目と編集可能な最大画像サイズは次のとおりです。

編集項目	編集可能な最大画像サイズ(ドット) 1
サイズ変更	1728 x 2304
	(拡大 / 縮小は240×400または352
	× 288)
切出し	1728 × 2304
	(1224×1632を超える静止画の範囲
	指定切出しは不可)
明るさ/色調	240×400または352×288
効果	240 × 400
反転/回転	480 × 640
フレーム	240×400または352×288
スタンプ貼付	240×400または352×288
テキスト貼付	240×400または352×288
切抜き	240 × 400
サイズ制限保存	1728 × 2304
補正	240×400または352×288

- 1:画像サイズが大きくて編集できないときは、サイズ変更で編集可能な画像サイズに縮小できます。
- ・次の画像は編集できません。
 - アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、 アイテム画像、「プリインストール」フォルダ内 の画像
 - ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている静止画(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く)
 - ・縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい 静止画

1 (்) □ ▶ フォルダを選択

7 静止画を選ぶ▶□

静止画編集画面が表示されます。

補正するには●P314

3 Menu



| 編集項目を選択 ▶ 静止画を編集

- 編集方法については「編集メニューの操作」を ご覧ください。
- 5 編集が終わったら ⑤ ▶ 「保存」を選択 編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止 画として保存されます。
 - フレームやスタンプ用の画像として保存する ときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。 フレーム候補・スタンプ候補にできる画像についてずP344
 - ・デコメ絵文字として利用できる静止画は、「デ コメ絵文字」フォルダに保存されます。

おしらせ =

明るさ/色調や効果などの編集を行うと、画像が小さく表示されることがあります。そのまま保存しても画像サイズに影響はありません。保存した画像は、正しいサイズで保存されています。

編集後、静止画のファイルサイズが大きくなること があります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って不要な画像を削除してください。

編集メニューの操作

サイズを変更する

・静止画のサイズを変更すると、画質が劣化することがあります。

1 編集メニュー画面で 1

一回像サイズを変更

指定したサイズに変更する: []~[9]、[0] 指定したサイズと静止画の縦横比が同じ場合 は、サイズが変更され、静止画編集画面に戻 ります。

縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。 ② / ◎ でサイズ枠の位置を調整し ● を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更されます。

- ・縦横比を無視して静止画全体を指定したサイズに収める(ストレッチ): Men
- ・縦横比を保持したまま静止画全体を指定したサイズに収める(フィット): [4]

拡大/縮小する:

① 🗶 🔊 で拡大 / 縮小

縦横比を保持したまま、5% ずつ拡大 / 縮小します。

・ Mem を押すと 20% ずつ縮小、 口 を押す と 20% ずつ拡大します。

- ・縦長の静止画は288×352、横長の静止 画は352×288まで拡大できます(縦 横どちらかが上限になるまで)
- ・ 縦横のどちらかが 8 ドットになるまで縮 小できます。
- 2 (3)

任意のサイズに切り出す

サイズや範囲を指定して、静止画の一部を切り出し ます。

- ・元の静止画が16×16より小さい場合は切り出し できません。
- 1 編集メニュー画面で 2
- 🤈 静止画を切り出す

指定したサイズに切り出す:

- ① [] ~ [] 、 [O]
- ② (つ)で切り出し枠の位置を調整
 - ・切り出し枠の縦横を切り替える: 四
 - ・切り出しサイズを切り替える: 🔄
 - ・範囲指定に切り替える:Menu
- 3 (3)

範囲を指定して切り出す:

- ① X ◆ で 中の位置を調整 ◆ ® 範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲指定枠の右下に 中が表示されます。
- ② �� で 中 の位置を調整 ▶ 四 切り出し範囲が決定され、範囲指定枠が実 線で表示されます。
 - ・ 回の代わりに
 ・
 を押すと、左上位置を 再度変更できます。
 - 回を押した後に (*) で範囲指定枠を移動できます。
- 3 (8)

明るさと色調を変更する

- **1** 編集メニュー画面で 3
- 🤈 明るさや色調を変更

明るさを調整する:

- ① ____ で明るさを調整
 - 最大にする: 回
 - ・最小にする: Menu
- 2 (3)

色調をモノトーンまたはセピアにする:

2 ~ 3

特殊な効果をかける

- **1 編集メニュー画面で** 4
- 🤈 効果を選択

ぼかし : ぼかします。

球面 : 中心から球面状に盛り上がっている

ような効果をかけます。

エンボス:鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:中心から渦状に回転させたような効

果をかけます。

きらきら: きらきら光っているようなマークを

入れます。

モザイク: モザイクをかけます。

反転/回転させる

- 1 編集メニュー画面で 5
- 7 静止画を反転 / 回転

🤰 🕏 を押す

フレームを重ねる

- ・お買い上げ時に登録されているフレーム◆P428
- 1 編集メニュー画面で 6

編集している静止画と同じサイズのフレームが 一覧表示されます。

- 詳細情報変更でフレーム候補として設定した 画像は、編集している静止画のサイズと異なっ ていても表示されます。
- **7** フレームを選択
- 🤁 静止画を確認
 - ・フレームを切り替える:
 - ・フレームを180度回転させる: Menu
- ____ ⑤ を押す

スタンプを貼り付ける

- ・お買い上げ時に登録されているスタンプ◆P429
- **1** 編集メニュー画面で[フ]

編集している静止画より小さいサイズのスタン プが一覧表示されます。

・詳細情報変更でスタンプ候補として設定した 画像、およびお買い上げ時に登録されているス タンプは、編集している静止画のサイズより大 きくても表示されます。

7 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

(3) でスタンプを移動 ▶ (5)

効果音が鳴り、スタンプが貼り付けられます。

- 続けて別の位置に貼り付けることができます。
- 貼り付けたスタンプをすべて削除する: Menul
- 効果音の音量は受話音量の設定に従います。

血を押す

文字を貼り付ける テキスト貼付

編集メニュー画面で 8

各項目を選択して設定

テキスト : 文字を入力します(全角20文字

(半角40文字)まで)

文字の種類 : 文字の種類を設定します。 文字のサイズ: 文字のサイズを設定します。

: 文字の色を設定します。

文字縁取り色:文字の縁取りの色を設定します。 : 文字の背景色を設定します。 背景色

: 文字をまとめて貼り付けるか、1 貼り方 文字ずつ異なる位置に貼り付け

るかを設定します。

3 回

設定した文字(貼り方が「一字ごと」の場合は最 初の文字)が画面の中央に表示されます。

/ (☆)で文字を移動 ▶ (♥)

効果音が鳴り、文字が貼り付けられます。

- ・続けて別の位置に貼り付けることができます。
- 貼り方が「一字ごと」の場合は、(音)を押すたび に 1 文字ずつ貼り付けられます。最後の文字を 貼り付けると、最初の文字が表示されます。
- 貼り付けた文字をすべて削除する: Menul
- 効果音の音量は受話音量の設定に従います。

四を押す

任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している色の部分を切り抜きます。

編集メニュー画面で「9」

﴿ で切り抜く色に ♣ を合わせ()

╬の位置の色と近似している色の部分が切り抜 かれます。

・続けて別の部分を切り抜くことができます。

四を押す

ファイルサイズを制限して保存する

ファイルサイズをメール添付用(小)サイズ(90Kバ イト以下)、メール添付用(大)サイズ(2Mバイト以 下)に制限して保存します。

編集メニュー画面で O > サイズを選択

設定したファイルサイズ以下で、同じフォルダ内 に新しい静止画として保存されます。

- サイズが480×640を超える静止画は、「メー ル添付用(小)」に設定できません。
- 2Mバイト以下の静止画では「メール添付用(大)」 に設定できません。

明るさや色のパランスを補正する

・静止画によっては、補正してもあまり変化しない ことがあります。

静止画編集画面で印

(♠)で補正モードを切り替え

静物 : 静物や植物などの画像を適切に補正

します。

背景 : 背景を適切に補正します。

風景 : 風景画像に明るさや色のメリハリを

出します。

美肌. : 人物画像の肌を白くなめらかに表現

日焼け : 人物画像の肌を小麦色に表現します。 書ざめ : 人物画像の肌を青ざめたように表現

します。

酔っ払い:人物画像の肌を赤らめたように表現

します。

Menuを押して 7 を押しても、補正モー ドを選択できます。

? (○) でレベルを調整

- 最大にする:
- ・最小にする:
- ・レベルにより、明るさや色合いが変わります。

(♥)を押す

画像の動作条件を設定する

動作設定

お買い上げ時 一瞥の画像表示:あり タイトル表示:あり 番号表示:あり コメント表示:あり 小さい画像の拡大:なし 効果音再生:あり 全画面時の自動スクロール:なし スライドショーの切替え速度:普诵 スライドショーのランダム表示:なし

(i) | Menu 4

各項目を選択して設定▶□□を押す

一瞥の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示。「な し」に設定するとタイトル表示になります。

タイトル表示:

画像表示画面で表示名を表示するかどうか を設定します。

番号表示:

画像表示画面で件数を表示するかどうかを 設定します。

コメント表示:

画像表示画面でコメントを表示するかどう かを設定します。

小さい画像の拡大:

表示領域より小さい画像を表示したとき、画 像の縦横比を保持したまま表示領域いっぱ いに拡大表示するかどうかを設定します。

・「あり」に設定しても全画面表示では拡大 されません。

効果音再生:

画像を表示したとき、画像に設定されている 効果音を再生するかどうかを設定します。

全画面時の自動スクロール:

「あり」に設定すると、画面より大きいJPEG 形式の画像表示中に一手を押したとき、自動 的にスクロールして表示されます。

- ・縦または横が画面より小さくても拡大は されません。
- ・縦横の比率が画面とほぼ同じ場合はスク ロールしません。
- ・スクロール中に (き) を押すと停止 / 再開で きます。終了後に押しても再スクロールし ません。

スライドショーの切替え速度:

「速い」「普通」「ゆっくり」から選択します。 スライドショーのランダム表示:

スライドショーで画像をランダムに表示す るかどうかを設定します。

おしらせ =

本機能の設定内容は、ワンセグイメージの動作設定 にも反映されます。 ●P327

静止画をお預かりセンターに保存する

電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して、静止画をお 預かりセンターに保存できます。

・電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な 有料サービスです。サービスの詳細は『ご利用ガ イドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧く ださい。

静止画を保存する

- ・100Kバイトを超える静止画は保存できません。
- ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されて いる静止画は保存できません(自端末でファイル制 限を「あり」に設定した静止画を除く)。
- ・パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像、「プ リインストール、フォルダ内の画像は保存できま
- ・お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。 ₱P118

(o) **□ >** フォルダを選択

|Men||[5]|[6]|| 静止画を選択||| 印

最大10件選択できます。

3「はい」を選択▶端末暗証番号を入力

選択した静止画がお預かりセンターに保存され ます。保存が完了すると、実行結果が表示されま す。

・実行結果は約5秒後に消え、画像一覧に戻りま す。早く一覧に戻すには(♥)を押します。

おしらせ =

電話帳お預かりサービスを契約されていない場合 は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

静止画を復元する

お預かりセンターに保存されている静止画を、お預か リセンターのサイトからFOMA端末に保存します。詳 細は『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』 をご覧ください。

Menu 53

動画 / i モーションを再生する

i モーション

FOMA端末のデータBOXのiモーションに保存 されている動画 / i モーションを再生します。

・画像サイズが48×48~320×240の動画/ i モーション(MP4 ファイル、ASF ファイル) を再生できます。

(○) 3 **>** フォルダを選択

🔯 カメラ:

カメラで撮影した動画、サウンドレコーダー で録音した音声、動画メモ

(剤 i モード:

i モードや i モーションメールで取得した i モーション、microSDメモリーカードから 移動したコンテンツ移行対応のiモーション

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されている動画

データ交換:

microSD メモリーカードから移動/コピー した動画 / i モーション(コンテンツ移行対 応の i モーション以外)、データ通信で受信 した動画 / i モーション

阃 アルバム:

他のフォルダから移動した動画 / i モーショ

- ・お買い上げ時は表示されません。作成する には **●**P341
- ・ microSD メモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で 🗗 🕨 4 ~ 5
 - ・microSDメモリーカードの操作方法◆P336

🤈 動画 / i モーションを選ぶ

サムネイル表示のとき タイトル表示のとき





動画/iモーション一覧

1 取得元

■ : カメラ ■:内蔵

🎬 : i モード 🚔 : データ交換

阿:キャラ電

■:テレビ電話

2 再牛制限

🎹: 再生制限なし ■:回数制限あり 🕘 : 期限制限あり :期間制限あり

3 ファイルの種類

MP4: MP4 **囮 : しおり付きMP4** ASF : ASF 1 1: microSDメモリーカードに保存されて いるもののみ再生できます。

₫ ファイル制限

→(青): ファイル制限なし ◆(グレー): ファイル制限あり

- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える: 5
- サムネイル表示では、サウンドレコーダーで録 音した音声、音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)は IIII、FOMAカード動作制限機能が設定されてい る動画 / i モーションは際で表示されます。
- ・表示名などを変更する●P343

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する:動画 / i モーションを選ぶ ▶ ☑ 動画 / i モーションが添付されているメール 作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて**●**P220

(き)を押す



動画/ i モーション が再生されます。

再生状態

▶ PL HY : 再生中 ■ 5TOP : 停止中 III PAUSE : 一時停止中

② 再生時間:現在の再生時間/総再生時間を数 字とバーで示します。

③ファイルの種類

■■■:映像のみ | | 音声のみ ■■■: テキストのみ ■■■: 映像+音声

■ □ □ : 映像 + テキスト

■▶1:映像+音声+テキスト

4 拡大 / 縮小表示

:拡大表示中 :縮小表示中

表示なし: 等倍表示中

・拡大表示するかどうかは、動作設定で設定 できます。

- ⑤ 再生音量:現在の音量を示します。
- 動作設定の表示画像の拡縮が「なし」に設定さ れている場合、動画を縮小して再生するときは メッセージが表示されます。

動画 / i モーションの再生中は次の操作ができます。

(*): 音量調整 (*): 早送り再生

<u>一</u>: 巻戻し再生

〇〇 : 停止

_____:動画 / i モーション一覧に戻る

しおりを設定する:

しおりを設定すると、しおりを設定した動画 / i モーションを一覧から再生するときに、確認画 面が表示され、しおりの位置から再生できます。

- ・しおりは、FOMA端末内の動画 / i モーション 全体で1つ、microSDメモリーカード内の動画 / i モーション全体で1つだけ設定できます。既 にしおりが設定されている場合は、破棄されて 新しいしおりが設定されます。
- ・再生制限が設定されている i モーションでは設定できません。また、電話帳の登録画面やメール作成画面、音や画面の設定画面などから再生したときは、設定およびしおりからの再生はできません。
- ① 再生中にしおりを設定したい位置で♪ 「はい」を選択
 - 続けて再生する: (**)
 - ・しおりを解除する: 再生を停止させてから

横向きで再生する:再生中に ※

- ・押すたびに縦横が切り替わります。
- テロップ入りの動画 / i モーションでは切り替えられません。
- ・画像サイズが320 × 240の動画 / i モーションは、横再生中に ※ を押すと画面の幅いっぱいに拡大されます(ワイド再生)。上下にはみ出す部分は表示されません。もう一度 ※ を押すと通常再生に戻ります。

おしらせ -

他の機能の影響により、動画 / i モーションの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があります。そのような動画 / i モーションは、サムネイル表示では**臓**で表示されます。

再生制限が設定されているとき

再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生 制限の種類と表示内容は次のとおりです。

回数制限

状	態	表示内容	
再生[残あ	回数 リ	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。	0
規定[再生]	回数 済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。	F

期限制限

状 態	表示内容
期限内	「年/月/日 時:分まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

期間制限

状 態	表示内容
期間内	「年/月/日 時:分~年/月/日 時:分まで再生可 能です。再生しますか?」と表示されます。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

- ・残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照で確認できます。
- ・日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間 は変更できません。

動画 / i モーションを待受画面や電話帳などに設定する

- ・映像のない動画 / i モーション、再生制限が設定されている i モーション、画像サイズが320 x 240を超える i モーションは待受画面に設定できません。
- 電話帳、着モーション(着信音)、着信画像には、 画像サイズが Sub-QCIF(128 × 96)、または QCIF(176×144)の動画/iモーションを設 定できます。ただし、電話帳、着信画像には映像 のみの動画/iモーションのみ設定できます。
- ・着モーション(着信音)、着信画像には、詳細情報の着信音設定、着信画面設定が「可」になっている動画/ i モーションを設定できます。ただし、次の動画/iモーションは設定できません。
 - ・赤外線通信 / iC通信やドコモケータイ datalink などを使用してパソコンや他のFOMA 端末に転 送してから、もう一度FOMA端末に戻したもの
 - コンテンツ移行対応のiモーション以外で、 microSD メモリーカードからFOMA端末にコピー/移動したもの(FOMA端末からコピー/ 移動した動画/iモーションを、もう一度 FOMA端末にコピー/移動した場合も含む)
- ・プッシュトーク着信音には、音声のみの動画 /i モーションのみ設定できます。

(○) 3 > フォルダを選択

動画 / i モーションを選ぶ ▶ № 2

設定する項目を選択

待受画面に設定する: 1 > 「はい」を選択

- 動画 / i モーションが拡大表示できる場合 は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像 サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択 すると画面サイズに合わせて拡大して表示 されます。
- i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- ・待受画面に設定した動画 / i モーションを 再生するには**●P130**

電話帳に新規登録する: 2

登録されている電話帳に更新登録する:

3 | 相手を選択

着モーション(着信音)に設定する: 4 > □~ 7

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- (1) **4 8** ~ **9**
- ② 雷話帳から相手を選択
- ③ 内容を確認 > 四

着信画像(音声電話、テレビ電話) メール着 信結果画像に設定する: 5 1 ~ 3

おしらせ =

動画 / i モーションによっては、待受画面などに設 定できない場合があります。

動画 / i モーションを編集する

iモーションに保存されている動画/iモーショ ンを編集します。

- 編集できる動画 / i モーションは次のとおりです。
 - ・自端末で撮影した動画
 - 自端末で撮影した動画以外の動画/iモーショ ンで、ファイル制限、再生制限がないもの
- ・お買い上げ時に登録されている動画 / i モーショ ンは編集できません。また、ASF形式の動画など、 ファイル形式などにより編集できない動画 / i モーションがあります。

静止画を切り出す

キャプチャ

動画 / i モーションの再生中に任意の位置を指定し、 静止画として切り出します(キャプチャ)

テロップはキャプチャした静止画に表示されま せん。

(்) [3] ▶ フォルダを選択

動画 / i モーションを選択

選択した動画 / i モーションが再生されます。

- 切り出す位置で🌬 [5]
 - ・切り出しの操作をやり直す: Mem ▶ 「はい」を 選択

/ 画像を確認 ▶ □ を押す

静止画がキャプチャされ、マイピクチャの「カメ ラ」フォルダに保存されます。

- 続けてキャプチャする:(♥) ▶操作3~4を繰り
 - キャプチャした静止画をメールに添付して送 信する: 🖾

キャプチャした静止画がマイピクチャの「カ メラ」フォルダに保存され、静止画が添付さ れているメール作成画面が表示されます。

・静止画のファイルサイズが90Kバイト以下 の場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの 確認画面が表示されます。本文内に貼り付 けるには「はい、添付ファイルに設定する には「いいえ」を選択します。

動画/iモーションを切り出す 選択切り出し

動画 / i モーションを先頭から任意の位置まで切り 出します。

(○) 3 > フォルダを選択

動画/iモーションを選ぶ

Menu 4 1

選択切り出しモードになり、脈が表示されます。

・動画 / i モーションにテロップが挿入されてい る場合は、テロップが削除される可能性がある 旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選 択すると、選択切り出しモードになります。こ の場合、切り出す位置によってはテロップが削 除されることがあります。

(始点) ▶ 切り出しを終える位置で (終点)



現在のファイルサイズ/最大

- ・(き)(始点)を押した後で操作をやり直すには [クリア]、切り出しを中断するにはMemlを押します。
- (巻)(終点)を押さずに最後まで再生すると自動 的に切り出しが終了します。
- 動画 / i モーションのファイルサイズが2038K バイトを超える場合、上限の設定に関わらず、 2038Kバイトになると自動的に切り出しが終了 します。

切り出しサイズの上限を設定する:

- ・切り出し元のファイルサイズが 500K バイ トより大きいときのみ設定できます。
- ①(・)(始点)を押す前の画面で [[[を]]
- ②「メール添付用(小)(500Kバイト)「メー ル添付用(大)」(2038K バイト) または 「設定なし (切り出し元のファイルサイズ) を選択
 - ・切り出し中のファイルサイズが設定した 切り出しサイズに達したときは、自動的 に切り出しが終了します。
 - ・切り出し元のファイルサイズが2038Kバ イトを超える場合は、「設定なし」に設定 できません。

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) > 🗅 🖂 を押す

切り出した動画 / i モーションが、新しいデータ として、元の動画 / i モーションと同じフォルダ に保存されます。

動画 / i モーションを再生する: 🔄

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する: ☑

切り出した動画 / i モーションが保存され、 動画 / i モーションが添付されているメール 作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて**☞**P220

ファイルサイズを指定して切り出す

サイズ切り出し

動画 / i モーションを先頭から指定したファイルサ イズまで切り出します。

・指定できるファイルサイズは10Kバイト~2038K バイトです。ただし、上限は動画 / i モーションに より異なります。

(o) 3 ▶ フォルダを選択

動画/iモーションを選ぶ

Menu 4 2

・動画 / i モーションにテロップが挿入されて いる場合は、テロップが削除される可能性があ る旨を通知する画面が表示されます。「はい」を 選択すると、サイズ切り出しモードになりま す。この場合、切り出す位置によってはテロッ プが削除されることがあります。

🤰 切り出しサイズを入力

メール添付サイズに設定する: Men > 「メール 添付用(小)₁(500Kバイト) または「メー ル添付用(大)」(2038Kバイト)を選択

・切り出し元のファイルサイズが 500K バイ トより大きいときのみ設定できます。

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) > 四 を押す

切り出した動画 / i モーションが、新しいデータ として、元の動画 / i モーションと同じフォルダ に保存されます。

動画 / i モーションを再生する: - 5-1

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する: ☑

切り出した動画 / i モーションが保存され、 動画 / i モーションが添付されているメール 作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて**☞**P220

テロップを挿入する

テロップ編集

- 挿入できるテロップ数は、動画 / i モーションに より異なります(最大10個)
- ・テロップを挿入した動画 / i モーションは着モー ションに設定できません。

(○)3 >フォルダを選択

動画/iモーションを選ぶ

Menu 4 3 1

・既にテロップが挿入されている場合は、削除し てテロップ編集を行うかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選択すると、既に挿 入されているすべてのテロップが削除されま す。

テロップを削除する: Men 4 3 2 / は い」を選択

挿入されているすべてのテロップが削除され ます。操作9に進みます。

? 各項目を選択して設定

表示間隔:

「ユーザ指定」に設定すると、テロップの挿 入位置を任意に指定できます。

「等間隔」に設定したときはテロップ数を指 定します。動画 / i モーションの再生時間内 に、指定した数のテロップが等間隔で挿入さ れます。

テロップ数:

表示間隔を「等間隔」に設定したときに、テ ロップ数を入力します(1~10)

4 回

- 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは、 確認メッセージが表示され、
 が表示されま
- ・表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操作 7に進みます。

5 ○で再生を開始 ▶テロップの挿入位置 で(き)

再生は中断しません。 (*) を押すたびに、テロッ プの挿入位置が設定されます。

- ・再生を開始すると先頭に1箇所目の挿入位置が 設定されます。
- 動画 / i モーションの再生が終了するか、挿入 位置を先頭の1箇所を含めて10箇所設定する と、挿入位置の設定が終了します。
- 挿入位置の設定を途中で終了する:
- ・先頭から最後まで1つのテロップを表示する: (き)で再生を開始 🕨 🕮

「はい」を選択

7 テロップの入力欄を選択 ▶ 文字を入力 (全角20文字(半角40文字)まで)

テロップを修飾する:

- ① テロップを選ぶ ▶ ☑
- ② 各項目を選択して設定 🕨 🔘

テロップ1~10:

テロップ編集画面で入力した文字が表 示されます。文字を入力できます。

文字色:

文字の色を設定します。「指定なし」に 設定すると白になります。

・絵文字には反映されません。

背景色:

テロップの背景色を設定します。「指定 なし」に設定すると黒になります。

スクロール動作:

- 「スクロール・イン」に設定すると、 文字が移動しながら徐々に表示され ます。
- ・「スクロール・アウト」に設定すると、 文字が移動しながら徐々に表示され なくなります。
- ・「スクロール・イン&アウト」に設定 すると、文字が移動しながら徐々に 表示され、その後徐々に表示されな くなります。

スクロール方向:

スクロール動作を「なし」以外に設定 したときの文字のスクロール方向を設 定します。

文字位置:

文字の表示位置を設定します。

文字サイズ:

文字の大きさを設定します。

下線:

文字に下線を付けるように設定しま

点滅:

文字が点滅するように設定します。

m

テロップ挿入前の動画 / i モーションのファイ ルサイズが 500K バイト以下の場合、テロップ 挿入後のファイルサイズが500Kバイトを超え ると、メール添付用(小)サイズを超えた旨の メッセージが表示されます。 (を押します。

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) 🕨 🖂 を押す

テロップを挿入した動画 / i モーションが、新し いデータとして、元の動画 / i モーションと同じ フォルダに保存されます。

動画 / i モーションを再生する: 🔄

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する: ☑

テロップを挿入した動画 / i モーションが保 存され、動画 / i モーションが添付されてい るメール作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて**☞**P220

動画 / i モーションの動作条件を設定 する 動作設定

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり 表示画像の拡縮:なし

リピート再生:ON 照明設定:常灯

音量: レベル13 サラウンド: OFF

(*) 3 Menu 5

各項目を選択して設定▶□□を押す

一瞥の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示、「な し」に設定するとタイトル表示になります。 表示画像の拡縮:

「あり」に設定すると、表示領域と再生する動 画/ i モーションのサイズが合わないとき は、縦横比を保持したまま表示領域に合わせ て動画 / i モーションを拡大 / 縮小表示しま す。

「なし」に設定すると、拡大/縮小表示しま せん。ただし、表示領域より大きいサイズの 動画 / i モーションを再生したときは、縦横 比を保持したまま表示領域に合わせて縮小 表示します。

リピート再生:

アルバム再生時、および microSD メモリー カードの動画 / i モーションの連続再生時に リピート再生するかどうかを設定します。

照明設定:

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプ レイの照明設定の点灯時間設定(通常時)に 従います。

再生時の音量を設定します。

サラウンド:

動画 / i モーション再生時にサラウンド効 果を有効にするかどうかを設定します。

おしらせ -

サラウンドの設定はステレオ効果設定にも反映され ≢ t. ●P125

照明設定の設定内容は、ディスプレイの照明設定の 点灯時間設定(iモーション)にも反映されます。 ₱P137

動画 / i モーションをmicroSDメモ リーカードに移動する コンテンツ移行対応

サイトから取得した著作権のある i モーション のうち、コンテンツ移行対応の i モーションを、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動 できます。コピーはできません。

- データの提供者が許可していないiモーションは移 動できません。移動可否は詳細情報参照で確認でき ます。 **●**P342
- ・microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。 ₱P329

FOMA 端末のコンテンツ移行対応の i モー ションをmicroSDメモリーカードに移動する

- 移動したiモーションは、コンテンツ移行対応の i モーションのフォルダに保存されます。
- 再生方法は●P336

(ô) 3 **>** フォルダを選択

i モーションを選ぶ Menu 5 4 1

ンを選択 > 四

複数移動する: Menu 5 4 2 i モーショ

全件移動する: Menu 5 4 3

移動先のフォルダを選ぶ

- フォルダ内のフォルダを表示する:フォルダを 選択
- ホームフォルダを選ぶ:

□ ▶「はい」を選択

おしらせ・

新しいフォルダを作成(◆P337)してiモーショ ンを移動した場合、他のFOMA端末で確認できない 場合があります。

複数移動 / 全件移動では、サイトから取得したコン テンツ移行対応の i モーションはコンテンツ移行対 応のiモーションのフォルダに、それ以外の動画/ iモーションはデータBOXの「動画」フォルダまた は「その他の動画」フォルダに振り分けて保存され ます。

microSD メモリーカードのコンテンツ移行 対応のiモーションをFOMA端末に移動する

- サイトから取得したときやFOMA端末からmicroSD メモリーカードに移動したときと同じ FOMA カード を挿入していないと移動できません。また、i モー ションによっては、機種が異なると移動できないこと があります。
- i モーションによっては FOMA 端末に移動でき ない場合があります。
- ・移動したiモーションは、データBOXのiモー ションの「iモード」フォルダに保存されます。

Menu 6 6 1 4 \ \

コンテンツ移行対応の i モーションのフォルダー 覧が表示されます。

7 フォルダを選択

i モーションを選ぶ Men 3 1 1 複数移動する: Menu [3] [7] 2 > i モーショ ンを選択 一 四

> フォルダ内の i モーションを全件移動する: Men 3 / 3 | 端末暗証番号を入力

// 「はい」を選択

キャラ電とは

キャラ電とは、テレビ電話利用時に、自分の画像 の代わりに相手の画面に表示させるキャラクタ です。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことで キャラクタを動かし、そのときの気持ちを手軽に 表現できます。また、キャラ電を待受画面に設定 して、待受時や不在着信があるときに特定のアク ションを動作させたり、表示中のキャラ電の静止 画や動画を撮影して保存することもできます。

- ・キャラ電によっては、送話口からの音声に反応し て口を動かすものもあります。
- ・キャラ電のアクションには、キャラクタ全体が動 く「全体アクション」と、部分的に動く「パーツ アクション」があります。キャラ電によってはど ちらか一方しかないものや、アクションがないも のもあります。



全体アクション: 喜ぶ



パーツアクション: 足 ジャンプ

キャラ電を表示する

キャラ電

Menu 56

・お買い上げ時に登録されているキャラ雷●P429

(்) 6 ▶ フォルダを選択

創iモード:

i モードでダウンロードしたキャラ電

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているキャラ雷 同フォルダ:

他のフォルダから移動したキャラ電

・お買い上げ時は表示されません。作成する には**●**P341

プキャラ電を選ぶ



1 取得元

🖀 : i モード ■:内蔵

② ファイル制限 ♠(グレー):

ファイル制限あり

・表示名などを変更す る**●**P343

キャラ電を利用してテレビ電話をかける:

- キャラ雷を選ぶ
- ② 雷話番号を入力 > ふ
 - ・「口を押すと、電話帳から電話番号を入力 できます。
 - ・番号入力後にMenJを押すと、条件を設定し てテレビ電話をかけられます。 **◆P59**

キャラ雷をテレビ雷話の代替画像に設定する: キャラ電を選ぶ▶☑

キャラ電表示画面で → を1秒以上押しても 設定できます。

キャラ電を待受画面に設定する:

- キャラ電を選ぶ Menu
- ② アクションの種類とアクション間隔を設定
 - ・設定内容は「キャラ電のアクションを設定 する o p f f 2 ~ 3 と 同じです。 ◆ P 1 2 9

- ③「はい(等倍表示)」または「はい(拡大表示)」を選択
 - ・i アプリ待受画面が設定されているとき は、続けてiアプリ待受画面を解除する かどうかの確認画面が表示されます。

🤰 🖲 を押す

キャラ電が表示されます。



- ダイヤルキーを押すと、そのキーに応じたアクションをします。
- ・アクションを中止する: 0

拡大表示と等倍表示を切り替える: ((拡大表示) または(()(等倍表示)

キャラ電を切り替える:

- Menu 9 フォルダを選択
- ② キャラ電を選択

アクションを一覧表示する: 図 現在のアクションモードのアクションの番号 (対応するキー)と説明が表示されます。

- アクションを選択すると、キャラ電が動きます。
- アクションを選び Menu を押すと説明の全文を確認できます。

全体アクションとパーツアクションを切り替える: 図 (1秒以上)

おしらせ =

キャラ電を編集したり、メール添付やデータ転送で FOMA端末外に保存することはできません。

キャラ雷を撮影する

キャラ電撮影

- ・撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止 画や動画と同様のファイル形式で保存されます。 画像ファイルの保存形式◆P170
- 1 (்) 6 ▶ フォルダを選択
- **2 キャラ電を選ぶ** □ キャラ電撮影画面が表示されます。
- ② → で撮影種別を切り替え



■ 動画+音声:

送話口からの音声付きでキャラ電を録画します。送話口からの音声に反応するキャラ電の 場合は、音声に合わせて口を動かします。

[● 動画のみ(マイクあり):

映像のみを録画します。マイクは音声に反応するキャラ電のみ有効となり、送話口からの音声に反応してキャラ電が口を動かします。 音声は録音されません。

■ 動画のみ(マイクなし):

映像のみを録画します。マイクは無効となり ます。

静止画:

静止画を撮影します。

・保存先、画質/品質、動画のサイズ制限はキャラ電撮影の静止画設定/動画設定で変更できます。

4 撮影したいアクションを実行▶ ⑤ を押す

静止画撮影の場合、撮影確認音(シャッター音) が鳴り、静止画が保存されます。

動画撮影の場合、撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影が開始されます。 口を押すか、ファイルサイズが制限値を超えると撮影が終了して撮影確認音が鳴り、動画が保存されます。

- ・撮影した静止画 / 動画は、保存先がFOMA端末 の場合はマイピクチャまたは i モーションの 「カメラ」フォルダ、保存先がmicroSDメモリー カードの場合はmicroSDメモリーカードの「マ イピクチャ」フォルダまたは「動画」フォルダ に保存されます。
- ・動画撮影中に (**) を押すと撮影を一時停止できます。 (**) を押すと撮影を再開します。
- ・動画撮影中もアクションを実行できます。

静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき:

確認画面が表示されます。確認画面では次の 操作ができます。

③:静止画/動画の保存

| 歩|: 取消(保存せずに静止画/動画を消去)

Menu: 保存先の切り替え

図:メール作成

回:再生(動画のみ)

保存した静止画/動画をすぐに確認する:

- □ ▶ 静止画 / 動画を選択
- 保存先がmicroSDメモリーカードのときは 回を押してフォルダを選択し、静止画/動 画を選択します。

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超 えるときは、画面の指示に従って不要な画像/動画 を削除してください。

静止画/動画の撮影動作を設定する

静止画設定/動画設定

お買い上げ時

静止画設定

画質:スタンダード 撮影確認音:確認音1 撮影後ファイル制限:なし、 自動保存:する

保存先:本体 表示サイズ:拡大

照明設定:端末設定に従う

動画設定

品質:STD(標準) サイズ制限:メール添付用(小) 撮影確認音:確認音1 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

キャラ電撮影画面で № 4

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🖾 を押す

画質(静止画設定のみ):

撮影する静止画の画質を設定します。画質が よくなるほど静止画のファイルサイズは大 きくなります。

品質(動画設定のみ):

撮影する動画の品質を設定します。品質がよ くなるほど動画のファイルサイズは大きく なります。

サイズ制限(動画設定のみ):

撮影する動画のファイルサイズの制限値を 設定します。撮影中の動画のファイルサイズ が制限値を超えると、自動的に撮影を終了し

撮影確認音:

撮影確認音(シャッター音)を確認音1~5 から選択します。

撮影後ファイル制限:

メールに添付して他の携帯雷話に静止画/動 画を送信したとき、受信した相手の携帯電話 からさらに他の携帯電話に静止画/動画を送 信することを制限するかどうかを設定しま す。

・ダウンロードしたキャラ電で最初から「あ り」に設定されている場合は、「なし」に 設定できません。

自動保存:

「する」に設定すると、撮影した静止画/動 画が、設定されている保存先に自動的に保存 されます。「しない」に設定すると、撮影後 に確認画面が表示されます。

保存先:

「本体」または「microSD」を選択します。

表示サイズ:

キャラ雷を拡大表示するか等倍表示するか を設定します。

・撮影画面を表示したときから有効になり ます。

照明設定:

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレ イの照明設定(●P137)の点灯時間設定(通 常時)に従います。

おしらせ

詳細情報の撮影後ファイル制限が「あり」に設定さ れているキャラ電を撮影した静止画/動画は、編集・ 転送・メール添付ができません(自端末で撮影後ファ イル制限を「あり」に設定した場合を除く)。

詳細情報の撮影後ファイル制限が「あり」に設定さ れているキャラ電では、撮影した静止画/動画を microSDメモリーカードに保存できません(自端末 で撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を 除く)。保存先を「microSD」に設定しても、「本 体」に変更されます。

キャラ電の動作条件を設定する

動作設定

お買い上げ時 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

(i) 6 Menu 4

各項目を選択して設定▶□□を押す

表示サイズ:キャラ電を拡大表示するか等倍表 示するかを設定します。

:「端末設定に従う」に設定すると、 照明設定 ディスプレイの照明設定(◆P137)

の点灯時間設定(通常時)に従いま す。

Menu 57

マチキャラを表示する

マチキャラ

・お買い上げ時に登録されているマチキャラ ₱P429

(o) フ **>** フォルダを選択

圖 i モード:

i モードでダウンロードしたマチキャラ

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているマチキャラ

画フォルダ:

他のフォルダから移動したマチキャラ

・お買い上げ時は表示されません。 作成する には ◆P341

🤈 マチキャラを選ぶ

サムネイル表示のとき
2
| アリインストール 1/1
| ドコモタケ



© NTT DoCoMo/ dentsu

マチキャラ一覧

1 取得元

□: i モード ■: 内蔵

② ファイル制限

▶(グレー):ファイル制限あり

- ・サムネイル表示とタイトル表示を切り替える:
- ・サムネイル表示では、部分的にデータをダウンロードしたマチキャラは (上半分がグレー)、サムネイル画像がないマチキャラは (下OMAカード動作制限機能が設定されているマチキャラは (単で表示されます。
- ・表示名を変更する ●P343

マチキャラを待受画面などに設定する:マチキャラを選ぶ 🔎 🔘

- ・部分的にデータをダウンロードしたマチ キャラは設定できません。
- ・マチキャラ設定の表示設定が「OFF」に設定されていたときは、「ON」に変更されます。
- ・解除する: Menu 2
 - ・マチキャラ設定の表示設定が「OFF」に変 更されます。

マチキャラの経過時間をリセットする:マチキャラを選ぶ ▶ ㎞ 3 ▶ 「はい」を選択マチキャラに記録されている経過時間情報がリセットされ、ダウンロード時の状態に戻ります。

部分的にデータをダウンロードしたマチ キャラでは行えません。

🤰 🅞 を押す

マチキャラが表示されます。

- (う)で前後のマチキャラを表示できます。
- 部分的にデータをダウンロードしたマチキャラを選択すると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。

マチキャラの動作条件を設定する

動作設定

マチキャラ一覧の表示形式を設定します。「あり」 に設定するとサムネイル表示、「なし」に設定す るとタイトル表示になります。

お買い上げ時あり

1 © フ Mm 4 / I ~ このい ずれかを押す

Menu 54

メロディを再生する

メロディ

FOMA端末のデータBOXのメロディに保存されているメロディを再生します。

1 👶 4 ▶ フォルダを選択

Mai モード:

i モードや i モードメールで取得したメロ ディ

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているメロディ

お買い上げ時に内蔵されているメール添付用 のメロディ

データ交換:

バーコードリーダーで取り込んだメロディ や、microSDメモリーカードから移動/コ ピーしたメロディ、データ通信で受信したメ ロディ

៌ アルバム:

他のフォルダから移動したメロディ

- ・お買い上げ時は表示されません。作成する には◆P341
- ・microSD メモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で「子
 - ・ microSDメモリーカードの操作方法●P336

🤈 メロディを選ぶ



メロディ一覧

1 取得元

※ i モード

🔜: i モード+3Dサウンド対応

■ : 内蔵

I. : 内蔵 + 3Dサウンド対応

: データ交換

: データ交換 + 3Dサウンド対応

・3Dサウンドとは**●**P124

2ファイル制限

→(青): ファイル制限なし ◆(グレー):ファイル制限あり

表示名などを変更する●P343

メロディをメールに添付して送信する:メロ ディを選ぶ▶☑

メロディが添付されているメール作成画面が 表示されます。

・下記機種 1以外にメロディを送信した場合、 受信側では正しく再生できないことがありま

1: D703i, D903i, D903iTV

・メールに添付できるメロディについて **☞**P220

? (き)を押す

メロディが再生されます。



・メロディの再生中は次の操作ができます。

(○): 前後のメロディ再生 **€○**: 音量調整

クリア / (書): メロディー覧に戻る

メロディを着信音に設定する

・「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着 信音に設定できません。

(○) 4 > フォルダを選択

メロディを選ぶ > Menu 2

着信音の種類を選択

音声電話、メール、チャットメール、メッセー ジR/F、テレビ電話、プッシュトークの着信 音に設定する: 1 ~ 7

メモリ指定着信音(雷話、メール)に設定する:

- 1 8 ~ 9 > 電話帳から相手を選択
- ② 内容を確認 > 四

メロディの動作条件を設定する

動作設定

お買い上げ時 音量:レベル3

イルミネーションパターン:メロディ連動 イルミネーションカラー: レインボー バイブレータ: OFF 再生位置:フルコーラス再生 再生画面背景:標準 ステレオ・3Dサウンド:ON

(i) 4 Menu 5

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🖾 を押す

音量:

メロディ再生時の音量を設定します。

イルミネーションパターン:

メロディ再生時の決定キーの照明の点灯パ ターンを設定します。「メロディ連動」に設 定するとイルミネーションカラーは設定で きません。

イルミネーションカラー:

メロディ再生時の決定キーの照明の色を設 定します。

バイブレータ:

メロディ再生時の振動パターンを設定しま す。

再生位置:

全体を再生(フルコーラス再生)するか一部 分を再生(ポイント再生)するかを設定しま す。

再生画面背景:

メロディ再生時に背景に表示する画像を設 定します。マイピクチャの画像を設定するに は「選択」に設定し、画像を選択します。

ステレオ・3Dサウンド:

「ON」に設定すると、広がりや奥行きのある 立体音響でメロディを再生します。「OFF」 に設定すると、立体音響のないモノラル再生 となります。

おしらせ -

メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」 に設定しても、ポイント再生しないことがあります。 ステレオ・3Dサウンドの設定はステレオ効果設定に も反映されます。 ●P125

Menu 591

ワンセグイメージを表示する

ワンセグイメージ

ワンセグ録画で保存した静止画を表示します。

$(\vec{0})$

画像を選ぶ

サムネイル表示のとき タイトル表示のとき



ワンセグイメージー

1 取得元

ロ:ワンセグ

2 画像の種類

表示なし:静止画

🖳 : パラパラマンガ

3ファイル形式

JEG: JPEG画像

表示なし:パラパラマンガ

①ファイル制限

◆(グレー): ファイル制限あり

- ・サムネイル表示とタイトル表示を切り替える: 5⇒
- 表示名などを変更する●P343

🤁 🖲 を押す

静止画が表示されます。



(*)で前後の画像を表示できます。

画像を等倍表示する : 🖲 > 🕣 でスクロール 表示名やガイド行の表示が消え、画像が等倍 表示されます。

・等倍表示を終了する: 「クリア

画像を全画面表示する: 🔄

表示名やガイド行の表示が消えます。

- (○)で前後の画像を表示できます。
- ・全画面表示を終了する: [クリア]

おしらせ -

スライドショーはできません。また、サブメニュー の「メール作成」「イメージの利用」「移動/コピー」 「赤外線 / iC送信」「リトライ」は選択できません。 ワンセグイメージー覧で [4] を押すとパラパラ マンガの設定/解除ができます。 ◆P311 ワンセグイメージー覧で Men [9] を押すと動作設定 が行えます。設定内容はマイピクチャの動作設定と 同じです。設定すると、マイピクチャの動作設定に

Menu 592

ビデオを再生する

も反映されます。 ●P315

ワンセグ録画で保存したビデオを再生します。

ビデオを選ぶ

サムネイル表示のとき タイトル表示のとき





- ・画面の下部に保存領域の使用状況と使用バイ ト数が表示されます。
- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える: 写
- 表示名を変更する●P343

(き)を押す

ビデオが再生されます。

- 前回、最後まで再生せずに終了した場合は、続 きから再生するかどうかの確認画面が表示さ
- ・ FOMA 端末を開いた状態で再生したときは縦画 面、FOMA端末を閉じた状態で再生したときは 横画面が表示されます。



縦画面



横画面

- 操作モード(縦画面のみ)
 - □ : テレビ操作モード
 - 删:データ放送操作モード
 - |||||: データ放送操作モード(データ拡大時)
- 2 再牛状態
 - 🚵: 再生中(縦画面のみ)
 - ೄ: 停止中(縦画面のみ)
 - **....**: 一時停止中または再生完了
 - 🕍 / 🕍: 早送り中/高速早送り中

 - : スキップ再生中
- ③ 再生時間(縦画面のみ): 現在の再生時間 / 総再生時間を数字とバーで 示します。
- 4 再生音量
 - (注:消音中
- ・再生中は次の操作ができます。
- (壹):一時停止/再生 ¹(☼):音量調整 ¹、²
- ○→: 早送り 1、3 きままり 1、3
- お : テレビ操作モード / データ放送操作モード ドの切り替え
- □:縦画面/横画面切り替え
 - ・FOMA 端末を開閉しても切り替わりま す。ただし、サブメニュー表示中など は切り替わりません。
 - ・データ放送操作モード中は図を押すと データ放送領域が拡大/縮小されます。
- : 消音 / 解除
- (1秒以上):映像を消す(音声モード) 1、4
 - 1:テレビ操作モード中のみ有効です。
 - 2: 音量はワンセグ視聴にも反映されます。
 - 3:早送り/巻き戻し中に 🖲 を押すと通常 の再生に戻ります。また、早送り中に 送り/高速巻き戻しに切り替わります。 もう一度押すと元の速度に戻ります。
 - 4: 音声モード中に 〇四 以外のキーを押すか FOMA 端末を開くと映像が表示されま す。

スキップ再生する:

指定した位置から再生を開始できます。

・録画時間が3分以下の場合はスキップ再生は できません。

- ① (1秒以上)または(0)(1秒以上)
 - ・停止中は行えません。
 - ・ビデオの最後では(○) (1秒以上)は無効 です。
- ② (で再生開始位置を選ぶ) (き)
 - ・ ・ を押すたびに約3分単位で再生開始位 置が移動し、指定位置の映像が表示されま
 - ・スピードセレクターを回転しても再生開 始位置を選べます。
 - ・再生できない位置を選んだ場合、指定位 置より手前の映像が表示され、その位置 から再生されます。

番組情報を表示する(縦画面のみ): Menu 1

一覧画面に戻る:テレビ操作モードで 口また はのアー「はい」を選択

ヘルプを表示する(縦画面のみ): [[2]

おしらせ =

早送り/巻き戻し/スキップ再生中は音声は再生さ れません。またデータ放送領域と字幕領域は表示さ れません。なお、再度再生を開始すると、データ放 送のトップ画面が表示されます。

一時停止中はデータ放送の操作はできません。デー 夕放送操作モード中に一時停止状態になると、テレ ビ操作モードに切り替わります。また、再生を完了 するとデータ放送領域の表示が消えます。

再生画面(縦画面のみ)で Меш を押して「データ放送」 または「画面/音声」を選択すると、以下の設定が行 えます。設定内容はワンセグ視聴時と同じです。

- ・主/副音声設定 1 P293
- ・音声出力先設定●P293
- ・音声切替 **●**P293
- ·字幕表示設定 1 ← P293
- ・ピクト表示設定 ¹ P293
- ・画面照明設定 ¹ → P299
- 画像表示設定 ¹、 ² P300
- · 効果音設定 ¹ → P300
 - 1:設定はワンセグ視聴時の設定にも反映されま
 - 2:設定はiモードの表示・効果設定にも反映さ れます。 **◆**P200

ビデオをすべて削除する ビデオメモリ初期化

ワンセグ録画で保存したビデオをすべて削除しま

・個別に削除するには●P344

|Menu|| 9 | 7 | > 端末暗証番号を入力 > 「はい」を選択

microSDメモリーカードについて

撮影した静止画や動画、メロディなどを microSD メモリーカードに保存したり、電話帳やスケジュー ルなどのバックアップを取ることができます。ま た、パソコンなどの外部機器で作成した音楽データ をmicroSDメモリーカードに保存し、FOMA端末 で再生したり(●P361) パソコンからmicroSD メモリーカード内のデータを操作したりできます (**☞**P340)

- ・microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。 microSD メモリーカードをお持ちでない場合 は、家電量販店などでお買い求めいただけます。
- ・初期化されていない microSD メモリーカード は、FOMA端末で初期化してから使用してくださ い。なお、初期化を中断した microSD メモリー カードの動作は保証できません。 ◆P338
- パソコンなどで初期化したmicroSDメモリーカー ドは、FOMA 端末では正常に使用できないことが あります(初期化もできない場合があります)。
- microSDメモリーカード内の画像、動画/iモー ション、メロディ、音楽データは、待受画面、着信 音、着信画像などに設定できません。
- ・D903iTVでは市販の2GバイトまでのmicroSD メモリーカードに対応しています(2007年3月 現在)。 microSD メモリーカードの製造メーカー や容量など、最新の動作確認情報については下記 のサイトをご覧ください。また、掲載されている microSDメモリーカード以外については、動作し ない場合がありますのでご注意ください。
 - FOMA端末から:
 - i Menuの「メニュー/検索」 「ケータイ電話メーカー」 「My D-style」 「D903iTV サポート」の「クイックマニュ アル」(2007年3月現在) ・パソコンから:



サイト接続用 QRコード

三菱電機株式会社のホームページ http:// www.MitsubishiElectric.co.jp/mobile/ @ 「FOMA D903iTV」の「FAQ」「外部メモリ」

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

microSDメモリーカード使用時の留意事項

- ・データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期化 中は、microSDメモリーカードを取り外したり、雷 源を切ったり、衝撃を与えたりしないでください。 データが壊れたり、保存済みのデータが利用できな くなることがあります。
- ・microSDメモリーカードを取り付けているFOMA端 末に落下などの強い衝撃を与えると、microSD メモ リーカードが飛び出すことがあります。
- ・microSD メモリーカードにラベルやシールを貼らな いでください。
- ・表面に傷、ゴミなどが付着しているmicroSDメモリー カードや、変形している microSD メモリーカードを FOMA端末に取り付けないでください。故障の原因と なることがあります。
- ・データのコピー中、移動中、削除中や microSD メモ リーカードの初期化中、情報更新中は画面上部に ★ が表示され、データ転送モード(圏外と同じ状) 態)になるため、通話、iモード接続、データ通信な どはできません。
 を押して他の機能に切り替える こともできません。また、通話中、iモード中、デー 夕通信中などでデータ転送モードに移行できない場 合、データのコピー/移動、削除などは行えません。
- ・オールロック中、PIMロック中はmicroSDメモリー カードを使用できません。
- ・パソコンなど他の機器で書き込み保護された microSDメモリーカードでは、データの保存、削除、 初期化などはできません。
- ・他の機器から microSDメモリーカードに保存したデー タは、FOMA 端末で表示 / 再生できない場合がありま す。また、FOMA端末からmicroSDメモリーカードに 保存したデータは、他の機器で表示/再生できない場 合があります。
- ご利用になるmicroSDメモリーカードによっては、保 存した動画に乱れが発生することがあります。
- ・ microSDメモリーカードに保存されたデータは、バッ クアップをとるなどして別に保管してくださるようお 願いします。万一、保存されたデータが消失または変 化しても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

microSDメモリーカードのフォルダ構成

FOMA端末で表示したとき フォルダ構成は次のとおりです。データの種類に よって保存先が分かれています。

フォルダ構成 保存されるデータ						
		保存されるデータ				
データBOX	マイピクチャ	カメラで撮影した静止				
		画、JPEG 形式の静止				
		画(DCF規格 1) GIF				
		形式の画像				
	その他の画像	JPEG 形式の静止画				
		(DCF規格外 ¹)アニ				
		メーションGIF				
	デコメ絵文字	デコメ絵文字				
	動画	映像がある動画 /				
		i モーション				
	動画 🗝 2	コンテンツ移行対応の				
		i モーション				
	その他の動画	映像がない動画/				
		i モーション				
	メロディ	メロディ				
	ミュージック	ミュージックプレイ				
		ヤーで再生する音楽				
		データ(着うたフル [®] 、				
		WMAファイル)				
PIM	電話帳	電話帳、スケジュール、				
	スケジュール	受信メール、未送信メー				
	受信メール	ル、送信メール、メモ、				
	未送信メール	ブックマーク(iモード				
	送信メール	/ フルブラウザ)				
	メモ					
	Bookmark					
PDF	1	PDFデータ				
トルカ		トルカ				
i アプリのデータ 3		i アプリのデータ				
その他		ドキュメント (Word、				
		Excel, PowerPoint O				
		ファイル) および閲覧				
		不可ファイル				
		1				


- 1: DCF Lt Design rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。
- 2:「動画」フォルダから切り替えて表示します。 表示方法は **P**336
- 3:データの保存はiアプリで行います。microSD メモリーカードのフォルダからは、情報の確認 と削除が行えます。 ●P273
- ・各フォルダの最大保存件数は以下のとおりです。 (microSD メモリーカードの容量に関係なく、 FOMA 端末から保存できる最大データ件数です。 実際に保存できる件数は容量や保存データによ り異なります。)

フォルダ	最大件数
マイピクチャ、その他の画像、 デコメ絵文字、その他の動画、 メロディ	各9999件
動画	4095件
動画⊷	1000件

フォ	rルダ	最大件数	
ミュージック	着うたフル [®]	1000件	
	WMAファイル		
	100件		
電話帳、スケジ	合計9999件		
ル、未送信メー			
メモ、Bookm	ark		
PDF、トルカ、	その他	各999件	
i アプリのデー	- タ	1200件	

パソコンなどに挿入して表示したとき パソコンなどに挿入して microSD メモリーカー ドの内容を表示した場合のフォルダとファイルの 構成は次のようになっています。

- ・FOMA 端末での初期化直後はフォルダはありま せん。FOMA端末からmicroSDメモリーカード にデータを移動/コピーしたときや、カメラで 撮影した静止画や動画を直接microSDメモリー カードに保存したときなどに、そのファイルに 対応したフォルダが自動的に作成されます。
- ・パソコンなどから microSD メモリーカードに データを保存するときは、次のファイル形式、 ファイル名で決められたフォルダに保存してく ださい。保存先フォルダを間違えたり、異なる ファイル形式のデータを保存したりすると、 FOMA端末では認識できません。

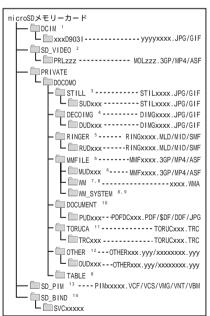

- 1:撮影画像、JPEG 形式の静止画(DCF 規格) GIF 形式の画像が保存されます。
 - ・ JPEG 形式の静止画をこのフォルダに保存し 情報更新を行っても表示できない場合は、ファ イル名を「STILxxxx.JPG」(xxxxは0001~ 9999)の形式に変更して「PRIVATE」 L DOCOMO 「STILL」フォルダに保存す ると、表示できる場合があります。
- 2: 動画/i モーションが保存されます。拡張子が 「3GP」「MP4」のファイルは MP4 形式とし て扱われます。
- 3: JPEG 形式の静止画(DCF 規格外)、アニメー ション GIF が保存されます(FOMA端末で表示 したときの「その他の画像」フォルダ)。
- 4:デコメ絵文字が保存されます。
- 5:MFI形式、SMF形式のメロディが保存されます。
- 6:「MMFILE」 直下および「MUDxxx」には、音 声のみの動画 / i モーションが保存されます (FOMA端末で表示したときの「その他の動画」 フォルダム
- 7:ミュージックプレイヤーで再生するWMAファ イルが保存されます。
- 8:このフォルダにあるファイルは削除したり、 ファイル名を変更しないでください。FOMA 端末でデータを正しく表示 / 再生できなくな ります.
- 9:このフォルダは隠しフォルダです。パソコンの 設定によっては表示されません。
- 10: PDF データが保存されます。拡張子を含め て半角64文字までのロングファイルネーム 形式にも対応しています。ただし、FOMA端 末から保存する際にファイル名が 「PDFDCxxx」に変更されることがあります (ファイル名に重複があった場合など)。 . 拡張子「\$DF」はダウンロードに失敗した PDF データです。残りのデータをダウンロー ドして保存すると拡張子が「PDF」に変わり ます。拡張子「DDF」は i モードしおり情 報やマーク情報などを管理するファイル、 「JPG」はサムネイル表示用データです。拡 張子を除くファイル名は、対応するPDFデー タと同じです。
- 11: トルカ、トルカ(詳細)が保存されます。
- 12:「その他」のファイルが保存されます。
- 13:電話帳、スケジュール、受信メール、送信 メール、未送信メール、メモ、ブックマーク が保存されます。
- 14:サイトから取得したコンテンツ移行対応の i モーションや着うたフル®のデータや、 i アプリのデータが保存されます。ファイル は暗号化されており、パソコンでは表示 / 再 生できません。このフォルダにあるファイル やフォルダは、削除したり名前を変えたりし ないでください。FOMA端末でデータを正 しく利用できなくなります。
- ・フォルダ名、ファイル名の規則は次のとおりで す。使用する文字はすべて半角です。
 - ・「xxxD903I」のxxxは100~999
 - ・「yyyyxxxx」のyyyyはA~Z(大文字)0~ 9、(アンダーバー) xxxxは0001~9999

- ・「PRLzzz」「MOLzzz」のzzzは001~FFFま での16進数(16進数では1つの桁を0~9と A~Fの16種類の文字で表します。)
- STILxxxx i DIMGxxxx i RINGxxxx i
 - 「MMFxxxx」のxxxxは0001~9999
- 「SUDxxx」「DUDxxx」「RUDxxx」「PUDxxx」 「PDFDCxxx」「TRCxxx」「TORUCxxx」
- 「MUDxxx」「OUDxxx」のxxxは001~999
- ・「OTHERxxx.yyy」のxxxは001~999、yyy は拡張子
- ・「xxxxxxxxxyyy」のxxxxxxxxはA~Z、0~9、 (アンダーバー) vvvは拡張子
- ・「PIMxxxxx「SVCxxxxx」のxxxxxは00001 ~ 65535
- ・同じフォルダ内に同一ファイル名で拡張子が異 なるファイルがあると表示されない場合があり ます。

おしらせ =

パソコンなどでmicroSDメモリーカードにコピーし たデータ(コンテンツ移行対応の i モーション、音 楽データを除く)を FOMA 端末で利用するには、 FOMA端末でmicroSDメモリーカードの情報更新を する必要があります。また、パソコンなどでmicroSD メモリーカード内のデータを変更/削除して FOMA 端末でデータを正しく表示できなくなった場合も情 報更新をしてください。 ◆P339

パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のフォル ダ名を変更したり削除したりすると、FOMA 端末で データを正しく表示できなくなります。

microSDメモリーカードで利用できる データ

データ形式ごとのファイルサイズの上限値や利用可 否は次のとおりです。

・メール添付の詳細●P220

画像、動画/iモーション 値:(上段)ファイルサイズ (下段)画像サイズ

操作データ (拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー / 移動	FOMA端末へ コピー/移動		
JPEG形式の	無制限	2.6Mバイト		
画像(JPG) ¹	無制限	1728 × 2304		
GIF形式の画像	無制限	2.6Mバイト		
(GIF) ¹	無制限	480 × 640		
MP4形式の動画/	無制限	2Mバイト		
i モーション (MP4、3GP)	無制限	無制限		
ASF形式の動画/	不可	不可		
i モーション (ASF)	不可	不可		

操 作 データ (拡張子)	メール添付	内容表示			
JPEG形式の	2Mバイト ²	2.6Mバイト			
画像(JPG) ¹	無制限	1728×2304			
GIF形式の画像	2Mバイト	2.6Mバイト			
(GIF) ¹	無制限	480 × 640			
MP4形式の動画/	2Mバイト	無制限			
i モーション (MP4、3GP)	無制限	48 × 48 ~ 320 × 240 ³			
ASF形式の動画/	不可	無制限			
i モーション (ASF)	不可	176 x 144, 320 x 240			

- 1:デコメ絵文字の場合、FOMA端末へコピー/移動、 メール添付、内容表示できる画像サイズは20×20、 FOMA 端末にコピー / 移動できるファイルサイズは 90K バイト以下になります。
- 2:2M バイトを超える場合は、2M バイト以下に変換 されて添付されます。
- 3:再生可能な画像サイズを超えている動画/iモー ションでも、再生可能な音声形式であったり、表 示可能なテロップがデータ内に存在する場合は、 音声やテロップの再生を行います。

音楽データ、メロディ、PDFデータなど

値:ファイルサイズ

操作データ (拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー / 移動	FOMA端末へ コピー / 移動
MP4形式の音楽 データ (3GP)	無制限	5Mバイト
メロディ (MID、SMF、MLD)	無制限	100Kバイト
PDFデータ(PDF)	無制限	2Mバイト ¹
トルカ (TRC)	1024バイト	1024バイト
トルカ(詳細) (TRC)	100Kバイト	100Kバイト
「その他」の ドキュメント (DOC、XLS、PPT)	無制限	2Mバイト
「その他」の閲覧 不可ファイル (DOC、XLS、PPT 以外)	不可	不可

操 作 データ (拡張子)	メール添付	内容表示
MP4形式の音楽 データ (3GP)	不可	無制限
メロディ (MID、SMF、MLD)	2Mバイト	100Kバイト
PDFデータ(PDF)	2Mバイト	無制限
トルカ (TRC)	2Mバイト	1024バイト
トルカ (詳細) (TRC)	2Mバイト	100Kバイト
「その他」の ドキュメント (DOC、XLS、PPT)	2Mバイト	無制限
「その他」の閲覧 不可ファイル (DOC、XLS、PPT 以外)	2Mバイト	不可

1:詳細情報で表示されるファイルサイズが 2M バイ トを超えていても、i モードしおりやマークの データを除いたファイルサイズが 2M バイト以内 であれば、コピー/移動できます。

PIMデータ

値:ファイルサイズ

操 作 データ (拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー / バックアップ	FOMA端末へ コピー / 復元		
電話帳(VCF)	無制限	無制限		
スケジュール (VCS)	無制限	無制限		
メール(VMG)	無制限 1	無制限		
メモ(VNT)	無制限	無制限		
ブックマーク (VBM)	無制限	無制限		


操 作 データ (拡張子)	メール添付	内容表示
電話帳(VCF)	2Mバイト	無制限
スケジュール (VCS)	2Mバイト	無制限
メール (VMG)	不可	無制限
メモ (VNT)	不可	無制限
ブックマーク (VBM)	2Mバイト	無制限

1:メールのサイズが 100K バイトを超える場合、超 えた分の添付ファイルはコピー / バックアップさ れません。

microSDメモリーカードの取り付け かた/取り外しかた


- ・microSDメモリーカードの取り付け/取り外し は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ microSDメモリーカードスロットには、microSD メモリーカード以外は挿入しないでください。
- ・microSD メモリーカードの取り付け/取り外し を行うときは、金属端子部分に触れないようにご 注意ください。
- ・microSD メモリーカードは正しく取り付けてく ださい。microSD メモリーカードを正しく取り 付けていない状態では、データのコピーやバック アップなどの操作ができません。
- ・microSD メモリーカードの取り付け/取り外しを 行うときに、microSD メモリーカードが飛び出す 場合がありますのでご注意ください。

microSDメモリーカードの取り付けかた

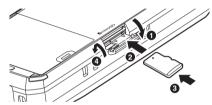

- **1** microSDメモリーカードスロットのカバーを開く
- 2 microSDメモリーカードを、印字面を上にして、ス ロットにゆっくり差し込む
- 3 microSDメモリーカードを「カチッ」と音がするま で押し込む
- ♠ microSDメモリーカードスロットのカバーを閉じ

microSDメモリーカードの取り外しかた

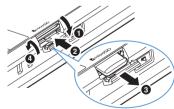

- **●** microSDメモリーカードスロットのカバーを開く
- 2 microSDメモリーカードを軽く押し込み、指を離 す

microSDメモリーカードが少し飛び出します。

- 3 microSDメモリーカードをゆっくりと取り出す ・まっすぐに取り出してください。
- **④** microSD メモリーカードスロットのカバーを閉じ る

FOMA端末とmicroSDメモリーカー ドの間でデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデー タをコピー/移動したり、FOMA 端末のデータを microSDメモリーカードにバックアップします。 やりとりできるデータの種類と操作内容は次の とおりです。

- ・データBOXのデータのうち、動画 ๗ のコンテン ツ移行対応の i モーション、「ミュージック」の 音楽データ(着うたフル®)は、データ提供者が 許可している場合のみ、FOMA端末と microSD メモリーカード間で移動できます。コピーはでき ません。移動方法は以下をご覧ください。
 - ・コンテンツ移行対応の i モーション●P321
 - ・音楽データ (着うたフル®) ●P361
- iアプリのデータのコピー/移動はできません。

	データの種類	操作内容
	画像(デコメ絵文字含む) 動画 / i モーション、メロディ	1件コピー 複数コピー
PDFデ	ータ	全件コピー 1件移動
トルカ、	トルカ(詳細)	複数移動
-	也」のデータ(Word、Excel、 Pointのファイルのみ)	全件移動
PIM	電話帳 1	1件コピー
	スケジュール	バックアップ 海二
	メール	復元
	ブックマーク (i モード / フルブラウザ)	
	メモ	

1:バックアップ/復元するとプッシュトーク電話帳 もバックアップ/復元されます。1 件コピーでは プッシュトーク電話帳はコピーされません。

FOMA 端末のデータを microSD メモリー カードにコピー/移動する

- ・FOMA端末外への出力が禁止されているデータは コピー/移動できません。ただし、FOMA端末で ファイル制限を「あり」に設定したデータ、およ び「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。
- ・パラパラマンガはコピー/移動できません。
- ・部分的にデータをダウンロードした PDF データ はコピー/移動できません。
- ・FOMAカード電話帳はコピーできません。
- ・視聴予約スケジュールはコピーできません。
- ・トルカによってはコピー/移動できない場合が あります。
- ・トルカ(詳細)をコピー/移動すると、トルカ(詳 細)取得前の状態で保存される場合があります。

- 例 画像を microSD メモリーカードにコピー / 移動するとき
- **1** ② □ ▶フォルダを選択
- 7 画像を選ぶ▶№ 5 ▶ 4 ~ 5
- **3** 🗆

複数コピー/複数移動する: **②** ▶画像を選択 ▶ □

全件コピー/全件移動する: 3

↑ 「はい」を選択

画像が microSD メモリーカードにコピー / 移動 されます。

・コピー / 移動を中止する: 🖲

おしらせ =

動画/iモーション一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧、「その他」のドキュメント一覧、トルカ一覧では「全ではできる。 を押し、「移動/コピー」「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択し、「1件移動」「複数移動」「全件移動」「1件コピー」「複数コピー」「全件コピー」のいずれかを選択します。

電話帳一覧では lemo を押し、「データバックアップ」 「microSDへコピー」を選択します。

スケジュールのデイリービュー画面、メモ一覧では emを押し、「赤外線 / iC / microSD 」「microSD へコピー」を選択します。

受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧では を押し、「移動/コピー」 「microSDへコピー」 「1件コピー」を選択します。

ブックマーク一覧では「一を押し、「移動/microSD」「microSDへコピー」「1件コピー」を選択します。 待受画面や着信音などに設定している画像、動画/ iモーション、メロディをmicroSDメモリーカードに 移動すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に 戻ります。電話帳に設定されている画像、動画/

i モーション、メロディを移動したときは、音の設定 や発着信時の画面の設定に従って動作します。

FOMA端末の画像、動画 / i モーション、メロディ、トルカをmicroSDメモリーカードにコピー / 移動すると、ファイル名が管理用の名前に変更されます。 PDFデータの場合は、データによって、管理用の名前に変更されることがあります。

画像をFOMA端末からmicroSDメモリーカードにコピー/移動すると、microSDメモリーカード側で表示されるファイルサイズが、FOMA端末で表示されるファイルサイズより大きくなることがあります。この場合、microSDメモリーカード側で表示されるファイルサイズが実際のファイルサイズになります。

電話帳データをコピーすると、登録されている画像 もコピーされます。ただし、microSDメモリーカードの電話帳データを表示したとき、画像は表示されません。FOMA端末にデータを戻すと画像が表示されます。

電話帳データをコピーしても、登録されている動画 はコピーされません。

受信メールをコピーしたとき、取得が完了していな い添付ファイルはコピーされません。

スケジュールに登録されているメンバーリストはコピーされません。また、データBOXの「プリインストール」フォルダ以外の画像が登録されている場合、画像はコピーされません。

D903iTVで保存した画像、動画 / i モーション、メロディは、データサイズの制限などの違いにより、他のFOMA端末で表示 / 再生できない場合があります。データの保護の設定は microSD メモリーカードにコピーされません。

静止画をmicroSDメモリーカードにコピー/移動した場合、静止画の形式により、データBOXの「マイピクチャ」と「その他の画像」に振り分けて保存されます。FOMA端末で撮影した以外の静止画でも、「マイピクチャ」に保存される場合があります。

動画 / i モーションをmicroSDメモリーカードにコピー / 移動した場合、映像やテロップがある動画 / i モーションはデータBOXの「動画」、音声のみの動画 / i モーションはデータ BOXの「その他の動画」に保存されます。また、サイトから取得したコンテンツ移行対応の i モーションのフォルダに保存されます。

microSD**メモリーカードのデータを**FOMA 端末にコピー/移動する

・FOMA端末の最大保存件数●P464

データBOXのデータ/PDFデータ/トルカ/「その他」のデータをFOMA端末にコピー/移動する

1 Menu 6 6

プラクの種類を選択

データBOXのデータをコピー/移動する:

I ~ 6

PDFデータをコピー / 移動する: 3

トルカをコピー/移動する: 4

「その他」のデータをコピー/移動する: 6

🤁 フォルダを選択

4 データを選ぶ▶データBOXのデータ/ PDF データ/「その他」のデータでは Menu 3、トルカではMenu 2

<u>「</u>」または<u>4</u>

複数コピー/複数移動する:

- ① 2 または 5 ▶ データを選択
- 2 🕮

全件コピー/全件移動する: 3 または 6

6 「はい」を選択

データがデータBOXの各データの「データ交換」フォルダ(「その他」の場合は先頭フォルダ)またはトルカー覧の「トルカフォルダ」にコピー/移動されます。

- ・デコメ絵文字として利用できる画像はマイピクチャの「デコメ絵文字」フォルダにコピー/移動されます。
- ・コピー / 移動を中止する: 🕏

PIMデータをFOMA端末にコピーする

- ・バックアップデータ(() 、 () 、 () 、 () 、 () が付いているデータ)はコピーできません。FOMA端末にデータを戻すには復元を行います。
- 1 Menu 6 6 2
- - ブックマークの場合、i モードのブックマークには Mg、フルブラウザのブックマークには Mac が表示されます。

FOMA 端末のデータを microSD メモリー カードにバックアップする

FOMA 端末の各 PIM データを、一括してバックアップします。

- 1 Menu 6 6 2

- / 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択
 - ・バックアップを中止する:🕏
 - 途中までバックアップしたデータは破棄されます。

おしらせ =

FOMA端末の各データの一覧からも操作できます。

・電話帳一覧では wem を押し、「データバックアップ」 「microSDへバックアップ」を選択します。

- ・スケジュールのデイリービュー画面、メモ一覧では Meru を押し、「赤外線 / iC / microSD」「microSD ヘバックアップ」を選択します。
- ・受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール 一覧では eme を押し、「移動 / コピー」「microSD ヘコピー」 「バックアップ」を選択します。
- ・ブックマーク一覧では 極可を押し、「移動 / microSD」 「microSD ヘコピー」 「バックアップ」を選択します。

ブックマークをバックアップする場合、 [6] [6] [6] [7] を押し、 [6] [7] を押し、 [6] [7] を押し、 [6] [7] を押すと、 i モードとフルブラウザの両方のブックマークがバックアップされます。i モードまたはフルブラウザのブックマークのみ、またはフルブラウザのブックマークのみがバックアップされます。

microSD メモリーカードのバックアップ データを復元する

復元方法には追加復元と上書き復元があります。

- ・追加復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータとは別のデータとして保存されます。
- ・上書き復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータは消去され、復元したデータで上書きされますのでご注意ください。

1 Menu 6 6 2

3 バックアップデータを選ぶ▶㎞ □ ~ [3]

🚇:電話帳 🚇:スケジュール

🥯 : 受信メール、送信メール、未送信メール

- ・電話帳を追加復元する場合、ブッシュトーク電 話帳のメンバーはグループに未登録の状態で 復元されます。グループ名は復元されません。
- 電話帳のグループの並び順は、復元してもバックアップ時の並び順に戻らない場合があります。
- ブックマークを上書き復元すると、バックアップデータ中にiモードとフルブラウザのどちらか一方のブックマークしかなくても、両方のブックマークが上書きされます。

/ 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

- ・ 復元を中止する: (♥)
 - ・中止する前に処理されたバックアップデー タはFOMA端末に復元されます。

microSDメモリーカード内のデータ を表示する

- ・「ミュージック」の音楽データを再生するには **●**P362
- i アプリのデータを表示するには●P273

データ BOX のデータ / PDF データ / トル カ/「その他」のデータを表示する

・「その他」のデータのうち、Word、Excel、 PowerPoint 以外のファイルの内容は表示できま せん。一覧表示、メール添付、詳細情報の表示、 削除は行えます。

Menu 6 6

プラクの種類を選択

データBOXのデータを表示する:

□~6

PDFデータを表示する: 3

トルカを表示する: 4

「その他」のデータを表示する: 6

フォルダを選択

FOMA端末のフォルダー覧に切り替える:フォ ルダー覧で「子」

/ データを選ぶ

サムネイル表示とタイトル表示を切り替える (メロディ、トルカ、「その他」のデータを除く): -5→

メールに添付して送信する:データを選ぶ

詳細情報を表示する(トルカを除く): データ を選ぶ Menu 2

1件削除する:

- データを選ぶ ➤ データ BOX のデータ / PDF データ/「その他」のデータでは Menu 4 1、トルカでは Menu 3 1
- ②「はい」を選択

複数削除する:

- ①データBOXのデータ / PDFデータ / 「その 他」のデータでは Menu 4 2 、トルカで はMenu 3 2
- ② データを選択
- ③ □ ▶ 「はい」を選択

全件削除する:

- ①データBOXのデータ / PDFデータ / 「その 他」のデータではMenu 4 3、トルカで 1 Menu [3] [3]
- ② 端末暗証番号を入力 ト「はい」を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ページ 数を入力

・ページ数を入力しないときは 1 ページ目が 表示されます。

microSDメモリーカード内のデータを検索す る(トルカ、「その他」のデータを除く):

Menu 5 ト日付を入力 ト 印

動画 / i モーションを連続再生する: Men 6 フォルダ内の動画 / i モーションが連続して 再生されます。連続再生中は次の操作ができ

🖲 : 一時停止 / 再生

(○): 音量調整

歩 / 図:前後の動画 / i モーション再生

回:停止

[ワリア]:動画 / i モーション一覧に戻る

動画 / i モーションの動作条件を設定する:

Men フト各項目を選択して設定 Men アート

・設定項目について●P321

「 (・) ▶ データを確認

- ・動画 / i モーション、メロディ、PDFデータ、 トルカ、「その他」のデータ(Word、Excel、 PowerPoint)の操作方法は以下のページを参 照してください。
 - 動画/iモーション●P316
 - ・ メロディ ●P326 ・ PDFデータ●P355
 - トルカ●P280(詳細は取得できません)
 - ・「その他」のデータ (Word、Excel、 PowerPoint) -P358
- 画像表示中は次の操作ができます。

Mem]: 詳細情報表示 🖾: メール作成

|子|: 全画面表示(自動スクロールはしません)

回:ファイル名の表示/非表示切り替え

コンテンツ移行対応のiモーションを再生す

microSDメモリーカードに保存したコンテンツ移行 対応のiモーションを再生します。

- ・サイトから取得したときや FOMA 端末から microSD メモリーカードに移動したときと同じ FOMA カードを挿入していないと再生/利用でき ません。また、 i モーションによっては、機種が 異なると再生/利用できないことがあります。
- microSD メモリーカードを利用する i アプリを待 受画面に設定している場合、microSDメモリーカー ドに保存したコンテンツ移行対応の i モーションの 再生や移動ができないことがあります。

1 Menu 6 6 1 4 \ \

画面のタイトルが「動画 🗝 」に変わり、コンテンツ移行対応の i モーションのフォルダー覧が表示されます。

(赤): 初期フォルダ (ホームフォルダのときは

□(黄):通常フォルダ(ホームフォルダのときは

- ・「初期フォルダ」は自動的に作成されます。「初期フォルダ」のフォルダ名は変更できます。
- 「動画」のフォルダー覧に戻す:
- FOMA 端末の i モーションのフォルダー覧に切り替える: Men 4

🤈 フォルダを選択

・ホームフォルダを選択する: □ > (●)

② i モーションを選択

i モーションが再生されます。

- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える:
- ・ i モーションの詳細情報を表示する: i モーションを選ぶ ▶ Menu 2

iモーションを待受画面や着信音、着信画像 に設定する

- ・設定可能なiモーションの条件については「動画 / iモーションを待受画面や電話帳などに設定する」をご覧ください。 ◆P317
- ・設定したi モーションは FOMA 端末に移動しま す

1 フォルダ内のデータ一覧でiモーション を選ぶ ▶ № □ / □

🤈 設定する項目を選択

待受画面に設定する: 🚺 > 「はい」を選択

- iモーションが拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ・i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- 特受画面に設定したiモーションを再生するには◆P130

着モーション (着信音)に設定する: 2 > 「T ~ 「7) 「はい」を選択

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- 12 8 ~ 9
- ②電話帳から相手を選択 「はい」を選択
- ③ 内容を確認 > 四

着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定する: 3 / 1 ~ 2 / 1 はい」を選択

フォルダを作成する

・最大65535個作成できます。

1 フォルダー覧でMenu Ⅰ

フォルダ内にフォルダを作成する:フォルダ内のデータ一覧で Mem 5

フォルダ名を変更する:フォルダを選ぶ▶ Men [2]

- ・フォルダ内のフォルダの名前を変更する: フォルダを選ぶ ► MEM **6**
- **2** フォルダ名を入力 (全角 10 文字 (半角 20 文字)まで) ▶ 回を押す

ホームフォルダを設定する

ホームフォルダが未設定のときは、「初期フォルダ」 がホームフォルダに設定されます。

1 フォルダー覧またはフォルダ内のデーター覧でフォルダを選ぶ ▶ □ ▶ 「はい」 を選択

ホームフォルダに設定され、アイコンが 💁 また は 🌆 に変わります。

フォルダを削除する

- フォルダを削除するとフォルダ内のデータも削除されます。
- ホームフォルダに設定したフォルダを削除すると、「初期フォルダ」がホームフォルダになります。
- ・「初期フォルダ」を選んでフォルダ削除を行うと、 「初期フォルダ」内のフォルダとデータだけが削 除されます。「初期フォルダ」は削除されません。

1 フォルダー覧でフォルダを選ぶ▶№回3

・フォルダ内のフォルダを削除する:フォルダを 選ぶ▶ Meny [**フ**]

🤈 「はい」を選択

・フォルダ内に無効なファイル(一覧に表示されないファイル)があると、フォルダ内のコンテンツ移行対応のiモーションは削除されますが、フォルダは削除されずに残ります。この場合、パソコンなどで無効なファイルを取り除いてから、フォルダを削除し直してください。

iモーションをフォルダに移動する

フォルダ内のデータ一覧でiモーション を選ぶ **Menn** [3] [2] [1]

> 複数移動する: Menu 3 2 2 > i チーショ ンを選択 > 印

フォルダ内のすべてのiモーションを移動す る: Menu 3 2 3

う 移動/コピー先フォルダを選ぶ

- フォルダ内のフォルダを表示する:フォルダを
- ホームフォルダを選ぶ:
- 3 □ 「はい」を選択

iモーションを削除する

フォルダ内のデータ一覧でiモーション を選ぶ **Menu** 4 1

> 複数削除する: Menu 4 2 ▶ i モーション を選択 🕨 🕮

> フォルダ内の i モーションを全件削除する: Men 4 3 | 端末暗証番号を入力

🤈 「はい」を選択

PIM データを表示する

Menul 6 6 2

□ ~ □

🤁 データを選ぶ

- 表示されます。
- ブックマークの場合、iモードのブックマーク **心**が表示されます。

メールに添付して送信する(受信メール/未 送信メール / 送信メール / メモを除く): デー タを選ぶ▶☑

1件削除する:

- データを選ぶ Menu
- ②「はい」を選択

複数削除する:

- Menu
 データを選択
- ② m > 「はい」を選択

全件削除する:

- 1 Menu 2 3
- ②端末暗証番号を入力〉「はい」を選択

指定したページにジャンプする: □ ページ を入力

・ページを入力しないときは1ページ目が表示 されます。

microSD メモリーカード内のデータを検索す る: № 3 ト日付を入力 ト 四

バックアップデータを選択したときは、バック アップデータに含まれているデータがタイト ルで一覧表示されます。

おしらせ =

電話帳データに登録されている画像は表示されず、 ■ が表示されます。FOMA 端末に戻すと画像が表 示されます。

雷話帳のバックアップデータにプッシュトーク雷話 帳が含まれていても表示されません。復元はできま

microSD メモリーカードに保存されているスケジュー ルは、設定した日時になってもアラームは鳴りません。 メール詳細画面で、メールアドレスを選び[87] 3 すと電話帳に更新登録できます。また、添付ファイル を選び [4] [1] を押すと表示/非表示の切り替 えや再生 / 内容表示、Menu 4 2 を押すとタイトル /ファイル名を確認できます。ただし、電話帳、スケ ジュール、ブックマークの複数件データの内容表示は できません。

microSDメモリーカードを管理する

microSDメモリーカードを初期化する

初期化

microSDメモリーカードに保存されているデータを すべて削除するときや、新たに購入したmicroSDメ モリーカードを FOMA 端末で使用するときに、初期 化します。

・microSD メモリーカードの状態によっては、初 期化できない場合があります。

∞ 6 6 ≥ [¤]

🤈 初期化の方法を選択

簡易初期化:

microSD メモリーカード内のデータ管理領域のみを初期化します。必要最小限の処理を行うことで、初期化の時間を短縮する方法です。保存されているデータはすべて消去されます。 microSD メモリーカードが一度初期化済みで、 microSD メモリーカードに問題がない場合だけ実行してください。

完全初期化:

microSD メモリーカード内のデータ管理領域と、データ領域の両方を初期化します。新しく購入したmicroSDメモリーカードを初期化するときなどに実行します。

② 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択

・初期化を中断する: (書)

microSDメモリーカードの保存容量を確認 する 使用状況

1 Menu 6 6 Menu を押す



全容量に対する使用領域の割合

おしらせ -

データが1件も保存されていない状態でも使用領域が「OKB」にならない場合は、microSDメモリーカードを初期化してください。

実際に使用できるmicroSDメモリーカードの容量は、microSDメモリーカードに記載されている容量よりも少なくなります。

microSD メモリーカードの空き容量が少ない場合、データを保存できないことがあります。不要なデータを削除するか、別のmicroSDメモリーカードを取り付けてからデータを保存してください。

microSDメモリーカードの情報を更新する 情報更新

他の機器で microSD メモリーカード内のデータを変更、追加、削除し、FOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、microSDメモリーカードの情報を更新します。

- 情報更新を行うとデータの表示名が次のように 変更されます。
 - ・「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」「その他」内のデータの場合は、ファイル名と同じ名前(「その他」では拡張子を含む)に変更されます。

- ・「動画」「その他の動画」「メロディ」「PDF」内 のデータの場合は、タイトルと同じ名前に変更 されます。タイトルがないときはファイル名と 同じ名前に変更されます。
- ・「トルカ」内のデータの場合は、タイトル名と同 じ名前に変更されます。ただし、タイトル名が ないときは「無題」に変更されます。

1 Menu 6 6 ► 5

🤈 項目を選択



2 □ 「はい」を選択

・情報更新を中断する: 🖲

おしらせ -

他の機器で microSD メモリーカードにデータを保存した場合、FOMA 端末で管理情報を作成するため に必要な空き容量が不足し、microSDメモリーカードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなることがあります。

「動画」に音声のみの動画 / i モーションが保存されている場合、情報更新を行うと音声のみの動画 / i モーションは表示されなくなります。情報更新を行う前にFOMA端末に移動するか、パソコンなどでmicroSD メモリーカードの「その他の動画」用のフォルダ(¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE)にファイル名を変更して保存しておくことをおすすめします。◆P330

「動画 🗝 」「ミュージック」「iアプリのデータ」は情報更新できません。

microSD メモリーカードに保存されているデータが 多い場合は、情報更新に時間がかかります。

microSDメモリーカードをチェックする

microSD メモリーカードに保存されているデータをチェックして、問題があれば修復します。

microSDメモリーカードの状態によっては、データを修復できないことがあります。

1 Menu 6 6 ► ☑ ► 「はい」を選択

パソコンから microSD メモリーカー ドを利用する

パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブ ル(別売)で接続して、FOMA端末に取り付けら れている microSD メモリーカード内のデータを パソコンから操作できます。

・パソコンから操作したときの microSD メモリー カードのフォルダ構成について**◆**P330

microSDモード/MTPモードに設定する USB**モード設定**

パソコンから FOMA 端末の microSD メモリーカー ド内のデータを操作するには、USBモード設定を microSDモードまたはMTPモードに設定します。

- ・microSDモードは、パソコンからmicroSDメモ リーカード内のデータを操作するモードです。
- ・ MTPモードは、MTP(Media Transfer Protocol) に対応した OS がインストールされたパソコンと 接続するときに使用するモードです。パソコンから FOMA端末のmicroSDメモリーカードに音楽デー タを転送するときに使用します。 MTP に対応して いない OS がインストールされたパソコンでは通 信モードと同じになります。
- ・パソコンとFOMA端末を接続してデータ通信を行 う場合は通信モードに設定します。詳細は付属の CD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧く ださい。

お買い上げ時 通信モード

Menu 6 3 6 2 ~ 3

通信モードに設定する:

「はい」を選択

- ・microSDモードでは罠(青), MTPモードでは (書)が待受画面に表示されます。ただし、 microSD メモリーカードを取り付けていない ときは型(グレー)/飄(グレー)が表示され ます。
- ・選択したモードに既に設定されていた場合は、 確認画面は表示されません。

おしらせ =

microSDモードに対応しているOSはWindows XP と2000、MTPモードに対応しているOSは

Windows XP Service Pack 2のみです。

microSDモード、MTPモードに設定しているとき は、ワンセグ視聴、ビデオ再生はできません(パソ コンと接続していない状態でもできません。

パソコンとFOMA端末を接続していてもUSBモード 設定を変更できます。ただし、パソコン側で、FOMA 端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように 設定している場合は、microSDモード、MTPモード に設定できないことがあります。また、パソコンから microSD メモリーカードにアクセス中は切り替えら れません。

パソコンとFOMA端末を接続する

USB モード設定を microSD モードまたは MTP モー ドに設定しているときに、パソコンとFOMA端末を接 続するとmicroSDモード中またはMTPモード中にな り、パソコンから microSDメモリーカード内のデータ を操作できます。

・パソコンとFOMA端末は電源が入っている状態で 接続してください。



- **●** FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- 2 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側コネクタ を、「カチッ」と音がするまで FOMA 端末の外部接 続端子に差し込む
- ❸ FOMA USB 接続ケーブルのパソコン側コネクタを、 パソコンのUSBコネクタに差し込む
 - microSDモード中またはMTPモード中は決定キー の照明が青で点滅します。

取り外しかた

FOMA 端末側コネクタの両側のリリースボタンを 押しながら水平に引き抜きます。無理に引っぱろう とすると故障の原因となりますのでご注意くださ い。パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。

おしらせ =

microSDモードまたはMTPモードに設定してパソ コンとFOMA端末を接続しても、次の場合はパソコ ンがFOMA端末を認識しないことがあります。

- ・「LifeKit」メニューの「microSD」を起動してい るとき
- FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに コピー / 移動しているとき
- ・静止画撮影、動画撮影、サウンドレコーダー、キャ ラ電が動作しているとき
- ・ダウンロードしたPDFデータ、iモーションなど を直接microSDメモリーカードに保存中
- ・ミュージックプレイヤーを起動しているとき microSDモード中にFOMA USB接続ケーブルを取 り外すときは、パソコンのタスクトレイの3%をク リックし「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) ¹を安全に取り外します」をクリックしてくだ

1:ドライブに割り当てられる文字はパソコンの システムによって異なります。

microSDメモリーカードとのデータ転送中にFOMA USB 接続ケーブルを外さないでください。 誤動作や データ消失の原因となります。

microSDモード中、MTPモード中はFOMA端末で のmicroSDメモリーカードの操作(保存、表示など) やミュージックプレイヤーの起動はできません。

パソコンと FOMA 端末が接続されると待受画面に Ⅰ号 が表示されます。 (音)押して「一を選択するとUSBモー ド設定の画面を表示できます。


アルバムを利用する

FOMA端末のデータBOXのマイピクチャ、i モー ション、メロディ、マイドキュメントのPDF / 「そ の他」キャラ電、マチキャラの下にアルバム(フォ ルダ)を作成し、データを整理できます。 i モー ション、メロディでは、アルバム内のデータをま とめて再生できます。

・ PDF、「その他」、 キャラ電、マチキャラではアル バムを「フォルダ」と表記しています。

アルバムを作成する

・アルバムはマイピクチャで最大 100 個、i モー ション、メロディ、PDF、「その他」、キャラ電、 マチキャラでそれぞれ最大10個作成できます。

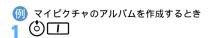

Menu

アルバム名を変更する:アルバムを選ぶ> Menu 3

アルバムを削除する:

アルバムを削除すると、アルバム内のデータ も削除されます。

- ① アルバムを選ぶ **Menu 2**
 - ・削除するアルバムにデータが保存されて いるときは、端末暗証番号を入力します。
- ②「はい」を選択

3 アルバム名を入力(全角10文字(半角 20文字)まで) > 四を押す

キャラ雷、マチキャラでは全角・半角を問わず 10文字まで入力できます。

おしらせ -

i モーション、メロディのフォルダー覧では № を 押し、「アルバム追加」「アルバム名変更」「アルバム 削除」のいずれかを選択します。

PDF、「その他」、キャラ電、マチキャラのフォルダ 一覧では [を押し、「フォルダ追加」「フォルダ名 変更」「フォルダ削除」のいずれかを選択します。 お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名

「その他」にお買い上げ時に登録されている「マイ フォルダ」は名前の変更、削除ができます。ただし、 フォルダが1つのときは削除できません。

データをアルバムに移動 / コピーする

データをアルバムに移動する

前の変更、削除ができません。

固定フォルダのデータをアルバムに移動したり、ア ルバム間でデータを移動します。

- マイピクチャの各フォルダから「デコメピク チャ」にデータを移動できます。
- ・「プリインストール」フォルダ、「デコメ絵文字」 フォルダ、「メール添付メロディ」フォルダに保存 されているデータは移動できません。
- 例 マイピクチャのデータを移動するとき
- (◌) □ □ ▶ フォルダを選択
- データを選ぶ | Men [5] [1] [1]

複数移動する: Menu 5 1 2 ➤ データを 選択 > 印

フォルダ内のすべてのデータを移動する:

Menu **5 1 3**

3 移動先のアルバムを選択▶「はい」を選 択

おしらせ

動画 / i モーション一覧、メロディ一覧では 🔤 を 押し、「移動 / コピー」 「アルバムへ移動」を選択 し、「1件移動」「複数移動」「全件移動」のいずれか を選択します。

PDF データ一覧、「その他」のドキュメント一覧では を押し、「移動/コピー」 「フォルダへ移動」を選択し、「1件移動」「複数移動」「全件移動」のいずれかを選択します。

キャラ電一覧、マチキャラ一覧では lemo を押し、「移動」を選択し、「1 件移動」「複数移動」「全件移動」のいずれかを選択します。

アルバムのデータを固定フォルダに戻す

- ・キャラ電、マチキャラ、「その他」のドキュメントでは固定フォルダへ戻す操作はできません。
- マイピクチャのアルバムのデータを固定フォル ダに戻すとき
- 1 ⑥ □ ▶ アルバムを選択
- 2 データを選ぶ ► MEN 5 2 1 複数戻す: MEN 5 2 E ► データを選択

アルバム内のすべてのデータを戻す: Mem 5 [2][3]

🧣 「はい」を選択

おしらせ =

動画/iモーション一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧では一個を押し、「移動/コピー」「フォルダへ戻す」を選択し、「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」のいずれかを選択します。

お買い上げ時に「デコメピクチャ」フォルダに登録されている画像は、固定フォルダに戻す操作をすると、「i モード」フォルダに移動します。

データをコピーする

- 次のデータはコピーできません。
 - マイピクチャのパラパラマンガ、アイテム画像、 「プリインストール」フォルダ内の画像
 - 再生制限が設定されている動画 / i モーション、 サイトやメールから取得した着信音に設定可能 な動画 / i モーション
- ・メロディ、キャラ電、マチキャラ、「その他」の ドキュメント
- ファイル制限が「あり」に設定されているデータ。ただし、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、および「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。
- Ø マイピクチャのデータをコピーするとき

2 データを選ぶ ► Men 5 3 を押す コピーしたデータはコピー元のデータと同じ フォルダ内に保存されます。

おしらせ =

動画 / i モーション一覧、PDFデータ一覧では № を押し、「移動 / コピー」 「コピー」を選択します。 アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻すと、コピー元のデータが保存されていた固定フォルダに移動します。

アルバムごと再生する

- i モーションおよびメロディのアルバム内のデータを 続けて再生できます。
 - ・お買い上げ時に登録されている固定フォルダは アルバム再生できません。
 - 再生制限が設定されているiモーションは再生されません。

1 i モーションでは ⑥ ③、メロディでは ⑥ ④

プ アルバムを選ぶ ► Menl [] を押す

- 動画 / i モーションのアルバム再生中は次の操作ができます。
 - (●):一時停止/再生 (○):音量調整
 - ぶ / 図:前後のデータ再生
 - **(印)**: 停止 「クリア]: フォルダー覧に戻る
 - ・メロディのアルバム再生中は次の操作ができ ます。
 - (c): 音量調整 (d): 前後のメロディ再生

クリア / (音):フォルダー覧に戻る

データの詳細情報を確認 / 変更する

詳細情報参照/変更

- ・「ミュージック」の音楽データの詳細情報参照 / 変更については◆P365
- ・きせかえツールの詳細情報参照については◆P142

詳細情報を確認する

- 例 画像の詳細情報を表示するとき
- 1 (□ □ フォルダを選択
- 2 画像を選ぶ ► Menu 3 / を押す ・ 画面単位でスクロールする: Fa / 図
 - ・詳細情報を変更する: 四

おしらせ ---

動画 / i モーション一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧、「その他」のドキュメント一覧、キャラ電ー覧、マチキャラ一覧、ワンセグイメージ一覧、ビデオ一覧では「呼回を押し、「詳細情報」 「参照」を選択します。

部分的にデータをダウンロードしたマチキャラでは 表示できません。

詳細情報を変更する

- 例 画像の詳細情報を変更するとき
- 1 👶 🚺 ▶ フォルダを選択
- ク 画像を選ぶ → Menu [3] [2]
- ② 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す

おしらせ =

動画/iモーション一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧、「その他」のドキュメント一覧、キャラ電ー覧、マチキャラ一覧、ワンセグイメージ一覧、ビデオ一覧では「Mem」を押し、「詳細情報」「変更」を選択します。

部分的にデータをダウンロードしたマチキャラでは 変更できません。

動画/iモーション、メロディ、キャラ電、マチキャラの場合、「オリジナルに戻す」を選択すると、表示名を、あらかじめデータに設定されているオリジナルタイトルに戻せます。

表示項目と変更可否一覧

・データによっては、表中で変更可となっている項目でも、変更できない場合があります。

: 変更可 : 表示のみ - : 表示されない

表示項目	画像	動画/iモ1ション	メロディ	P D F	「その他」	キャラ電	マチキャラ	ワンセグイメ1ジ	ビデオ
表示名									
タイトル	1			1	-			-	-
ファイル名									
種類		1	1	1	-	1	1		-
作成者	-		-	-	-	-	-	-	-
コピーライト	·		•	•	-	·	•	•	-
説明	-				-	-		-	-
ファイル制限									-
撮影後ファイル制限	-	-	-	-	-		-	-	-

表示項目	画像	動画/iモ1ション	メロディ	P D F	「その他」	キャラ電	マチキャラ	ワンセグイメ1ジ	ビデオ
microSDへの移動 (本体への移動)							-		-
ファイル種別						-	-		
音	-		-	-	-	-	-	-	-
表示サイズ			•	-	-		•		
ファイルサイズ									
メール添付サイズ		-	ı	ı	1	ı	ı	ı	
再生時間	-	-		ı	1	ı	ı	•	-
保存日時									
フレーム候補		-	•	ı	•	•	•		•
スタンプ候補		-	-	-	-	-	-		-
コメント		-	•	ı	•		•		•
着信音設定	-		-	-	-	-	-	-	-
着信画面設定	-		-	-	-	-	-	-	-
再生制限	-		-	-	-	-	-	-	-
取得元									
チャンネル名	-	-	-	-	-	-	-	-	
番組名	-	-	-	-	-	-	-	-	
録画開始時間	-	-	-	-	-	-	-	-	
録画終了時間	-	-	-	•	•	-	-	•	

表示項目の説明

表示名:

FOMA端末で表示するタイトル(変更する場合、 メロディ以外では全角・半角を問わず36文字ま で、メロディでは全角25文字(半角50文字) まで)

タイトル:

データにあらかじめ設定されているオリジナル タイトル

ファイル名:

データをメールに添付したときに表示されるファイル名(変更する場合、半角英数字と「.」「-」「」で36文字まで)

・「.」はファイル名の先頭に入力できません。 種類:画像の種類

作成者:

作成者の名前など(変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで)

自端末で撮影した動画では、自局番号に登録した名前が表示されます。自局番号に名前が登録されていない場合は設定されません。

コピーライト:

著作者名や著作物の公表年月日など(変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで)

説明:

動画 / i モーションの説明(変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで)

ファイル制限:

メールに添付して他の携帯電話にデータを送信 したとき、受信した相手の携帯電話からさらに 他の携帯電話にデータを送信することを制限す るかどうかの区分

サイトなどから取得したiモーション、ダウンロードしたメロディでは変更できません。

撮影後ファイル制限:

キャラ電を撮影した静止画 / 動画にファイル制限を設定するかどうかの区分

microSDへの移動(本体への移動):

データをmicroSDメモリーカードに移動できる かどうかの区分

microSDメモリーカード内のデータでは「本体への移動」が表示され、FOMA端末に移動できるかどうかの区分が示されます。

ファイル種別:

ファイルの種別 (Flash画像では「---」)

音:音声データの種別

 音声データの種別として HE-AAC 形式および Enhanced aacPlus形式が使用されている場合は「AAC」と表示されます。

表示サイズ:

データの表示サイズ (ドット) (Flash 画像では表示されません)

ファイルサイズ:データのファイルサイズ メール添付サイズ:

iモードメールに添付するときのファイルサイズ

・添付できないときは表示されません。 再生時間:データの再生時間

保存日時:データを保存した日時 フレーム候補:

画像をフレーム画像として貼り付け可能にする かどうかの区分

・サイズが240 x 400または352 x 288を超える画像、アイテム画像と合成した画像、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は「する」に変更できません。

スタンプ候補:

画像をスタンプ画像として貼り付け可能にする かどうかの区分

・サイズが240×400以上の画像、アイテム画像と合成した画像、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は「する」に変更できません。コメント:

データの説明など(変更する場合、全角・半角を問わず100文字まで)

着信音設定:

動画 / i モーションを着信音に設定できるかど うかの区分

着信画面設定:

動画 / i モーションを着信画像に設定できるか どうかの区分

再生制限:動画/iモーションの再生制限

取得元:データの取得元

チャンネル名:録画したチャンネル名

番組名:録画開始時の番組名録画開始時間:録画開始時間:録画解始時間:録画終了時間:録画終了時間

おしらせ =

画像の詳細情報のうちフレーム候補やスタンプ候補を「する」に設定しても、画像は元のフォルダに保存され、「アイテム」フォルダには表示されません。microSD メモリーカードに保存されているデータの詳細情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる場合があります。

自端末で撮影種別を「画像+音声」に設定して撮影した動画やサウンドレコーダーで録音した音声、その動画/音声から切り出した動画/音声は、着信音設定が必ず「可」になります。ただし、表示サイズが320×240の動画、テロップを挿入した動画/音声は「不可」になります。

コンテンツ移行対応のiモーションの場合、microSDメモリーカードに保存されているときは着信音設定、着信画面設定が「不可」でも、FOMA端末に移動すると「可」になることがあります。

データを削除する

- ・マイピクチャ、i モーション、メロディ、マイド キュメントのPDFの「プリインストール」フォル ダ、メロディの「メール添付メロディ」フォルダ に保存されているデータは削除できません。
- ・「ミュージック」の音楽データの削除については ◆P366
- ・きせかえツールの削除については**●**P142

例 マイピクチャのデータを削除するとき

1 (்) □ ▶フォルダを選択

プ データを選ぶ ▶ Menl [6] [1]

複数削除する: №回 **6 2 >** データを選択 ▶ 回

フォルダ内のデータを全件削除する: Mem 6 3 端末暗証番号を入力

2「はい」を選択

おしらせ -

動画 / i モーション一覧、メロディ一覧、PDFデー ター覧、「その他」のドキュメント一覧、キャラ雷ー 覧、マチキャラ一覧、ワンセグイメージ一覧、ビデ オー覧では №回 を押し、「削除」を選択し、「1件削 除「複数削除「全件削除」のいずれかを選択します。 待受画面や着信音などに設定しているデータを削除 すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻 ります。電話帳に設定されているデータを削除した ときは、音の設定や発着信時の画面の設定に従って 動作します。

パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構 成している元の画像も削除されます。

お買い上げ時に登録されているキャラ電、マチキャ ラ、デコメールピクチャ、デコメ絵文字、フレーム を削除した場合は、i モードサイト「Mv D-style」 からダウンロードできます。 ●P426

データを並べ替える

- - ・「ミュージック」の音楽データの並べ替えについ ては**●**P364

お買い上げ時 対象:保存日時 順序:降順

- 例 マイピクチャのデータを並べ替えるとき
- (◌) □ □ ▶ フォルダを選択
- Menu 7
- 各項目を選択して設定▶□□を押す

対象: 並べ替えの方法を設定します。 順序: データの並び順を設定します。

おしらせ -

動画 / i モーション一覧、メロディ一覧、PDFデー ター覧、「その他」のドキュメント一覧、キャラ電ー 覧、マチキャラ一覧、ワンセグイメージ一覧、ビデ オー覧ではMemlを押し、「ソート」を選択します。 表示名に全角と半角の文字が混在していると、並び 順が50音順と一致しないことがあります。

本体メモリの使用状況を確認する

メモリ確認

FOMA端末のデータBOXおよびiアプリのデー タ保存用メモリの使用状況を、データごとに表示 します。

Menu 8 6 8 3 > 項目を選ぶ



保存領域に対する使用領域の割合


赤外線通信について

赤外線通信機能が搭載された他の FOMA 端末や 携帯電話、パソコンなどとデータを送受信しま す。また、赤外線通信に対応したiアプリを利用 することにより、赤外線通信機能が搭載された機 器と連動できます。

- ・オールロック中、PIMロック中、セルフモード中 は赤外線通信を行えません。
- ・赤外線通信とUSB接続は同時に使用できません。
- ・FOMA 端末外への出力が禁止されているデータ は送受信できません。ただし、FOMA端末でファ イル制限を「あり」に設定したデータおよび「デー 夕交換」フォルダ内のデータは除きます。
- ・赤外線通信中は画面上部に 幸 としが表示され、 データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、 通話、iモード接続、データ通信などはできませ ん。
 ● を押して他の機能に切り替えることもで きません。また、通話中、iモード中、データ通 信中などでデータ転送モードに移行できない場 合、赤外線通信は行えません。
- ・FOMA 端末の赤外線通信機能はIrMC1.1 に準拠 しています。
- 相手端末がIrMC1.1 に準拠していても、データの 種類によっては送受信できない場合があります。
- ・絵文字を使用したデータをiモード端末以外に送 信すると、正しく表示されない場合があります。 また、受信側がiモード端末であっても、相手端 末によっては、絵文字2を使用したデータは正し く表示されない場合があります。

赤外線通信を行うには

通信距離は約20cm以内、角度は中心から15度以内 です。データの送受信が終わるまで、FOMA 端末は 相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさない でください。

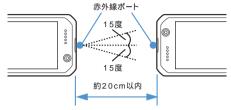

・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、 赤外線通信を正常に行えないことがあります。

赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線送信

データを選択して1件ずつ送信する方法と、機能 ごとのデータを全件送信する方法があります。送 信できるデータは次のとおりです。

種類	留意事項
電話帳 1	・1件送信の場合、シークレット属性を設定した電話帳はシークレットと、 ・全件送信ではできます。 ・全件送信するとブッシュトーク電話帳、自局番号データも送信できます。 ・プッシュトーク電話帳は1件送信できません。 ・ダイヤル発信制限中は送信できません。 ・ダイヤル発信制限中は送信できません。 ・データ送受信設定の電話帳帳の一名は登信で、全件送信時に電話帳の一名に登録されているを設定に登録されているを設定に登録されているを対しては、電話によにの画像が受信されない場合があります。 ・グループの並び順は送信先に反映されない場合があります。
スケジュール 1	 1 件送信の場合、シークレット属性を設定したスケジュールはシークレットモード中のみ送信できます。 視聴予約スケジュールは送信できません。 日付・時刻の設定が必要です。

種 類	留意事項
受信メール ¹ 送信メール ¹ 未送信メール ¹	・メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目)は削除されます。 ・10000パイトを超えるメールは、送信先によっては正しく送信できない場合があります。 ・取得が完了していない添付ファイルは送信されません。 ・メールのサイズが100Kパイトを超える場合、超えた分の添付ファイルは送信されません。
メモ ¹ ブックマーク (i モード/フ ルブラウザ) ¹	
画像 動画 / i モーション	 表示名は全角9文字(半角18文字)まで送信できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。 500Kバイトを超えるデータは送信できません。 タイトルは全角25文字(半角50文
PDFデータ	字)まで送信できます。 ・ 512Kバイト ² を超えるPDFデータ、部分的にデータをダウンロードしたPDFデータは送信できません。
トルカ 1	・トルカ (詳細)を送信する場合、1 件送信では詳細を含めて送信する かどうかを選択できます。全件送信 では詳細を含めて送信されます。た だし、トルカ (詳細)によっては1 件送信/全件送信とも、詳細取得前 の状態で送信される場合がありま す。 ・IP (情報サービス提供者)の設定に よっては送信できない場合があります。 ・相手の機種によってはトルカ (詳細)は送信できない場合があります。
自局番号	・送信先によっては画像が受信されない場合があります。・ダイヤル発信制限中は送信できません。

- 1:全件送信できます。
- 2:詳細情報で表示されるファイルサイズが512Kバ イトを超えていても、i モードしおりやマークの データを除いたファイルサイズが512Kバイト以 内であれば送信できます。
- ・ D903iTV 以外の端末や赤外線通信機器との通信で は、データを正しく送受信できない場合があります。 送信先で登録できない項目は破棄されます。
- ・データサイズの制限などの違いにより、画像、動 画 / i モーション、メロディをFOMA端末に送信 したとき、受信側で保存できない場合がありま す。

データを1件送信する

- 例 電話帳を 1 件送信するとき
- 相手の FOMA 端末を受信待機状態にす る
- 電話帳を検索▶電話帳データを選ぶ▶ Menu 8
- 2「はい」を選択
 - 赤外線送信を中断する: (等)

おしらせ 🗕

ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メールー 覧、未送信メール一覧、画像一覧、動画 / i モーショ ン一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧ではMemlを押 し、「赤外線 / iC送信」「赤外線送信」を選択します。 スケジュールのデイリービュー画面、メモ一覧では Memlを押し、「赤外線 / iC / microSD 」 「赤外線送 信」を選択します。

トルカー覧では 🔤 を押し、「赤外線送信」を選択し ます。トルカ(詳細)を送信する場合、詳細を含めて 送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただ し、詳細を送信できないトルカ(詳細)の場合は、詳 細が含まれない旨の確認画面が表示されます。

自局番号画面では [を押します。名前、フリガナ、 電話番号(1件目) メールアドレス(1件目)が送 信されます。全項目を送信するには詳細画面を表示し て [を押し、「自局番号全項目送信」 「赤外線送 信」を選択します。

データを全件送信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー ク、トルカのすべてのデータを送信します。

- ・全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。
- 相手の FOM A 端末を受信待機状態にす る
- Menu 6 3 2
- データの種類を選択▶端末暗証番号を入 カ
- 認証パスワードを入力▶「はい」を選択
 - ・赤外線送信を中断する: (♥)

おしらせ -

電話帳一覧、ブックマーク一覧、受信メール一覧、 送信メール一覧、未送信メール一覧では層面を押し、 「赤外線 / iC 送信」 「赤外線全件送信」を選択し ます。

スケジュールのカレンダー画面 / デイリービュー画 面、メモー覧ではMemlを押し、「赤外線 / iC / microSD」 「赤外線全件送信」を選択します。 トルカのフォルダー覧ではMemlを押し、「赤外線全件 送信」を選択します。

全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わ ることがあります。

Men 6 3 2 を押して「Bookmark」を選択す ると、iモードとフルブラウザの両方のブックマー クが全件送信されます。 i モードまたはフルブラウ ザのブックマーク一覧から操作すると、iモードの ブックマークのみ、またはフルブラウザのブック マークのみが全件送信されます。

赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線受信

データを1件ずつ受信する方法と、機能ごとのデー タを全件受信する方法があります。受信したデー タは、直接FOMA端末に保存するか、赤外線受信 のINBOXに一時的に保存して、受信したデータを 確認してからFOMA端末に保存します。受信でき るデータは次のとおりです。

受信後の保存場所
電話帳
スケジュール帳
受信メール
送信メール
未送信メール
メモ帳
i モードの Bookmark / フルブラウ ザのBookmark
マイピクチャの「データ交換」フォル ダ 2
i モーションの「データ交換」フォル ダ
メロディの「データ交換」フォルダ
マイドキュメントのPDFの「データ交 換」フォルダ
トルカ一覧の「トルカフォルダ」
電話帳

- 1:全件受信できます。
- 2:デコメ絵文字として利用できる画像は「デコメ絵 文字」フォルダに保存されます。

- 受信データの保存順は以下のとおりです。
 - ・雷話帳、自局番号は、最も小さい空きメモリ番 号に登録されます。
 - ・スケジュール、メールは日時順に保存されます。
 - ・メモ、画像、動画 / i モーション、メロディ、 PDFデータはソートの設定に従って追加されま す。
 - ・ブックマーク、トルカは一覧の先頭に追加され
- ・電話帳データを全件受信した場合、自局電話番号 以外の自局番号データが上書きされます。
- ・電話帳データを全件受信した場合、受信データに プッシュトーク電話帳のデータが含まれている と、プッシュトーク電話帳に保存されます。
- ・ダイヤル発信制限中は雷話帳データ、自局番号を 受信できません。
- ・データ保存時の注意事項については「受信した データを保存する」のおしらせをご覧ください。 ₱₽349

データを1件受信する

512Kバイトを超えるデータは受信できません。

Menu 6 3 1 1

受信方式選択画面が表示されます。

保存確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存さ れます。INBOX に空きがないときは選択で きません。受信完了後、INBOXのデーター **暫が表示されます。**

保存確認なし:

受信したデータは FOMA 端末に保存されま す。受信完了後、INBOX は表示されず、受 信方式選択画面に戻ります。

🧣 「はい」を選択

受信待機状態になります。

操作2で「保存確認あり」を選択した場合は、受 信終了後、INBOX 画面が表示されます。データ の保存方法については「受信したデータを保存す る」の操作2以降をご覧ください。 ●P349 「保存確認なし」を選択した場合は、受信終了後、 受信方式選択画面に戻ります。

・赤外線受信を中断する: (♥)

データを全件受信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー ク、トルカのすべてのデータを受信できます。

全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。

Menu 6 3 1 2

全件受信方式選択画面が表示されます。

□ ~ [2]

上書き確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存さ れます。INBOX に空きがないときは選択で きません。受信完了後、INBOX のデーター 覧が表示されます。INBOX からの保存時に 追加保存と上書き保存を選択できます。

「上書き確認あり」を選択したときは、操 作4に進みます。

上書き確認なし:

受信したデータは FOMA 端末に上書き保存 されます。受信完了後、INBOX は表示され ず、全件受信方式選択画面に戻ります。

・上書き保存するとFOMA端末の元のデータはす べて消去され、新しいデータで上書きされます のでご注意ください。

②「はい」を選択▶端末暗証番号を入力

/ 認証パスワードを入力▶「はい」を選択 受信待機状態になります。

5 送信側でデータを全件送信する

操作2で「上書き確認あり」を選択した場合は、 受信終了後、INBOX 画面が表示されます。デー タの保存方法については「受信したデータを保存 する」の操作2以降をご覧ください。 ◆P349 「上書き確認なし」を選択した場合は、受信終了 後、全件受信方式選択画面に戻ります。

・赤外線受信を中断する:(♥)

おしらせ =

データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信 に時間がかかることがあります。

受信したデータを保存する

INBOX に一時的に保存されているデータを FOMA 端末に保存します。

- ・1件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、受信終了後、自動的にINBOX画面が表示されます。
- FOMA端末に保存したデータはINBOXから削除 されます。

1 Menu 6 3 4

🤈 データを選択

■ / ■:電話帳1件データ/複数件データ

順/帰/道:

i モードのブックマーク 1 件データ / フルブラウザのブックマーク 1 件デー

タ/複数件データ

☑ / ◎ : メール1件データ/複数件データ

🏢 / 🚇:スケジュール1件データ/複数件デー

タ

■ / ■: メモ1件データ / 複数件データ

■ :画像

三:動画/iモーション

: メロディPDFデータ

♠ / ●: トルカ1件データ / 複数件データ

1件削除する: データを選ぶ ▶ № 2 ▶ 「は い」を選択

全件削除する: Men 3 対 端末暗証番号を入力 が はい」を選択

3「はい」を選択

複数件データを選択したとき:

- ① 端末暗証番号を入力
- ② 追加保存する場合は「追加」、上書き保存する場合は「上書き」を選択
 - ・「上書き」を選択するとFOMA端末の元の データはすべて消去され、新しいデータ で上書きされますのでご注意ください。

おしらせ =

保存するデータのサイズによっては、受信できる件数がFOMA端末の最大保存/登録件数より少なくなることがあります。

D903iTVではToDoデータ(用件を管理するリスト機能のデータ)は保存できません。D903iTV以外の機種などからToDoデータとスケジュールデータをまとめて全件受信した場合、スケジュールデータのみが保存されます。ToDoデータのみを全件受信した場合、上書き保存するとD903iTVに登録されていたスケジュールがすべて削除されますのでご注意ください。

全件受信したデータを上書き保存すると、FOMA端 末の保護されているデータも削除されます。

電話帳の複数件データを追加保存する場合、プッシュトーク電話帳のメンバーはグループに未登録の状態で保存されます。グループ名は登録されません。ブックマークの複数件データを上書き保存すると、保存するデータ中に i モードとフルブラウザのどちらか一方のブックマークしかなくても、両方のブックマークがト書きされます。

FOMA端末からメールを全件受信しても、相手の端末が設定したフォルダ名にならないことがあります。

FOMA端末からブックマークを全件受信すると、相手の端末が作成したフォルダごとデータを受信します。ただし、相手の端末によっては、ブックマークが先頭のフォルダに保存されることがあります。

D903iTV以外のFOMA端末から画像、動画 / i モーション、メロディを受信したとき、メモとして登録されることがあります。

受信したデータの中に不正な文字などが含まれる場合、空白に置き換えられたり、切り詰められます。メールをフォルダごとに保存できる機器から受信したメールデータの場合、メール連動型 i アプリ用のフォルダに保存されることがあります。保存したメールデータを確認するには、保存されているメール連動型 i アプリ用のフォルダを選び 「一」を押してください。

赤外線通信モードにする

赤外線通信モード

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からi アプリ起動データを受信して、i アプリを起動します。

- ・指定のソフトをあらかじめサイトなどからダウンロードしておく必要があります。
- i アプリが外部機器からの i アプリToで起動しないように設定されている場合は起動できません。

1 ლ 6 3 / / 2 ▶ 「はい」を 選択

受信待機状態になります。

2 赤外線通信機器からiアプリ起動データ を受信する

i アプリが起動します。

・受信を中断する:(♥)


赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用のiアプリをダウンロードして、 FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- 各機器に対応したiアプリをダウンロードしてく ださい。
- ・お買い上げ時に登録されているiアプリ「Gガイ ド番組表リモコン」を起動すると、FOMA端末を テレビなどの赤外線リモコンとして利用できま す。 **●**P266
- ・セルフモード中および赤外線诵信中は本機能を 利用できません。
- ・対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影 響を受けることがあります。
- ・赤外線リモコンに対応した機器でも操作できな い場合があります。

リモコン操作について

FOMA 端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信 部に向けてリモコン操作をしてください(操作方法 はiアプリによって異なります。リモコン操作がで きる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。 ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、 操作できる角度と距離は変わります。

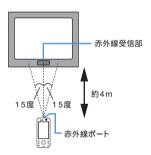

データ送受信時の動作を設定する

データ送受信設定

赤外線通信、iC 通信、USB 接続によるデータ送 受信時の動作を設定します。

お買い上げ時 通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり

Menu 6 3 5

各項目を選択して設定▶□□を押す

诵信終了音:

通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設 定します。

白動認証:

USB 接続による通信時に、認証コードを通 信相手と自動でやりとりするかどうかを設 定します。

• 「あり」に設定するときは、端末暗証番号 を入力し、4~8桁の携帯側認証コード (FOMA端末側)とパソコン側認証コード (相手側)を入力し、四を押します。

雷話帳の画像送信:

電話帳の全件送信時に、電話帳に登録されて いる画像を一緒に送信するかどうかを設定 します。

iC通信機能について

iC通信

iC 通信機能を搭載した FOMA 端末間で、互いの FOMA 端末の FeliCa マークを重ね合わせること でデータを送受信します。



FeliCaマーク(50)間 の距離が 1cm 以内にな るように重ねてくださ い。また、データの送受 信中は動かさないでくだ さい

- ・FeliCaマークを重ね合 わせるとき、FOMA端 末に強い衝撃を与えな いでください。
- ・送受信できるデータの種類は赤外線通信と同じ です。 **P**346、P347
- ・オールロック中、PIMロック中、セルフモード中、 ICカードロック中はiC通信を行えません。
- ・iC通信とUSB接続は同時に使用できません。
- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは 送受信できません。ただし、FOMA端末でファイ ル制限を「あり」に設定したデータおよび「デー 夕交換」フォルダ内のデータは除きます。
- iC 通信で送受信中は画面上部に が表示され。 データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、 通話、i モード接続、データ通信などはできませ ん。
 ● を押して他の機能に切り替えることもでき ません。また、通話中、i モード中、データ通信 中などでデータ転送モードに移行できない場合、iC 通信は行えません。

iC通信でデータを送信する

データを選択して1件ずつ送信する方法と、機能 ごとの全データを送信する方法があります。

データを1件送信する

- 例 電話帳を 1 件送信するとき
- 1 電話帳を検索 電話帳データを選ぶ 「はい」を選択
- POMA端末のFeliCaマークを重ね合わせる
 - ・iC通信を中断する: (♥)

おしらせ -

ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、画像一覧、動画 / i モーション一覧、メロディ一覧、PDF データ一覧では em を押し、「赤外線 / iC送信」「iC送信」を選択します。スケジュールのデイリービュー画面、メモ一覧では em を押し、「赤外線 / iC / microSD」 「iC送信」を選択します。

トルカ一覧では を押し、「iC送信」を選択します。 トルカによっては、詳細を含めて送信するかどうかの確認画面が表示されます。詳細を含めて送信するときは「はい(詳細あり)」、詳細取得前の状態で送信するには「はい(詳細なし)」を選択します。 自局番号画面では を押します。名前、フリガナ、電話番号(1件目)、メールアドレス(1件目)が送信されます。全項目を送信するには詳細画面を表示して を押し、「自局番号全項目送信」 「iC送信」

データを全件送信する

を選択します。

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマーク、トルカのすべてのデータを送信します。

- ・全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。
- 1 Menu 6 3 3
- 2 データの種類を選択 ▶ 端末暗証番号を 入力
- 3 認証パスワードを入力▶「はい」を選択

FOMA端末のFeliCaマークを重ね合わせる

iC通信を中断する: (書)

おしらせ・

電話帳一覧、ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧では を押し、「赤外線 / iC送信」 「iC全件送信」を選択します。スケジュールのカレンダー画面 / デイリービュー画面、メモー覧では を押し、「赤外線 / iC / microSD」 「iC全件送信」を選択します。トルカのフォルダー覧では を別し、「iC 全件送信」を選択します。

トルカのフォルダ一覧では Menu を押し、「iC 全件送信」を選択します。

全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わることがあります。

「5] 3] を押して「Bookmark」を選択すると、iモードとフルブラウザの両方のブックマークが全件送信されます。iモードまたはフルブラウザのブックマーク一覧から操作すると、iモードのブックマークのみ、またはフルブラウザのブックマークのみが全件送信されます。

iC通信でデータを受信する

データ保存時の注意事項については「受信した データを保存する」のおしらせをご覧ください。◆P349

データを1件受信する

- 512Kバイトを超えるデータは受信できません。
- 1 送信側で1件送信操作を行う
- **2** 受信側を待受画面にし、FOMA端末の FeliCaマークを重ね合わせる

受信終了後、INBOX 画面が表示されます。データの保存方法については「受信したデータを保存する」操作2以降をご覧ください。◆P349・受信を中断する:(⑤)

データを全件受信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー

ク、トルカのすべてのデータを受信できます。
・全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証
パスワードを入力する必要があります。あらかじ
め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ
スワードを決めておいてください。

- 送信側で全件送信操作を行う
- 受信側を待受画面にし、FOMA端末の FeliCaマークを重ね合わせる
- 🤁 認証パスワードを入力
- 🖊 再度、FOMA端末のFeliCaマークを重 ね合わせる

受信終了後、INBOX 画面が表示されます。デー タの保存方法については「受信したデータを保存 する ₁ 操作2以降をご覧ください。 ◆P349

・受信を中断する: (♥)

おしらせ =

データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信 に時間がかかる場合があります。

サウンドレコーダーで音声を録音する

録音した音声はFOMA端末で再生するだけでなく、 microSDメモリーカードに保存したり、 i モード メールに添付して送信したり、赤外線通信 / iC通信 で送信できます。

- ・録音した音声は、映像のない動画 / i モーション として保存されます。
- ・microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。
 - **☞**P329

ファイル名・ファイル形式について

音声ファイルのファイル名や表示名、タイトルには、 録音した日時が自動的に付けられます。

(例)2007年5月20日12時34分56秒の場合 20070520123456

ファイル形式は以下のとおりです。

項目	内 容
ファイル形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	AMR
拡張子	3GP

録音後、ファイル名や表示名を変更できます。 **☞**P343

音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質、サイズ制限の設定によっ て変わります。

・品質、サイズ制限は動画/録音詳細設定で設定で きます。 ●P176

1回あたりの録音時間/合計録音時間(D903iTV 本体)


D903iTV に保存するときに、1 回に録音できる 時間(目安)と、保存できる合計録音時間(目安) を以下に示します。

項目	品質	ファイルサイズ制限	
		メール添付用(小)	メール添付用(大)
1回あたりの 録音時間	STD	約8分	約33分
	HQ	約5分	約21分
保存できる合 計録音時間	STD	約194分	約194分
	HQ	約127分	約127分

合計録音時間 (microSDメモリーカード) microSD メモリーカードに保存できる合計録音時 間(目安)を、容量が64Mバイトの場合について 以下に示します。

品質	ファイルサイズ制限		
吅 貝	メール添付用(小)	メール添付用(大)	制限なし
STD	約988分	約989分	約990分
HQ	約650分	約650分	約650分

- 「メール添付用(小)」「メール添付用(大)」の1回あた りの録音時間はD903iTVに保存するときと同じです。
- ・「制限なし」の場合、1回で合計録音時間まで録音でき ます。

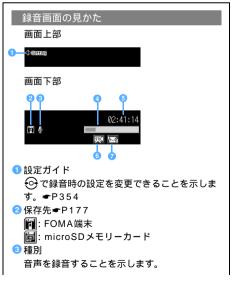

4 インジケータ

<録音待機中の場合>

保存先の保存領域の使用率を示します。

- ・microSD メモリーカードの保存領域の使用 率は、音声が保存されていなくても0にならな いことがあります。
- <録音中/一時停止中の場合>

サイズ制限で設定しているファイルサイズ(「制 限なし」の場合は保存可能サイズ)に対する録 音したサイズの割合を示します。

5 カウンタ

<録音待機中の場合>

現在の設定で FOMA 端末または microSD メモ リーカードに保存できる音声の最大時間(目安) を示します。

<録音中/一時停止中の場合>

経過時間 / 残り時間(録音停止するまでの時間) (目安)を示します。

- ⑥ 品質 ●P354
- ⑦サイズ制限
 ●P354

音声を録音する

- ・周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録 音してください。
- ・着信音量を「silent」(消音)に設定している場合 やマナーモード中、公共モード(ドライブモード) 中などでも、録音確認音(シャッター音)は鳴り ます。また、録音確認音(シャッター音)の音量 は変更できません。
- ・サウンドレコーダー起動時は決定キーの照明が青 で点灯します。録音中はカメラランプが赤、決定 キーの照明が色を変えながら点滅します。一時停 止中はカメラランプが赤、決定キーの照明が緑で 点灯します。点灯/点滅しない設定や点灯パター ン/色の変更はできません。

Menu 6 8



サウンドレコーダーが 起動します。

(♥)または「TV]

録音確認音(シャッター音)が鳴り、録音が開始 されます。画面下部に 🌑 が表示されます。

- ・音声は送話口から録音されます。
- 録音を一時停止するときは(き)を押します。 が▮▮に切り替わります。優または▼▼を押す と、録音を再開します。

回または「177

録音確認音(シャッター音)が鳴り、音声の録音 が終了します。録音した音声の確認画面が表示さ

- ・録音中にファイルサイズが制限値を超えると、 録音が自動的に終了します。
- ・一時停止中に回を押して録音を終了できます。
- ・確認画面を表示せずに自動保存するには **₽**P177

⚠ 録音した音声を確認

- ・ 音声をすぐに保存する:操作5に進む
- 保存しないで録音し直す: 「クリア]
- ・ 音声を再生する: DD
 - ・自動再生するには◆P177

メールに添付して送信する: 🖾

録音した音声を保存するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると、録音 した音声が保存され、メール作成画面が表示 されます。

- ・保存先をmicroSDメモリーカードに設定し ていても、FOMA端末に保存されます。
- ・録音した音声のファイルサイズが 1.99Mバ イトを超える場合は、添付できません。

タイトルを変更する: Menu 3 1 タイト ルを入力(全角・半角を問わず31文字まで) 囧

・変更したタイトルは音声保存後に有効にな ります。

テロップを挿入する: |||| 3 2 | 「はい」 を選択

録音した音声が保存され、テロップ設定画面が 表示されます。以降の操作は「テロップを挿入 する」の操作3以降と同じです。 ●P320

・保存先をmicroSDメモリーカードに設定し ている場合は、テロップを挿入できません。

保存先をFOMA端末/microSDメモリー カードに切り替える: Мел 5

- ・録音した音声のファイルサイズが1.99Mバ イトを超える場合は切り替えられません。
- ・音声保存後は、保存先の設定は切り替え前 の設定に戻ります。

Menu 6 1 ~ 2

・microSD メモリーカードの音声を一覧表示 するときはフォルダを選択します。

⋤ (*) または TV を押す

録音した音声が i モーションの「カメラ」フォル ダに保存されます。

・保存先を microSD メモリーカードに設定して いる場合は、microSD メモリーカードの「そ の他の動画」フォルダに保存されます。

保存した音声を確認する: 四 > 音声を選択

・保存先をmicroSDメモリーカードに設定し ている場合は、「「「な押してフォルダを選択 し、音声を選択します。

おしらせ -

静止画撮影画面や動画撮影画面で№₪を押し、「機能 切替」 「サウンドレコーダー」を選択してもサウ ンドレコーダーに切り替わります。

サウンドレコーダーを利用する際の注意事項につい ては◆P175「動画を撮影する」のおしらせ メールからサウンドレコーダーを起動した場合、利 用できない機能や設定できない項目があります。 録音した音声の再生方法については◆P316「動画/ i モーションを再生する」

音声の品質を設定する

録音画面で €○→ で品質のマーク(💌 、 田()を選ぶ

8 を押しても選べます。

⑦ (○)で設定を選ぶ (●)を押す

○○ 高品質:音質がよくなりますが、録音できる

時間は短くなります。

| 標準 :標準的な品質です。

ファイルサイズを制限する

録音画面で (つ) でサイズ制限のマーク

9 を押しても選べます。

🤈 🔇 で設定を選ぶ ▶ 🖲 を押す

・各設定の意味は動画撮影のサイズ制限と同じ です。 **●**P180

Menu 551

PDFデータを表示する

PDF対応ビューア

FOMA 端末のデータ BOX のマイドキュメントの PDFに保存されているPDFデータを表示します。

- ・お買い上げ時は「辞典機能」と「珍さんの釣り物 語」が「プリインストール」フォルダに保存され ています。
- ・パソコンなどで microSD メモリーカードに保存 したPDFデータも表示できます。
 - ・microSD メモリーカード内の PDF データの保 存場所やファイル名については●P330
 - ・microSD メモリーカード内の PDF データを表 示するには**●**P336

(る) [5] [1] > フォルダを選択

圖 i モード:

i モード、フルブラウザ、i モードメールで 取得したPDFデータ

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているPDFデータ

データ交換:

microSD メモリーカードから移動/コピー したPDFデータ、データ通信で受信したPDF データ

🛅 フォルダ:

他のフォルダから移動したPDFデータ

- ・お買い上げ時は表示されません。作成する には**●**P341
- ・microSD メモリーカードのフォルダー覧に切 り替える:フォルダー覧で 与 microSDメモリーカードの操作方法●P336

PDF**データを選ぶ**

サムネイル表示のとき

タイトル表示のとき





PDFデータ一覧

1 取得元

🍒 : i モード : データ交換 ■:内蔵

2 ファイル種別

: すべてのデータをダウンロードした PDF データ

📉 :部分的にデータをダウンロードした PDFデータ

> ・未取得部分を追加でダウンロードでき ます。

③ : 通信が途中で切断された場合など、ダウンロードに失敗したPDFデータ

: FOMAカード動作制限機能が設定されて いるPDFデータ

3ファイル制限

→(青) : ファイル制限なし→(グレー): ファイル制限あり

- ・サムネイル表示とタイトル表示を切り替える:
- PDFデータのサムネイル画像が表示できない場合、サムネイル表示では次の画像が表示されます。

回:サムネイル画像がないPDFデータ、一度 も表示していないPDFデータ

○ : 部分的にデータをダウンロードしたPDF データ

: ダウンロードに失敗したPDFデータ

: FOMAカード動作制限機能が設定されているPDFデータ

・表示名を変更する ●P343

PDFデータをメールに添付して送信する: PDF データを選ぶ ▶ ☑

PDFデータが添付されているメール作成画面が表示されます。

・メールに添付できるPDFデータについて ◆P220

🤰 🕭 を押す

PDFデータが表示されます。



・スクロールバー (ページ内の 現在表示している範囲)

ステータス(ページ番号 / 総ページ数と表示倍率)

PDF表示画面

・PDFデータ表示中に以下の操作ができます。

() : スクロール (押し続けると連続スクロール)

(コープン・ロークの説明)の表示

1:縮小 2:全体表示

3 : 拡大 4 : 最初のページ 5 : 検索◆P356 6 : 最後のページ

7 : 右90°回転

8 : リンク表示 P3569 : 画面切り出し P356

〇: ドキュメント情報

・タイトル、著作者名、ファイルサイズなどを表示できます。

※:標準画面表示/全画面表示切り替え

・ 全画面表示にするとスクロールバー、 ステータス、ガイド行の表示が消えます。

#:ツールバー表示/消去

- PDFデータによっては表示に時間がかかる場合があります。
- ・PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- PDFデータにパスワードが設定されているときは、パスワードを入力して回を押します。
- ・ダウンロードに失敗したPDFデータ(ファイル 種別が №)を選択すると、残りのデータをダ ウンロードするかどうかの確認画面が表示さ れます。「はい」を選択するとダウンロードが 開始されます。
- ・部分的にデータをダウンロードしたPDFデータ (ファイル種別が N)の残りのデータをダウン ロードするには、PDFデータ表示中に 図 8 を押します。また、未取得のページを表示しよ うとするなど、データのダウンロードが必要な 操作を行うと確認画面が表示され、「はい」を選 択するとダウンロードできます(一度「はい」を 選択すると、以降のページは確認画面なしでダ ウンロードされます)
- PDFデータによっては、残りのデータをダウン ロードできない場合があります。
- マークが登録されているページには
 りが表示されます。

表示を終了する: 「グリア > 「はい」を選択

- ・PDF データを変更したときは、保存するか どうかの確認画面が表示されます。保存す るときは「はい」を選択して[®]を押します。 元のPDFデータに上書きされます。
 - ・PDFデータを変更したときは、PDF表示 画面でMenu 2 を押しても保存できます。

PDFデータ表示中の各種操作

ツールバーを使う



①(*)

ツールバーとガイドが表示されます。

② (○)でマークを選ぶ **(**♥)

:縮小 🖺:全体表示 : 拡大 ■:最初のページ **削**:検索 ▶ : 最後のページ № :右90 回転 いまります

■ : 画面切り出し 🖹 : ドキュメント情報

キーが割り当てられています。各キーを押し てもマークを選択できます。

ツールバーのガイドが表示されているときに 「クリア を押すとガイドが消え、PDFデータのス クロールなどの操作ができます。再度ツール バーを選択するには(き)を押します。

・ツールバーを消す:**#** ガイドが表示されているときは、「ワリア でガイ ドを消してから一番を押します。

表示モードを切り替える

「全体表示」「実際の大きさ」「幅に合わせる」から 選択できます。

1 Menu 6 2 1 ~ 3

表示情報の設定を変更する

標準画面表示時に、表示情報を設定します。

- 1 Menu 7
- ② 各項目を選択して設定 🕨 🕮

ステータス表示:

ページ番号 / 総ページ数と表示倍率を表 示するかどうかを設定します。

スクロールバー:

スクロールバーを表示するかどうかを設 定します。

倍率を指定して表示を拡大 / 縮小する

① Menu 6 3 と倍率を入力(8~1000%)

ページレイアウトを切り替える

- 1 Menu 6 5 1 ~ 3
 - ・単一ページ(1ページずつ表示) 連続ページ (ページを連続して表示)、見開きページ(2 ページずつ表示)から選択できます。
 - 1ページのみのPDFデータや、部分的にデー タをダウンロードした PDF データでは設定 できません。

ページ番号を指定してページを表示する

Menu
 3 > ページ番号を入力

表示を回転する

- 1 Menu 6 4 1 ~ 3
 - 右90 旬転、左90 旬転、180 旬転が行え ます。
 - ページの向きに関わらず、スクロールして前 後のページを表示するには(^(*))を押します。

文字列を検索する

- ・部分的にデータをダウンロードしたPDFデータ の場合は、表示中のページのみ検索されます。
- ① 5 ▶ 文字列の入力欄を選択 ▶ 文字列を入力 (全角8文字(半角16文字)まで)
 - ・完全に一致する語句だけを検索するときは検 索方法を「完全一致」に設定します。
 - ・英字の大文字と小文字を区別して検索すると きは「大文字と小文字を区別」を「区別する」 に設定します。

② **[**

検索が実行され、入力した文字列に一致した語 句が強調表示されます。

- 一致する次の語句を検索する: □
- 一致する前の語句を検索する:
- ・検索を終了する: Menu
- ヘルプを表示する: 四

リンクを利用する

PDFデータのリンク項目を利用するときは、リン ク表示をONに切り替えます。

- ・リンク表示をONにするとスクロール操作やペー ジ移動はできません。利用したいリンク項目があ る箇所を表示してから操作してください。
- ① 8 > リンク項目を選択
 - リンク表示を終了する: Mem

ページのイメージを保存する(画面切り出し) 現在画面に表示している内容をJPEG形式の画像 として保存します。

- ・PDFデータによっては画面切り出しができない 場合があります。
- ・保存した画像のFOMA端末外への出力の可/不 可は、切り出し元のPDFデータの設定に従いま す。
- ・切り出される画像サイズは、PDFデータが表示 されている画面領域の大きさによって異なりま す。
- 1) 9

画面表示内容がマイピクチャの「カメラ」フォ ルダに保存されます。

しおりやマークを使う

しおりやマークを選択して、ページをすばやく表示できます。 しおり、マークには次の3種類があります。

種 類	説明
しおり	あらかじめ登録されているしおりです。追 加や変更、削除はできません。登録されて いないPDFデータもあります。
iモード しおり	後から追加できるしおりです。しおりの情報としてページの説明などを登録できるので、目次やメモなどとして使用できます。
マーク	i モードしおりと同様にPDFデータに後から追加できます。情報は登録できません。一覧画面にはページ番号が表示されます。

- i モードしおりには位置と現在の表示状態(倍率、回転方向)も登録されます。マークには位置のみ登録されます。
- ・PDFデータによっては、i モードしおりやマークがあらかじめ登録されている場合があります。
- i モードしおり、マークはそれぞれ最大10件登録できます(あらかじめ登録されていたiモードしおり、マークの件数も含む)。ただし、PDFデータによっては最大件数まで登録できない場合があります。
- microSDメモリーカードなどを利用してパソコンなどにPDFデータを移動した場合、iモードしおりやマークが消去される場合があります。

しおりを使う

1 PDF データ表示画面で Mem 4 / I しおりを選択

iモードしおりを使う

iモードしおりを登録する

- 1 i モードしおりを登録するページを表示 Menu 4 2 2 2
- 2 i モードしおりの情報を入力(全角64 文字(半角128文字)まで) ○ □ を押す

iモードしおりを表示する

表示されます。

PDF**データ表示画面で**Men 4 2 **I ▶ i モードしおりを選択** 該当ページの、i モードしおりが登録されている 位置が、登録時の表示状態(倍率、回転方向)で

編集する:

- ① i モードしおりを選ぶ▶ Menu I
- ② i モードしおりの情報を入力 > □

1件削除する:

- ① i モードしおりを選ぶ Menu 2 1
- ②「はい」を選択

複数削除する:

- 1 Menu 2 2 ▶ i モードしおりを選択
- ② □ ▶ 「はい」を選択

全件削除する:

- 1) Menu 2 3
- ②端末暗証番号を入力>「はい」を選択

マークを使う

マークを登録する

1 マークを登録するページを表示 ► Men4 2 5 を押す

マークが登録され、現在の表示範囲の中央にマークが表示されます。

マークを表示する

1 PDFデータ表示画面で [4] 2 [4] マークを選択

該当ページの、マークが登録されている位置が表示されます。

1件削除する:

- ①マークを選ぶ Menu I
- ②「はい」を選択

複数削除する:

- 1 Menu 2 > マークを選択
- ② 🏻 🕨 「はい」を選択

全件削除する:

- (1) Menu | 3
- ②端末暗証番号を入力〉「はい」を選択

PDF **対応ビューアの動作条件を設定する** 動作設定

PDFデータ一覧の表示形式を選択します。「あり」 に設定するとサムネイル表示、「なし」に設定す るとタイトル表示になります。

お買い上げ時 あり

Menu 552

Word, Excel, PowerPoint 077 イルを表示する

データBOXのマイドキュメントの「その他」に保 存されているWord、Excel、PowerPointのファ イルを表示します。

- ・ドキュメントはフルブラウザでダウンロードし たり、iモードメールで取得できます。
- ・パソコンなどで microSD メモリーカードに保存 したドキュメントも表示できます。
 - ・microSDメモリーカード内のドキュメントの保 存場所やファイル名については●P330
 - ・microSDメモリーカード内のドキュメントを表 示するには**●**P336

(o) 5 2 > フォルダを選択

- お買い上げ時は「マイフォルダ」が登録されて います。フォルダを作成するには**●**P341
- ・microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で 与 microSDメモリーカードの操作方法●P336

7 ドキュメントを選ぶ



1 取得元

🎬 : フルブラウ ザ、i モード メール

🚔 : データ交換

ドキュメント一覧

2 ファイル種別

: Word

: Excel

: PowerPoint

FOMAカード動作制限機能が設定されてい

- 3 ファイル制限
 - → (青):ファイル制限なし
- 表示名を変更する●P343

ドキュメントをメールに添付して送信する: ドキュメントを選ぶ > 🖾

ドキュメントが添付されているメール作成画 面が表示されます。

メールに添付できるドキュメントについて ₱P220

🤰 🖲 を押す

ドキュメントが表示されます。



ドキュメント表示画面

・ドキュメント表示中に以下の操作ができます。

€ :スクロール (押し続けると連続スク ロール)

(コンプログログライン ロボール (1) (コンプログライン (1) (コンプログライン) (コンプ

図 : 次ページ

: 縮小 2 : 全体表示 3 : 拡大 4 : 最初のページ

5 : 検索 6:最後のページ

7:右90°回転

8:幅に合わせて表示

(1) コータス表示 / 非表示切り替え

※ :標準画面表示 / 全画面表示切り替え

・全画面表示にするとガイド行の表示 が消えます。

・データの読み込み中は実行できない操作があ ります。

表示を終了する:「クリア

倍率を指定して表示を拡大/縮小する:

Men 3 3 と 倍率を入力(10~1000%)

・全体表示時より小さい倍率では表示できま せん。

表示を回転する: Menu 4 / 1 ~ 3

右90°回転、左90°回転、180°回転が 行えます。

ページ番号を指定してページを表示する:

文字列を検索する:

 1 5 > 文字列の入力欄を選択 > 文字列を 入力(全角16文字(半角32文字)まで)

完全に一致する語句だけを検索するとき は、検索方法を「完全一致」に設定します。

2 🕅

検索が実行され、入力した文字列に一致し た語句が強調表示されます。

・一致する次の語句を検索する:

一致する前の語句を検索する:

・検索を終了する: Menu

・ヘルプを表示する: 四

おしらせ -

ドキュメントによっては表示に時間がかかる場合が あります。

対応していない形式や複雑なデザインなどを含むド キュメントの場合、正しく表示されないことがあり ます。

IRM(Information Rights Management)機能が 設定されているドキュメントは表示できません。

音楽再生

音楽の再生方法について	360
サイトから着うたフル [®] をダウンロードする	
パソコンから microSDメモリーカードに音楽データを転送する	
ミュージックプレイヤーで音楽データを再生する	
ニュージックプレイヤー	362
音楽データを管理 / 利用する	
プレイリストを管理する	367
プレイリストを管理する	

音楽の再生方法について

FOMA端末で音楽を再生する方法には次の2つが あります。

- ・ミュージックプレイヤーで再生 サイトから取得した着うたフル®や、パソコン でインターネットホームページや CD から取り 込んで microSD メモリーカードに転送した音 楽データ(WMAファイル)を再生します。
- i モーションとして再生
- i モードで取得して FOMA 端末のデータ BOX に保存した音のみの i モーションを再生しま す。microSD メモリーカードに保存すれば、 microSDメモリーカードからも再生できます。 ここでは、ミュージックプレイヤーで再生する方法 を説明します。
 - ・データBOXから i モーションを再生する方法に ついては●P316
 - ・microSDメモリーカードから i モーションを再 生する方法については◆P336

バックグラウンド再生について

ミュージックプレイヤーで音楽を聞きながら、マルチ タスク機能を利用して、メールの表示や作成、 i モー ドサイトの表示などができます(バックグラウンド再

- ・マルチタスクの組み合わせについては●P440
- ・次のような場合は再生が一時停止し、通話/通信 や機能の終了後に再開されます。
 - ・音声電話 / テレビ電話 / プッシュトークの、発 信中/着信中/诵話・诵信中
 - ・メールやメッセージR/Fを受信したとき(メー ルの受信・自動送信表示の設定が「通知優先」 の場合)
 - i モード問合せを行ったとき
 - ・留守番電話サービスの件数増加の通知音が鳴っ
 - お知らせタイマーで指定した時間が経過したと き、目覚ましやスケジュールの設定時刻になっ たとき
 - カメラ撮影、動画 / i モーション、メロディ、 i アプリのダウンロードなど、ミュージックプ レイヤーと同時に実行できない機能が実行され たとき
 - ・パソコンとつないだパケット通信中
- ・同時に多くの機能を実行すると、再生が途切れる ことがあります。

microSD メモリーカードに保存した音楽データは、 個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあ たっては、著作権などの第三者の知的財産権その他 の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、 FOMA 端末や microSD メモリーカードに保存した 音楽データは、パソコンなど他の媒体にコピーまた は移動しないでください。

サイトから着うたフル [®] をダウンロー ドする

- 最大保存件数●P464
- ・着うたフル[®]によってはmicroSDメモリーカード にも保存できます。
- ・ダウンロードできる着うたフル[®]のサイズは1件 あたり最大5Mバイトです。

1 サイトを表示 **>** 着うたフル[®]を選択

・ダウンロードを中止する: 🔘

🤈 「保存」を選択

- ・再生する:「再生」を選択 再生中の操作については◆P363
- ・詳細情報を表示する:「情報表示」を選択
- ・保存を中止する:「戻る」を選択>「いいえ」を 選択

表示名を入力(全角・半角を問わず50 文字まで) > 四

- 表示名にはあらかじめ着うたフル®の「タイト ル名-アーティスト名」が入力されています。
- ガイド行に がる示された場合は、 を押を押 し、回を押すとmicroSDメモリーカードに保 存できます。

おしらせ・

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超 えるときは、FOMA 端末または microSD メモリー カードに保存されているデータを削除するかどうか の確認画面が表示されます。保存する場合は、画面 の指示に従って保存されている音楽データを削除し てください。削除する前に、音楽データ一覧で 口を 押すと音楽データを再生し、Метを押すと音楽データ の詳細情報を表示できます。

ダウンロードを中止したり、通信が切断されて途中 までしか保存されていない着うたフル®の場合、 ミュージックプレイヤーから着うたフル®を選択す ると、再ダウンロードできます。着うたフル®によっ ては再ダウンロードできない場合があります。

着うたフル®をFOMA端末/microSDメ モリーカード間で移動する

サイトからダウンロードした着うたフル®のうち、コンテンツ移行対応の着うたフル®を、FOMA端末とmicroSDメモリーカード間で移動できます。

- ・データの提供者が許可していない着うたフル[®] は 移動できません。移動可否は詳細情報参照で確認 できます。◆P365
- ・WMAファイルはFOMA端末に移動できません。
- 例 FOMA 端末から microSD メモリーカードに移動するとき

1 5 3 ▶ フォルダを選択

- ・前回、音楽データ再生中や一時停止中に終了した場合は、ミュージックプレイヤーを起動するとプレイヤー画面が表示され、前回終了時の音楽データが先頭から再生されます。 フリア を繰り返し押してフォルダー覧に戻します。
- ・プレイリスト内の音楽データ一覧からは行え ません。

ク 着うたフル[®]を選ぶ▶Menu 4 1 1 1

- 複数移動する: Men 4 1 2 ≥ 着うたフル[®]を選択 > 回
- ・全件移動する: Menu 4 1 3

microSD メモリーカードから FOMA 端末に移動する:着うたフル®を選ぶ▶㎞ 4 2

- ・全件移動する: Menu 4 2 3

3「はい」を選択

おしらせ =

着信音などに設定している着うたフル®をmicroSD メモリーカードに移動すると、着信音などの設定はお 買い上げ時の設定に戻ります。

パソコンから microSD メモリーカードに音楽データを転送する

パソコンでインターネットやCDからWMAファイルを取り込み、microSDメモリーカードに転送します。WMAファイルの取り込みと転送には、Windows Media Player 10を使用します。

- · 最大保存件数 ◆P330
- ・Windows Media Player 10でWMAファイルを FOMA 端末の microSD メモリーカードに転送す るには以下の条件が必要です。
 - ・パソコンのOS:Windows XP Service Pack 2
 - ・Windows Media Player 10のバージョン: 10.00.00.3802以降
- ・パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Player のパージョンを必ず確認してください。
- パソコンとFOMA端末の接続にはFOMA USB接続ケーブル(別売)が必要です。
- パソコンからプレイリストを転送できます。ただし、転送できるプレイリスト内のWMAファイルは最大400件です。
- ・WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- Windows Media Player 10の操作方法については、Windows Media Player 10のヘルプをご覧ください。
- 1 Windows Media Player 10を使用 して、パソコンにWMAファイルを保存 する
- 2 FOMA 端末に microSD メモリーカー ドを取り付け、USBモード設定をMTP モードに切り替える
 - ・USBモードの設定方法●P340

ミュージックプレイヤー動作中にMTPモード に切り替える:ミュージックプレイヤーの フォルダー覧画面で 図 「はい」を選択 MTPモードに設定され、ミュージックプレイ ヤーが終了します。

- 3 Windows Media Player 10を起動 する
- 4パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブルで接続する
 - ・パソコンとFOMA端末の接続方法●P340

🧲 Windows Media Player 10を使用 して、パソコンからFOMA端末の microSDメモリーカードにWMAファ イルを転送する

転送が終わったらFOMA USB接続ケー ブルを取り外す

FOMA USB接続ケーブルの取り外しかた。 **☞**P340

ナップスター TMアプリについて

パソコンでのWMAファイルの取得やmicroSDメ モリーカードへの転送にはナップスターアプリも 利用できます。

ナップスターアプリは下記のホームページから ダウンロードしてご利用ください。付属の CD-ROM からも下記のホームページにアクセスで きます。

http://www.napster.jp/

ナップスターアプリについてご不明な点がござ いましたら下記のホームページをご覧くださ

http://www.napster.jp/support/

おしらせ =

D902iS以前のFOMA Dシリーズのミュージックプレ イヤーで再生できたAAC形式のファイルは、D903iTV のミュージックプレイヤーでは再生できませんが. microSDメモリーカードのデータBOX内の「その他の 動画」では再生できます。ファイルをmicroSDメモリー カードへコピーする際に、コピー先を PRIVATE¥ DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxx(xxxは001~999) にしてください(●P330)。コピー後にmicroSDメモ リーカードの情報更新を行うと、コピーしたファイルが 表示されます。ただし、ファイル名が「MMFxxxx」xxxx は0001~9999 以外のファイルや、拡張子が、m4a」 のファイルはコピーしても表示/再生できません。

ミュージックプレイヤーで音楽データ を再生する ミュージックプレイヤー

- ・FOMA 端末および microSD メモリーカードの データ BOX の「ミュージック」に保存されてい る音楽データを混在して再生できます。また、サ イトから保存した着うたフル®とパソコンなどか ら転送したWMAファイルを混在して再生できま す。
- ・著作権管理技術で保護された着うたフル®、WMA ファイルも再生できます。
- ・平型ステレオイヤホンセット(別売)をご利用い ただけます。ただし、平型ステレオイヤホンセッ トのスイッチによるミュージックプレイヤーの 操作はできません。
- 着うたフル®は、サイトから取得したときと同じ。 FOMA カードを挿入していないと再生できませ ん。また、着うたフル®によっては、機種が異な ると再生できないことがあります。
- ・ microSD メモリーカード内の著作権保護技術で保 護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報 を利用して再生しています。故障や修理、電話機の 変更などで FOMA 端末固有の情報が変更された場 合は、既存のWMAファイルは再生できなくなるこ とがあります。

|-5-|[3]

ミュージックプレイヤーのトップ画面が表示さ れます。



現在のフォルダ(トップ画 面では「繭 ミュージッ ク」)

フォルダー覧 コ:通常フォルダ

[繭: プレイリストフォル

- 前回、音楽データ再生中や一時停止中に終了し た場合は、ミュージックプレイヤーを起動する とプレイヤー画面が表示され、前回終了時の音 楽データが先頭から再生されます。
- ・(o)[2]を押してもミュージックプレイヤーを 起動できます。また、microSD メモリーカー ドを取り付けているときはMenu **[5] [5] [**] **7** を押してもミュージックプレイヤーを起 動できます。

🤈 フォルダを選択

プレイリスト:

プレイリストを選択して音楽データを再生 します。

プレイリストを管理するには●P367

アーティスト / アルバム / ジャンル / 年:

音楽データを分類したフォルダから音楽 データを選んで再生できます。フォルダ構成 は以下のとおりです。



1:音楽データに登録されている名称や年がフォルダ名になります。名称や年が登録されていないときは、「不明なアーティスト」「不明な年」などのフォルダが表示されます。

全曲:

すべての音楽データを一覧表示して再生します。

・音楽データは詳細情報によって複数のフォルダ に表示されます。実際に音楽データが保存され ているフォルダ構成とは異なります。

🤁 再生を開始する音楽データを選択

音楽データが再生されます。

- ・部分的にデータをダウンロードした着うたフル®を選択すると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択するとダウンロードが開始され
- 次の操作ができます。
 - (音):一時停止/再生
 - (): 音量調整
 - 💿:音楽データの先頭に戻る / 前の音楽デー

夕に戻る

○ : 次の音楽データに進む○ (1秒以上): 巻き戻し○ (1秒以上): 早送り

- 再生中に「グワ」を押すと、再生を継続したまま音楽データ一覧に戻り、音楽データを選択できます。音楽データ一覧で 図を押すとそのままプレイヤー画面に戻ります。
- 再生制限が設定されている音楽データを再生するときは確認画面が表示されます。確認画面の内容はiモーションの再生制限と同じです。ただし、期限内、期間内のときは確認画面なしで再生されます。◆P317
- ・再生期限が切れるか確認できなくなったことに より再生できなくなった WMA ファイルは、パ ソコンで再生期限内であることを確認し、 FOMA 端末をパソコンに接続して同期をとると 再生できます。

- ・再生開始 / 停止時や早送り / 巻き戻し時、音量 調整時などは決定キーの照明が点灯 / 点滅し ます。点灯 / 点滅しない設定や点灯パターン / 点灯色の変更はできません。
- ・再生中にプレイヤー画面以外でサブメニュー を表示すると、再生が停止します。

▲ 再生を終了するには 全を押す

・トップ画面で [クリア] を押すとミュージックプレイヤーが終了します。


音楽データ一覧画面の見かた

野 を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。

サムネイル表示のとき

タイトル表示のとき



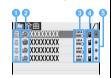

1 取得元

※: i モード ⇒: パソコンから転送

2 状態 / 再生制限

△ : 再生制限なし

※ : 部分的にダウンロードしたデータ

■:回数制限あり
●:期限制限あり

… 期間制限あり

○ファイル形式と著作権管理

‱: 着うたフル®、DoCoMo

WMAファイル、Windows Mediaデジタル著作権管理技術(WMDRM)

WM: WMAファイル、著作権管理なし

4 保存場所

■:FOMA端末

☑: microSDメモリーカード


5ファイル制限

→(青): ファイル制限なし

◆(グレー): ファイル制限あり

- ・サムネイル表示では音楽データに登録されているジャケット画像が表示されます。音楽データによっては次の画像が表示されます。
 - 🚇: ジャケット画像がないデータ
 - ③ : 部分的にダウンロードしたデータ
 - (4): FOMAカード動作制限機能が設定されているデータ

プレイヤー画面の見かた

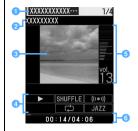

- ① アーティスト名
- 2 タイトル
- ③ ジャケット画像

音楽データにジャケット画像が含まれていると表示されます。

- 4 モード表示エリア
 - 再牛状態

■ **■** : 再生中 : 停止中

▶INTRO: イントロ再生中

・シャッフル再生

SHUFFLE: ON SHUFFLE: OFF

・サラウンド

(((*)) : ON (((*)) : OFF

・リピート

(2) : 全曲 (2) 1 : 1曲

: OFF

・イコライザ

EQ : ノーマル BASS1 : バス1

BASS2: バス2(イヤホンのみ)

ROCK : ロック JAZZ : ジャズ

 VOCAL
 : ボーカル
 CLASSIC
 : クラシック

 POP
 : ポップ
 TRAIN
 : トレイン

- 局 音量
- ⑥ 再生進捗バーと再生時間 / 総再生時間

おしらせ ---

ミュージックプレイヤーを使用すると電池の消費が 早くなりますのでご注意ください。

電池残量が2以下になると、再生を継続するかどうかの確認画面が表示されます。

イントロ再生する

音楽データの先頭から約7秒のみを、順に再生します。

1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶ □□を押す

選んだ音楽データからイントロ再生されます。

・イントロ再生中に (**) を押すと通常の再生に切り替わります。

音楽データの再生順序を変える ソー

音楽データ一覧の音楽データの並び順を変更できま す。

お買い上げ時 対象:トラック番号 順序:昇順

1 音楽データ一覧で Men 6

プレイリスト内の音楽データ一覧からは行えません。

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

対象:並べ替えの方法を設定します。順序:データの並び順を設定します。

再生方法や効果を設定する

動作設定

| お買い上げ時 | 一覧の画像表示:なし 音量: レベル13 | リビート再生: 全曲リビート | シャッフル: OFF サラウンド: OFF | イコライザ: ノーマル

1 音楽データ一覧で Menu B

・プレイリスト内の音楽データ一覧から操作する: Mem 5

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

一覧の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示、「な し」に設定するとタイトル表示になります。 音量:

音楽データ再生時の音量を設定します。

リピート再生:

「OFF」「1曲リピート」「全曲リピート」から選択します。

シャッフル:

「ON」に設定すると、音楽データがランダムな順番で再生されます。

・リピート再生を「OFF」以外に設定しているときはシャッフル再生されません。

サラウンド:

サラウンド効果を有効にするかどうかを設 定します。

イコライザ:

- ・「バス1」に設定すると、低音が強調されます。
- ・「バス2(イヤホンのみ)」に設定すると、イヤホンで聞くときに不足しがちな重低音を補います。イヤホンを接続していないときは「ノーマル」と同様になります。
- 「ロック」「ジャズ」「ボーカル」「クラシック」「ポップ」に設定すると、それぞれのジャンルの特性に合った設定で再生されます。
- 「トレイン」に設定すると、イヤホンなどで聞くときの音漏れを軽減します。

おしらせ -

サラウンドの設定はステレオ効果設定にも反映されます。 ◆P125

音楽データを管理/利用する

詳細情報を参照/変更する

詳細情報参照/変更

詳細情報を参照する

- - ・曲情報、権利情報、ファイル情報、可否情報を 切り替える: €○→
 - 詳細情報を変更する: 四
 - ・ファイル情報にURL情報が含まれている場合は、 ファイル情報画面で em を押し、「はい」を選択 するとサイトに接続できます。
 - ・曲情報のトラック番号はアルバム内の曲番号 と総曲数を示します。
 - ・着うたフル[®]のファイル種別は「ミュージック」 と表示されます。
 - ・可否情報画面では以下のように各種操作の可 否を確認できます。

項目	説明
ファイル制限	音楽データを FOMA 端末外へ出 力できるかどうかの区分
再生制限	再生制限の内容
まるごと着信 音設定	音楽データ全体を着信音などに 設定できるかどうかの区分
オススメ着信 音設定	音楽データの一部を着信音など に設定できるかどうかの区分
保存可能ジャ ケット画像	ジャケット画像を FOMA 端末に 保存できるかどうかの区分

項目	説明
保存可能画像	待受画面用の画像を FOMA 端末 に保存できるかどうかの区分
保存可能歌詞	歌詞画像を FOMA 端末に保存で きるかどうかの区分
microSDへの 移動(本体への 移動)	音楽データを microSD メモリー カードまたは FOMA 端末へ移動 できるかどうかの区分
著作権管理	著作権管理のあり/なし

おしらせ =

着うたフル $^{\otimes}$ では可否情報の著作権管理は表示されません。

WMAファイルでは以下の情報は表示されません。

- ・曲情報のコメント、オリジナルタイトル
- 権利情報の権利者、販売元以外の項目
- ファイル情報のファイル種別のビットレート、 URL情報
- ・ 可否情報の著作権管理以外の項目

詳細情報を変更する

・WMAファイルの詳細情報は変更できません。

1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶ Men 2 2

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

表示名:

音楽データ一覧に表示する名前を入力します(全角・半角を問わず50文字まで)。

タイトル:

プレイヤー画面に表示するタイトルを入力 します(全角・半角を問わず128文字まで)。

アーティスト:

全角・半角を問わず128文字まで入力できます。

アルバム:

全角・半角を問わず128文字まで入力できます。

年:4桁で入力します。

ジャンル:

全角・半角を問わず128文字まで入力できます。

コメント:

全角・半角を問わず128文字まで入力できます。

トラック番号:

4桁で入力します。

総トラック数:

4桁で入力します。

- ・「表示名を自動作成」を選択すると、表示名が 「タイトル名-アーティスト名」になります。
- ・各項目の「オリジナルに戻す」を選択すると、 ダウンロード時の内容に戻ります。

音楽データの画像を表示 / 保存する

音楽データにジャケット画像、待受画面用の画像、歌 詞画像が含まれているとき、画像を表示し、FOMA端 末に保存できます。

- ・JPEG形式、GIF形式の画像を表示できます。表示可能な最大枚数は、ジャケット画像1枚、待受画面用の画像2枚、歌詞画像7枚です。
- ・音楽データによっては画像を表示できても FOMA 端末に保存できない場合があります。
- WMAファイルではデータに埋め込まれたジャケット画像のみ表示できます。保存はできません。
- 画像はマイピクチャの「iモード」に保存されます。

1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶ Menv[2][3]

2 🚺 ~ 🖪 のいずれかを押す

画像が表示されます。

- ・ 複数の画像があるときは、 (*) で前後の画像を表示できます。
- ・全画面表示する:画像表示中に シャ 全画面表示を終了する: [2027]
- ・画像を保存する:画像表示中に四

音楽データを着信音に設定する

音楽データを音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、 メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音に 設定できます。

- ・着信音に設定する方法には、まるごと設定とオスス メ設定の2種類があります。まるごと設定では、音 楽データ全体を着信音に設定します。オススメ設定 では、音楽データのあらかじめ決められている一部 分を着信音に設定します。
- WMAファイル、再生制限のある音楽データ、部分的にダウンロードした音楽データは設定できません。
- ・音楽データによっては着信音に設定できない場合や、まるごと設定とオススメ設定の一方しかできない場合があります。設定可否は詳細情報参照で確認できます。

例 まるごと設定するとき

1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶

🤈 🔟 を押す

- ・microSDメモリーカード内の音楽データを設定 するときは、FOMA 端末に移動するかどうかの 確認画面が表示されます。「はい」を選択すると 音楽データがFOMA端末に移動されます。「いい え」を選択すると着信音に設定できません。
- ・メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する とき:電話帳から相手を選択▶内容を確認▶ □

オススメ設定するとき: **2** ▶ 再生箇所を選択

・再生して確認する:再生箇所一覧から再生 箇所を選ぶ 🔎 🔘

音楽データを削除する

1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶

Menu **5 1**

- ・複数削除する: Mem 5 2 ▶音楽データを選択 ▶ □
- ・ 全件削除する: Mem 5 3 ▶ 端末暗証番号を 入力
- プレイリスト内の音楽データ一覧からは行えません。

🤈 「はい」を選択

音楽データを一括削除する:トップ画面で Implication
□ implica

おしらせ。

着信音などに設定している音楽データを削除する と、着信音などの設定はお買い上げ時の設定に戻り ます。

一括削除を行うと、microSDメモリーカードのWM フォルダ、WM_SYSTEMフォルダとフォルダ内の データがすべて削除されます。ミュージックプレイ ヤーで利用しないデータも削除されますのでご注意 ください。

プレイリストを管理する

プレイリストを作成して音楽データを登録 / 編集します。

- · 最大登録件数 P464
- FOMA端末に保存されているプレイリスト1件に は、最大100件の音楽データを登録できます。
- ・部分的にダウンロードした音楽データは登録で きません。
- ・パソコンから microSD メモリーカードに転送し たプレイリストも利用できます。ただし、プレイ リストの編集はできません。編集するにはFOMA 端末へコピーしてください。◆P368
- ・FOMA端末から microSDメモリーカードにプレイリストを移動 / コピーすることはできません。

プレイリストを作成する

・作成したプレイリストは FOMA 端末に保存されます。

空のプレイリストを作成する

- トップ画面を表示▶「プレイリスト」を 選択▶№□
 - ・プレイリストが1件もないときは、「プレイリスト」を選択するとプレイリストを作成するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、操作2へ進みます。
- 2 表示名を入力(全角8文字(半角16文字) まで) ▶ □ を押す

登録する音楽データを選んでプレイリスト を作成する

- 1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶ Menu 3 [7] [7]
 - ・プレイリスト内の音楽データ一覧からは行えません。

複数登録する: №回 3 / 2 ▶音楽データを選択 ▶ 回

全件登録する: Menu 3 1 3

2 表示名を入力(全角8文字(半角16文字) まで) ▶ □ を押す

おしらせ -

プレイリストが最大保存件数を超えるときは、保存されているプレイリストを削除するかどうかの確認 画面が表示されます。作成する場合は、画面の指示に従って保存されているプレイリストを削除してください。

プレイリストに音楽データを登録する

FOMA 端末に保存されているプレイリストに音楽 データを登録します。

1 音楽データ一覧で音楽データを選ぶ▶

Menu 3 2 1

・プレイリスト内の音楽データ一覧からは行え ません。

複数登録する: Men 3 2 2 ▶ 音楽データを選択 ▶ 印

全件登録する: Menu 3 2 3

7 登録先プレイリストを選択

音楽データが、プレイリストに登録済みの音楽 データの最後に追加されます。

プレイリストを編集する

1 トップ画面を表示 ▶ 「プレイリスト」を 選択



表示名を変更する:

- ① プレイリストを選ぶ Menu 4
- ②表示名を入力(全角8文字(半角16文字) まで) ▶ □

プレイリストを削除する:

- ①プレイリストを選ぶ Menu 3
- ②「はい」を選択

メモリーカードからコ ピーしたプレイリスト プレイリストをコピーする:プレイリストを 選ぶ▶㎞ [2]

- microSDメモリーカードのプレイリストを コピーするときは確認画面が表示されます。
- ・コピーしたプレイリストはFOMA端末に保存されます。
- microSDメモリーカードのプレイリストを コピーする場合、音楽データの登録情報は 100件までコピーされます。

7 プレイリストを選択

プレイリスト内の音楽データが一覧表示されます

・音楽データが 1 件も登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。音楽データを登録するには「はい」を選択してフォルダを選択し、音楽データを選択して 中にます。

2 プレイリストを編集

音楽データを登録する: Mem 3 1 1 1 > フォルダを選択 > 音楽データを選択

- ・ 複数登録する: Wem 3 / 2 > フォル ダを選択 > 音楽データを選択 > 印
- ・フォルダ内の音楽データを全件登録する: [18] [3] [18] フォルダを選択 選択 解除する音楽データがあれば選択 □ [2]

音楽データの登録を解除する:

- 1) 音楽データを選ぶ ▶ Menu 3 2 1
 - ・プレイリストから音楽データの登録情報 が削除されるだけで、FOMA端末または microSDメモリーカードに保存されて いる音楽データは残ります。
 - ・複数解除する: Mem 3 2 2 音楽 データを選択 ● 四
 - ・全件解除する: Menu 3 2 3
- ②「はい」を選択

音楽データを並べ替える:

- 1 Menu 3 3
- ② 移動する音楽データを選ぶ ▶ ➡ または図 で移動
- ③並べ替えが終了したら 四

その他の便利な機能

マルチアクセスについてマルチアクセス 3	370
マルチタスクについてマルチタスク 3	370
FOMA端末を開いて編集画面を表示するように設定する	
スライド編集設定 3	371
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る自動電源ON/OFF設定 3	371
一定の時間が経過するとアラームで知らせるお知らせタイマー 3	372
指定した時刻に目覚まし音を鳴らす目覚まし 3	372
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する	
アラーム自動電源ON設定 3	374
スケジュールを管理するスケジュール帳 3	374
よく使う機能を登録するカスタムメニュー 3	381
スピードメニューを利用するスピードメニュー 3	383
自分の名前やメールアドレスなどを登録する自局番号 3	
声や画像を録音/録画する音声メモ/動画メモ3	384
通話時間・料金を確認する通話時間/通話料金3	
通話料金を自動でリセットする	387
通話料金の上限を設定して知らせる通話料金上限通知 3	387
電卓として使う電卓 3	388
メモを作成するメモ帳 3	
電子辞典を利用する	390
スイッチ付イヤホンマイクの使いかたスイッチ付イヤホンマイク 3	391
電源を入れたときの起動時間を短縮するクイック起動設定 3	392
各種機能の設定状況を確認する設定状況確認 3	393
各種機能の設定をリセットする	393
登録データを一括して削除する データー括削除 3	3 Q 3

マルチアクセスについて

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、 SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- ・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが 表示されます。
- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - · 音声雷話: 1 诵信
 - ・iモード、iアプリ、iモードメール、パソコ ンなどをつないだパケット通信: いずれか1通
 - SMS:1 通信
- ・マルチアクセスの組み合わせ●P438

おしらせ =

マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料 金がかかります。

マルチアクセスでできる主な操作

通信中に音声電話を受ける

- 例 i モード中に音声電話を受けるとき
 - ・パソコンとつないだパケット通信中も、同様 に音声電話を受けられます。

i モード中に音声電話がかかってくる

・音声雷話がかかってきたときの画面は、優先通 信モード設定によって異なります。

🤈 🚄 を押す

- ・通話を終了する:通話中画面で
- サイト表示を終了する: > サイト画面に切 り替える▶■ 「はい」を選択

通話中に他の通信を行う

何 音声電話通話中に i モードに接続するとき

音声電話通話中に🖅 🥒 🔼 🥂 を押す



- ・サイト表示を終了す る:サイト画面で 「はい」を選択
- ・ 通話を終了する:
- 通話中画面に 切り替える

- 新規起動メニュー

何 音声電話通話中にiモードメールを送信すると

音声電話通話中に 🖅 > 1 2 を押

i モードメールの送信が終了すると通話中画面に 戻ります。

- ・メール作成を終了する:メール作成画面で
- ・通話を終了する: ● 通話中画面に切り替え る 🏲 🖃

マルチタスクについて

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、 画面を切り替えながら操作できる機能です。

- ・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが 表示されます。
- ・同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、 ダイヤル発信、自局番号、マナーモード設定/解 除は、他の機能が2つ実行されていても、起動で きます。
- 機能によっては同時に起動できないものや制限 のあるものがあります。
- ・マルチタスクの組み合わせ◆P440

新しい機能を実行する

- (例) 音声雷話诵話中にスケジュールを表示/登録す

スケジュールを表示/登録

- スケジュールを終了する:スケジュールの画面 で国
- ・通話を終了する: 🕖 > 通話中画面に切り替え る 🏲 🖹

おしらせ =

動画やアニメーションの再生中、カメラの操作中な どにメールを自動受信するなど、同時に多くの機能 を実行すると、画面がスムーズに動作しなかったり、 再生中の音声が途切れることがあります。

新規起動メニューの 1 階層目を表示中に ① を押す と自局番号を表示できます。ただし、実行中の機能や 状態によっては表示できないことがあります。

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中に ● を押すと画面切替メニューが表示され。 画面を切り替えて操作できます。

- 1 音声電話通話中に 「メール作成」を 選択



- ・通話中画面に戻す: ● 画面切替メニューから「雷話」を選択
- ・画面切替メニュー表示中に leen を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。 再度 leen を押すと画面切替メニューに戻ります。

おしらせ

画面切替メニューの項目名は、メニューの項目名な どと異なる場合があります。

実行中のすべての機能を終了する

マルチタスクで実行中の全機能を一度に終了させます。

1 マルチタスク中に ● □ ► 「はい」を選択

FOM A 端末を開いて編集画面を表示 するように設定する スライド編集設定

「ON」に設定するとFOMA端末を開くだけでメールの作成画面やスケジュールの編集画面などを表示できます。

お買い上げ時 すべてON

1 Menu 8 6 6

) 各項目を選択して設定 ▶ ፡□ を押す

・各項目を「ON」に設定すると、以下のように 動作します。

受信メール:

受信メール一覧/受信メール詳細画面で FOMA端末を開いたとき、クイック返信本 文選択画面を表示します。

・クイック返信本文が登録されていないと きや、クイック返信設定を「OFF」に設 定しているときは、返信用のメール作成 画面を表示します。

送信メール:

送信メール一覧/送信メール詳細画面で FOMA端末を開いたとき、編集用のメール 作成画面を表示します。

未送信メール:

未送信メール一覧でFOMA端末を開いたとき、編集用のメール作成画面を表示します。

チャットメール:

チャットメール画面で FOMA 端末を開いたとき、送信する本文を入力する画面を表示します。

スケジュール:

カレンダー画面 / デイリービュー画面で FOMA端末を開いたとき、スケジュールの 新規作成画面を表示します。各詳細画面で FOMA端末を開いたときは、編集画面が表 示されます。

メモ帳:

メモー覧画面 / メモ帳参照画面で FOMA 端末を開いたとき、メモ帳編集画面を表示 します。

指定した時刻に自動的に電源を入れる/ 切る 自動電源ON/OFF設定

お買い上げ時

自動電源ON:OFF 自動電源OFF:OFF

例 自動電源ON設定を設定するとき Menu 8 6 7 2

_______________自動電源OFF設定を設定する: Menu **8 6**

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

自動電源ON:

 \Box

自動電源ONを設定/解除します。

時刻:

自動的に電源を入れる時刻を設定します。

24時間制で入力します。時、分が0~9の ときは、前に0を付けます。

繰り返し:

自動電源ONの繰り返しを設定します。

おしらせ -

自動電源OFF設定を「ON」に設定しても、待受中以 外のときは、指定した時刻になっても、電源は切れ ません。動作中のそれぞれの機能を終了した後、電 源が切れます。ただし、待受画面からの端末暗証番 号入力画面や、FOMA端末の電源を入れた際に表示 されるPIN1コード、PIN2コード入力画面を表示中 に、指定した時刻になった場合は、電源は切れます。 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を 禁止された場所では、電源を切るだけではなく自動 電源ON設定を「OFF」に設定してください。

一定の時間が経過するとアラームで知 らせる お知らせタイマー

- お知らせタイマーのカウントダウン画面が表示 され、カウントダウンが開始されます。
 - ・時間は1~60分の間で設定できます。1~9の ときは、前の0は入力しないでください。
 - カウントダウン中に電話やプッシュトークが 着信したときや、 ● を押して他の機能を起動 しても、カウントダウンは継続されます。
 - カウントダウン中に「グリア]または「全」を押すと、終 了するかどうかの確認画面が表示されます。
確認 画面表示中もカウントダウンは継続します。

指定した時間が経過すると

アラームが鳴る



電話着信音量で設定 した音量でアラーム (「アラーム・メロ ディ」) が鳴り、決定 キーの照明が点滅し ます。

バイブレータ設定で 電話着信時の動作を 設定している場合は、 その設定に従って動 作します。

7 🖹 で終了させる

鳴動中に約1分間何も操作しないか、ご 以外を押してもアラームが止まります。

他機能動作中のアラーム通知について

動作	アラーム通知		
通話中、ブッシュ トーク通信中	警告音が鳴ります。決定キーの照明の点滅や、バイブレータは動作しません。ブッシュトーク通信中で発言権取得中の場合は、発言権は開放されず、そのまま発言できます。		
通話保留中	保留解除後に上記動作となりま す。		
データ送受信中 ¹ 、電話 や ブッシュトークの発着信中・呼出中・切断中	左記動作終了後に動作します。 ・スケジュールの設定日時になった場合、データ通信でスケジュールデータを受信したとき、スケジュールは動作しません。		

1:パケット通信の送受信中は除きます。

指定した時刻に目覚まし音を鳴らす

目覚まし

目覚まし音を鳴らす時刻や音などを設定する

- ・目覚ましを設定したときの各項目のお買い上げ 時の設定は、時刻「00:00」、繰り返し「なし」 スヌーズ「あり、目覚まし音「端末設定に従う、 音量「端末設定に従う」、 バイブレータ 「端末設 定に従う」、イルミネーションパターン「端末設 定に従う」、イルミネーションカラー「端末設定 に従う」です。
- ・最大9件設定できます。

お買い上げ時 未設定

Menu 7 3 1 ~ 9

・設定中の目覚ましには、タイトルの左に 🔬 が 表示されます。

解除する:目覚まし一覧からタイトルを選ぶ Menu

・解除した目覚ましを再設定する:目覚まし 一覧からタイトルを選ぶ Menul

各項目を選択して設定

時刻:

目覚ましを設定する時刻を入力します。

繰り返し:

繰り返し設定を選択します。

- 「なし」に設定すると、一度だけ目覚まし が起動します。
- ・「毎日」に設定すると、毎日目覚ましが起 動します。
- ・「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、曜日を選択して四を押します。

タイトル:

全角7文字(半角14文字)まで入力できます。 スヌーズ:

・「あり」に設定すると目覚ましを終了するまで、1分間鳴った後、4分間停止する動作を 30分間繰り返します。

3 ○ で音設定画面に切り替え ► 各項目を 選択して設定

目覚まし音:

設定時刻になったときの目覚まし音を設定 します。

- ・「i モーションを選択」「メロディを選択」 「ミュージックを選択」のいずれかを選択 したときは、目覚まし音を設定します。音 楽データを設定するには◆P121
- ・選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには◆P120
- ・「端末設定に従う」に設定すると、音の設 定の目覚まし音に従います。

音量:

目覚まし音の音量を設定します。

- ・「設定する」を選択したときの調整方法に ついては◆P68
- ・「端末設定に従う」に設定すると、音量設 定の目覚まし音量に従います。

バイブレータ:

設定時刻になったときの振動を設定します。

- ・「選択する」を選択したときは、バイブレータの種類を選択します。
- ・「端末設定に従う」に設定すると、バイブ レータ設定に従います。

イルミネーションパターン:

設定時刻になったときの決定キーの照明の 点灯パターンを設定します。

- ・「選択する」を選択したときは、点灯パターンを選択します。
- ・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

イルミネーションカラー:

設定時刻になったときの決定キーの照明の 色を設定します。

- ・「選択する」を選択したときは、照明の色 を選択します。
- ・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

🧲 🕮 を押す

待受画面に 🎒 または 🗓 (スケジュールアラーム も設定しているとき) が表示されます。

おしらせ =

目覚まし音に設定したデータを削除した場合は、「端 未設定に従う」に設定されます。

メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定すると、決定キーの照明が点灯/点滅しないことがあります。

設定時刻になると

1 目覚まし音が鳴る



設定した内容に従って動作します。動画/ iモーションを設定した場合は、動画/ iモーションが表示されます。

🤈 客 で終了させる

スヌーズを「あり」に設定している場合

- ・鳴動中に約1分間何も操作しないか、②、② 以外を押すと目覚まし音が止まり、スヌーズ動 作に入ります。スヌーズ動作中に目覚まし音が 停止しているときは「スヌーズ中Snooze」と 表示されます(動画/iモーションを設定して いる場合は最初のコマが表示されます)。 を押すとスヌーズが解除されます。
- ・鳴動中に電話やプッシュトークの着信があると、スヌーズ動作になります。

スヌーズを「なし」に設定している場合

- ・鳴動中に約1分間何も操作しないか、 (全)、 (企) 以外を押しても目覚まし音が止まります。
- ・鳴動中に電話やプッシュトークの着信があると、目覚まし音が止まります。
- ・同じ時刻に複数の目覚ましを設定していると さは、目覚まし一覧に表示される項目番号の一 番小さい目覚ましが動作します。
- ・他機能動作中のアラーム通知については ◆P372

設定時刻に動作しない場合について

- ・オールロック中、PIMロック中は動作しません。
- ・設定時刻にキャラ電が表示されている場合は、数 秒遅れて動作する場合があります。
- ・目覚ましとスケジュールアラームを同じ時刻に設定すると、目覚ましが動作した後、スケジュールアラームが動作します。スケジュールアラームの動作を終了させた後は、目覚ましのスヌーズを「あり」に設定しているときはスヌーズ動作を継続し、スヌーズを「なし」に設定しているときは目覚まし音が停止した状態の画面が表示されます。

その他の便利な機能 373

アラームが鳴る時刻に自動的に電源が 入るように設定する アラーム自動電源ON設定

スケジュールや目覚ましで指定した日時に電源 が入っていなかったとき、電源が自動的に入り、 アラーム / 目覚まし音が鳴るように設定します。

お買い上げ時 OFF

Menu 8 6 1 5

□ を押す

自動的に電源を入れない: 2

おしらせ -

病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を 禁止された場所では、電源を切るだけではなく本設 定を「OFF」に設定してください。

本機能を「ON」に設定し、PIN1コードON / OFF 機能を「ON」に設定している場合は、スケジュール や目覚ましで指定した日時になると電源が ON にな り、以下のように動作します。

- ・視聴予約スケジュール(アラーム開始時間を15秒 前、30秒前、45秒前のいずれかに設定)のときは PIN1 コード入力画面が表示された後にアラームが 鳴ります。ただし、アラームが鳴る前にPIN1コー ドを入力すると、待受画面が表示され、その後にア ラームが鳴ります。
- ・スケジュール、目覚まし、または上記以外のアラー ム開始時間に設定した視聴予約スケジュールのと きはアラームが鳴り、「一でアラームを終了させた 後、PIN1コード入力画面が表示されます。
- ・アラームや目覚まし音に、ダウンロードしたメロ ディや i モーション、ミュージックを設定してい た場合は、お買い上げ時に登録されているメロ ディ(スケジュールアラームは「アラーム・女性 ボイス」、目覚ましは「アラーム・メロディ」)で アラームや目覚まし音が鳴ります。視聴予約スケ ジュールについても同様(「アラーム・女性ボイ ス」) ですが、アラームが鳴る前にPIN1コードを 入力したときは、ダウンロードしたメロディなど の設定も有効になります。

スケジュールを管理する

スケジュール帳

仕事の予定や視聴予約スケジュールなどを登録 しておくと、設定日時になったとき画面表示やア ラーム音でお知らせします。

カレンダーを表示する

カレンダー画面から、スケジュールを表示できます。

|四|を1秒以上押す



用件アイコン

カレンダー画面が表示 されます。

日付は、当日はピンク、 土曜日は青、休日・祝 日は赤で表示されます (カラーテーマ設定に より、表示される色は 異なる場合がありま す)

その日のスケジュール (3件以上のときは3件目 以降を「:」で表示)

- ・複数のスケジュールを設定している日は、最も 早い時刻に登録しているスケジュールの用件 アイコンが表示されます。最も早い時刻に登録 されているスケジュールの時間を過ぎても、次 に登録されているスケジュールの用件アイコ ンは表示されません。
- ・ (♥) で日付を移動します。 (♥) を押すとデイリー ビュー画面が表示されます。
- ・ ➡ を押して前月、 図 を押して翌月に切り替え ます。
- ・カレンダーは、前回終了したときの表示形式で 表示されます。

特定の日を指定して表示する:カレンダー画 面で Menu 4 2 > 年月日を入力

- ・当日に戻す: Menu 4 1
- デイリービュー画面では Mm 5 2 を押 します。当日に戻す場合は [40] [5] [1] を押 します。

おしらせ =

カレンダーの祝日設定は、「国民の祝日に関する法律 の一部を改正する法律(平成17年5月20日・法律 第43号)」に基づいています(2007年3月現在)。 ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官報 で発表されるため、カレンダーの表示と異なる場合が あります。また、上記法律は2007年1月から施行さ れていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日 については改正前の日付、祝日名で表示されませんの でご注意ください。

カレンダーは2000年1月1日から2060年12月 31日まで表示できます。

カレンダーの表示形式を設定する

カレンダーモード設定

お買い上げ時 動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

□ (1秒以上) ▶ № 6 1

各項目を選択して設定▶□□を押す

動作モード:

- € を押して日付を移動したときのカレン ダーの表示方法を設定します。
- ・「マンスリーモード」に設定すると、1ヶ月 ごとに画面が切り替わり、「スライドモー ド」に設定すると、1週間ごとに画面がス クロールします。

表示モード:

- 1週間の始まりの曜日を設定します。
- ・「ノーマルモード」に設定すると日曜日、 「ビジネスモード」に設定すると月曜日に なります。

休日を設定する

休日設定

会社や学校などの休日を設定できます。日付や曜日 を指定して設定します。

- ・最大登録件数(日付指定) ●P464
- 例 日付を指定して休日を設定するとき
- **四 (1秒以上)**

休日にする日付を選ぶ | Menull 6 2 ┌ を押す

設定した日付の色が変わります。

・毎年繰り返して休日にする:休日にする日付を 選ぶ > Men 6 2 2

解除する:休日設定を解除する日を選ぶ Menu 6 2 3

・全解除する: Menu 6 2 4

曜日を指定して休日を設定する:

- (1) Menu [6] [3]
- ② / ~ / フで休日に設定する曜日を選択
 - ・日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日 の選択を解除するとガイド行に「リセッ ト」が表示されます。お買い上げ時の状 態に戻すときは脈のを押します。

3 🕮

・曜日が1つも選択されていない状態で登 録すると、お買い上げ時の状態に戻りま

祝日を設定する

祝日設定

- ・最大登録件数●P464
- □ (1秒以上) ▶ № 6 4
- m

変更する:操作1のあとに祝日を選択▶操作 3に進む

削除する:操作1のあとに祝日を選ぶ▶ Menu ▶「はい」を選択

・お買い上げ時に設定されている祝日は削除 できません。

各項目を選択して設定 🕨 🖂 を押す

祝日名:

全角 11 文字(半角 22 文字)まで入力でき

・お買い上げ時に設定されている祝日の祝 日名は変更できません。

表示:

設定した祝日を表示するかどうかを選択し ます。

・「ON」に設定すると、カレンダー画面では 祝日に設定した日付の色が変わり、選ばれ ているときは年月の横に祝日名が表示さ れます。デイリービュー画面では 🕼 と祝 日名が表示されます。

日付:

祝日に設定する日付を入力します。

・お買い上げ時に設定されている祝日の日 付を変更するときは、「カスタマイズ」を 選択してから日付を入力してください。

スケジュールを登録する

同じ日に複数のスケジュールを登録できます。

- 最大登録件数●P464
- ・視聴予約スケジュールの登録については●P294

四 (1秒以上)

スケジュールを登録する日付を選ぶ

デイリービュー画面でもPDを押します。

各項目を選択して設定



| (用件アイコン):

アイコンを選択します。

選択したアイコンがスケジュールの先頭 に表示されます。

予定(内容入力欄):

選択した用件アイコンに対応した内容が表 示されます。必要に応じて変更します(全角 100文字(半角200文字)まで)

・内容変更後にアイコンを変更しても、内容 は変更されません。

終日:

時間を指定せずに終日のスケジュールとし て設定するかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、デイリービュー画面 のスケジュールの日付・時刻表示部分には 「終日」と表示されます。長期間スケジュー ルを終日に設定すると、日付の後に「終日」 と表示されます。

開始日時:

スケジュールの開始日時を入力します。

- ・2060年12月31日まで設定できます。
- ・終日に設定した場合は時刻を設定できま

終了日時:

スケジュールの終了日時を入力します。

・開始日時よりも後の日付に設定すると(長 期間スケジュール)カレンダー画面には、 設定した日付の右上に≤が表示されます。 また、デイリービュー画面とスケジュール 詳細画面の用件アイコンの下に ∰ が表示 されます。

要約・メモ:

全角300文字(半角600文字)まで入力で きます。

でメンバーリスト選択画面に切り替 え

「 <メンバーリスト選択>」を選択 ▶ 登 録するメンバーを選択

- 5名まで登録できます。メンバーリストから、電 話やプッシュトークを発信したり、メールを送 信できます。
- ・雷話帳の1件目に登録されている雷話番号、メー ルアドレス、URLが登録されます。

削除する:メンバーを選ぶ Menul

(で) でアラーム設定画面に切り替え▶各 項目を選択して設定

アラーム (スケジュールアラーム):

アラームを鳴らすかどうかを設定します。

- 「あり」を選択し、「i モーションを選択」 「メロディを選択」「ミュージックを選択」 のいずれかを選択したときは、アラーム音 を設定します。音楽データを設定するには ₱P121
- 選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには◆P120
- 「あり」に設定し、「端末設定に従う」に設 定すると、音の設定のスケジュール音に従 います。

予告アラーム:

スケジュールの開始日時より前にアラーム を鳴らすかどうかを設定します。

・アラーム音の選択方法はアラームと同じ です。

予告アラーム時間(分前):

スケジュールの開始日時の何分前に予告ア ラームを鳴らすかを設定します。

(○) でその他の設定画面に切り替え > 各 項目を選択して設定

繰り返し:

スケジュールの繰り返しの動作を設定しま す。

- ・スケジュールの開始年月日を「31日」やう るう年の「2月29日」などに設定し、繰り 返し設定を「毎月」または「毎年」を選択 した場合など、該当する日が存在しない月、 年には、その月、年の月末(「30日」や「2 月28日」など)が繰り返し日となります。
- ・「なし」に設定すると、一度だけスケジュー ルアラームが起動します。
- ・「曜日指定」を選択したときは「曜日選択」 を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択し て回を押します。
- ・繰り返しを設定すると(繰り返しスケ ジュール)、カレンダー画面には、設定した 日付の右上に「が表示されます。ただし、 設定した最初の日にのみ用件アイコンが表 示されます。また、デイリービュー画面と スケジュール詳細画面の用件アイコンの下 にふが表示されます。

イメージ:

スケジュールアラーム画面に表示するイ メージを設定します。

- ・「あり」を選択したときは、「画像選択」を 選択し画像を選択します。Flash画像は設 定できません。
- ・「なし」を設定したときは、お買い上げ時 のイメージが表示されます。

🙎 🔟 を押す

・アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に 講または (目覚ましも設定しているとき) が表示されます。

待受画面からスケジュールを登録する

1 スケジュールを登録する日時を8桁の数字で入力▶□

スケジュールの新規作成画面が表示されます。 (例)5月20日午後3時の場合:「05201500」 と入力する

・時間2桁、分2桁を入力すると、当日の新規作成 画面が表示されます。ただし、現在の時刻より 前の時刻を入力した場合は、翌日の日付の新規 作成画面が表示されます。

🤈 スケジュールを登録

・操作方法は「スケジュールを登録する」の操作 3以降と同じです。 ◆P376

おしらせ =

スケジュールアラームと予告アラームに設定したデータ(動画 / i モーション、メロディ、音楽データ)を削除した場合は、「端末設定に従う」に設定されます。

スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取り、 保管することをおすすめします。

microSDメモリーカードを利用して、スケジュールを保存できます(◆P333)。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管することもできます。

設定日時になると

1 アラームが鳴る



設定した内容に従って 動作します。イメージ や動画 / i モーション を設定した場合は、まっと れらが表示されます。 ただし、イメージにパ ラパラマンガを設定し ているときは、最初の コマが表示されます。

スケジュールアラーム画面

🤈 🖹 で終了させる

・鳴動中に1分間何も操作しないか、
 かを押してもアラームが止まります。設定により、
 り、
 画面表示は次のようになります。

設定	画面表示
イメージ	設定したイメージ
動画 / i モーション	最初のコマ

- ・同じ日時に複数のスケジュールを設定している ときは、アラームを止めてから、
 ジュールの内容を確認できます。
- アラームを止めてから (き) を押すとスケジュール詳細画面が表示され、スケジュールの内容を 変更できます。

スケジュールの内容の変更方法は「登録したスケジュールの詳細を確認する」の操作3と同じです。 ◆P378

- ・他機能動作中のアラーム通知については ◆P3.72
- ・プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、動作しません。また、シークレット属性を設定している場合は、シークレットモードを設定していないと動作しません。それ以外で設定日時に動作しない場合は、「設定時刻に動作しない場合について」を参照してください。◆P373

おしらせ =

音量は、スケジュール音量で鳴ります。

イルミネーション設定やバイブレータ設定を設定している場合は、その設定に従って動作します。

予告アラームを設定しているときは、開始日時前に 予告アラームが鳴ります。

終日設定でスケジュールを設定した場合は、設定した日の00:00になると動作します。

スケジュールアラームの初期値を設定する アラーム初期値設定

・初期値を変更しても、登録済みのスケジュールの 設定は変更されません。

お買い上げ時 すべてアラームあり

1 □ (1秒以上) ▶ № 6 5

7 各項目を選択して設定 ▶ □ を押す

通常登録時:

カレンダー画面とワンセグの「視聴予約リスト」からスケジュールを登録するときのスケジュールアラームの初期値を設定します。

待受画面から登録時:

待受画面からスケジュールを登録するとき のスケジュールアラームの初期値を設定し ます。

登録したスケジュールの詳細を確認する

スケジュールの追加や変更、削除ができます。

(1秒以上)

🤈 スケジュールの登録日を選択



デイリービュー画面 では、€つで日付が 切り替わります。

食事

視聴予約スケジュールのみ表示する: 🔤 🛐

視聴予約一覧が表示されます。視聴予約一覧 については◆P296

デイリービュー画面では Men 4 / を押 します。

特定の用件のスケジュールのみ表示する(用 件別表示モード):

- 1 Menu 3 3
 - ・全用件表示にする: Menu 3 2
 - ・デイリービュー画面では Men 4 3 を 押します。全用件表示に戻すには 1414 4 2 を押します。
- ② 用件アイコンを選択 カレンダー画面、デイリービュー画面の右 上に選択した用件アイコンが表示され、そ の用件アイコンが設定されているスケ ジュールのみ表示されます。

🤰 スケジュールを選択

	会請	ž					٦
	出	時					
			0(E	1)	10:	00	
	日77/		0(E	1)	11:	00	٦
要約	J •	УŦ					

スケジュール詳細画面

変更する:

- スケジュール詳細画面で
 - ・デイリービュー画面では、スケジュール を選びMem 2 を押します。
- ②スケジュールの内容を変更 □ 「はい」 を選択

おしらせ -

表示中のスケジュールの内容に電話番号・メールア ドレス・URL が含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用で きます。

スケジュールをコピー/貼り付けをする

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュー ルをコピーして貼り付けた場合は、設定されてい た日数分のスケジュールが貼り付けられます。
- ・コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終 了するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付 けることができます。ただし、記録できるのは1 件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされ ます。
- ・視聴予約スケジュールはコピーできません。

|□| (1秒以上) ▶ スケジュールの登録 日を選択

スケジュールを選ぶ | Menu 6 1

クリア

// スケジュールを貼り付ける日付を選ぶ Menu 5 を押す

・デイリービュー画面では、 [6] [2] を押し ます。

メールを作成する

スケジュールをメールの本文として送信します。

・操作する画面によって、送信できるスケジュール の件数が異なります。

: 実行可 x: 実行不可

送信方法操作画面	1件送信	1日送信 / 全件送信 ¹
カレンダー画面	×	
デイリービュー画面		
スケジュール詳細画面		×

- 1:登録しているすべてのスケジュール(過去の スケジュールも含む)が送信されます。
- ・スケジュールはメール本文に Date To 形式で入 力されます。 **◆**P389

視聴予約スケジュールのときは「開始年月日 開 始時刻 チャンネル名」で入力されます。

- ・メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過 した分が削除されます。
- ・用件別表示モードのときは、表示されている用件 だけがメール本文に入力されます。
- ・シークレット属性が設定されたスケジュールを 送信するときは、シークレットモードを設定して ください。

- デイリービュー画面から1件のスケジュールを メール送信するとき
- | □ (1 秒以上) ▶ スケジュールの登録 日を選択
- フスケジュールを選ぶ ▶ 図を押す

メール	作成<新	7規>	
⊠To			
⊞ Sub			
0			
UText			
2007/0 7/05/2	5/26 13	3:00 ~	- 200
7/05/2	6 15:00)映画	

- ・選択した日に登録されているすべてのスケ ジュールをメール送信する: Mem [フ] [7] [7]
- ジュールをメール送信する: Mem L / J L I J L Z J ・登録しているすべてのスケジュールをまとめ
- ・スケジュール詳細画面では「図を押します。

てメール送信する: Menu **フ I 3**

スケジュールデータをメールに添付する

スケジュール 1 件分のデータをメールに添付して送信します。

- ・カレンダー画面からは操作できません。
- ・視聴予約スケジュールはメールに添付できません。
- 例 デイリービュー画面から添付するとき
- 1 □ (1秒以上) > スケジュールの登録 日を選択
- 2 スケジュールを選ぶ ► MET 7 1 4 を押す
 - ・スケジュール詳細画面では Mem 4 2 を押します。
 - i モードメールの作成・送信方法●P215

メールを検索する

を選ぶ

スケジュールで選択した日付の送受信メールを検索 します。

例 カレンダー画面から受信メールを検索するとき1 (1 秒以上) ▶ メールを検索する日

9 Menu 8 2 1 を押す

D	a 2007/	
	16:54 会議の	docomotaro@∆… 件
@	14:51 電話番	docomotaro@Δ···· 号
	12:45 写真	docomo.taro
2		docomotaro@∆… ですか?
-	10:14 会議日	docomotaro@∆… 程

- ・送信メールを表示する: Menu 8 2 2
- デイリービュー画面で受信メールを表示するときは
 を表示するときは
 ア222
 を押します。
- ・受信/送信メールの見かた●P232
- ・メール検索を解除する: Menu O

スケジュールを削除する

・操作する画面によって削除できるスケジュール の件数が異なります。

: 実行可 x: 実行不可

削除方法操作画面	1件削除	1日削除/選択日 前日まで削除/ 全件削除
カレンダー画面	×	
デイリービュー画面		
スケジュール詳細画面		×

- ・長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールを削除すると、当日だけでなく長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールが含まれるすべての日から削除されます。「選択日前日まで削除」を選択した場合でも、長期間スケジュールが前日にかかっているときには、当日以降にかけてのスケジュールもすべて削除されます。
- ・視聴予約スケジュールも削除されます。
- デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき
- 1 □ (1 秒以上) ► スケジュールの登録 日を選択 ► 図 3
- - ・選択した日を含む長期間スケジュールを登録している場合、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると長期間スケジュールも削除するかどうかの確認画面が表示されます。

全件削除する: 4 端末暗証番号を入力

- ・シークレットモードを設定していない状態で削除しても、シークレット属性のスケジュールは削除されません。
- ₹「はい」を選択

おしらせ -

カレンダー画面ではMemを押し、「削除」 「1日削 除」「選択日前日まで削除」「全件削除」から選択し

スケジュール詳細画面では帰るを押し、「削除」を選 択します。

メンバーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択 して、電話をかけたり、i モードメールを作成したり します。

- |□| (1 秒以上) ▶ スケジュールの登録 日を選択
- 7 スケジュールを選択▶ (つ) でメンバーリ ストー警画面を表示



・シークレット属性を設定しているメンバーは、 シークレットモードを設定していないと名前 と詳細情報が「*」で表示されます。また、プ ライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後 に表示」に設定した場合)は、すべてのメン バーの名前と詳細情報が「*」で表示されます。

3 電話帳データを利用

音声電話 / テレビ電話をかける: メンバーを 選ぶ > 音声電話のときは 🚄 、テレビ電話の ときはら

i モードメールを作成する:メンバーを選ぶ

選択したメンバーのメールアドレスが宛先に 設定され、スケジュールはDate To形式で本 文に入力されます。

・メンバー全員に i モードメールを送信する ときは [5] [2] を押します。

サイトを表示する:メンバーを選ぶ Menu 6 ▶「はい」を選択

おしらせ =

電話帳データに登録している 2 件目以降の電話番号 やメールアドレスを利用するときは、メンバーリス ト一覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細 画面を表示します。利用する電話番号またはメール アドレスを選んで電話やプッシュトークを発信した り、iモードメールを作成したりできます。ただし、 電話帳の詳細画面から i モードメールを作成する と、スケジュールは本文に入力されず Date To機能 は使用できません。

メンバーリストー覧画面で 🏟 を押すと、メンバー リスト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除 できます。

他人に見られたくないスケジュールを守る シークレット属性

シークレット属性を設定すると、シークレットモー ド中しか表示されません。

- ・シークレットモードを設定していないときは、 シークレット属性の設定/解除はできません。
- ・視聴予約スケジュールはシークレット属性を設 定できません。
- シークレットモードを設定
- 7 待受画面で□(1秒以上) スケジュー ルの登録日を選択
- スケジュールを選ぶ ▶ Menu 9 を押す



- 選ばれているスケジュール にシークレット属性を設定 しているときは輪が点滅

- 解除する:シークレット属性が設定されている スケジュールを選ぶ **Men 9**
- ・スケジュール詳細画面で設定/解除する場合 は№回6を押します。

おしらせ =

シークレットモード中に作成されたスケジュール は、自動的にシークレット属性が設定されます。

スケジュールの登録件数を確認する

登録件数確認

おしらせ。

登録件数は、シークレット属性が設定されている件 数を含みます。

よく使う機能を登録する

カスタムメニュー

お買い上げ時に em を押して表示されるノーマル メニューの他に、よく使う機能や電話帳データな どのメニュー項目を自由に登録して、自分だけの メニューを作れます(カスタムメニュー)

テンプレートを読み込む

- あらかじめ4種類のテンプレートが用意されています。
- ・テンプレートを読み込むと、カスタムメニューの 登録内容はすべて上書きされます。
- ・テンプレートを読み込んだ後、メニュー項目の追加や削除、入れ替えなどもできます。

お買い上げ時 スタンダード

Menu 🕮

カスタムメニューが表示されます。

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で lemu を押します。

Menu 7 1 - 1 ~ 4

スタンダード:

目覚まし、辞典、電卓、メモ帳、ワンセグ視聴、ワンセグ起動設定、録画中プッシュトーク着信、イヤホンマイク設定、タイマープロテクトキーロック設定

データ/セキュリティ:

マイピクチャ、i モーション、PDF、ミュージック、microSD、プライバシーモード設定、タイマープロテクトキーロック設定、ICカードロック設定、ワンセグ

ユーザデータ:

電話帳検索、お預かりセンターに接続、 microSD、Bookmark、スケジュール帳、メ モ帳、単語登録、定型文、メモリ確認

カスタマイズ:

トータルコーディネイト設定、待受画面選択、マチキャラ設定、電話着信音、文字サイズ設定、電話着信音量、スピードセレクター設定、スピードセレクター音

3 端末暗証番号を入力>「はい」を選択

テンプレートが読み込まれ、カスタムメニューに 設定されます。

カスタムメニューのメニュー項目をすべて削除している場合は、端末暗証番号の入力後にテンプレートが読み込まれます。

カスタムメニューを作成する

カスタムメニューの1つの階層には最大9個のメニュー項目が登録できます。

1 テンプレートを読み込む

・すべてのメニュー項目を新規に登録する場合は、全件削除をしてから追加登録してください。全件削除するには◆P382

🤈 メニュー項目を登録

・グループに上書きするときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、グループ内に登録したメニュー項目はすべて削除されます。

人物を登録する:

① 上書きするメニュー項目を選ぶ Men 2

- ・追加登録する: Menu I I
- ② 登録する人物を選択
 - ・画像を設定していない電話帳データや、Flash画像、動画/iモーションを設定している電話帳データをカスタムメニューに登録すると、あらかじめ登録されているアイコンがメニュー画面に表示されます。

機能を登録する:

- ① 上書きするメニュー項目を選ぶ **▶** № **2**
 - ・追加登録する: 🔤 🖊 🔼
 - 機能選択画面は、メニュー設定のノーマルの表示形式で表示されます。ただし、ノーマルを「アニメーション」または「シンプル」に設定しているときは、タイルアイコン表示になります。
- ②登録するメニュー項目を選ぶ > 四
 - 下位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目番号に対応するキーを押すか、メニュー項目を選択すると登録できます。

グループを登録する:

電話帳データや機能を目的に合わせてグループ分けするためのグループフォルダを作成します。

- ① 上書きするメニュー項目を選ぶ ► Menu 23
 - ・追加登録する: Menu [1] [3]
- ② グループ名を入力(全角9文字(半角18文字)まで) ▶ 四

グループ内に登録する:

- ① グループを選択
 - ・既にグループ内に項目が登録されている ときは、グループ内のメニュー項目が表 示されます。項目を選んで上書き登録す るか、追加登録します。
- ②「登録(人物)」「登録(機能)」「登録(グ ループ)」のいずれかを選択 ▶ 登録操作を 行う

メニュー項目が登録され、グループ内のメ ニュー項目が表示されます。

- ・メニューの3階層目にはグループは作成 できません。
- ③他のメニュー項目を登録

カスタムメニューを利用する

カスタムメニューに登録されている機能を実行した り、人物に雷話をかけたりできます。

- 例 機能を実行するとき
- カスタムメニューを表示
 メニュー項目 を選択



- ・下位の階層がある機能を選択した場合は、メ ニュー項目が表示されます。
- ・グループ内の機能を選択する:グループを選択 ▶グループ内の機能を選択

電話をかける:人物を選ぶ ▶ 音声電話をかけ るときは
<!-- 3 | こことをは | -- 3 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 | -- 4 |

i モードメールを作成する: 人物を選ぶ ▶ ☑

SMSを作成する:人物を選ぶ ▶ 図(1秒以上)

登録されている機能をすばやく実行するには

カスタムメニューの1階層目に登録した機能は、待受 以上押して起動できます。ただし、メニュー項目が人 物やグループのときや 2 階層目以降にメニューがあ る機能のときは起動できません。

おしらせ -

シークレット属性を設定した電話帳データの人物 は、シークレットモードを設定していないと人物名 が「***」で表示されます。アイコンは っにな ります。

PIM ロック中、プライバシーモード中(電話帳・履 歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、人物の 選択はできません。アイコンが育に変わり、人物 名は「***」で表示されます。

シークレット属性とPIMロックまたはプライバシー モード(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定し た場合)の両方を設定している場合は、PIMロック 中、プライバシーモード中のアイコン表示と動作に なります。

カスタムメニューを編集する

- カスタムメニューを表示
 メニュー項目 を選ぶ
 - グループ内のメニュー項目を編集する:グルー プを選択
- 7 それぞれの操作を行う

選択

メニュー項目を入れ替える: Men 4 ▶ 入れ 替え先のメニュー項目を選択▶「はい」を選択 アイコンを変更する: Men 5 > アイコンを

アイコンを元に戻す: Mem 5 ▶ 四

グループ名を変更する: Men 6 ▶ グループ名 を入力と回

メニュー項目を削除する: Mem 3 > 「はい」

・グループを削除するとグループ内のメ ニュー項目も削除されます。

カスタムメニューを全件削除する

カスタムメニューを新規に作成する際に行います。

- カスタムメニューを表示 Menu フ 2 ▶端末暗証番号を入力>「はい」を選択
 - ・(き)を押すと、項目選択画面が表示されます。

スピードメニューを利用する

スピードメニュー

スピードメニューから以下の機能をすばやく呼び出せます。音声で呼び出す方法と、機能をキーで選択する方法があります。

・ワンセグ

- ・カメラ
- ・ミュージックプレイヤー
- ・フルブラウザ

音声で機能を呼び出す

1 🔄 (1秒以上)

スピードメニューが表示されます。



・機能をキーで選択する: 至 以降の操作は「キーで機能を呼び出す」 操作2と同じです。

音声入力画面

2 5 秒以内に呼び出す機能のキーワード を話す

機能を呼び出すときのキーワードとキーワードが認識されたあとの動作は以下のとおりです。

| 機能 | キーワード | 動作 |
|--------------|---|--|
| ワンセグ | ワンセグ、
チデジ、
テレビ | ワンセグが起動す。初めて起動する初めて起動するは利果件の確す。
画面が表示されます。以降の操作は「テレ降と同じです。◆P291
と同し以降に起動するときの多」の操作4と同じです。◆P292 |
| カメラ | カメラ、サツエ
イ、サツエー、
カ メ ラ サ ツ エ
イ、カメラサツ
エー | ます。以降の操作は「静止画を撮影する」 |
| ミュージック プレイヤー | オンガク、
ミュージック、
オンガクサイ
セイ、オンガク
サイセー、
ミュージック
プレイヤー | ミュージックブレイヤーのトップ画面が表示されます。以降の操作は「ミュージックプレイヤウを再生する」の操作と同じです。 ◆P362 ▼P362 |

| 機能 | キーワード | 動作 |
|------------|-----------------|--|
| フルブラ
ウザ | ブラウザ、
フルブラウザ | ホーム設定で登録されたホームページが表示されます。以降の操作は「パソコウートのインターネを表示する」の操作3と同じです。 ◆P302 |

- ・音声入力を中止する: (♥)
- バイリンガル設定を英語表示にしているときは、
 を1秒以上押しても音声入力画面は表示されずキー入力画面が表示されます。機能をキーで呼び出してください。
- ・イヤホンマイク設定を「イヤホンマイク」に設定し、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているとき、音声入力画面では FOMA 端末の送話口のみから音声が伝わります。FOMA端末の送話口から音声を入力してください。
- ・周囲に騒音があるときは「もう一度静かな場所で 音声を入力してください」と表示されます。
 を押して再度キーワードを話してください。
- 正しく認識されなかった場合は、その旨のメッセージが表示されます。
 を押して再度キーワードを話してください。
- FOMA端末を顔の正面(10cm以下を推奨)に持つか、通話と同じように顔の横に持ってお話しください。
- ・周囲が騒がしい場所では正しく認識されない場合があります。周囲が騒がしい場所ではFOMA端末を口に近づけてお話しください。
- できるだけはっきりと丁寧にお話しください。
 ゆっくりすぎや早口にならないようご注意ください。
 また、小声や大声にならないようご注意ください。
- ・咳払いや「えー」、舌打音などを出さないでください。また、送話口に息を吹きかけないようにしてください。
- ・送話口を指でふさがないようご注意ください。
- ・音声の途中に無音部分ができないようにお話しく ださい。

キーで機能を呼び出す

1 5

スピードメニューが表示されます。



・機能を音声で呼び出 す: 至 以降の操作は「音声 で機能を呼び出す」 操作2と同じです。

キー入力画面

自分の名前やメールアドレスなどを登 録する 自局番号

お買い上げ時 白局電話番号はご契約の電話番号、それ以 外は未登録

Menu O



自局電話番号には、 FOMA端末に挿入し ているFOMAカード の雷話番号が表示さ れます。

田

端末暗証番号を入力 ト 各項目を選択して 設定 🕨 🖾 を押す



· (0)でページを切り 替えられます。

- 各項目の設定方法は、「FOMA端末電話帳に登 録する」の操作3と同じです。 ◆P101 ただし、メモリ番号とグループは設定できませ
- ・1件目の電話番号には、ご契約の電話番号(自局 電話番号)が表示されます。変更はできません。

おしらせ =

自局番号のメールアドレスを変更しても、iモード のメールアドレスは変更されません。また、iモー ドのメールアドレスを変更しても、自局番号のメー ルアドレスは変更されません。 i モードのメールア ドレスを確認・変更する方法については、『ご利用ガ イドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧くだ さい。

自局電話番号は FOMA カードに登録されています。 それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。

自局番号の詳細を表示する

Menu O

端末暗証番号を入力



- ・ (つ) で登録内容の表示を切り替えられます。
- 登録した雷話番号に発番号設定を設定すると 「自局情報」の右側に 💵 が表示されます。
- ・サブメニューから、電話帳の詳細画面と同様に 主に次の操作ができます。
 - ・メール作成●P106
 - SMS作成●P107
 - URL起動(サイト表示) ●P107
 - ・発信オプション ¹

 →P59
 - 項目コピー ●P112
- ・ 発番号設定 ¹ → P115
- ・テレビ電話設定 ¹ → P115
- · メールアドレス入替え ◆P113
- · 基本情報●P111
- 画像 / 名前表示切替●P111

1: 自局電話番号の表示中を除く

登録内容を編集する: Men 2 ▶ 登録内容を編 集して回

登録内容をリセットする: Men 3 > 「はい」 を選択

声や画像を録音/録画する

音声メモ/動画メモ

待受中に自分の声をメモ代わりに録音したり(待 受中音声メモ)、音声電話やテレビ電話で通話中 に相手の声や画像を録音/録画したりします(诵 話中音声メモ/動画メモ)

- ・通話中音声メモと待受中音声メモは、1件につき 最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- ・動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。 最大保存件数については**●P464**
- ・電波の状態により、通話中音声メモ/動画メモの 録音内容が途切れたり、録画画像が乱れることが あります。
- ・圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録 音できません。

通話中に相手の声や画像を録音/録画する

音声電話通話中は相手の声だけが録音されます。テレビ電話通話中は相手の声と画像が録音/録画されます.

通話中にTVを1秒以上押す

録音/録画が開始されます。

録音/録画可能時間の目安





音声電話通話中 音声メモ

テレビ電話通話中 動画メモ

- ・動画メモ録画中は、「Recording 録画中」と表示された映像が相手に送信されます。
- ・動画メモ録画中に ® を押すと、録画可能時間 の目安と通話時間表示が切り替わります。
- ・残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ)が 鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴りま す(開始時には鳴りません)。ただし、終了予 告音や終了音は録音されません。
- ・録音/録画を途中で停止する: TV (1秒以上)
- 動画メモはiモーションの「カメラ」フォルダ に保存されます。

動画 / i モーションの再生方法●P316

・通話中音声メモ/動画メモを録音/録画して いるときに FOMA 端末を閉じた場合の動作は ◆P67

Menu 473

待受中に自分の声を録音する

1 TV 3 を押す

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- ・残り約5秒になると、録音終了予告音(ピピッ) が鳴ります。録音終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。ただし、録音終了音は録音されません。
- 録音を途中で停止する: ⑤、⑤、②、グリアのいずれか

音声メモを再生する

1 TV 4

音声メモー覧には、通話中音声メモと待受中音声 メモの両方が表示されます。



● 状態アイコン

💬:通話中メモ

表示なし:待受中音声メモ

- 国際電話の通話中音声メモ
- ③電話番号 / 名前 (電話帳に登録している場合) 発信者番号非通知理由 / 待受中音声メモ
- ①選ばれている音声メモの録音日時、電話番号 /発信者番号非通知理由
- ⑤マルチナンバーの名称 (マルチナンバーを契約している場合)

🤈 音声メモを選択



音声メモが再生され ます。

- ・再生停止: 🕏
- ・音量調整: 💿
- スピーカーホン機能 ON/OFFの切り替え:

- 経過時間の目安

🤁 「はい」または「いいえ」を選択

・「はい」を選択すると、再生した音声メモが削 除されます。

音声メモー覧から音声メモを削除する:音声メモを選ぶ▶№m 2 1 「 」「はい」を選択

・全件削除する: Menu 2 2 / はい」を選択

音声メモ一覧から電話番号を電話帳に登録する:

- ① 通話中音声メモを選ぶ ┣️ 4️ 4
 - ・登録済みの電話帳データに追加する:通話中 音声メモを選ぶ ▶ Meru 5

おしらせ -

音声メモ/動画メモの内容は、別にメモを取るなど して保管してください。FOMA端末の故障・修理・ 電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音/ 録画内容が消失してしまう場合もあります。万一、 録音/録画内容が消失してしまうことがあっても、 当社としては責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。

诵話中音声メモの場合、音声メモー覧で相手を選び を押すと音声電話、

を押すとテレビ電話をか けられます。

通話時間・料金を確認する

通話時間 / 通話料金

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通 話時間と通話料金を確認できます。

- ・通話時間は、音声電話通話時間とテレビ電話通話 時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場 合とかかってきた場合の両方がカウントされま
- ・通話料金はかけた場合のみカウントされます。た だし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案 内(104)などに通話した場合は、「0 YEN」ま たは「*****YEN」と表示されます。
- ・通話料金は FOMA カードに蓄積されるため、 FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄 積されている積算料金が表示されます(2004年 12月から積算開始)
 - ・901iシリーズより前に発売されたFOMA端末 でも通話料金は FOMA カードには蓄積されて いますが、表示することはできません。
- ・表示される通話時間および通話料金は、リセット することができます。
- ・表示される通話時間および通話料金はあくまで 目安であり、実際の通話時間 / 通話料金とは異な る場合があります。また、通話料金に消費税は含 まれておりません。

通話時間を確認する

Menu 8 6 8 1 を押す

・以前に通話時間を積算リセットした場合は、そ の時点からの積算通話時間が表示されます。

直前诵話時間:

直前に発着信した音声電話、テレビ電話、 データ诵信の诵話・诵信時間

積算通話時間(音声):

音声電話で通話した積算時間

 積算诵話時間 (テレビ雷話):

テレビ電話で通話した積算時間

積算通話時間(データ):

データ诵信を行った積算時間

前回リセット日時(音声):

音声雷話の積算通話時間を前回リセットし た日時

前回リセット日時 (テレビ電話):

テレビ電話の積算通話時間を前回リセット

前回リセット日時(データ):

データ通信の積算通信時間を前回リセット した日時

積算诵話時間をリヤットする:

- ① 通話時間確認画面で 🔘 > 端末暗証番号を
- ② / ~ (4) ~ 「はい」を選択
 - ・通話時間画面に戻す: 四

通話料金を確認する

Mm 8 6 8 2 7 を押す

・以前に诵話料金を積算リセットした場合は、そ の時点からの積算通話料金が表示されます。

直前诵話料金(音声):

直前にかけた音声電話の通話料金

直前通話料金 (テレビ電話):

直前にかけたテレビ電話の通話料金

直前诵話料金(データ):

直前に行ったデータ通信の通信料金

看算诵話料金:

音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・ 通信料金の積算料金

前回リセット日時:

積算通話料金を前回リセットした日時

積算通話料金をリセットする:通話料金確認 画面でPIN2コードを入力 「はい」を 選択

おしらせ -

着もじの送信料金は含まれません。

直前通話料金の情報がない場合は、「*****YEN」と表示されます。

通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の 直前通話料金は、通話内のそれぞれの合計金額が表示されます。ただし、切り替え中は、料金は加算されません。

直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。

FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「*****YEN」と表示されます。

着信中や相手を呼び出している時間はカウントされ ません。

iモード通信、パケット通信、プッシュトーク通信の 通信時間や通信料金はカウントされません。iモード 利用料などの確認方法については、iモードご契約時 にお渡しする『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。

通話料金を自動でリセットする

通話料金自動リセット設定

毎月1日の0時に積算通話料金を自動リセット します。

お買い上げ時 OFF

1 Menu 8 6 8 2 4

② 端末暗証番号を入力▶ 1

・解除する:端末暗証番号を入力 2

PIN 2 コードを入力

おしらせ -

「ON」に設定しても、設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると設定は解除されます。 設定時の FOMA カードを差し込んでも設定は元の 状態に戻りません。

「ON」に設定しているときは、日付時刻設定で、翌 月以降へ日付時刻が変更されたときもリセットされ ます。

「ON」に設定し、1日の0時になったときに電源が入っていない場合や通話中の場合は、電源を入れたときや通話終了後にリセットされます。

「ON」に設定した場合、電源を入れたときに PIN2 コードの入力、日付時刻設定を行うときは端末暗証 番号の入力が必要です。

通話料金の上限を設定して知らせる

通話料金上限通知

通話料金の上限金額を設定し、積算通話料金が設定金額を超えると、アラームやアイコンで通知します.

・通話料金通知はあくまで目安であり、実際の通話 料金とは異なる場合があります。

お買い上げ時 OFF

1 Menu 8 6 8 2 2

2 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を選択して 設定 ▶ □ を押す

通話料金上限通知:

上限金額を超えたときに通知するかどうか を設定します。

料金上限(円):

料金の上限値を設定します(10円単位で10~100000円)。

通知方法:

アラームとアイコンで通知するか、アイコンのみで通知するかを設定します。

アラーム音:

通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定したときに、アラーム音をメロディから選択します。

・選択時にメロディを再生して確認するには P120

アラーム時間(秒):

通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定したときに、アラームを鳴らす時間を設定します(1~60秒)。

おしらせ •

通話中または通信中に設定した料金の上限を超える と、ディスプレイ上部に¥が表示されます。

通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定しているときは、通話または通信終了後、待受画面に戻るとアラームが鳴り、通話料金が上限を超えた旨のメッセージが表示されます。ただし、通常マナーモード中は、メッセージは表示されますが、アラームは鳴りません。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従って鳴ります。また、通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しているときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話や通信を行った場合、アラームは鳴らず、メッセージも表示されません。

アラームは、電話着信音量で設定した音量で鳴ります。

アラームが鳴っているときにキー操作を行ったり、 他の機能が起動するとアラームは止まります。また、 プロテクトキーロックの一時解除中は、FOMA端末 を閉じても止まります。

「ON」に設定後に異なるFOMAカードに差し替えた 場合でも設定は保持されます。

上限通知アイコンを消去する

上限通知アイコン消去

Men 8 6 8 2 3 > 端末暗証 番号を入力 🕨 「はい」を選択

電卓として使う

電卓

FOMA端末で四則演算(+、-、x、÷)ができ ます。

- ・最大8桁入力できます。
- ・スケジュールやメモ帳の入力欄から雷卓を利用 し、その結果を元の画面の入力欄に貼り付けるこ とができます。 ●P413

Menu 7 4

計算を行う



ダイヤルキー(0 ~ **回**)と()(+、-、 ×、÷)を使って計算 します。

- 入力した数字を1桁削除する:
- すべて削除する: 「クリア]
- ・小数点を入力する: ※
- ・表示中の数字の + と を切り替える: #

🤰 (🖲) を押す

計算結果が表示されます。

・「ワリア を押すと計算結果が削除されます。

計算結果をコピーする: Menu 🚺

- ・コピーした数値を貼り付ける: Menu 2
- ・記録できるのは1件のみで、新たにコピーす るか電源を切るまで記録されます。
- ・コピーした数値は、メモやメール作成画面 などの入力欄に何度でも貼り付けることが できます。また、メモやメール作成画面な どの入力欄から最大上位 8 桁の半角数字を コピーして、雷卓画面に貼り付けられます。
- ・電卓に貼り付けた数値に続けて数字を入力 することはできません。

おしらせ =

計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算す るとエラーとなり、「E」と表示されます。解除する には「グリア)を押します。小数点を含む数値が8桁を超 える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入 されます。

メモを作成する

最大50件登録できます。

Menu 7 2 > M

各項目を選択して設定▶□□を押す

種別アイコン:

種別アイコンを選択します。

・選択したアイコンがメモー覧画面やメモ 帳参照画面に表示されます。

メモ内容:

全角 1000 文字(半角 2000 文字) まで入 力できます。

・メモ内容を入力しないと登録できません。 期限:

メモの期限を設定するかどうかを選択しま

「あり」を選択したときは、日付欄を選択し、 期限を入力します。また、メモ一覧画面で完 了/未完了を切り替えられます。

・2050年12月31日まで設定できます。

おしらせ -

メモ帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして 保管してください。microSDメモリーカードを利用 して、メモを保存できます。 ●P333

メモを確認する

1 Menu 7 2

メモー覧が表示されます。メモー覧には、1行表示と2行表示があります。

1行表示

2 行表示



● 状態アイコン

🗹:完了

(訓):未完了(期限2日前以前)

(場):未完了(期限1日前または当日)

● :未完了(期限超過) 表示なし:期限なし

- ② 種別アイコン
- 3 メモ内容
- 4 期限

完了 / 未完了を切り替える: メモを選び □

1行表示 / 2行表示を切り替える: 🔄

特定の種別アイコンのメモのみ表示する(アイコン別表示モード): № 4 2 種別アイコンを選択

・全件表示に戻す: Menu 4 ▶ 1

ー すべて表示、完了のみ表示、未完了のみ表示 が選択できます。

メモを並べかえる: Menu **6** ► 各項目を設定

対象:並べ替えの方法を設定します。順序:データの並び順を設定します。

7 メモを選択

メモ帳参照画面が表示されます。

| ※七帳参照 (3/3) (3/3) (4/4) (4

 電話番号・メールアドレス・URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。

メモを編集する: 四

・以降の操作は「メモを作成する」操作2と同じです。 ◆P388

メモからメールを作成する: Men 5

おしらせ =

メモ帳参照画面でメモの「完了/未完了」を切り替える場合は 「全型を押し、「完了に変更」または「未完了に変更」を選択します。

メモー覧画面からメモを編集する場合はMenuを押し、「編集」を選択します。

メモー覧画面からメールを作成する場合は、メール の本文にするメモを選び № を押し、「メール作成」 を選択します。

メモからスケジュールを登録する

メモ帳の内容をスケジュール帳に登録するには、メモ帳のサブメニューから行う方法と、Date To 形式で記述したメモから登録する方法があります。

サブメニューからスケジュールに登録する

1 Men フロンメモを選択 Men 6

メモの内容はスケジュールの項目へ、以下のよう に登録されます。

メモ内容:要約・メモへ登録されます。全角300

文字(半角600文字)まで登録され

ます。

期限:開始日時/終了日時に登録されます。

期限が設定されていない場合は、当日

の日付が登録されます。

・種別アイコン、完了 / 未完了アイコンは登録さ

れません。

Date To形式からスケジュールを登録する

Date To 形式とは、次の形式の文字列で構成されます。項目はすべて必須です。



開始年月日 開始時刻 終了年月日 2007/05/20 10:00 ~ 2007/05/20

11:00 ミーティング✔

終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

- ・ は半角の空白を示します。画面には表示されません。
- ・年月日と時刻は半角文字で入力してください。内容 は全角100文字(半角200文字)まで入力できま す。最大文字数を超えた文字は削除されます。
- 年は西暦、時刻は24時間制です。月や日が1~9 のときや、時や分が0~9のときは前の0は省略できます。

1 Men フロン Date To 形式で記述してあるメモを選択

Date To形式の記述を選択 スケジュー ルを登録



おしらせ =

メモー覧画面からスケジュールを作成する場合はス ケジュールに登録するメモを選びMenuを押し、「スケ ジュール作成」を選択します。

メモを削除する

Menu 7 2

メモを選ぶ▶№ 3 1 ▶ 「はい」を 選択

複数削除する: Men 3 2 ▶ メモを選択 ▶

全件削除する: 🖳 🖪 🔳 端末暗証番号 を入力>「はい」を選択

完了メモを削除する: Mem 3 4 > 「はい」 を選択

おしらせ =


メモ帳参照画面からメモを1件削除する場合は、削 除するメモを選び「トート」で押し、「削除」を選択します。

電子辞典を利用する

- ・電子辞典には、次の辞典が登録されています。
 - 明鏡モバイル国語辞典
 - G モバイル和英辞典
 - G モバイル英和辞典
- ・検索履歴からも検索できます。検索履歴は最大 20件記録されます。20件を超えた場合は、一番 古い履歴に上書きされます。
- 凡例についてはマイドキュメントのPDFの「プリ インストール」フォルダに保存されている「辞典 機能」を参照してください。 ●P354
- 例 明鏡モバイル国語辞典で「修める」を調べるとき Men 7 5 ▶ 「明鏡モバイル国語辞 典」を選択

入力欄を選択▶「おさめる」を入力

検索結果が表示されます。

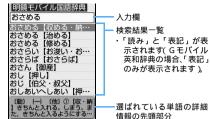

- ・入力文字は、全角20文字(半角40文字)まで です。
- 検索結果の単語を選んでいるときに、他の単語 を入力するときは「印を押します。
- 見出し語が長い場合は、途中までしか表示され ません。
- ・単語によっては正しく検索できない場合があ ります。



- 検索履歴が複数 ページあるとき は、ᠻうでページ を切り替えられ
- ます。
- い」を選択
- ・複数削除する: Menu 2 > 単語を選択 > 印 「はい」を選択
- ・全件削除する: Men 3 > 端末暗証番号を 入力>「はい」を選択

別の辞典で検索する: Men 2 > 別の辞典を 選択 > 検索

「おさめる【修める】」を選択

・ その・でページを切り替えられます。

🖊 詳細情報を確認

| 【修める】 | |
|------------------|---|
| ②学問・技芸/ | T |
| で,目分のも(
修得する。 | ט |
| | 【修める】
心や行いを正し
②学問・技芸が
で、自分のもの
修得する。 |

- 検索画面に戻る:(♥)
- ・前後の見出し語の詳 細情報: (0)

コピーする: 1 Menu

- ② コピーする範囲の開始位置を選択 > 終了位 置を選択
 - ・全文を選択する場合は 🔤 を押します。
 - ・開始位置を指定し直すときは グリア を押し
 - ・開始位置指定後にMeml、CDDを押すとカー ソルが文頭、文末に移動します。

おしらせ -

詳細画面から別の辞典で検索する場合は、Memlを押し、「別の辞典で検索」を選択します。

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた スイッチ付イヤホンマイク

イヤホンマイク端子に別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク(平型ステレオイヤホンセット含む)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりできます。

- ・平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押してもテレビ電話の発信やブッシュトークの操作はできません。
- ・イヤホンジャック変換アダプタP001(別売)を 使うと、従来のイヤホンマイクを使うことができ ます。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクなどをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、 平型スイッチ付イヤホンマイクなどの接続プラグを 差し込んでください。◆P25

- ・平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードを FOMA端末に巻き付けないでください。電波の受 信レベルが低下する場合があります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードを FOMAアンテナに近づけると、ノイズが入ること があります。
- ・プラグは確実に差し込んでください。途中で止 まっていると音が聞こえない場合があります。

スイッチを押して音声電話をかける

電話番号をイヤホンスイッチ設定で設定した電話帳のメモリ番号に登録しておくと、平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押すだけで音声電話をかけられます。

「ピピッ」と音がするまで、スイッチを 1 秒以上押す

イヤホンスイッチ設定で設定したメモリ番号の 1 件目に登録されている電話番号に音声電話が かかります。

2 通話が終わったら、「ピッ」と音がする までスイッチを1秒以上押す

おしらせ =

イヤホンスイッチ設定で設定したメモリ番号にシークレット属性を設定した場合は、シークレットモードに設定してから、操作してください。

キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合でも、通話中に第三者の電話番号を入力し、スイッチを押しても電話はかけられません。スイッチを押すと、通話が終了しますのでご注意ください。 FOMA端末とmicroSDメモリーカード間でデータを移動またはコピーしている場合は、スイッチを押しても電話をかけられません。

スイッチを押して電話を受ける

- 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す
- 2 通話が終わったら、「ピッ」と音がする までスイッチを1秒以上押す

おしらせ -

テレビ電話を受けた場合、自画像が送信されます。 平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話中にFOMA端末を閉じた場合の動作は◆P67キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。

イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する イヤホンスイッチ設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して電話をかけるときの相手をFOMA端末電話帳のメモリ番号で設定します。

お買い上げ時 OFF

- 1 Menu 8 4 4 3
- 🤈 イヤホンスイッチ設定欄を選択▶ 🚺



・解除する: **| | | |** | | | | |

- 🤾 電話帳メモリ番号欄を選択
- ⚠ 相手を選択 ▶ □ を押す

おしらせ •

本機能で設定しているメモリ番号の電話帳データを 削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳 データで上書きしたりすると、本機能は解除されま す。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

オート着信機能設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続している とき、かかってきた電話を自動的に受けるかどうか を設定します。

音声電話やテレビ電話を自動的に受けると、接続し たイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

- ・通話中の着信は、本機能が設定されていても動作 しません。
- ・公共モード(ドライブモード)中は、本機能は動 作しません。
- ・プッシュトークを自動着信するには●P96

お買い上げ時 OFF

Menu 8 4 4 2

? 自動着信機能欄を選択▶□

・解除する: 2 > 回

2 自動着信機能時間(秒)欄を選択▶自動 着信するまでの時間を入力(0~120秒) ▶ □ を押す

おしらせ =

テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話 画像選択で設定した代替画像を送信し、自動的にテ レビ雷話を開始します。

本機能と伝言メモ、留守番電話サービス、転送でん わサービスのいずれかを同時に設定している場合、 設定した呼出時間により、優先順位が異なります。

オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモ の応答時間は、同じ時間に設定できません。

自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以 内に設定すると、電話帳に登録していない相手から 雷話がかかってきた場合は、オート着信機能は動作 しません。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホン切替設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したとき に、着信音をイヤホンからのみ鳴らすように設定し ます。

お買い上げ時(イヤホンのみ

Menu 8 4 4 1

2を押す

・イヤホンとスピーカーの両方から着信音を鳴 らす: 🔳

おしらせ =

「イヤホンのみ」に設定した場合でも、着信音の開始 から約20秒経過しても電話に出なかったり、プッ シュトークに応答しないと、スピーカーからも着信 音が鳴ります。

イヤホンマイクから音声を伝える

イヤホンマイク設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したとき に、自分の声をイヤホンマイクから伝えるように設 定します。

お買い上げ時 イヤホンマイク

Menu 8 4 4 4

2 を押す

FOMA端末の送話口から音声を伝える: 1

おしらせ =

平型スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されてい ないときは、本設定に関わらず、FOMA端末の送話 口から音声が伝わります。

電源を入れたときの起動時間を短縮す る クイック起動設定

お買い上げ時 ON

Menul 8 6 5

解除する: 2

おしらせ -

- 「ON」に設定していても、次の場合は通常の起動時 間がかかります。
- ・ 電池残量が2以下のとき
- ・電池パックを取り付け直したとき
- ・電源を切ってから24時間が経過したとき また、待受画面以外で電源を切ったときや、電源を 入れた直後の 画 が表示されている間に電源を切っ たときも、通常の起動時間がかかる場合があります。

各種機能の設定状況を確認する

設定状況確認

PIMロック中は、ロックされている項目の設定状況が「---」で表示されます。

1 Menu 8 6 8 4

🤈 🛟 で各種設定状況を確認

・ ○ で画面が切り替わります。

各種機能の設定をリセットする

各種設定リセット

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。「メニュー一覧」に記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
 - ・基本設定を選択したとき: マナーモード、公共モード(ドライブモード)、 上限通知アイコン、顔文字の入力履歴、絵文字・ 記号の入力履歴
 - ・フルブラウザ設定を選択したとき:Cookie 情報、ポインターモード、ピューポジション設定、文字列検索の設定
 - ・変換学習データを選択したとき: 入力予測機能で登録されたデータ

Menu 8 6 8 6

🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択



🧣 🎞 ▶「はい」を選択

おしらせ -

iモード設定をリセットした場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で②▽▽ を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

登録データを一括して削除する

データー括削除

登録されているデータを削除し、各種機能の設定 内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・保護したデータも削除されます。
- データー括削除を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、データー括削除できないことがあります。
- ・お買い上げ時に登録されている次のデータは削 除されます。
 - Gガイド番組表リモコン、ケータイクレジット「iD (アイディ)」、「DCMX」クレジットアプリ以外の i アプリ
 - キャラ雷
 - ・データBOX内の「デコメピクチャ」「デコメ絵 文字」「アイテム」フォルダ内の画像
 - ・マチキャラ・
 - ・きせかえツール
- ・保存・登録した次のデータは削除されます。・着もじメッセージ(送信メッセージ履歴含む)
 - ・メールテンプレート・メールグループ
 - ・ブックマーク ・URL入力
 - ・URL履歴 ・画面メモ
 - ・ラストURL
 - ・ i チャネル (受信した情報)
 - ・iアプリ・iアプリの履歴表示
 - ・電話帳データ(プッシュトーク電話帳含む)
 - ・電話帳お預かりサービスの電話帳通信履歴
 - ・着信履歴 ・リダイヤル
 - ・音声メモ
 - ・バーコードリーダーで読み取ったデータ
- ・トルカ
- ・メモ帳
- ・通話時間
- ・単語・定型文
- ・USSD登録 ・応答メッセージ登録
- 自局番号(自局電話番号以外)
- ・辞典の検索履歴
- 作成したフォルダ・アルバム
- ・メッセージR/F ・iモードメール
- ・チャットメール ・SMS
- ・伝言メモ(録音した応答ガイダンス含む)
- ・データBOX内の「プリインストール」「メール 添付メロディ」フォルダ以外のデータ
- ・ダウンロード辞書 ・スケジュール
- ・ICカードロック設定の音声データ
- ・マチキャラ・きせかえツール
- ・オリジナル証明書 ・チャンネルリスト
- ・放送用保存領域 ・テレビリンク
- ・視聴予約スケジュール
- 各種設定リセットの対象となる機能 ¹ と次の機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。
 - ・メール振り分け設定
- ・伝言メモ設定
 - ・チャットメール画面から行う設定
- ・静止画撮影・動画撮影

- ・サウンドレコーダー ・端末暗証番号
- ・プライバシーモード設定 ・日付時刻設定
- ・テレビ雷話使用機器設定
- ・通話料金自動リセット設定
- 通話中着信動作選択
- ・メニュー設定
- ・変更したフォルダ名 ・カスタムメニュー
- ブックマークのツータッチサイト登録
- iアプリのソフト一覧から行う設定
- ・雷話帳から行う設定
- ・電話帳お預かりサービスの送信設定
- ・スケジュール帳から行う設定
- ・マイピクチャ・i モーション・メロディ・キャ ラ電・PDFの動作設定
- ・赤外線通信のデータ送受信設定
- ・ミュージックプレイヤーの動作設定
- ・目覚まし
- ・ソフトウェア更新(予約更新)
 - 1:送達通知を除くSMS設定とCA証明書1~ 11を除く証明書管理は戻りません。

1 № 8 6 8 7 端末暗証番号 を入力〉「はい」を選択

再起動中にデーター括削除されます。

おしらせ -

次のデータは削除されません。また、お買い上げ時 の設定に戻せません。

- おサイフケータイ対応iアプリとその関連データ
- ・FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存・ 登録・設定されているデータ
- ・パソコンから設定したデータ通信の設定

削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約 1分程度かかるときがあります。途中で電源を切ら ないようご注意ください。

データー括削除を行った場合、待受画面に i チャネ ルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、 情報が自動更新されるか、待受画面で「グリア」を押して チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、 待受画面にテロップ表示されるようになります。

お買い上げ時に登録されているデータ・iアプリを 削除した場合は、i モードサイト「My D-style」か らダウンロードできます(◆P426)。 ダウンロード には別途パケット通信料がかかります。

ネットワークサービス

FOMA端末から利用できるネットワークサービス

| ネットワー | クサービス | 396 |
|----------------------------|----------|-----|
| 留守番電話サービスを利用する | 留守番電話 | 396 |
| キャッチホンを利用するキ | ャッチホン | 397 |
| 転送でんわサービスを利用する | 転送でんわ | 398 |
| 迷惑電話ストップサービスを利用する迷惑電話ストッ | プサービス | 398 |
| 番号通知お願いサービスを利用する番号通知お願 | いサービス | 399 |
| デュアルネットワークサービスを利用するデュアルネ | ットワーク | 399 |
| ガイダンスを日本語と英語で切り替える英語 | ガイダンス | 399 |
| サービスダイヤルを利用するサービ | スダイヤル | 399 |
| 通話中に電話がかかってきたときの応対を設定する | | 400 |
| 遠隔操作を設定する | 遠隔操作 | 400 |
| マルチナンバーを利用するマル | チナンバー | 401 |
| OFFICEEDを利用する | OFFICEED | 402 |
| 新しいネットワークサービスを登録する追加サービス(U | SSD登録) | 402 |

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

FOMA端末から利用できるネット ワークサービス キットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法については、以下の 表の参照先をご覧ください。

| サービス名 | 申し込み | 月額
使用料 | 参照 |
|--------------------|------|-----------|------|
| 留守番電話サービス | 必要 | 有料 | P396 |
| キャッチホン | 必要 | 有料 | P397 |
| 転送でんわサービス | 必要 | 無料 | P398 |
| 迷惑電話ストップ サービス | 必要 | 無料 | P398 |
| 番号通知お願い サービス | 不要 | 無料 | P399 |
| デュアルネット
ワークサービス | 必要 | 有料 | P399 |
| 英語ガイダンス | 不要 | 無料 | P399 |
| マルチナンバー | 必要 | 有料 | P401 |
| 公共モード
(ドライブモード) | 不要 | 無料 | P72 |
| 公共モード (電源OFF) | 不要 | 無料 | P74 |
| OFFICEED | 必要 | 有料 | P402 |

- ・サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- ・詳しくは『ご利用ガイドブック (ネットワーク サービス編)』をご覧ください。
- ・お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。
- ・「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。 ご不明な点はドコモの法人向けサイト(http:// www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

留守番電話サービスを利用する

留守番電話

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお応えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ・伝言メモ(◆P75)を同時に設定しているとき、 留守番電話サービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼 出時間を短く設定してください。
- ・留守番電話サービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には「不在着信」として記録され、 (401)(数字は件数)が待受画面に表示されます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ 1:サービスを開始に設定する

ステップ 2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録

#早/七十:+

画する

ステップ 3: 伝言メッセージを再生する

操作方法

1 Menu 8 7 1

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|----------|---|
| 留守番サービス | 【】【】▶「はい」を選択▶「はい」を |
| 開始 | 選択 ア出時間を入力(0~120秒) |
| 留守番呼出時間 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 設定 | を入力(0~120秒) |
| 留守番サービス | □□3▶「はい」を選択 |
| 停止 | [] |
| 留守番設定確認 | 【1】 4】 ► 「はい」を選択サブメニューから設定を変更できま |
| | す。 |
| | サービスを開始する: Menu 🚺 |
| | サービスを停止する: 🖳 🔼 |
| | 呼出時間を変更する: 🎮 🖪 |
| 留守番メッセー | 新しい伝言メッセージがあると待受画面 |
| ジ再生 | に (回り) (数字は件数)が表示されます。
「「「5」 「はい」を選択 ▶ 音声ガイ |
| | L J L 3 |
| 留守番サービス | 「┃ |
| 設定 | ダンスの指示に従う |
| メッセージ問合 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| t | 新しい伝言メッセージがあると待受画面 |
| | に 🔤 🗓 (数字は件数)が表示されます。 |
| 件数増加鳴動設 | 相手が新しい伝言メッセージを残した |
| お買い上げ時 | 場合やメッセージ問合せを行ったとき
に伝言メッセージの件数が増えていた |
| 件数通知音:ON | 場合は、通知音が鳴るようにします。 |
| 通知メロディ: | ① [2] 一件数通知音欄を選択 |
| メール・メロディ | 2 1 |
| В | ・鳴らさないとき: 2 ▶操作④に |
| | しませる |
| | 選択>メロディを選択 |
| | 4 M |
| 着信通知開始 | 電源が入っていないときや圏外のとき |
| | に着信があった場合、再び電源が入った |
| | ときや圏内になったときに着信があったことをSMSでお知らせします。 |
| | 3 / ▶ 「はい」を選択▶ 「はい」/ |
| | 「いいえ」を選択 |
| | 「はい」: 発信者番号通知の着信のみ通 |
| | 知します。
「いいえ」: すべての着信を通知します。 |
| 着信通知停止 | 3 2 ► 「はい」を選択 |
| 着信通知開始設 | 3 3 「はい」を選択 |
| 定確認 | Land Land |
| | I . |

| 項目 | 操作方法 |
|------|--|
| 表示消去 | 4 ► 「はい」を選択
伝言メッセージの件数を示すアイコン
が消えます。 |

おしらせ -

新しい伝言メッセージがあるときは、待受画面から すばやく再生できます。 ●P34

留守番雷話サービスは、32Kによるテレビ雷話には 対応していません。

表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生す るときにガイダンスで案内する件数です。保存した 伝言メッセージの件数は含まれません。

テレビ電話で留守番電話サービスを利用するには、 音声電話で「1412」をダイヤルしてください。 テレビ電話でキャラ電を送信中に留守番電話サービ スセンターに接続された場合は、サブメニューから DTMF送信に切り替えて操作してください。 ◆P52

テレビ電話で新しい伝言メッセージをお預かりした ときはSMSでお知らせします。

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中 着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新 しい電話に出ることができるサービスです。

また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様 の方から別の相手へ電話をかけることもできま す。

キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話 中着信動作選択(●P400)を「通常着信」に設 定してください。他の設定になっている場合は、 キャッチホンを開始に設定しても音声通話中に かかってきた音声電話に応答することはできま せん。

Menu 8 7 2 1

以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|------------|------------|
| キャッチホン開始 | ┃┃┣「はい」を選択 |
| キャッチホン停止 | □□「はい」を選択 |
| キャッチホン設定確認 | 3 「はい」を選択 |

通話を保留にして、かかってきた電話に出る

通話中に

最初の相手との诵話が保留になり、後からかかっ てきた電話に出られます。

- ・「マルチ接続中」と表示されます。
- ・通話相手を切り替える: 歩
- ・(き)を押すと現在通話中の相手も保留にできま す。再度(音)を押すと解除されます。
- ・保留中の通話を終わらせる:キャッチホン中 (マルチ接続中)にMenu I

一方の相手との通話が終わったら 😩 を 押す

通話が終了し、着信音が鳴ります。

・保留中の相手との通話を再開する: 🚄

通話を終わらせて、かかってきた電話に出る

通話中に含

かかってきた電話の着信音が鳴ります。

を押す

新しくかかってきた雷話と通話できます。

通話を保留にして、別の相手に電話をかける

通話中に電話番号を入力

・電話番号入力の代わりに、のを押すと着信履歴 から、〇を押すとリダイヤルから、「口を押す と電話帳から相手を選ぶことができます。

新しくかけた相手と通話できます。お話し中の通 話は自動的に保留になります。

- 「マルチ接続中」と表示されます。
- ・通話相手を切り替える: ➡
- (き)を押すと現在通話中の相手も保留にできま す。再度(**)を押すと解除されます。
- ・保留中の通話を終わらせる:キャッチホン中 (マルチ接続中)に 🔤 🚺

新しくかけた相手との通話が終わった らるを押す

通話が終了し、着信音が鳴ります。

・保留中の相手との通話を再開する: 🚄

おしらせ =

マルチ接続中に別の雷話がかかってきても受けられ ません。着信履歴には不在着信として残ります。

転送でんわサービスを利用する

転送でんわ

電波が届かない所にいるとき、電源が入っていな いとき、設定した呼出時間内に応答がなかったと きなどに、音声電話 / テレビ電話を転送するサー ビスです。

- ・伝言メモ(♥P75)を同時に設定しているとき、 転送でんわサービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼 出時間を短く設定してください。
- ・転送でんわサービスを開始に設定しているとき に、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答し なかった場合には、着信履歴には「不在着信」と して記録され、 数字は件数)が待受画面 に表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ 1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ 2:転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ 3:お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ **4**:電話に出ないと自動的に指定した転送

先に転送される

操作方法

Menu 8 7 2 2

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|----------------|---|
| 転送サービス 開始 | 「」 「はい」を選択 ▼「はい」を選択 ▼ 転送先電話番号を入力(26桁まで) ▼ 回 ▼「はい」を選択 ▼ 呼出時間を入力(0~120秒) ・ 電話番号の入力欄を選択する前に、 を押すと電話帳から、 回 を押すとりダイヤルから、 全を押すと着信履歴から電話番号を設定できます。 |
| 転送サービス
停止 | ②▶「はい」を選択 |
| 転送先変更 | 3 ▶ 転送先電話番号を入力 ▶ 回 ▶ 「はい」を選択 |
| 転送先通話中
時設定 | 転送先が通話中のとき留守番電話サービスで対応するように設定します。
【4】▶「はい」を選択
・解除するとき:「いいえ」を選択 |
| 転送サービス
設定確認 | 5 ▶「はい」を選択 |

転送ガイダンスの有・無を設定する

□ 4 2 9 4 音声ガイダン スの指示に従う

迷惑電話ストップサービスを利用する 迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないよ うに登録することができます。着信拒否登録する と、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイ ダンスで応答します。

・着信拒否登録した電話番号から電話がかかって きても、着信音は鳴りません。また、着信履歴に も記録されません。

Menu 8 7 6 3

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|-----------------|--|
| 迷惑電話着信
拒否登録 | 最後に着信応答した電話番号を着信拒否
登録します。不在着信など通話していない
場合は登録の対象になりません。 |
| 電話番号指定拒否登録 | ② 「はい」を選択 ▼電話番号を入力(22桁まで) ▶ □ 「はい」を選択
・電話番号の入力欄を選択する前に、 № を押すと電話帳から、 回を押すとリダイヤルから、 ♪ を押すと着信履歴から電話番号を設定できます。 |
| 迷惑電話全登
録削除 | 3 ▶「はい」を選択 |
| 迷惑電話 1 登
録削除 | 最後に登録した電話番号を1件削除します。
同様の操作を繰り返し行うことにより、最
後に登録した順より1件ずつ削除すること
ができます。
4 > 「はい」を選択 |
| 拒否登録件数
確認 | 5 ▶「はい」を選択 |

番号通知お願いサービスを利用する

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話 / テレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

1 Menu 8 7 4 2

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|--------|------------|
| 番号通知開始 | 【】▶「はい」を選択 |
| 番号通知停止 | □□「はい」を選択 |
| 番号通知確認 | 3 「はい」を選択 |

デュアルネットワークサービスを利用 する デュアルネットワーク

お使いになっている FOMA 端末の電話番号で mova 端末をご利用いただけます。FOMA と movaのサービスエリアに応じた使い分けが可能 です。

- ・FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

mova端末を使えるようにする

- 1 mova端末で「1540」をダイヤル
- 7 ガイダンスに従って操作

FOMA端末を使えるようにする

mova端末に切り替えていたデュアルネットワーク サービスを、FOMA端末に切り替える操作です。

1 Menu 8 7 6 5

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|--------------------|-----------------------------|
| デュアルネットワーク
切替 | 「」 「はい」を選択 ▶ ネット ワーク暗証番号を入力 |
| デュアルネットワーク
状態確認 | 2▶「はい」を選択 |

ガイダンスを日本語と英語で切り替える 英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワーク サービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声 ガイダンスを英語に設定することができます。

1 Menu 8 7 6 4

🤈 以下の操作を行う

| _ | |
|---------------|-----------|
| 項目 | 操作方法 |
| ガイダンス
設定 | ① |
| ガイダンス
設定確認 | 2▶「はい」を選択 |
| | |

サービスダイヤルを利用する

サービスダイヤル

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

・お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

1 Menu 8 7 6 6

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|------------|---|
| t | □□ 「はい」を選択
故障お問い合わせ先に電話がかかりま
す。 |
| ドコモ総合案内・受付 | [2] ▶「はい」を選択
総合お問い合わせ先に電話がかかりま
す。 |

通話中に電話がかかってきたときの応 対を設定する

留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッ チホンをご契約されているお客様の通話中にか かってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデー 夕通信にどのように対応するかを設定できます。

- ・本機能を「通常着信」または「留守番電話」に設 定している場合、通話中に64Kデータ通信の着信 があったときは、本機能は動作しません。
- ・本機能を「通常着信」に設定している場合、通話 中にテレビ電話がかかってきたときは、本機能は 動作しません。
- ・留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッ チホンが未契約の場合は、通話中にかかってきた 着信に応答できません。
- ・通話中着信動作選択を利用するには、通話中着信 設定を開始に設定してください。

Menu 8 7 6

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|---------|---|
| 通話中着信動作 | 通話中に電話がかかってきたときの対 |
| 選択 | 応方法を設定します。 |
| お買い上げ時 | 9 1 ~ 4 |
| 通常着信 | 通常着信: |
| | キャッチホンを開始に設定している |
| | ときは、キャッチホンが動作します。 |
| | キャッチホンを停止に設定している |
| | ときは、次のいずれかの操作が行えま |
| | す。 |
| | ・音声通話または 6 4 K データ通信を |
| | 終了し、音声電話に応答できます。 |
| | ・音声通話中にかかってきた音声電 |
| | 話をサブメニューから留守番電話 |
| | サービスや転送でんわサービスへ |
| | 接続、または着信拒否できます。 |
| | ・留守番電話サービスや転送でんわ |
| | サービスを開始に設定していると |
| | きは、各サービスが動作します。 |
| | 留守番電話: |
| | 通話中にかかってきた音声電話また |
| | はテレビ電話に留守番電話サービス
で応答します。 |
| | |
| | 転送でんわ:
 通話中にかかってきた音声電話、テレ |
| | 週間中にかかってきた百戸竜間、テレ
 ビ電話、または64Kデータ通信を転 |
| | C電前、または 04 K データ通信を転 送します。 |
| | - MART |
| | 信の着信があった場合は転送され |
| | 信の有信がありた場合は転送され
ません。 |
| | ません。
 着信拒否: |
| | 毎日55日・
 通話中にかかってきた音声電話、テレ |
| | ビ雷話、または64Kデータ诵信を着 |
| | し宅叫、みたはりサバノ ノ地店で有 |

| 項目 | 操作方法 |
|---------------|---|
| 通話中着信設定
開始 | 通話中着信動作選択で設定した対応方法を有効にします。
图 い い 」を選択 |
| 通話中着信設定
停止 | 82 「はい」を選択 |
| 通話中着信設定
確認 | 83 ▶ 「はい」を選択 |

おしらせ -

通話中着信動作がいずれの設定の場合でも、着信履 歴に記録されます。

遠隔操作を設定する

遠隔操作

留守番電話サービスや転送でんわサービスなど を、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの 携帯雷話などから操作できるようにします。

Menu (8 (7 (6 (2)

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|----------|------------|
| 遠隔操作開始 | 【】▶「はい」を選択 |
| 遠隔操作停止 | □□「はい」を選択 |
| 遠隔操作設定確認 | 3 ▶「はい」を選択 |

信拒否します。

マルチナンパーを利用する

マルチナンバー

FOMA 端末の電話番号として基本契約番号の他 に、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を 追加してご利用いただけます。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA 端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、 電話番号など)が消去されることがあります。こ のような場合は、再度登録を行ってください。
- ・発信中 / 着信中の画面には、マルチナンバー(基 本契約番号 / 付加番号 1 / 付加番号 2) に対応し た名称が表示されます。
- ・リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の 発信や着信したマルチナンバーが表示され、この 番号で発信します。

Menu 8 7 6 7

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|---|--|
| 通常発信番号
設定 | 通常発信番号設定を切り替えると、設定
した番号で電話をかけられます。 |
| 通常発信番号
設定確認 | ②▶「はい」を選択 |
| 電話番号設定
お買い上げ時
基本契約番号:
基本契約番号/
自局電番号/
付加番号1:付加番号1:付加番号2:付加番号2:付加番号2:大登録
マルチナンパー
発信:無効 | マルチナンバー契約済み電話番号の設定をします。 ③ 】 各項目を選択して設定 】 名称: 付加番号1/付加番号2ごとに設定できます(全角10文字(半角20文字)まで)。基本契約番号の名称は、自局番号で設定した名前が表示されます。電話番号: 製済みの付加番号1/付加番号2を設定します。 マルチナンバー発信: 「有効」に設定すると、電話をかけるときに、サブメニューから相手に通知する番号を選べます。 |
| 着信設定
お買い上げ時
OFF | 付加番号ごとに着信音などを設定します。 【4】 【 |

相手に通知する番号を選んで発信する

雷話をかけるときに、相手に通知する番号を選べま

・雷話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」に 設定すると、マルチナンバーを選択できません。

電話番号を入力 | Menu 4

- リダイヤルから発信する: 」 リダイヤルか ら相手を選ぶ Menu 3
- ・ 着信履歴から発信する: 〇 > 着信履歴から相 手を選ぶ Menu 3



おしらせ -

リダイヤルには、発信時に通知したマルチナンバー に対応した名称が表示されます。

着信履歴には、着信したマルチナンバーに対応した 名称が表示されます。

リダイヤルや着信履歴から発信する場合、発信・着 信したときのマルチナンバーに対応した名称が表示 されていないときは、通常発信番号設定に従って発 信します。

OFFICEEDを利用する

OFFICEEDは指定されたIMCS(屋内基地局設備) で提供されるグループ内定額サービスです。ご利 用には別途お申し込みが必要となります。 詳細はドコモの法人向けサイト(http://www. docomo.biz/d/212/) をご確認ください。

Menu 8 7 5

🤈 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|--------------------------|---|
| エリア表示設定
お買い上げ時
OFF | OFFICEED エリア内にいるときに、待
受画面に岬畑 を表示するかどうかを設
定します。
~ |
| 圏外転送開始 | □□「はい」を選択 |
| 圈外転送停止 | 3 - 「はい」を選択 |
| 圈外転送設定確
認 | 4 > 「はい」を選択 |

新しいネットワークサービスを登録する

追加サービス (USSD登録)

ドコモから新しいネットワークサービスが追加 されたときに、そのサービスをメニューに登録し て利用します。

Menu 8 7 6 1

7 以下の操作を行う

| 項目 | 操作方法 |
|---------------|--|
| USSD登録 | 登録する: サービスを登録・変更する番号を選ぶ |
| | サービスを利用する: 「」 |
| | |
| 応答メッセー
ジ登録 | 追加したサービスを実行したときに、サービスセンターから返ってくるコードに対応したメッセージを登録します。登録したコードが応答として返ってきたときにこのメッセージが表示されます。 |
| | 登録する: ② |
| | 登録したメッセージを削除する: ② ▶ メッセージを選ぶ ▶ ㎞ 【】(全件削除するときは㎞ ②) ▶ 「はい」を選択 |

データ通信

| データ通信について | 404 |
|---------------------|-----|
| ご使用になる前に | 404 |
| データ通信の準備の流れ | 405 |
| ATコマンドについて | 406 |
| CD-ROMについて | 406 |
| ドコモケータイdatalinkのご紹介 | 406 |

データ通信について、詳しくは付属のCD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。PDF版「データ通信マニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン 6.0 以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内の Adobe Reader をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照願います。

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や 利用時の留意点について説明します。

- FOMA端末はFAX通信やRemote Wakeupには 対応していません。
- ・FOMA端末をドコモのPDA「musea」「sigmarion」「sigmarion」と接続してデータ通信を行えます。musea、sigmarionを利用する場合はアップデートが必要です。アップデートなどの詳細については、ドコモのホームページをご覧くださ
- ・本FOMA端末は、IP接続に対応しておりません。

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。 これらの通信は、付属のCD-ROMから関連ソフトを パソコンにインストールし、FOMA端末とパソコン

を接続して各種設定を行うと利用できます。

パケット诵信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大 384kbps、送信最大 64kbps の高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン ロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通 信料が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

64Kデータ通信は64kbpsの安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMA 64Kアクタ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

データ転送

電話帳やメール、ブックマークなどの各種データ を転送・交換する、課金が発生しない通信形態で す。

・赤外線通信 / iC通信でも、他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータ転送できます。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境 は、以下のとおりです。

| 項目 | 必要環境 |
|---------------------|---|
| パソコン本体 ¹ | PC/AT互換機 |
| OS ² | Windows 2000、XP(各日本語版) |
| 必要メモリ | Windows 2000:64MB以上
Windows XP:128MB以上 |
| ハードディスク容量 | 5MB以上の空き容量 |

- 1: USB ポート(USB 仕様 1.1/2.0 に準拠) が必要です。
- 2:OSアップグレードからの動作は保証対象外です。

おしらせ -

動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用やOSアップグレードによるお問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器について

FOMA 端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル(別売)またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)
- ・付属のCD-ROM「FOMA D903iTV用CD-ROM」

おしらせ =

USBケーブル ¹ は専用の「FOMA USB接続ケーブル」または「FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

1:本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で 説明しています。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

・ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaをご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要(有料)です。プロードバンド接続などに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、moperaは、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

・PIAFS などの PHS64K / 32K データ通信や DoPaのアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロパイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロパイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

FirstPass (ユーザー証明書)の認証を行う場合は付属の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをインストールし、設定してください。詳しくは付属の CD-ROM内の「簡易操作マニュアル(FirstPassManual.pdf)」をご覧ください。「簡易操作マニュアル(FirstPassManual.pdf)」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerのヘルプを参照願います。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- ・FOMA USB接続ケーブル (別売) を利用できるパ ソコンであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

管理者権限

Windows XP、2000 を使用するときに、OS のシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するプロパイダなどを識別する文字列。 mopera Uは「mopera.net」が、 mopera は「mopera.ne.jp」がAPNとなります。

cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先(APN)をFOMA端末へ書き込むときの登録番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」 cid3 には「mopera.net」が登録されています。 W-TCP

FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信 または 64K データ通信を利用する場合の準備は 次のような流れになります。 通信設定ファイルのインストール
パソコンとFOMA端末の接続
通信設定ファイルの確認

FOMA PC設定ソフトのインストール

(かんたん設定)
パケット通信設定

(かんたん設定)
64Kデータ通信設定

通信実行

FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定

接続

通信設定ファイル (ドライバ)について

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信または 64Kデータ通信を行うには、付属のCD-ROMから通 信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC**設定ソフトについて**

付属のCD-ROMから FOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末とパソコンを接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。

FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧ください。

CD-ROM について

取扱説明書付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「データ通信マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

収録ソフト / PDF

- D903iTV通信設定ファイル
- ・FOMA PC設定ソフト
- ・ドコモケータイdatalinkのご案内
- ・FirstPass PCソフト
- PDF版「データ通信マニュアル」/「Manual for Data Communication」
- ・ PDF版「区点コード一覧」/「 Kuten Code List 」
- · Adobe® Reader® 7.0
- ・ mopera Uのご案内
- ・ナップスター TMのご案内

警告画面が表示された場合

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい]をクリックしてください。

・画面は Windows XP を使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があ ります。



ドコモケータイ datalink のご紹介

「ドコモケータイ datalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記のページをご覧ください。また、付属の CD-ROM から下記のページへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。

また、インストール後の操作方法については、 ソフト内のヘルプをご覧ください。

なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になる には、別途FOMA USB接続ケーブルの購入が 必要となります。

文字入力

| 文字入力について | | 408 |
|----------------------|----------|-----|
| かな入力方式で文字を入力する | かな入力方式 | 409 |
| 定型文を登録する | 定型文登録 | 413 |
| 文字をコピー / 切り取りして貼り付ける | 文字コピー | 414 |
| 区点コードで入力する | 区点コード入力 | 414 |
| よく使う単語をあらかじめ登録する | | 414 |
| ダウンロードした辞書を使用する | ダウンロード辞書 | 415 |
| スロット入力方式で文字を入力する | スロット入力方式 | 415 |
| 入力方法を設定する | | 416 |

「区点コード一覧」について、付属の CD-ROM 内の PDF 版「区点コード一覧」をご覧ください。 PDF 版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン 6.0 以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM からインストールできます。

文字入力について

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入 力して活用する多くの機能があります。

・文字の入力方式には「かな入力方式」と「スロット 入力方式」があります。

かな入力方式は、1つのキーに複数の文字が割り当 ててあり、キーを押すたびに文字が切り替わりま す。**●**P430

スロット入力方式は、スロット入力ボードに表示さ れた文字から、入力文字を指定します。 ●P415

・入力方式によって、入力できる文字の種類は異な ります。

| ·) +1 =1 | ×:入力不可 | : 入力文字なし |
|-----------|---------------|----------------------------|
| . /\/// | X . /\//\/\PI | ・ハハメナなし |

| 入力方式 | かな入 | 力方式 | スロット | 入力方式 |
|-----------|-----|-----|------|------|
| 文字の種類 | 全角 | 半角 | 全角 | 半角 |
| ひらがな / 漢字 | | _ | | _ |
| カタカナ | | | × | |
| 英字 | | | × | |
| 数字 | | | × | |
| 記号 | | | | |
| 絵文字 | | _ | | _ |

- ・文字には「全角文字」と「半角文字」があります。 全角文字や全角の空白、改行は、半角文字2文字 分にカウントされます。半角文字では、濁点・半 濁点も1文字分にカウントされます。
- ・入力する文字の呼び出しかたがわからない場合 などは、区点コードで入力できます。
- ・入力できる漢字はJIS第一水準漢字・第二水準漢 字です。
- ・複雑な漢字は、一部変形または省略して表示され ます。
- 本書では最後に (き) を押す操作も含めて「入力す る」(操作文では「入力」)と表記しています。

文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、「全画面入力」と「インライン 入力」の2種類があります。

- ・入力欄によっては、どちらか一方しか利用できな い場合があります。
- ・貼り付けや定型文入力などで、入力可能な文字数 を超えた場合、超過分は削除されます。


全画面入力

入力欄を選び(^⑤)を押すと、入力エリアが全画面表示 されます。



インライン入力

入力欄を選び**〇**~**⑤**、**※**、**#**を押し、文字 を直接入力します。 (*)を押すと文字が確定します。

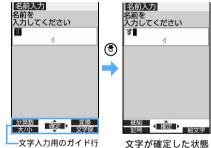

入力モードを切り替える

切らがな/漢字モードから全角英字モードに切り替えるとき


1 文字入力画面で 🗲

入力モード(現在の状態) 入力モード(選択途中の入力 モードが反転表示されます) 漢字:ひらがな/漢字 全計:全角カタカナ 1 漢 :ひらがな/漢字 ア : 全角カタカナ 1 全英:全角英字 1 全数:全角数字 1 A :全角英字 1 1 : 全角数字 1 半財:半角カタカナ アァ : 半角カタカナ 半英:半角英字 半数:半角数字 1 Aa:半角英字

1:スロット入力方式では切り替えできません。

12:半角数字 1

プまたは⊕で「Aa」を選ぶ

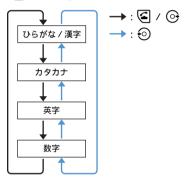

3 (🌣)で「A」選ぶ▶ 🕏 を押す

おしらせ =

文字入力画面によって切り替えられる入力モードが 異なります。

ひらがなしか入力できないときの入力モードは「全かな」と表示されます。

かな入力方式で文字を入力する

かな入力方式

文字を入力する

かな漢字変換

例 電話帳の登録で「企業」と入力するとき

🤈 「きぎょう」と入力



「き」: 2 を2回

「ぎ」: 2 を2回 😿

「ょ」: 8 を3回 🗲

「う」: 🔟 を3回

- ・キーを押し間違えたときは [クリア] を押して取り 消します。
- ・文字に「゛」「゜」を付ける:文字を入力▶【★】 たとえば、「ほ」を入力して【★】を押すと、押 すたびに「ぼ」「ぼ」「ほ」と切り替わります。 「゛」「゜」が付けられない文字のときは、「゛」 「゜」が全角で入力されます。
- ・ を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。

1つ前の文字に戻す:

文字入力直後に 図 を押すと 1 つ前の文字に 戻すことができます。押すたびに、通常の文字入力順とは逆の順に文字が切り替わります (例: ... 1 おえうい あ 1 ...)。ただし、濁点や半濁点を入力したとき や、大文字と小文字を切り替えたときは、切り替わりません。

ひらがなのまま確定する:

ひらがなを入力した状態で操作4に進みます。

カタカナや英数字などに変換する:

№ を押すと、カタカナ(全角/半角)や英字・数字(全角/半角)などの変換候補が表示されます。変換候補を選び操作4に進みます。

3 @




- ・予測変換候補が表示されていないときは、

 でもかな漢字変換されます。予測変換◆P411
- ・「ワリア を押すと、変換前の状態に戻ります。

変換候補を一覧表示する:

回を押しても目的の文字が表示されないときは、②またはもう一度 回を押すと変換候補が一覧表示されます。変換候補の一覧が複数ページあるときは、回を押すと次ページ、を押すと前ページに切り替わります。②で変換候補を選び③を押すか、各候補に割り当てられている番号のダイヤルキーを押して選択します。

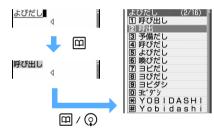

4 ③

文字が確定します。

・入力設定の入力予測を「ON」に設定している ときは、「閉じる」を選択します。

文字を挿入する:

(**) で挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

文字を削除する:

- ・カーソルが入力文字の途中にある場合 (例:ドコモ<mark>数</mark>郎)
 - 「グリア」を押すと、カーソル位置の1文字が 削除されます。
 - 「クリア」を1秒以上押すと、カーソル位置の 文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。
- ・カーソルが入力文字の末尾にある場合 (例:ドコモ太郎■)
 - ・ 勿別 を押すと、カーソルの左の 1 文字が 削除されます。
 - ・ ②②ア を 1 秒以上押すと、すべての入力文 字が削除されます。

改行する:

を押します。

・入力欄によっては改行できない場合があります

ϝ 🅞 を押す

文字入力が終了します。

おしらせ =

次の入力モードのときは、入力途中でキーを押さず に一定時間経過すると、自動カーソル機能によって カーソルが右に移動します。移動するまでの時間を 変更したり、自動カーソル機能を使わないように設 定できます。◆P416

- ・ひらがな/漢字
- ・全角/半角カタカナ
- ・全角/半角英字

自動カーソル機能によってカーソルが右に移動した 後でも次の操作ができます。

- ★ : 濁点 / 半濁点を付ける
- 🗗 : 大文字 / 小文字を切り替える
- ・ □ : 1 つ前の文字に戻す

複数の文節を一括変換する


・全角で24文字まで変換できます。

例「動物園に行きましょう。」と入力するとき

1 文字を入力 ▶ 四



全確定する: Menu

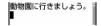

変換部分を確定する: (♥)



変換範囲を変更する: 👀



€のを押したとき

入力予測機能を使って文字を入力する

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する予測変換候補が一覧表示される機能です。

予測変換候補には、一度入力した単語が自動的に変換学習データとして登録されるので、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- ・次の単語や文字列が候補として表示されます。
 - 標準搭載の単語
 - ・かな漢字変換で入力した単語
 - ・ダウンロード辞書で変換入力した文字列
 - ・単語登録した文字列
- 予測変換は、ひらがな/漢字モードのみで利用できます。ただし、インライン入力、スロット入力方式の場合は予測変換できません。

1 文字を入力

予測変換候補が表示されます。



・1文字、2文字、3文字と文字を入力する たびに候補は絞り込まれます。

7 () で候補を選ぶ ► ()



・予測変換候補が選ばれているときは、次の操作ができます。

厨 / 図 :前ページ / 次ページ切り替え

四:かな漢字変換(予測変換候補は消えます)

3「閉じる」を選択

予測変換候補が消えます。

変換学習データをリセットする

予測変換候補に登録された変換学習データをリセットします。

1 № 8 6 2 3 端末暗証番号を入力 はい」を選択

顔文字・定型文を入力する

顔文字や、あらかじめ登録されている文、絵文字ことばを入力します。

- 例 顔文字を入力するとき
- 1 文字入力画面で Imp 「絵文字・記号・ 顔文字」を選択 ■ 3
 - ・定型文を入力する: Mem > 「定型文・区点・引用」を選択 > 「
- **)** []~9
 - ・定型文のとき: 🚺 ~ 🗾



- ・顔文字の入力履歴が 利用できるときは 「「」を選択できます。
- ・定型文を作成した場合は、「フ」を選択できます。
- 3 / 「 ~ 9、 O、 * 、 # のいず れかを押す



・定型文の内容を確認 する:定型文を選ぶ ▶四

・顔文字の入力履歴は最大 18 件まで表示されます。18件を超えると、古いものから順に消去されます。

おしらせ =

顔文字はひらがな / 漢字モードで読みを入力して変換できます。 ●P432

「定型文一覧」●P431

絵文字・記号を入力する

1 文字入力画面で 🕮

絵文字1の一覧が表示されます。



履歴表示エリア (絵文字1、絵文字2、全角 記号、半角記号の最初の ページにだけ表示されま す)

- ・回を押すと、絵文字2 絵文字D 絵文字1... と切り替わります。ただし、絵文字Dはメール 本文と署名編集の文字入力画面の場合のみ表示されます。
- ・半角記号を入力するには Pem を押して切り替えます。 さらに Pem を押すと全角記号に切り替わります。記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。
- ・ 昼 または 図 を押してページを切り替えられます。
- 一覧からの入力を終了する: [クリア]
- ・履歴表示エリアには絵文字(絵文字Dを除く)または記号が最大10文字まで表示されます。10文字を超えると、古いものから順に消去されます。
- 絵文字 D は、マイピクチャの「デコメ絵文字」 フォルダに保存されているときに表示されます。

🤈 絵文字・記号を選択

・ 絵文字Dを選択した場合は、絵文字Dの一覧が 閉じます。

おしらせ -

文字入力画面で mm を押し「絵文字・記号・顔文字」「絵文字」または「記号」を選択しても入力できます。

・絵文字や記号の一覧画面で を押すと、絵文字1と絵文字2、絵文字D(メール本文と署名編集の文字入力画面の場合のみ)または半角記号と全角記号を切り替えられます。

・絵文字 D 以外の絵文字や記号の一覧画面で 四 を 押すと履歴表示エリアの上に連続入力エリアが表示され、絵文字の場合は10文字まで、記号の場合は全角10文字(半角20文字)まで連続入力できます。 回 を押して確定します。ただし、絵文字 D は連続入力できず、選択するとすべての文字が確定します。また、次のかっこの左側(例:{)を1つだけ選択した場合は、右側のかっこ(例:})も自動的に入力されます。

() [] {} 「」()()[]{ } 《 》

一部の記号は、ひらがな/漢字モードで読みを入力 して変換できます。

| 読み | 入力できる記号 | |
|------|-----------|--|
| ぎりしあ | ギリシア文字 | |
| ろしあ | ロシア文字 | |
| すうじ | ① ~ ② 、 ~ | |
| けいせん | 罫線記号 | |
| きごう | 上記を除く全角記号 | |

絵文字は、ひらがな / 漢字モードで読みを入力して 変換できます。 ●P435

絵文字や記号は、赤外線通信などでデータ転送を 行った際、正しく表示されない場合があります。

プライバシーモード中でマイピクチャが「認証後に表示」に設定されている場合は、文字入力画面で 回を押してデコメ絵文字を表示してもダウンロードされたデコメ絵文字は表示されません。 お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字のみ表示されます。 ダウンロードされたデコメ絵文字も表示するには、

表飾選択画面で ■ を選択してプライバシーモード を一時解除してください。

メール本文に絵文字 D を挿入するとデコメールになります。

データを引用して文字を入力する

電話帳データや自局番号の登録内容、電卓の計算結果やバーコードリーダーで読み取ったデータの文字 列情報を引用して入力します。

・引用できない文字入力画面では、メニュー項目が 薄く表示されたり、メニュー項目自体が表示され ないため操作できません。

電話帳データの内容を引用する

- ・文字入力画面を全画面入力に切り替えて操作してください。
- ・電話帳の文字入力画面では、電話帳データを引用 できません。
- 1 文字入力画面で Imp | 「定型文・区点・引用」を選択 3 電話帳データを 選択

🤈 内容を選択

内容が長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、内容を選び回を押します。
 を押すと引用できます。

自局番号の内容を引用する

- ・自局番号の文字入力画面では、自局番号を引用できません。
- 1 文字入力画面で Imp 「定型文・区点・ 引用」を選択 ■ 4
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 自局番号の内容 を選択

| 自局番号選択 1/1 ② 携帯花子 勁 ケイタイパナコ ■ 090XXXXXXXX ■ docomotaro@△△.□□□.···

内容が長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、内容を選び回を押します。
 を押すと引用できます。

電卓の計算結果を引用する

- ・引用できるのは、スケジュール帳とメモ帳の文字 入力画面です。
- 1 文字入力画面で Mm ► 「定型文・区点・ 引用」を選択 ► 5
- **う** 計算を行う

 (●)を押す

バーコードリーダーの読み取りデータを 引用する

- ・引用できるのは、URL入力画面とiモード中また はフルブラウザ中の文字入力画面です。
- 1 文字入力画面で Imp 「定型文・区点・ 引用」を選択 ► 5
- 2 接写切替スイッチを ♥(接写)に切り替え、JANコードまたはQRコードを読み取る

🤰 🖲 を押す

読み取りデータの文字列が入力されます。

定型文を登録する

定型文登録

- 最大50件登録できます。
- 1 Menu 8 6 2 4 7
- 🤈「〈新しい定型文〉」を選択

定型文編集画面が表示されます。

- ・ 登録済みの定型文を修正する: 定型文を選択
- ・登録済みの定型文を確認する:定型文を選ぶ | 四 |
 - を押すと編集できます。

定型文を削除する:削除する定型文を選ぶ ▶ Mem ▶ 「はい」を選択

- 3 本文欄を選択 ▶ 定型文を入力(全角64 文字(半角128文字)まで)
- ⚠ 回を押す

定型文は「ユーザ作成」に登録されます。

・登録済みの定型文を修正したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、中止するときは「いいえ」を選択します。

おしらせ・

空白が含まれていた場合は、次の動作となります。

・空白のみ : 定型文として登録不可

・文字列の前後に空白 : 文字列の後の空白は無効 ・文字と文字の間に空白: 空白も有効

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

- 1 文字入力画面で Imp > 「単語・定型文登録」を選択 ➤ 2
- 7 開始位置を選ぶ▶ 🕏
 - ・全文を選択する: Men (♥) ▶ 操作4に進む
 - ・メール本文の入力画面で全文を選択する: ☑ ▶操作4に進む
- 3 終了位置を選ぶ▶ (🕏

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

- ・開始位置から文頭までを選択する: 🔤
- ・開始位置から文末までを選択する: □ (毫)

4 回を押す

おしらせ -

文字入力中に登録する操作を、文字が入力されてい ない場合に行うと、すぐに定型文編集画面が表示さ れます。

定型文が既に50件登録されている場合は、定型文登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データを削除するか、登録済みの定型文を修正してください。

上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります。

・空白のみ : 定型文として登録不可

・文字列の前後に空白 : 文字列のみ有効 ・文字と文字の間に空白: 空白も有効

文字をコピー / 切り取りして貼り付ける 文字コピー

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

コピーまたは切り取った文字は、新たにコピーまたは切り取りを行うか電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。

文字をコピー/切り取りする

- 例 文字をコピーするとき
- 1 文字入力画面で 🔤 🚺
 - ・文字を切り取る: Menu 2
 - ・メール本文の入力画面では 🔤 を押し、「コピー」/「切り取り」を選択します。
- 2 開始位置を選ぶ▶ 🕞
 - ・全文を選択する:Menu 🕞
 - ・メール本文の入力画面で全文を選択する: 🖾
- 3 終了位置を選ぶ▶ 🕏 を押す

選択した範囲の文字がコピーされます。

- ・開始位置から文頭までを選択する: 🔤
- ・開始位置から文末までを選択する: 🔘 🕏

文字を貼り付ける

・貼り付けたとき、編集中の文章が入力可能な文字 数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。 「はい」を選択すると、入力可能な文字数を超えない文字だけが貼り付けられます。

1 文字入力画面で、貼り付ける位置を選ぶ ▶ Menul 3 を押す

・メール本文の入力画面では Mem を押し、「貼り付け」を選択します。

おしらせ =

コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しないときは、貼り付けられません。たとえば、メールアドレス欄にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。

改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合は、改行が空白に置き換えられます。

区点コードで入力する

区点コード入力

区点コード一覧にある文字、数字、記号を4桁の 区点コードを使って入力します。

- ・「区点コード一覧」について、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。
- 例 「携」(区点コード 2340) を入力するとき
- 1 文字入力画面で Mm ► 「定型文・区点・ 引用」を選択 ► 2
- 2 4桁の区点コードを入力 (この場合は[2][3][4][0])

よく使う単語をあらかじめ登録する

単語登録

文字の変換のときに、登録した読みで簡単に呼び 出せます。

・最大200件登録できます。

1 Menu 8 6 2 1

🤈「<新しい単語>」を選択

- ・登録済みの単語を修正する:修正する単語を選択
- ・登録済みの単語を確認する:単語を選ぶ D (**)を押すと編集できます。

単語を削除する:

- ①削除する単語を選ぶ Menu
- ②「削除」を選択
 - ・全件削除する:「すべて削除」を選択

- 3 単語欄を選択 ▶ 登録する単語を入力(全 角12文字(半角24文字)まで)
- 4 読み欄を選択 ▶ 読みを入力(全角8文字まで)
 - ひらがなのみ入力できます。

┗ □を押す

・登録済みの単語を修正したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を選択します。元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

1 文字入力画面で Mem ➤ 「単語・定型文登 録」を選択 ➤ [7]

🤈 開始位置を選ぶ▶ 🕏

- ・全文を選択する: Menu (●) ▶ 操作4に進む
- ・メール本文の入力画面で全文を選択する: □ ▶操作4に進む

3 終了位置を選ぶ▶❸

選択した範囲の文字が単語欄に表示されます。

- ・開始位置から文頭までを選択する: 🔤 🕏
- ・開始位置から文末までを選択する: 四〇

⚠ 読みを入力して登録

・操作方法は「よく使う単語をあらかじめ登録する」の操作4以降と同じです。

おしらせ -

文字入力中に登録する操作を、文字が入力されてい ない場合に行うと、すぐに単語編集画面が表示され ます。

文字入力中に登録する場合、改行を含んだ文字列を 単語登録しようとすると、改行が空白に置き換えら れます。

読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が 入力されていた場合は、登録できません。

次の文字が読みの先頭にある場合は、登録できませ ん。

を、ん、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、つ、ゃ、ゅ、ょ、ゎ、 ー(長音)゛(濁点)゜(半濁点)

読みに空白は入力できますが、登録後に削除されま す。

同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。

単語が既に200件登録されている場合は、単語登録の単語一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から単語を削除するか、登録済みの単語を修正してください。

ダウンロードした辞書を使用する

ダウンロード辞書

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を文字変換用に使用できるようにします。

- ・最大5件の辞書を使用できます。
- ・辞書のダウンロード方法●P196

1 № 8 6 2 2 使用する辞書を選択 □ を押す


使用できる辞書に✓が表示されます。

ダウンロードした辞書の情報を表示する: ||Wext|| **8 6 2 2 >** 辞書を選ぶ **|** 図

ダウンロードした辞書を削除する: ■ 8 5 2 2 ★ 辞書を選ぶ ★ 5 はい, を選択

スロット入力方式で文字を入力する スロット入力方式

- ・スロット入力方式では予測変換機能は利用でき ません。
- ・「入力バーの文字割り当て一覧」 ◆P430

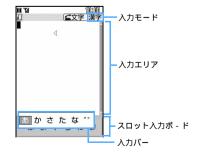

・ を押した後は、以下の操作で入力モードが切り替わります。



- →: ② / ⊙ →: ⊙
- ・入力方式を「スロット入力」に設定していても、 インライン入力時は「かな入力」になります。
- ・スロット入力ボードで操作している場合に、入力 エリアの操作(文字の削除やカーソル移動など) をするときは回を押します。スロット入力ボー ドの操作に戻すときは再度回を押します。
- 例 電話帳の登録で「企業」と入力するとき

1 名前の入力欄を選択▶「きぎょう」と入力



- 「き」: ()を1回 ()を1回 ()
- 「ぎ」: (*) 🕒 (*) を4回 🕞
- 「ょ」: 字 〇 を2回 〇 を2回 〇
- 「う」: 🕞を4回 🌘 を2回 🅭
- ・上段と下段の入力バーを入れ替える: 🔄
- ・ひらがなのまま確定する: Imml 続けて文字を入力できます。文字入力を終了す るには、操作4に進みます。
- **9** 🕮

変換されます。



- ・変換方法はかな入力方式と同じです。
- ・変換前の状態に戻して文字入力を続けるには ②27 を押します。
- 3

文字が確定します。

・続けて文字を入力できます。

Λ 図▶❸を押す

文字入力が終了します。

・ Menu 「編集終了」を選択しても同様に操作できます。

入力方法を設定する

入力設定

お買い上げ時 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通

1 Menu 8 6 2 5

🤈 各項目を選択して設定 ▶ 🕮 を押す

入力方式:

- 「かな入力」または「スロット入力」を設定します。
- ・「スロット入力」に設定すると、以下の項 目は設定できません。

入力予測:

予測変換候補を表示するかどうかを設定し ます。

自動カーソル:

カーソルが右側に自動移動するまでの時間 を設定します。

- 「遅い」は、約1.5秒後に移動します。
- ・「普通」は、約1秒後に移動します。
- ・「速い」は、約0.5秒後に移動します。

文字入力中に設定を変更する

- ・文字が確定される前やデコメール装飾選択画面 では変更できません。
- ・インライン入力中は自動カーソルの変更しかで きません。

1 文字入力画面で № ▶ 「入力設定」を選択

7 []~[3]のいずれかを押す

- ・「かな入力」と「スロット入力」を切り替える:
- ・「入力予測ON」と「入力予測OFF」を切り替える: [2]
- 自動カーソルの移動時間を設定する: 3 >1 ~ 4)

付録/外部機器連携/困ったときには

| メニュー一覧 | 418 |
|------------------------|----------------|
| お買い上げ時に登録されているデータ | 426 |
| ダイヤルキーの文字割り当て一覧 (かな入力) | 方式)43(|
| 入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力) | 方式)43(|
| 定型文一覧 | 431 |
| 顔文字一覧 | 432 |
| 記号一覧 | 435 |
| 絵文字一覧 | 435 |
| マルチアクセスの組み合わせ | 438 |
| マルチタスクの組み合わせ | 44(|
| FOMA端末から利用できるサービス | 443 |
| オプション・関連機器のご紹介 | 443 |
| 外部機器との連携 | |
| 動画再生ソフトのご紹介 | 444 |
| 困ったときには | |
| 故障かな?と思ったら、まずチェック | 444 |
| こんな表示が出たら | エラーメッセージ一覧 446 |
| 保証とアフターサービス | |
| i モード故障診断サイトについて | 456 |
| ソフトウェアを更新する | ソフトウェア更新 457 |
| 障害を引き起こすデータからFOMA端末を守 | るスキャン機能 461 |
| 主な仕様 | 463 |
| D903iTVの保存・登録・保護件数 | 464 |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR)について | 465 |

メニュー一覧

- ・メニューの表示は、メニューの表示形式 (メニュー設定)によって異なります。
- ・文字の全角/半角は、実際の表示と異なる場合があります。
- □: 設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。

1メール

| ① 受信メール ② 新規メール ② チャットメール ④ 未送信メール ⑤ 送信メール ⑥ 問合せ ① ゴ・モード問合せ ② SMS問合せ ③ メール選択受信 ④ i モード問合せ設定 ② FOMAカード(UIM) 受信SMS ③ FOMAカード(UIM) 受信SMS ③ FOMAカード(UIM) 受信SMS ④ SMS設定 ③ FOMAカード(UIM) ど信多MS ④ SMS設定 ③ FOMAカード(UIM) と信意通知:要求しない有効期間:3日を所分にはいれておいます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、はいます。というでは、まがまする。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがます。というでは、まがますがます。というでは、まがますがます。というでは、まがますがますがますがます。というでは、まがますがますがますがますがますがますがますがますがますがますがますがますがます | メニュー | | お買い上げ時 | 参照先 |
|--|-----------------------------|---------|--|------|
| ③ チャットメール | 1 受信メール | | | P232 |
| 日本送信メール | ② 新規メール | | | P215 |
| S 送信メール | 3 チャットメール | | | P249 |
| 6 問合せ | 4 未送信メール | | | P232 |
| Titード問合せ | 5 送信メール | | | P232 |
| SMS問合せ | 6 問合せ | | | |
| 3 メール選択受信 | i モード問合 | t | | P228 |
| 4 i モード問合せ設定 すべて問い合わせる P244 T SMS T SMS P252 P255 | 2 SMS問合せ | | | P254 |
| T SMS | 3 メール選択受 | 言 | | P227 |
| Table P252 | 4 i モード問合 | せ設定 | すべて問い合わせる | P244 |
| ② FOMAカード (UIM) 受信SMS | 7 SMS | | | |
| 受信SMS ③ FOMAカード (UIM) 送信SMS ④ SMS設定 ③ Kill Sill Sill Sill Sill Sill Sill Sill | 1 SMS作成 | | | P252 |
| 送信SMS SMS設定 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス: 81903101652 Type of Number: international P223 P248 P248 | | (UIM) | | P255 |
| 送達通知:要求しない
有効期間:3日
SMSC:ドコモ
アドレス:
81903101652
Type of Number:
international P254 ③ メール設定 著信音選択:メロディ A
者信イルミネーション
設定:ゆっくり点滅 / 緑
バイブレータ設定:OFF
鳴動時間:10秒 P248 ② チャットメール着信
設定 着信音選択:メロディ A
者信・10秒 P248 ③ メール振り分け設定 著信・設定する
者信音選択:メロディ /
メール・メロディ B
着信イルミネーション
設定:ゆっくり点滅 / 緑
バイブレータ設定:OFF
鳴動時間:10秒 P251 ③ メール振り分け設定 すべてON P242 ④ 署名設定 自動挿入:する
署名編集:未登録 P244 ⑤ メール返信設定 ①用:する
引用:する
引用文字:>(半角) P245 | | (UIM) | | P255 |
| 9 メール設定 ① メール著信設定 着信音選択: メロディ / メール・メロディ A 着信イルミネーション 設定: ゆっくり点滅 / 緑 パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10秒 ② チャットメール着信 設定 着信動作設定: 設定する 着信音選択: メロディ / メール・メロディ B 着信イルミネーション 設定: ゆっくり点滅 / 緑 パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10秒 ③ メール振り分け設定 すべてON P242 ④ 署名設定 自動挿入: する 署名編集: 未登録 ⑤ メール返信引用設定 引用: する 引用文字: > (半角) P245 | 4 SMS設定 | | 送達通知:要求しない
有効期間:3日
SMSC:ドコモ
アドレス:
81903101652
Type of Number: | P254 |
| ① メール著信設定 着信音選択: メロディ / メール・メロディ A 着信イルミネーション設定: ゆっくり点滅 / 緑パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10秒 ② チャットメール着信 設定 着信動作設定: 設定する着信音選択: メロディ / メール・メロディ B 着信イルミネーション設定: ゆっくり点滅 / 緑パイブレーク設定: OFF鳴動時間: 10秒 ③ メール振り分け設定 すべてON ② チャットメール着信 10秒 ② チャットメール着信 第名設定: ゆっくり点滅 / 緑パイブレーク設定: OFF鳴動時間: 10秒 ③ メール振り分け設定 すべてON ② メール振り分け設定 10秒 ③ メール振り分け設定 すべてON ② メール返信設定 10月: する書名編集: 未登録 ⑤ メール返信引用設定 引用: する引用文字: > (半角) ○ メール返信引用設定 引用: する引用文字: > (半角) | 8 テンプレート読 | 込み | | P223 |
| メール・メロディ A
着信イルミネーション
設定:ゆっくり点滅 / 緑
パイブレータ設定:OFF
鳴動時間:10秒 ② チャットメール着信
設定 着信動作設定:設定する
着信音選択:メロディ /
メール・メロディ B
着信イルミネーション
設定:ゆっくり点滅 / 緑
パイブレータ設定:OFF
鳴動時間:10秒 ③ メール振り分け設定 すべてON ② メール振り分け設定 すべてON ② メール返信設定 自動挿入:する
署名編集:未登録 ⑤ メール返信引用設定 引用:する
引用文字:>(半角) | 9 メール設定 | | | |
| 報定 着信音選択:メロディ/
メール・メロディ B
着信イルミネーション
設定:ゆっくり点滅 / 緑
パイプレータ設定:OFF
鳴動時間:10秒 P242
③ メール振り分け設定 すべてON P242
④ 署名設定 自動挿入:する
署名編集:未登録 P244 | ① メール着信設 | 用 | メール・メロディ A
着信イルミネーション
設定: ゆっくり点滅 / 緑
パイプレータ設定: OFF | P248 |
| 国署名設定 自動挿入:する署名編集:未登録 ラメール返信設定 1 メール返信引用設定引用:する引用文字:>(半角) | | ル着信
 | 着信音選択: メロディ /
メール・メロディ B
着信イルミネーション
設定: ゆっくり点滅 / 緑
パイプレータ設定: OFF | P251 |
| 署名編集:未登録 P244
⑤ メール返信設定 引用:する 引用文字:>(半角) P245 | ③ メール振り分 | ナ設定 | すべてON | P242 |
| 1 メール返信引用設定
引用:する
引用文字: > (半角) | 4 署名設定 | | | P244 |
| 引用文字: > (半角) | 5 メール返信設 | Ē | | |
| ② クイック返信設定 ON P245 | 1 メール返信 | 用設定 | | P245 |
| | 2 クイック返 | 言設定 | ON | P245 |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---------------------|--|------|
| 9 メール設定 | | |
| 5 メール返信設定 | | |
| ③ クイック返信本文
登録 | OKです。
NGです。
ありがとう!
ゴメンなさい!
後ほど連絡します。 | P245 |
| ⑥ メールグループ | | P245 |
| 7 受信・表示設定 | | |
| 1 受信・自動送信表示 | 通知優先 | P248 |
| 2 メール選択受信設定 | OFF | P244 |
| 3 メール受信添付
ファイル設定 | すべて自動受信 | P246 |
| 4 添付ファイル自動
再生設定 | 自動再生する | P246 |
| 5 メール一覧表示設定 | 2行表示 | P246 |
| 6 オンリービュー設定 | OFF | P246 |

2 i モード

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|--|------|
| 1 i Menu | | P186 |
| 2 Bookmark | | P191 |
| 3 Internet | | |
| 1 URL入力 | | P190 |
| 2 URL履歴 | | P190 |
| 3 ラストURL | | P188 |
| 4 画面メモ | | P193 |
| 5 i モード問合せ | | P228 |
| ⑥ メッセージR/F | | |
| 1 メッセージR | | P202 |
| ② メッセージF | | P202 |
| ③ メッセージ設定 | | |
| 1 メッセージ自動表示 | メッセージR優先 | P201 |
| ② i モード問合せ設定 | すべて問い合わせる | P244 |
| ③ 添付ファイル自動
再生設定 | 自動再生する | P246 |
| 4 メッセージ着信設定 | | |
| 1 メッセージR2 メッセージF | 着信音選択: メロディ/
メール・メロディ C
着信イルミネーション
設定: ゆっくり点滅 / 緑
バイブレータ設定: OFF
鳴動時間: 10秒 | P202 |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|-----------------------|---|---------|
| | の良い上门町 | 乡州几 |
| 1 1 チャネル一覧 | | P210 |
| 2 テロップ表示設定 | テロップ表示:表示する | r Z I U |
| ☑ テロック表示設定 | テロップ速度:普通 | P210 |
| 3 i チャネル初期化 | | P210 |
| 8 i モード設定 | | |
| 1 ツータッチサイト表示 | 未登録 | P192 |
| 2 接続待ち時間設定 | 60秒間 | P199 |
| 3 照明設定 | 端末設定に従う | P200 |
| 4 i モード中プッシュ
トーク着信 | プッシュトーク着信優先 | P97 |
| 5 証明書設定 | | |
| 1 証明書管理 1 | すべて有効 | P204 |
| 2 ユーザ証明書操作 | | P205 |
| 3 証明書発行接続先設定 | ドコモ | P206 |
| 4 暗証番号入力省略 設定 | 省略する | P205 |
| 6 表示・効果設定 | 画像、アニメーション:
表示する
端末情報データ利用設
定:利用する
効果音設定:ON | P200 |
| 7 iモーション設定 | 自動再生設定:
自動再生する
iモーションタイプ設
定:標準タイプ | P208 |
| 8 接続先設定 | iモード(FOMAカード) | P199 |
| 9 フルブラウザ | | |
| 1 ホーム | | |
| 2 Bookmark | | |
| 3 Internet | | |
|
1 URL入力 | | P302 |
| 2 URL履歴 | | |
| ③ ラストURL | | |
| 4 フルブラウザ設定 | | |
| 1 ホーム設定 | 未登録 | P307 |
| 2 Cookie設定/削除 | 有効(確認なし) | P307 |
| ③ Script設定 | Script実行 : 有効
ウィンドウオープン | P307 |
| | ガード:無効 ケータイモード | Dana |
| 4 表示モード設定 | | P308 |
| 5 画像表示設定 | すべて表示する | P308 |
| 6 アクセス設定 | 利用しない | P308 |
| 7 Referer設定 | 送信する | P308 |
| 8 画面表示設定 | 標準画面表示 | P308 |

| 3 | l i | ァ | プ | ı |
|---|-----|---|---|---|
| | | | | |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|-----------------------------|-----------|------|
| 1 ソフト一覧 | | P261 |
| 2 i アプリ設定 | | |
| 1 ソフトの並べ替え | ダウンロード日時順 | P273 |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|-----------------|---------|------|
| ② iアプリ設定 | | |
| 2 自動起動設定 | ON | P268 |
| ③ ソフト情報表示設定 | OFF | P261 |
| 4 照明設定 | 端末設定に従う | P264 |
| 5 バイブレータ設定 | ON | P264 |
| 6 ツータッチ i アプリ表示 | 未登録 | P268 |
| 3 履歴表示 | | P262 |
| | | P269 |
| | | P270 |

4 電話帳/履歴

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 電話帳検索 | 全件表示(50音) | P106 |
| 2 電話帳登録 | | P101 |
| ③ FOMAカード(UIM)
登録 | | P104 |
| 4 プッシュトーク電話帳 | | P92 |
| 5 着信履歴 | | P54 |
| ⑥ リダイヤル | | P54 |
| 7 伝言メモ/音声メモ | | |
| 1 伝言メモ設定 | 停止する | P75 |
| ② 伝言メモ一覧 | | P77 |
| 3 音声メモ録音 | | P385 |
| 4 音声メモ一覧 | | P385 |
| 8 メール送受信履歴 | | |
| 1 メール送信履歴 | | P240 |
| 2 メール受信履歴 | | P240 |
| 9 自局番号 | 自局電話番号はご契約
の電話番号、それ以外は
未登録 | P46
P384 |

⑤ データBOX

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|------------|--------|------|
| 1 マイピクチャ | | P310 |
| 2 ミュージック | | P362 |
| 3 i モーション | | P316 |
| 4 メロディ | | P325 |
| 5 マイドキュメント | | |
| 1 PDF | | P354 |
| 2 その他 | | P358 |
| ⑥ キャラ電 | | P322 |
| 7 マチキャラ | | P324 |
| 8 きせかえツール | 未設定 | P142 |
| 9 ワンセグ | | |
| 1 ワンセグイメージ | | P327 |
| 2 ビデオ | | P327 |

1:各種設定リセットを行うと、FOMAカードに保存されている証明書もすべて有効になります。

6 LifeKit

| 6 LifeKit | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
| 1 ミュージックプレイヤー | | P362 |
| ② バーコードリーダー | | P182 |
| ③ 赤外線・iC・PC連携 | | |
| 1 赤外線受信 | | P347 |
| 2 赤外線全件送信 | | P347 |
| 3 iC全件送信 | | P351 |
| 4 受信済みデータ保存 | | P349 |
| 5 データ送受信設定 | 通信終了音:OFF
自動認証:なし
電話帳の画像送信:あり | P350 |
| 6 USBモード設定 ² | 通信モード | P340 |
| 4 トルカ | | P280 |
| 5 ICカード | | |
| 1 ICカード一覧 | | P277 |
| 2 ICカードロック | OFF | P284 |
| ③ ICカードオートロッ
ク設定 | OFF | P286 |
| 4 電源OFF時ICロック
設定 | 直前のロック状態を継
続 | P286 |
| 5 ICカードロック設定 | 暗証番号 | P285 |
| 6 microSD | | P336 |
| 7 カメラ | | |
| 1 静止画撮影 | | P171 |
| 2 動画撮影 | | P174 |
| 8 サウンドレコーダー | | P353 |
| 9 電話帳お預かりサービス | | |
| 1 お預かりセンターに
接続 | | P118 |
| 2 電話帳通信履歴表示 | | P118 |
| 3 送信設定 | なし | P118 |

7ステーショナリー

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|-----------|--------|------|
| 1 スケジュール帳 | | P374 |
| 2 メモ帳 | | P388 |
| 3 目覚まし | 未設定 | P372 |
| 4 電卓 | | P388 |
| 5 辞典 | | P390 |

8 設定 / NWサービス

| | | | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|---|-----|------------------|----------------------|------|
| 1 | j | 音 | / バイブ | | |
| | 1 |] : | 音の設定 | | |
| | | 1 | 電話着信音 | | |
| | | | 1 電話着信音 | メロディ / Vivaldism | |
| | | | ② テレビ電話着信音 | メロディ / 電話・メロ
ディ A | P120 |
| | | | ③ プッシュトーク
着信音 | メロディ / 電話・メロ
ディ B | |
| | | | 4 発番号なし動作設
定 | すべて設定解除 | P163 |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---------------------|---|------|
| 1 音 / バイブ | | |
| 1 音の設定 | | |
| 2 メール・メッセージ | 着信音 | |
| 1 メール着信音 | メロディ / メール・メロ
ディ A | |
| ② チャットメール 着信音 | メロディ / メール・メロ
ディ B | |
| ③ メッセージR着信
音 | メロディ / メール・メロ
ディ C | P120 |
| 4 メッセージF着信 | メロディ / メール・メロ | |
| 音
 3 アラーム音 | ディC | |
| 1 目覚まし音 | メロディ / アラーム・メ | |
| | ロディ | |
| ② スケジュール音 | アラーム: メロディ / ア
ラーム・女性ボイス | P122 |
| | 予告アラーム:
メロディ/パターン4 | |
| 4 操作確認音 | | |
| 1 丰一確認音 | キー確認音1 | |
| ② スピードセレク
ター音 | スピードセレクター音
1 | P123 |
| 3 静止画撮影 | シャッター音1 | |
| シャッター音 | | P123 |
| 4 動画撮影シャッ
ター音 | シャッター音1 | |
| ⑤ スライド音 | スライドオープン: メロ
ディ/スライド・オープ
ン音1
スライドクローズ: メロ
ディ/スライド・クロー | P124 |
| [| ズ音1 | D400 |
| 5 充電確認音 | ON | P126 |
| 6 通話保留・警告音 | | |
| 1 応答保留ガイダンス設定 | 内蔵音 | P71 |
| 2 通話保留音 | 保留音・ボイス | P72 |
| ③ 通話品質アラー ム音 | アラーム高音 | P127 |
| 4 再接続アラーム音 | アラーム高音 | P63 |
| 5 電池アラーム音 | ON | P42 |
| 2 音量設定 | | |
| 1 電話着信音量 | Level4 | |
| 2 メール・メッセー
ジ着信音量 | Level4 | P68 |
| 3 受話音量 | Level4 | |
| 4 アラーム音量 | | |
| 1 目覚まし音量 | Level4 | |
| 2 スケジュール音量 | Level4 | Den |
| 5 i アプリ音量 | Level4 | P68 |
| ⑥ トルカ取得音量 | Level4 | |
| | | |

2: USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|------------------------|---|------|
| 1 音 / バイブ | | |
| 3 バイブレータ設定 | | |
| 1 電話着信時 | | |
| 1 電話着信時 | OFF | |
| 2 テレビ電話着信時 | OFF | P125 |
| 3 プッシュトーク | OFF | |
| 着信時 | | |
| 2 メール・メッセージ | | |
| 1 メール着信時 | OFF | |
| ② チャットメール
着信時 | OFF | |
| ③ メッセージR着信
時 | OFF | P125 |
| 4 メッセージF着信
時 | OFF | |
| 3 アラーム鳴動時 | | • |
| 1 目覚まし鳴動時 | OFF | |
| 2 スケジュール鳴動時 | OFF | P125 |
| _
4 i アプリ利用時 | ON | P125 |
| 4 マナーモード選択 | 通常マナーモード | P128 |
| 5 呼出動作開始時間設定 | OFF | P164 |
| 6 ステレオ効果設定 | | |
| 1 動画 (i モーショ
ン) | OFF | |
| 2 メロディ | ON | P125 |
| 3 ミュージックプレイ
ヤー | OFF | |
| | | |
| 1 待受画面設定 | | |
| 1 待受画面選択 | トータルコーディネイ | |
| | ト設定に従う | P129 |
| ② 時計表示設定 | デザインはトータル
コーディネイト設定に
従う
形式:24時間表示
表示位置はトータル | P147 |
| | コーディネイト設定に
従う
曜日:英語 | |
| ③ 電池アイコン設定 | トータルコーディネイ
ト設定に従う | P140 |
| 4 アンテナアイコン設
定 | トータルコーディネイ
ト設定に従う | P141 |
| ⑤ カレンダー / 待受
カスタマイズ | パターン4
(エリア 1 設定、エリア
2 設定は未登録
エリア3設定:キーガイ
ダンス) | P132 |
| ⑥ テロップ表示設定 | テロップ表示:表示する
テロップ速度:普通 | P210 |

| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|----------------------------|--|---------|
| 2 | ディスプレイ | | |
| 2 | ② メニュー設定 | | |
| | メニュー設定 | ノーマル:アニメーショ
ン | |
| | | カスタム: タイルアイコン アニメーションデザイ ンはトータルコーディ ネイト設定に従う アイコン拡大表示: OFF 起動メニュー: ノーマル カスタムメニューショー トカット: カスタム | P138 |
| | ② カスタムメニュー
登録 | スタンダード | P381 |
| [| 3 各種画面設定 | | |
| | 1 カラーテーマ設定 | トータルコーディネイ
ト設定に従う | P138 |
| | 2 電話発着信画像設定 | | |
| | 1 電話発信設定 | 標準画像 | P134 |
| | 2 電話着信設定 | 標準画像 | P135 |
| | 3 テレビ電話発信設定 | 標準画像 | P134 |
| | 4 テレビ電話着信設定 | 標準画像 | P135 |
| | 5 人物画像表示設定 | ON | P136 |
| | 6 発番号なし動作設定 | すべて設定解除 | P163 |
| | 3 メール送受信画像設 | | |
| | 1 メール送信画像設定 | 標準画像 | P136 |
| | 2 メール受信画像設定 | 標準画像 | P136 |
| | ③ メール着信結果 | 標準画像 | P136 |
| | 画像設定 | | D 4 0 0 |
| | 4 問合せ画像設定 | 標準画像 | P136 |
| | 4 着信表示設定 | 電話着信時電話番号:表示する
電話着信時名前表示:通常表示
メール/メッセージ着信時表示:表示する | P136 |
| | 5 テレビ電話画像選
択 | 代替画像:標準キャラ電
伝言メモ画像、応答保留
画像、通話中保留画像、
動画メモ画像:標準画像 | P84 |
| 4 | 1 照明設定 | | |
| | ① 点灯時間設定 | 通常時:10秒
ACアダプタ接続時、
iモード中:端末設定に
従う
静止画撮影中、動画撮影
中、iモーション:常灯
iアプリ: | P137 |
| | | 端末設定に従う | |
| | 2 照明設定範囲 | ディスプレイ+キー | P137 |
| | 3 明るさ調整 | 標準 | P138 |

3:各種設定リセットを行うと、ノーマルとアニメーションデザイン、タイルアイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」は、お買い上げ時の設定に戻ります。

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 | | |
|----------------------------|--|------|--|--|
| | | | | |
| 5 イルミネーション設定 | | | | |
| 1 着信 | テレビ電話着信、音声着信: 点滅/青
メール着信、メッセージ
R着信、メッセージド着信、チャットメール縁
信: チャットメール縁
ブッシュトーク着信:
点滅/赤
トルカ取得:
ON/青 | P144 | | |
| 2 通話中 | OFF | P144 | | |
| ③ ICカードアクセス | ON /青 | P144 | | |
| 4 スピードセレク
ター/その他 | スピードセレクター: ON / 青-緑-赤 ミックス
目覚まし、スケジュール: 点滅 / 青-緑-赤
メロディ再生: メロディ
連動
スライドオーブン、スラ
イドクローズ: ゆっくり
点滅 / 青-緑 | P144 | | |
| ⑥ 不在着信お知らせ | ON | P146 | | |
| 7 文字表示設定 | | | | |
| 1 文字サイズ設定 | すべて中 (標準) | P146 | | |
| 2 バイリンガル | Japanese | P148 | | |
| 8 トータルコーディネ
イト設定 | Orange : Orange
White : White
Light Blue:LightBlue | P141 | | |
| ⑨ マチキャラ設定 | ON / ドコモダケ | P143 | | |
| ③ セキュリティ / ロック | | | | |
| 1 ロック | | | | |
| 1 オールロック | 未設定 | P154 | | |
| 2 PIMロック | OFF | P156 | | |
| 3 ICカードロック | | | | |
| 1 ICカードロック | OFF | P284 | | |
| ② ICカードオート
ロック設定 | OFF | P286 | | |
| ③ 電源OFF時IC
ロック設定 | 直前のロック状態を継
続 | P286 | | |
| 4 ICカードロック
設定 | 暗証番号 | P285 | | |
| 4 ダイヤル発信制限 | OFF | P158 | | |
| 5 プロテクトキーロッ | ク | | | |
| 1 プロテクトキー
動作設定 | スライドオープン時は
解除 | P161 | | |
| ② タイマープロテ
クトキーロック
設定 | OFF | P161 | | |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|-------------------------------------|--|------|
| ③ セキュリティ / ロック | | |
| ② プライバシーモード 設定 | 電話帳・履歴、メール、マ
イピクチャ、 i モーショ
ン、スケジュール、 i ア
ブリ:表示する
自動起動: OFF | P158 |
| ③ シークレットモード | 未設定 | P161 |
| 4 FOMAカード(UIM) | PIN1 | P152 |
| 5 暗証番号変更 | 0000 | P151 |
| 6 スキャン機能 | | |
| 1 パターンデータ更新 | | P462 |
| 2 自動更新設定 | | P462 |
| 3 スキャン機能設定 | すべて有効 | P461 |
| 4 バージョン表示 | | P463 |
| 4 発着信・通話機能 | | |
| 1 電話発着信設定 | | |
| 1 電話発信設定 | 標準画像 | P134 |
| ② 電話着信設定 | 着信音:
メロディ / Vivaldism
イメージ表示: 標準画像
バイブレータ: OFF
イルミネーション:
点滅 / 青 | P69 |
| ② 発番号なし動作設定 | すべて設定解除 | P163 |
| 3 エニーキーアンサー 設定 | ON | P67 |
| 4 イヤホン機能設定 | | |
| 1 イヤホン切替設定 | イヤホンのみ | P392 |
| 2 オート着信機能設定 | OFF | P392 |
| 3 イヤホンスイッチ 設定 | OFF | P391 |
| 4 イヤホンマイク設
定 | イヤホンマイク | P392 |
| 5 メモリ着信拒否/許可 | | |
| 1 メモリ別着信拒否
/許可 | 設定解除 | P163 |
| ② メモリ登録外着信
拒否 | OFF | P165 |
| 6 発着信詳細設定 | | |
| 1 優先通信モード設定 | | P70 |
| 2 プレフィックス設定 | 009130010 | P62 |
| 3 サブアドレス設定 | ON | P62 |
| 4 着信中オープン応答 | OFF | P67 |
| 7 通話詳細設定 | | |
| 1 ノイズキャンセラ
設定 | ON | P63 |
| 2 通話中クローズ設定 | | P67 |
| 8 セルフモード設定 | OFF | P156 |

| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|------|--|--|------|
| 5 | テレビ電話 / トルカ / プ | ッシュトーク | |
| 1 | テレビ電話 | | |
| | 1 テレビ電話発信設定 | 標準画像 | P134 |
| - | ② テレビ電話着信設定 | 着信音:メロディ/電話・メロディA
イメージ表示:標準画像
パイプレータ:OFF
イルミネーション:
点滅/青 | P69 |
| | ③ テレビ電話動作設定 | 音声自動再発信:OFF
テレビ電話画面設定:
両方
子画面表示:自画像
画面サイズ設定:標準
関明設定:標準
照明設定:常灯(標準)
スピーカーホン設定:
ON | P83 |
| | 4 パケット通信中着
信設定 | テレビ電話優先 | P85 |
| | ⑤ テレビ電話画像選択 | 代替画像:標準キャラ電
伝言メモ画像、応答保留
画像、通話中保留画像、
動画メモ画像:標準画像 | P84 |
| | 6 テレビ電話使用機
器設定 | 本体 | P86 |
| | 7 テレビ電話切替機能 | | |
| | 1 切替機能通知開始 | | P85 |
| | 2 切替機能通知停止 | | P85 |
| | 3 切替機能通知設定確認 | | P85 |
| 2 | トルカ | | |
| 11 г | 1 トルカ取得確認設定 | イルミネーション設定:
ON
イルミネーションカ
ラー:青
トルカ取得音量:
レベル4 | P282 |
| | ② トルカ取得設定 | トルカ取得設定、重複
チェック設定:ON
自動振り分け設定、自動
表示設定:OFF | P282 |
| | 3 自動読取機能設定 | OFF | P284 |
| | 4 トルカ振り分け設定 | | P283 |
| 3 |] プッシュトーク | | |
| | ① プッシュトーク着
信設定 | 着信音:
メロディ / 電話・メロ
ディ B
バイブレータ: OFF
着信イルミネーション:
点滅 / 赤 | P69 |
| | ② プッシュトーク呼
出時間設定 | 30秒 | P96 |
| | 3 プッシュトーク番
号通知設定 | 通知しない | P95 |
| | 4 プッシュトーク自
動応答設定 | 自動応答なし | P96 |

| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|----|---|--|------|
| 5 | テレビ電話 / トルカ / ブ | ッシュトーク | |
| [| ③ プッシュトーク | | |
| | 5 プッシュトーク中
着信設定 | 通常着信 | P96 |
| | ⑥ ブッシュトーク中
クローズ設定 | 継続 | P97 |
| | 7 i モード中プッ
シュトーク着信 | プッシュトーク着信優先 | P97 |
| | 8 プッシュトーク
スピーカホン設定 | ON | P98 |
| | 9 録画中プッシュ
トーク着信 | プッシュトーク着信優先 | P300 |
| 6 | 時計/文字入力/その他 | | |
| Ŀ | 1 時計 | | |
| | 1 日付時刻設定 4 | 自動時刻補正: ON
オフセット時間: +、00
時間00分 | P44 |
| | ② 自動電源ON設定 | OFF | P371 |
| | 3 自動電源OFF設定 | OFF | P371 |
| | 4 時計表示設定 | デザインはトータルコーディネイト設定に従う
形式:24時間表示表っの置はトータルコーディネイト設定に従うでです。
ででである。
でである。
では、
では、
では、
では、
では、
では、
では、
では、
では、
では、 | P147 |
| | 5 アラーム自動電源
ON設定 | OFF | P374 |
| [: | ② 文字入力設定 | | |
| | 1 単語登録 | | P414 |
| | ② ダウンロード辞書 | | P415 |
| | ③ 変換学習リセット | | P411 |
| | 4 定型文 | | P413 |
| | 5 入力設定 | 入力方式:かな入力
入力予測:ON
自動カーソル:普通 | P416 |
| [| ③ 文字サイズ設定 | すべて中 (標準) | P146 |
| [| 1 ソフトウェア更新 | | P458 |
| [| 5 クイック起動設定 | ON | P392 |
| - | 6 スライド編集設定 | すべてON | P371 |
| | ⑦ スピードセレクター
設定 | スピードセレクター:
ON
移動方向:時計回り
待受起動機能:メニュー | P26 |
| [| Β 情報表示 / リセット | | |
| | 1 通話時間 | | P386 |
| | 2 通話料金 | | |
| | 1 通話料金表示 | | P386 |
| | 2 通話料金上限通
知 | OFF | P387 |
| | 3 上限通知アイコン消去 | | P388 |
| | 4 通話料金自動リ
セット設定 | OFF | P387 |

| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 5 | 時計/文字入力/その他 | | |
| |]情報表示 / リセット | | |
| | 3 メモリ確認 | | P345 |
| | 4 設定状況確認 | | P393 |
| | 5 電池レベル表示 | | P42 |
| | 6 各種設定リセット | | P393 |
| | 7 データー括削除 | | P393 |
| 7 | NWサービス | | |
| _ | 留守番電話 | | |
| Ī | 1 留守番サービス | | |
| ı | 1 留守番サービス | | |
| | 開始 | | |
| | 2 留守番呼出時間 設定 | | |
| | 3 留守番サービス | | |
| | 停止 | - | |
| | 4 留守番設定確認 | | |
| | 5 留守番メッセー | | |
| | ジ再生 | | |
| | 6 留守番サービス | | |
| | 設定 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | P396 |
| | 7 メッセージ問合せ | | |
| | 2 件数增加鳴動設定 | 件数通知音:ON | |
| | | 通知メロディ:メール・ | |
| | D 美/5/3/加 | メロディ B | |
| | 3 着信通知 | | |
| | 1 着信通知開始 | | |
| | 2 着信通知停止 | | |
| | ③ 着信通知開始設
定確認 | | |
| | 4 表示消去 | | |
| 2 |]キャッチホン / 転送で | んわ | |
| | 1 キャッチホン | | |
| | 1 キャッチホン開始 | | |
| | 2 キャッチホン停止 | | P397 |
| | 3 キャッチホン設定 | | 1 331 |
| | 確認 | | |
| | ② 転送でんわ | | |
| | 1 転送サービス開始 | | |
| | ② 転送サービス停止 | | |
| | | | l |
| | 3 転送先変更 | | |
| | 3 転送先変更
4 転送先通話中時設
定 | | P398 |
| | 4 転送先通話中時設 | | P398 |
| [3 | 4 転送先通話中時設
定
5 転送サービス設定 | | P398 |
| 3 | 4 転送先通話中時設定
家送サービス設定確認 | | P398 |

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|-------------|-------|
| 7 NWサービス | | |
| 4 番号通知 | | |
| 1 発信者番号通知 | | |
| 1 発信者番号通知設定 | | P45 |
| ② 発信者番号通知確
認 | | P45 |
| ② 番号通知お願いサー | ビス | |
| 1 番号通知開始 | | |
| 2 番号通知停止 | | P399 |
| 3 番号通知確認 | | |
| 5 OFFICEED | | |
| 1 エリア表示設定 | OFF | |
| 2 圏外転送開始 | | |
| 3 圏外転送停止 | | P402 |
| 4 圏外転送設定確認 | | |
| | <u> </u> | |
| 6 その他のNWサービス | | |
| 1 追加サービス | | 1 |
| 1 USSD登録 | | |
| ② 応答メッセージ登録 | | P402 |
| 2 遠隔操作設定 | | |
| 1 遠隔操作開始 | | |
| 2 遠隔操作停止 | | P400 |
| 3 遠隔操作設定確認 | | P400 |
| 3 迷惑電話ストップ | | |
| 1 迷惑電話着信拒 | | |
| 否登録 | | |
| ② 電話番号指定拒
否登録 | | |
| ③ 迷惑電話全登録
削除 | | P398 |
| 4 迷惑電話 1 登録
削除 | | |
| 5 拒否登録件数確認 | | |
| 4 英語ガイダンス | | |
| 1 ガイダンス設定 | | |
| 2 ガイダンス設定 | | P399 |
| 確認 | | . 000 |
| | <u>ク</u> | |
| 1 デュアルネットワーク切替 | | Dano |
| ② デュアルネット
ワーク状態確認 | | P399 |
| 6 サービスダイヤル | | |
| 1 ドコモ故障問合せ | | |
| ② ドコモ総合案内・ 受付 | | P399 |
| | | |

| 図 NWサービス ⑥ その他のNWサービス 図 マルチナンバー ① 通常発信番号設定 ② 連結番号設定 基本契約番号:基本契約番号 1 に付加番号 1 : 付加番号 1 / 未登録付加番号 2 / 未登録マルチナンバー発信:無効 ④ 通話中着信設定 ② 通話中着信設定開始 ② 通話中着信設定開から ② 通話中着信設定確 ③ 通話中着信設定確 ③ 通話中着信設定確 ② 通話中着信設定確 ② 通話中着信設定確 ② 通話中着信設定確 ② 通話中着信設定確 ② 通話中着信設定確 ② 運話中者信設定確 ② 運話中者信設定確 ② 運話中者信設定確 ② 運話中者信設定確 ② 運話中者信設定確 ② 運話中者信設定確 ② 運送中でルアシスト設定 ① 自動変換機能設定 国際プレフィックス変換: ON ② 国際プレフィックス 名称: World Call | | | | | |
|---|---|----|------------------|--|------|
| 6 その他のNWサービス | | | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
| フマルチナンバー | 7 | 7 | NWサービス | | |
| | | (| ○ その他のNWサービス | | |
| ② 通常発信番号設定 基本契約番号:基本契約番号 : 基本契約番号 : | | | 7 マルチナンバー | | |
| 定確認 | | | 1 通常発信番号設定 | | |
| 番号 / 自局電話番号 付加番号 1 : 付加番号 1 : 付加番号 1 : 付加番号 2 / 未登録 付加番号 2 / 未登録 マルチナンパー発信:無 効 | | | | | |
| ③ 通話中着信設定 ① 通話中着信設定開始 ② 通話中着信設定停止 ③ 通話中着信設定確認 ⑨ 通話中着信動作選素 函 国際ダイヤルアシスト設定 ① 自動変換機能設定 国際プレフィックス変換: ON ② 国際プレフィックス 名称: World Call 設定 | | | ③ 電話番号設定 | 番号 / 自局電話番号
付加番号 1:
付加番号 1 / 未登録
付加番号 2:
付加番号 2 / 未登録
マルチナンバー発信:無 | P401 |
| | | | 4 着信設定 | OFF | |
| ### 2 | | | 8 通話中着信設定 | | |
| 止 日本 3 通話中着信設定確認 上 9 通話中着信動作選 通常着信択 8 国際ダイヤルアシスト設定 1 自動変換機能設定 国際プレフィックス変換: ON 2 国際プレフィックス 名称: World Call 設定 国際アクセス番号: P6名 | | | | | |
| ③ 通話中着信設定確 | | | | | D400 |
| 財 8 国際ダイヤルアシスト設定 1 自動変換機能設定 国際プレフィックス変換: ON 2 国際プレフィックス 名称: World Call 設定 国際アクセス番号: P64 | | | | | P400 |
| ① 自動変換機能設定 国際プレフィックス変
換: ON ② 国際プレフィックス
設定 名称: World Call
国際アクセス番号: | | | | 通常着信 | |
| 換: ON | æ | 3 | 国際ダイヤルアシスト設 | 定 | |
| 設定 国際アクセス番号: P61 | | [1 |]自動変換機能設定 | | P61 |
| | | 2 | | 国際アクセス番号: | P61 |

9 ワンセグ

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---------------------------------------|--|------|
| 1 ワンセグ視聴 | | P291 |
| 2 番組表 | | P294 |
| ③ 視聴予約リスト | | P294 |
| 4 テレビリンク | | P297 |
| 5 チャンネル設定 | | P290 |
| 6 ワンセグ設定 | | |
| 1 画面照明設定 | ノーマルモード | P299 |
| ② ワンセグ起動設定 | アンテナ接続時自動起動:起動する
プロテクトキーロック解除:解除しない | P299 |
| ③ 録画中プッシュトー
ク着信 | プッシュトーク着信優
先 | P300 |
| 4 画像表示設定 | ON | P300 |
| 5 効果音設定 | ON | P300 |
| 6 放送用保存領域消去 | | P300 |
| 7 確認表示設定リセット | | P300 |
| 8 ワンセグ設定状況確
認 | | P300 |
| 9 ワンセグ設定リセット | | P300 |
| 7 ビデオメモリ初期化 | | P328 |
| | · | |

0 自局番号

| | | | _ |
|------|----------------------------------|-------------|---|
| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 | l |
| 自局番号 | 自局電話番号はご契約
の電話番号、それ以外は
未登録 | P46
P384 | |

シンプルメニューのメニュー一覧

| 1 | 〕 でんわ | |
|-------|--------------|---|
| | 1 電話帳検索 | |
| | 2 電話帳登録 | |
| | ③ リダイヤル | |
| | 4 着信履歴 | |
| | 5 伝言メモ一覧 | ſ |
| | ⑥ メール送受信履歴 | |
| | 7 自局番号 | |
| 2 メール | | |
| | 1 受信メール | |
| | 2 送信メール | |
| | ③ 未送信メール | |
| | 4 新規メール | |
| | 5 i モード問合せ | |
| | · | |

| ③ ワンセグ / カメラ | | |
|--------------|--|--|
| 1 ワンセグ視聴 | | |
| 2 カメラ | | |
| ③ マイピクチャ | | |
| 4 待受画面設定 | | |
| 4 i モード | | |
| 1 i メニュー | | |
| 2 ブックマーク | | |
| 3 ラストURL | | |
| 4 画面メモ | | |
| 5 i チャネル一覧 | | |
| ⑥ テロップ表示設定 | | |

| 5 i アプリ |
|-----------------------------|
| 1 ソフト一覧 |
| 2 待受画面設定 |
| 3 i アプリ設定 |
| ⑥ データBOX |
| 1 マイピクチャ |
| 2 iモーション |
| 3 メロディ |
| 4 マイドキュメント |
| 5 キャラ電 |
| 6 ワンセグ |
| |

| 7 設定/ステーショナリー | | |
|---------------|--|--|
| 1 音 / バイブ | | |
| ② ディスプレイ | | |
| 3 目覚まし | | |
| 4 電卓 | | |
| 5 伝言メモ設定 | | |
| ⑥ 情報表示 / リセット | | |
| 7 留守番電話 | | |
| 0 自局番号 | | |
| | | |

お買い上げ時に登録されているデータ

- ・以下のデータを削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。
- ・デコメールピクチャ用画像 ・デコメ絵文字 ・フレーム ・キャラ電 ・マチキャラ ・きせかえツール

i モードサイト「My D-style」へのアクセス方法

「My D-style」には、i Menuの「メニュー/検索」 「ケータイ電話メーカー」から接 続してください(2007年3月現在)。

右のQRコードをバーコードリーダーで読み取ると、「My D-style」に接続でき



サイト接続用 QRコード

待受画面用の画像/iモーション

画像

















Bright orange

White scale

Nine dots

Steel material

Nail bottle Plumeria Sandstorm Color bar Guidance

i モーション





The Ocean Journey

1:時計表示設定でデザインを「アナログ1」「デジタル3」「デジ タル4」のいずれかに設定し、表示位置を「上」に設定すれば、 操作ガイダンスに時計は重なりません。

2:着モーションにも設定できます。

ノーマルメニュー

タイルアイコン







タイプ2



タイプ3



タイプ4



タイプ5

アニメーション



Ē (K 06 OH . B-篇 ΦC.







タイプ1

タイプ2


タイプ4

タイプ5

デコメールピクチャ用画像

次の画像が、データBOXのマイピクチャの「デコメピクチャ」フォルダに保存されています。

- ・画像によっては、背景色を白以外に設定しないと絵柄がわかりにくいものがあります。
- ・以下の一部の画像は絵柄がわかりやすいように背景色を変更しているため、画面の表示と異なる場 合があります。また、画像の大きさは、実際に挿入される画像の大きさとは異なります。

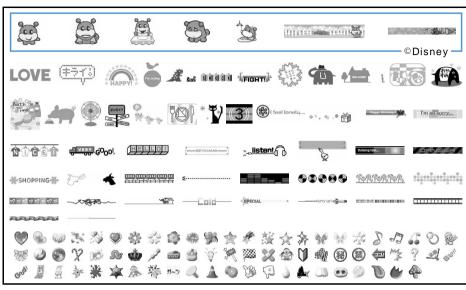

メールテンプレート

応援するよ



むかつく~ Pun!

ごめんなさい



ありがとう







おでかけしよう





急いでます




休憩中



警告




デコメ絵文字

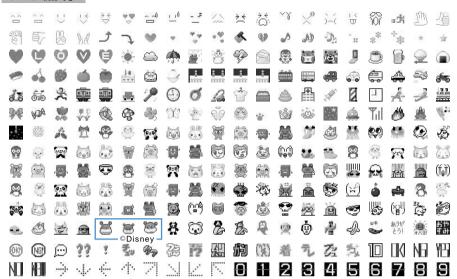

フレーム

待受用(240×400)サイズ

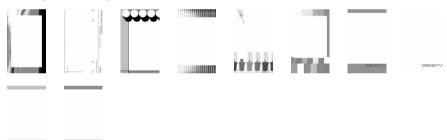

QVGA (240×320) サイズ



QCIF (176×144) サイズ





スタンプ



キャラ電

Dimo

男の子

マチキャラ

ドコモダケ



スケボーマン

© NTT DoCoMo/ dentsu

きせかえツール

ΤV

待受画面





アニメーション

音声電話 発信画面



音声電話 着信画面



テレビ電話 発信画面



テレビ電話 着信画面



メール送信 画面



メール受信中 画面



メール着信 結果画面



センター問合せ 画面



電池アイコン



アンテナアイコン 业

音声電話着信音:電話・黒電話 テレビ電話着信音:パターン1 プッシュトーク着信音:パターン5

メール着信音 / チャットメール着信音 / メッセージR 着信音 / メッセージF 着信音:メールメロディ B

目覚まし音:アラーム・アナログ時計

カラーテーマ: プライマリーブラック

ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

| + - | ひらがな / 漢字モード
(全角) ¹ | カナモード
(全角/半角) ¹ | 英字モード
(全角 / 半角) ¹ | 数字モード
(全角/半角) ² |
|------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | あいうえお 1 | アイウエオ 1 | . / @ 3 -:_ [¥]
^ ` { }1 | 1 |
| 2 | かきくけこ2 | カ キ ク ケ コ 2 | a b c 2 | 2 |
| 3 | さしすせそ3 | サシスセソ3 | d e f 3 | 3 |
| 4 | たちつてと4 | タチッテト4 | g h i 4 | 4 |
| 5 | なにぬねの 5 | ナニヌネノ5 | j k 1 5 | 5 |
| 6 | は ひ ふ へ ほ 6 | ハヒフヘホ6 | m n o 6 | 6 |
| Z | まみむめも 7 | マミムメモフ | p q r s 7 | 7 |
| 8 | せ ゆ よ 8 | ヤユヨ 8 | t u v 8 | 8 |
| 9 | らりるれる 9 | ラリルレロ 9 | w x y z 9 | 9 |
| 0 | わ を ん ー 、。
・ ? !「」 0 | ワ ⁴ ヲ ン ー 、。
・ ? ! 「 」 0 | ! " # \$ % & '()*
+ ,; < = > ? 0 | 0 + 5 |
| × | • • | • • | 半角の場合のみ次の文字列が入力可
@docomo.ne.jp .com .or.jp
.go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp
http://www. wwwhtml .htm | * P 5 |
| # 6 | 改行 | 改行 | 改行 | # T 5 |

: 空白を示します。 : 文字入力後にを押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。

1:全角の数字モード以外の数字は半角で入力されます。

2:数字モードの「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

3: 半角の英字モードは「」で入力されます。

4:全角文字の場合のみ大文字と小文字が切り替わります。

5:該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

6:入力欄によっては改行できない場合があります。

入力パーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)

| 入バ | | ひらがな / 漢字モード
(全角) |
|----|-----|----------------------|
| | あ | あいうえおぁぃぅぇぉ 1 |
| ١. | か | かきくけこ 2 |
| 上 | 4 | さしすせそ 3 |
| 段 | た | たちつてとっ 4 |
| FX | な | なにぬねの 5 |
| | * * | * * |
| | は | はひふへほ 6 |
| _ | ŧ | まみむめも 7 |
| 下 | ゆ | やゆよ ゃゅょ 8 |
| 段 | 75 | らりるれろ 9 |
| | わ | わをんー 、。?!「」 0 |
| | Ł | 改行 |

| 入力
バー | | カナモード(半角) |
|----------|---|----------------------|
| | 7 | アイウエオァィウェォ1 |
| | ħ | カキクケコ 2 |
| 上 | Ħ | サシスセソ 3 |
| 段 | 9 | タチツテトッ 4 |
| FX | ţ | ナニヌネノ 5 |
| | | * 0 |
| | Л | ハヒフへま 6 |
| | ₹ | マミムメモ 7 |
| 下 | þ | 8 E E F E E T |
| 段 | ī | ラリルレロ 9 |
| +X | ŋ | り ヲン・、。?!「」 0 |
| | Ł | 改行 |
| | | 1° *** |

| 入バ | | 英数字モード(半角) |
|----|---|--|
| | | ./@:_[¥]^`{ }1 |
| | Α | ABCabc2 |
| ١. | D | DEF def 3 |
| 上 | G | GHIghi 4 |
| 段 | J | JKLjkl5 |
| | 定 | @docomo.ne.jp .com .or.jp
.go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp
http://www. wwwhtml .htm |
| | М | M N O m n o 6 |
| _ | Р | PQRSpqrs7 |
| 下 | Т | TUV tuv 8 |
| 段 | W | WXYZ wxyz 9 |
| `^ | - | !"#\$%&'()++,; <=>? 0 |
| | 4 | 改行 |

- :ひらがな/漢字モードでは全角の空白、カナモード、英数字モー ドでは半角の空白を示します。
- ひらがな/漢字モードでは、「・」と「°」はを押すたびに切り替 わります。
- ・数字は半角で表示されます。

定型文一覧

一般(20件)

| おはよう | おやすみ |
|------------------------|---------------------------|
| おはよー!今日も一日がんばりましょう。 | 昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。 |
| 連絡下さい。 | 今から電話してもいいですか? |
| ごめんなさい、遅れます。 | 今日は の日です。早く帰って来てね。 |
| まで迎えに来て!お願いします。 | について知っている人は までに に教え |
| もう少し待ってて! | て下さい。 |
| いってらっしゃい。 | 留守電にメッセージをお願いします。 |
| で待ってます。 | ただいま電話にでることができません。メールでご用 |
| 集合時間は 、集合場所は です。 | 件をお知らせ下さい。 |
| 今日は外で食べて帰ります。ご飯はいりません。 | メールありがとう。 |
| の写真送ります。 | 最近の の写真です。 |

遊び(20件)

| どこか、遊びに行こーよ! | |
|----------------|--|
| おくれちゃう、ゴメン! | |
| 集合! | |
| トラブル発生!! | |
| 大好き! | |
| 今日 に、 へ行きませんか? | |
| に行かない? | |
| | |
| の良い日を教えて下さい。 | |
| ましたら、お知らせ下さい。 | |
| 連絡下さい。 | |
| の時の写真だよ。 | |
| | |

ビジネス(20件)

| 本日の 会議は、 となりました。 | 本日の 訪問は、 となりました。 |
|-------------------|-----------------------|
| へ直行します。 | へ直帰します。 |
| 電車遅延のため、遅れます。 | 至急TEL下さい。 |
| 予定変更! TEL下さい。 | 待ち合わせ変更!場所: 、時間: |
| 頃まで、携帯電話の電源を切ります。 | 振込口座: 銀行 支店、口座番号 、名義人 |
| の件、よろしくお願い致します。 | 名です。 |
| 今日、一杯どうですか?連絡下さい。 | FAX確認願います。 |
| 次の指示を待て。 | 変更します。 |
| 延期します。 | 中止します。 |
| での写真送ります。 | 今わかりません。 |
| あとで連絡します。 | |

応答(20件)

| Thank you! | Good! | OKです。 | NGです。 |
|------------|-------------|--------|----------|
| いいよ。 | 行きます。 | 了解。 | ダメ! |
| ごめんネ・・・ | スミマセン、無理です。 | 本当? | おまかせっ!! |
| 関係ないね! | うらやましー。 | お疲れさま。 | 反対。 |
| 賛成。 | 待ってました! | それは残念。 | 写真届きました。 |

その他(20件)

| またねー! | 今どこ? | お誕生日おめでとう。 | おめでとう。 |
|--------|----------|------------|---------|
| まじでー!? | まかせなさい!! | キャンセル。 | いってきます。 |
| 頑張って! | ありがとう! | www. | .ne.jp |
| .co.jp | .or.jp | .ac.jp | .net |
| .com | .org | .html | http:// |

絵文字ことば(20件)

| 絵文字ことば | 意味例 | 絵文字ことば | 意味例 | 絵文字ことば | 意味例 |
|--------------|----------|-------------------------|-------|---------------|-------|
| ~ | ハロー!/またね | 台ナ | ごきげん | ≅ 8 | ピース |
| ⇔ ♪ | るんるん | ×.} | 落ち込む | 200 | どうしよう |
| ×=3 | ぶんぷん | e× | 怒ってるぞ | ** * * | メロメロ |
| **@ | パニック | ×× zzz | 寝ます | | チュッ! |
| ♥ili♥ | ラブラブ | ▲ ▲ = 3 = 3 = 3 | ダッシュ | 3 🖺 | えっ何? |
| ଡ଼୷୲୕୕୕୕୕୕୕୕ | 写真を撮る | beco≎ | がんばれ! | ₩8 ₩ | 独りぼっち |
| 1 ≅ ♪ | カラオケ | ⊛ ठठ ⊴ =} | サッカー | | |

・意味例を入力しても絵文字ことばは表示できません。

ユーザ作成(最大50件)

・登録した定型文が表示されます。

顔文字一覧

挨拶・返事

| 顏文字 | 読み |
|--------------------|--------------------------|
| (^-^)/~~ | ばい あいさつ |
| (^ ^) <i>J</i> ÿ | ばいばい あいさつ |
| (^_^)/~ | ばいばい あいさつ |
| ヾ(^_^) byebye!! | ばいばい あいさつ |
| (^^)/ | おーい じゃあ どーも
よろしく あいさつ |
| (^-^)/ | おーい じゃあ どーも
よろしく あいさつ |
| (^^)/~~~ | ばいばい あいさつ |
| (^_^)/ | おーい あいさつ |
| (//^-^//) [* | にこっ あいさつ |
| ~('-'*) | やぁ あいさつ |
| (*^-^)/ | ちわっ あいさつ |
| ヾ(´ω`=´ω`)ノ | おはよう あいさつ |
| (o^-')b | ぐっ ぐー へんじ |
| (≥ω≦)b | ぐっ ぐー へんじ |
| (⋅ ∀ ⋅ U) | はい へんじ |
| ('-^*)ok | おっけー へんじ |
| (`_´)ゞ了解! | りょうかい へんじ |
| (°°) | やあ あいさつ |
| (=° ω°)/ | やあ あいさつ |

笑う・うれしい

| 顔文字 | 読み |
|-------------------------|-------------------------|
| (^-^) | にこっ わらう |
| (^-^)V | にこっ うれしい |
| (^o^) | うほほ にこっ わーい
うれしい |
| 0(^0^)0 | うきうき うれしい |
| (o^_^o) | にこっ うれしい |
| (*^_^*) | にこっ うれしい |
| (⋅ ∀ ⋅) | きたー にこっ わらう |
| ヾ(^▽^) <i>ノ</i> | わーい うれしい |
| ヽ(´ー`)丿 | わーい うれしい |
| (*▽▽*) | にこっ うれしい |
| (☆▽☆) | きらーん うれしい |
| (^^)v | やったね ぴーす にこっ
ぶい うれしい |
| (=^-=) | にこっ うれしい |
| (| にこっ うれしい |
| $(\geqq \forall \leqq)$ | うれしい |
| :) | にこっ すまいる わらう |
| V(^O^) | ぴーす うれしい |
| (^3^)/チュッ | ちゅっ にこっ わらう |
| ((0(^-^)0)) | わくわく うれしい |

| 顔文字 | 読み |
|------------|-------------------------|
| (^^) | にこっ わらう |
| v(^o^) | いえい ぶい ぴーす
うれしい |
| (^_^)v | やったね ぴーす にこっ
ぶい うれしい |
| (^·^) | にこっ わらう |
| (^O^) | わーい わらう |
| (^O^)/ | おーい はーい わらう |
| (^0^)v | やったね ぴーす にこっ
ぶい わらう |
|)^o^(| ほっぺがおちる わらう |
| \(^o^)/ | わーい わらう |
| :-) | にこっ すまいる わらう |
| \(≧∇≦)/ | きゃー うれしい |
| d=(^o^)=b | ぐー うれしい |
| ε=ヾ(*~▽~)丿 | きゃー うれしい |
| (@^O^@) | うれしい |
| (´艸`) | むふふ うれしい |

昭れる・怒る

| 照れる・怒る | | |
|-------------|-------------------|--|
| 顔文字 | 読み | |
| (^^ゞ | ぽりぽり てれる | |
| f(^_^) | てへ てれる | |
| (#^.^#) | にこっ ぽっ てれる | |
| (*^.^*) | えへっ てれる | |
| (#∀#) | てれ てれる | |
| (*'-') | てへっ てれる | |
| (=° ω° =) | てへっ てれる | |
| (*′д`*) | こまる てれ てれる | |
| : p | てへっ てれる | |
| ('∇') | うふふ てれる | |
| ヽ(*`Д´)ノ | こら ごるあ ごるぁ
おこる | |
| 0)=○☆ | ぱんち おこる | |
| (ノ-"-)ノ~ㅗㅗㅗ | ちゃぶだい おこる | |
| (#) | こらっ おこる | |
| :-(| ふまん おこる | |
| Ψ(`◊΄)Ψ | こら おこる | |
| (J`∆´)J | こらっ おこる | |
| (●`ε′●) | ぷんぷん むかっ おこる | |

泣く・悲しい

| 顔文字 | 読み | |
|-------|-----------------------|--|
| (>_<) | あいた いたい いてー
ひぇー なく | |
| (T^T) | うるうる なく | |
| (T_T) | しくしく なく | |
| (/_;) | しくしく なく | |

| 顔文字 | 読み |
|--------------|------------|
| (+_+) | びくっ かなしい |
| (x_x;) | がっくり かなしい |
| (/,) | くすん なく |
| (Эд`) | ぐすん なく |
| 01-1- | がっくし かなしい |
| ('·ω·`) | しょぼん かなしい |
| (;0;) | しくしく なく |
| (>_<。) | なく |
| (;_;) | しくしく なく |
| (T-T) | なき うるうる なく |
| (TOT) | なき うるうる なく |
| (/) | いたい なく |
| :< | なく かなしい |
| (;′д⊂) | なき ぐすん なく |
| ° ·(ДД`)·° · | えーん なく |

驚き

| 顔文字 | 読み |
|--------------------|---------------------|
| (*_*) | びくっ おどろき |
| (? | めがてん おどろき |
| · · · ;) | めがてん おどろき |
| (°-°) | うーん おどろき |
| (@ @) | びくっ おどろき |
| (;) | ぎくっ おどろき |
| (☆) | きらーん おどろき |
| (;)!! | がーん おどろき |
| (° 0° ;) | ぽかーん おどろき |
| Σ("_")! | びっくり がーん ぎく
おどろき |
| (¯◊¯;) | えっ おどろき |
| ヽ(°ロ°;)ノ | えっ おどろき |
| (;° □°) | えっ おどろき |
| (((((° д° ;)))) | がくがく おどろき |
| (=_=;) | ぎくっ てつや おどろき |
| (·.·;) | めがてん おどろき |
| (°0°) | ぎくっ ぎょ おどろき |
| (° 0°; | ぎくっ ぎょ おどろき |
| (@_@。 | びくっ ぎょっ おどろき |
| (°Д°) | ぽかーん おどろき |
| (°_°) | うーん おどろき |
| (· ₀ ·; | めがてん おどろき |
| (·_·) | めがてん おどろき |
| (·_·; | めがてん おどろき |
| (.0.) | めがてん おどろき |
| (°0°)/ | おおー びっくり おどろき |
| (° 0° ;; | ぎくっ おどろき |
| Σ(°□°;) | がーん おどろき |

疑問・隹1)

| 短向・ 馬リ | | |
|----------------|---------------|--|
| 顔文字 | 読み | |
| (^^;) | ぎくっ あせ あせり | |
| (?_?) | なぜ ぎもん | |
| (;) | ぎくっ あせ あせり | |
| W=(°0°)=W | ばたばた ぎもん | |
| σ(^_^;)? | えっ ぎもん | |
| (;¬_¬)ジ- | じー ぎもん | |
| 0(><;)(;><)0 | あたふた あせり | |
| (°Д°;≡;°Д°) | あたふた あせり | |
| ^^;
(^^;; | ぎくっ あせり | |
| (^^;; | ぎくっ あせ あせり | |
| (^_^;) | ぎくっ あせ あせり | |
| (^-^; | ぎくっ あせ あせり | |
| (~_~;) | ぎくっ あせ あせり | |
| (¥_¥; | ぎくっ あせ ぎもん | |
| (*_*; | びくっ あせり | |
| | ぎくっ あせ あせり | |
| (?_?; | ぎくっ なぜ ぎもん | |
| ε= Γ(⋅_⋅) □ | にげる あせり | |
| (° ∇° ;) | ぎくっ あせ えっ あせり | |
| (((()(>_<)())) | じたばた あせり | |
| (;° 0°) | ぎくっ あせ あせり | |

その他

| 顏文字 | 読み |
|--------------------------|----------------------|
| (~∇~@)♪♪♪ | うたう |
| ('�')ゞ | りょうかい おっけー
らじゃ |
| m()m | ぺこり |
| _()_ | ぺこり |
| <()> | ありがと おねがい
ごめん ぺこり |
| ≡≡≡ \(*) <i>J</i> | いそぐ にげる |
| (^_^;)))))))JJJJ | こそこそ |
| p(^-^)q | がんばれ ふぁいと |
| ;) | ういんく |
| (^) | ういんく |
| (・∀・)イイ | 6161 |
| (^人^) | かんしゃ ありがとう |
| !(^^)! | ぴんぽーん |
| \(^^) | よしよし おい |
| (*≧m≦*) | ぶっ |
| (σ·∀·)σ | げっつ |
| () | にやり |
| (・∀・)つ | どうぞ |
| (^-^) <u></u> 旦~ | どうぞ おちゃ |
| (升。口。) 升 | きて かもん おいで |

| 顔文字 | 読み |
|--|---------------|
| > ~(⁻ ε ⁻) | くちぶえ |
| ()y-~~ | たばこ |
| (`·ω·´) | しゃきーん |
| $\subset (\cdot \forall \cdot) \supset$ | せーふ |
| (;)y-~~~ | いっぷく |
| (- _o -)y- [°] °° | いっぷく |
| (~~~) | うまい たべる |
| (一人一) | おねがい |
| (^-^)人(^-^) | かんぱい なかま たっち |
| (i_i)\(^_^) | よしよし |
| (^▽^) σ)~0~) | つんつん |
| ~~(m′Д`)m | たすけて |
| ~~(m`∀´)m | いひひ |
| φ() XEXE
(°∇^)] ΕΣΕΣ | めもめも かきかき |
| (°∇^)] ₹シ₹シ | もしもし |
| (´□`) | あーん |
| ¬(¯∇¯;) г | やれやれ |
| (´^`;) | はぁ ためいき |
| (;)=3 | ためいき |
| (-"-;) | うーん |
| (´-`) | ふふん じまん |
| (´¬`) | よだれ |
| (̄ー+ ̄) ブッ | ふっ |
| (~_~) | ほへー |
| (~0~) | ほへー |
| (p) | むしめがね |
| () | じとっ |
| () | じとっ |
| (")凸 | ちちち |
| () | どれどれ |
| [壁]) | ちらっ |
| (+,+) | いたい |
| ()zzz | ねてる ねる |
| ().00 | ねむい |
| ('_>`) | <i>i</i> siーん |
| (UoU) | ねむい |
| (^(I)^) | くま |
| U^I^U | เาผ |
| ポイッ(- <u></u> -)ノ <u></u> | ぽい |
| \(°∇,°)/ | よだれ |
| >°))))≶ | さかな |

[・]実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

記号一覧

- ■: 半角/全角の空白を示します。
- ・実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

絵文字一覧

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換できます。

- ・絵文字1は「えもじ」と入力しても変換できます。
- ・絵文字2は「えもじに」と入力しても変換できます。
- ・他の携帯電話会社 (au / ソフトバンク / ツーカー) に絵文字入りの i モードメールを送ると、自動 的に送信先の類似絵文字に変換されます。
 - ・送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。

...

- ・送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「〓」に変換されます。
- ・絵文字2を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。
- SMSでは♥は♥に、♥、♥、⑥以外は半角空白に、置き換わって送信されます。

絵文字1

| 絵文字 | 読み |
|------------|------------------|
| • | はーと |
| .* | はーと |
| €₽ | しつれん はーと |
| ** | はーと |
| ; 0 | うれしい にこ かお |
| × | おこる いかり むか
かお |
| ** | がっかり かなしい かお |
| 2 | かなしい かお |
| K.X | ふらふら かお |
|):• | いぬ どうぶつ |
| 13 | ねこ どうぶつ |
| * | はれ てんき たいよう |
| | くもり てんき くも |
| + | あめ てんき かさ |
| ප | ゆき てんき |

| 絵文字 | 読み |
|------------|--------------------|
| + | かみなり てんき |
| ම | たいふう てんき うずまき |
| ** | きり てんき |
| • | こさめ てんき かさ |
| 1 | るんるん おんぷ おんがく |
| A. | むーど おんぷ おんがく |
| 355 | おんせん ふろ おふろ |
| ❖ | かわいい はな |
| • | きすまーく きす くち |
| * | ぴかぴか きらきら |
| ò | ひらめき でんきゅう
ぴかぴか |
| ∺ | むか いかり おこる |
| 9 | ぱんち て ぐー |
| ě. | ばくだん |

| 絵文字 | 読み |
|-----------|-----------------------|
| ZZZ | ねむい ねむり
すいみん ねる |
| Į. | びっくり |
| !? | びっくり はてな |
| !! | びっくり |
| Σ | どん しょうげき |
| çç | あせ |
| b | あせ |
| 13 | だっしゅ |
| { | ちょうおん |
| O | ちょうおん |
| <u>ok</u> | けってい おーけー
おっけー |
| 7 | みぎうえ みぎななめう
え やじるし |
| 7 | みぎした みぎななめし
た やじるし |

| 絵文字 | 読み |
|--------------|-----------------------------|
| ^ | ひだりうえ ひだりなな
めうえ やじるし |
| 2 | ひだりした ひだりなな
めした やじるし |
| Ĵ | ぐっど やじるし |
| → | ばっど やじるし |
| 00 | め |
| 3 | みみ |
| æ | ぐー て |
| & | ちょき ぶい ぴーす て |
| Ē | ぱー て |
| Ť | あし |
| * | はーと とらんぷ |
| • | すペーど とらんぷ |
| • | だいや とらんぷ |
| 4 | くらぶ くろーぱー
とらんぷ |
| 員 | でんしゃ のりもの
てつどう |
| M | ちかてつ のりもの |
| Ą | しんかんせん のりもの |
| 4 | くるま のりもの
じどうしゃ |
| 4 | くるま のりもの
じどうしゃ |
| Œ | ばす くるま のりものふね のりもの |
| ď | |
| 슞 | ひこうき のりもの
くうこう |
| 4 | りぞーと よっと のりもの |
| * | くりすます つりー |
| ✿ | いえ じたく
びる かいしゃ |
| | |
| Ē | ゆうびんきょく ゆうびん |
| + | びょういん |
| BK | ぎんこう |
| ATI | えーてぃーえむ ぎんこう |
| H | ほてる |
| <u> 775</u> | こんびにえんすすとあ
こんびに |
| <u>68</u> | がそりんすたんど がそり
ん がすすた がそすた |
| (| ちゅうしゃじょう
ぱーきんぐ ぱーく |
| ••• | しんごう |
| ŶĺŻ | といれ |
| ΨØ | れすとらん しょくじ
ごはん |
| Ī | · · · - |

| 絵文字 | 読み |
|--------------|---|
| 3 | きっさてん こーひー |
| • | かっぷ かふぇ |
| 李 | ばー かくてる さけ |
| | びーる さけ |
| = | ふぁーすとふーど |
| | はんばーがー |
| a | ぶていっく くつ ひーる |
| × | びよういん はさみ
とこや |
| 9 | からおけ まいく |
| | えいが |
| | |
| 8 | ゆうえんち もくば |
| 8 | おんがく へっどほん |
| 3 | あーと |
| 2 | えんげき |
| Ā | いべんと |
| | ちけっと きっぷ |
| 2 | すぽーつ しゃつ |
| 00 | やきゅう すぽーつ |
| o/ | ぼーる
ごるふ すぽーつ |
| • | |
| | てにす すぽーつ
さっかー すぽーつ |
| ⊗ | ぼーる |
| | すきー すぽーつ |
| 읇 | ばすけっとぼーる ばすけ
ばすけっと すぽーつ |
| pos | もーたーすぽーつ ふらっぐ
はた すぽーつ |
| | ぽけっとべる ぽけべる |
| <u>/°</u> | きつえん たばこ |
| 9 | きんえん たばこ |
| 6 | かめら |
| | かばん ばっぐ |
| V | ほん |
| De0 | りぼん |
| Ê | ぷれぜんと |
| | ばーすでー ろうそく |
| iii | たんじょうび |
| a | でんわ |
| | でんわ けいたいでんわ
けいたい けーたい |
| lacktriangle | めーる |
| | めも |
| | てれび |
| 570 | げーむ |
| ® | しーでぃー おんがく |
| <u> </u> | くつ すにーかー |
| Ь | * |

| 絵文字 | 読み |
|----------------|----------------------|
| ଫ | めがね |
| ďъ | くるまいす |
| Ψ | おひつじざ せいざ |
| 8 | |
| Ī | おうしざ せいざ
ふたござ せいざ |
| 8 | かにざ せいざ |
| ŭ | ししざ せいざ |
| Me | おとめざ せいざ |
| Ω | てんびんざ せいざ |
| m _e | さそりざ せいざ |
| ≠ | いてざ せいざ |
| 'n | やぎざ せいざ |
| | |
| | みずがめざ せいざ |
| | うおざ せいざ |
| 0 | しんげつ つき |
| | つき |
| 0 | はんげつ つき
みかづき つき |
| <u> </u> | |
| 0 | まんげつ つき |
| ⇒ | でんわ けいたいでんわ |
| \$ | けいたい けーたい |
| | ふぁっくす |
| B
C | あいもーど |
| 8 | あいもーど |
| Ð | どこも |
| (a) | どこも |
| | ゆうりょう えん おかね |
| ¥ | かね |
| FREE | むりょう ふりー |
| ID | あいでぃー |
| 7 | ぱすわーど かぎ ろっく |
| 4 | りたーん えんたー |
| CL | くりあ |
| O. | さーち むしめがね |
| NEW | にゅー |
| 1 | いちじょうほう はた |
| <u> </u> | ふらっぐ |
| 00 | ふりーだいやる |
| 垂 | しゃーぷだいやる |
| <u> </u> | もばきゅー |
| 1 | いち すうじ |
| 2 | に すうじ |
| 3 | さん すうじ |
| 4 | よん し すうじ |
| 5 | ご すうじ |
| 6 | ろく すうじ |

| 絵文字 | 読み |
|-----|------------------|
| 7 | なな しち すうじ |
| 8 | はち すうじ |
| 9 | きゅー きゅう く
すうじ |
| 0 | ぜろ れい すうじ |

| 絵文字 | 読み |
|-----|----------|
| 10 | かちんこ えいが |
| 8 | ふくろ |
| 0 | ぺん |
| ይ | ひとかげ ひと |
| Ħ | いす |

| 絵文字 | 読み |
|------|---------|
| (| よる つき |
| SOON | すーん |
| | おん |
| end | えんど おわり |
| 0 | とけい じかん |

絵文字2

| 4A -> == | ** n. |
|--|----------------------|
| 絵文字 | 読み |
| фъ | じてんしゃ のりもの |
| * | れんち こうぐ しゅうり |
| 귝 | ぱそこん ぴーしー |
| Ø | えんぴつ |
| P | くりっぷ |
| \leftrightarrow | さゆう やじるし |
| 0 | じょうげ やじるし |
| Ð | りさいくる |
| NG | えぬじー |
| 発 | まるひ ひみつ |
| 禁 | きんし |
| 坖 | くうしつ くうせき
くうしゃ あき |
| 合 | ごうかく |
| 溝 | まんしつ まんせき
まんしゃ まん |
| <u>∧</u>
© | きけん けいこく びっくり |
| 0 | こぴーらいと しー |
| тм | とれーどまーく
てぃーえむ |
| ® | れじすた-どとれ-どま-く
あ-る |
| a | あいあぷり |
| œ | あいあぶり |
| (1123333333333333 | どるぶくろ おかね かね |
| | うでどけい とけい じかん |
| \$
\(\text{\ti}}\\ \text{\tex{\tex | すなどけい とけい |
| | おにぎり おむすび |
| | しょーとけーき けーき |

| 絵文字 | 読み |
|-------------|--------------------|
| 1 | ぱん |
| | どんぶり らーめん |
| ő | ゆのみ おちゃ |
| 25 | とっくり にほんしゅさけ |
| ₹ | わいんぐらす わいん
さけ |
| ₫ | ばなな くだもの |
| * | りんご くだもの |
| 4 | さくらんぼ くだもの |
| ** | くろーばー よつば は
はっぱ |
| * | ちゅーりっぷ はな |
| 3 | め は はっぱ |
| * | もみじ は はっぱ |
| æ | さくら はな |
| © | かたつむり どうぶつ |
| O | ひよこ とり どうぶつ |
| 13 | ぺんぎん どうぶつ |
| € 31 | さかな どうぶつ |
| 2 | うま どうぶつ |
| H | ぶた どうぶつ |
| ď | てぃーしゃつ しゃつ |
| R | じーんず じーぱん ずぼん |
| A | けしょう くちべに |
| ð | ゆびわ りんぐ |
| ü | おうかん |
| Q | ちゃぺる べる あらーむ |
| 0 | どあ とびら |

| 絵文字 | 読み |
|-------------|--------------------|
| | がっこう |
| ** | なみ うみ |
| A | ふじさん やま |
| 4 | すのぼ すのーぼーど |
| <u>.</u> †; | はしる ひと だっしゅ |
| ~~ | うーん かお |
| ♡ | ほっ にこ かお |
| 68 | あせ かお |
| 128 | あせ かお |
| i-i | むっ むか かお |
| 75 | ぼけ かお |
| ద్ది | はーと かお |
| 쓩 | あっかんべー べー かお |
| U | うぃんく かお |
| せ | うれしい にこ かお |
| ** | がまん かお |
| ಹ | ねこ どうぶつ かお |
| ** | えーん かなしい なく
かお |
| ~8 | なみだ かなしい なく
かお |
| îî | うまい おいしい かお |
| â | うっしっし うれしい かお |
| TO? | げっそり さけび かお |
| 3 | おーけー ぐっど て
おっけー |
| * | らぶれたー てがみ めーる |
| | さいふ おかね かね |

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに、発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

| 発生・実行する処理 | 音声 | 電話 | テレビ | ご電話 | プッシ <i>:</i> | ュトーク | iモ−ド | フルブ
ラウザ | iモ−⊦ | ドメール |
|----------------------|----|-------|-----|-----|--------------|------|------|------------|------|------|
| 現在の状態 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 接続 | 接続 | 送信 | 受信 |
| 音声電話通話中 | 1 | 1、2 | × | 3 | × | × 4 | | | | 5 |
| テレビ電話通話中 | × | 3 | × | 3 | × | × | × | × | × | × |
| プッシュトーク通信中 | × | 6 | × | × 4 | x 7 | × 4 | × | × | × | × |
| iモード中 | | | 8 | 9 | 8 | 10 | × | 8 | | |
| フルブラウザ接続中 | | | 11 | 9 | 11 | 10 | × | × | 11 | |
| i モードメール送受信中 | | | 8 | 9 | 8 | 10 | | 12 | 13 | 13 |
| SMS送受信中 | | | | | | | | | 13 | 13 |
| i アプリ動作中 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | × | × | | 5 |
| パソコンとつないだパ
ケット通信中 | | | × | × 4 | × | × | × | × | × | × |
| 64Kデータ通信中 | × | 2, 17 | × | 3 | × | × | × | × | × | × |
| お預かりセンターに接
続中 | 18 | | 19 | 9 | 19 | 10 | × | × | × | × |

| 発生・実行する処理 | SM | иs | | とつないだ
ト通信 | 64Kデ | ータ通信 | データ転送 | | | | |
|----------------------|----|----|----|--------------|------|------|-------|----|--|--|--|
| 現在の状態 | 送信 | 受信 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 送信 | 受信 | | | |
| 音声電話通話中 | | 5 | | | × | 3 | × | × | | | |
| テレビ電話通話中 | × | 5 | × | × | × | 3 | × | × | | | |
| プッシュトーク通信中 | × | 5 | × | × | × | × 4 | × | × | | | |
| i モード中 | | | × | × | × | × 4 | × | × | | | |
| フルブラウザ接続中 | | | × | × | × | × 4 | × | × | | | |
| i モードメール送受信中 | 13 | 13 | × | × | × | × 4 | × | × | | | |
| SMS送受信中 | 13 | 13 | | | 20 | | × | × | | | |
| i アプリ動作中 | | 5 | | | | | | × | | | |
| パソコンとつないだパ
ケット通信中 | 21 | | × | × | × | x 4 | × | × | | | |
| 64Kデータ通信中 | × | 5 | × | × | × | 3 | × | × | | | |
| お預かりセンターに接
続中 | × | × | × | × | × | x 4 | × | × | | | |

- :新たに通信を実行できます。 :条件により、新たに通信を実行できます。 x:新たに通信を実行できません。
- ・外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
- ・ i モード中(i モード接続)は、i チャネルでの通信(情報の受信を除く)を含みます。
- ・iモードメール受信は、メッセージR/F受信、iチャネルの情報の受信を含みます。
- ・データ転送は、赤外線通信とiC通信を含みます。
 - 1: キャッチホンを開始に設定している場合、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
 - 2: 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は各サービスで対応できます。
 - 3: キャッチホンまたは転送でんわサービスを開始に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されま す。また、通話中着信設定を開始に設定している場合、キャッチホンまたは転送でんわサービスを停止に設定 していても着信履歴に不在着信として記録されます。
 - 4: 着信履歴に不在着信として記録されます。
 - 5: 着信音は鳴りません。
 - プッシュトーク中着信設定の設定に従います。
 - 7: 自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信はできます。
 - 8: i モード通信中の場合は、i モード通信が切断されます。
 - 9: パケット通信中着信設定に従います。
 - 10: i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
 - 11:フルブラウザ接続中の場合は、フルブラウザ接続が切断されます。
 - 12: i モードメール送受信が終わるまで接続を待ちます。

- 13:送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
- 14: i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード中は、i モードが切断されます。
- 15: i アプリで i モード中は、i モードが切断されます。
- 16: i アプリで i モード中は、i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- 17: キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかを選択で きます。
- 18: お預かりセンターに接続中の場合は、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)での発信はできません。
- 19:お預かりセンターに接続中の場合は、お預かりセンターとの通信が切断されます。
- 20: SMS 送信中は発信できない場合があります。
- 21:電話帳から SMS を作成・送信できます。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中/設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

| | | | | | | | | | | | | | | : | 選扎 | 尺可能 | E | × : ; | 選択 | 不可 |
|--|--------|------------------|-------|----------|-------|-------|---------|--------|-------|----------|--|-----|------|--------|----------|-------|-------------|----------|--|----------|
| 新規起動メニュー項目 | ダ | | | | | | 1 | メー | ル | | | | | | | | | | | |
| | ダイヤル発信 | 7 1 2 3 4 5 6問合せ | | | | | | 7SM | S | 1 | 2 | 31 | nter | net | 4 | 5 | | | | |
| | jį | 受信メール | 新規メール | 3 チャットメー | 未送信メー | 送信メール | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 読テ | i
M | В | 1 | 2 | 3 | 画面メモ | i
Ŧ |
| | 信 | Ĭ | メ | ÿ | 信 | Ĭ | i | S | メー | S | SF | SOF | 込プ | е | o
k | U | U
R
L | ラ | Z | Ī |
| | | ル | ル | メ | × 1 | ル | Ĭ | S | ル | S | SIM | SIM | グプレー | n
u | k
m | Ė | Ë | î | t | 問 |
| | | | | ルル | ル | | iモード問合せ | SMS問合せ | ル選択受信 | SMS作成 | SMS
FOMAカード | M A | Ļ | | а | URL入力 | 履歴 | ラストURL | | iモード問合せ |
| | | | | 10 | | | 合品 | 뀯 | 受信 | 1-20 | 受し | 送! | | | r
k | ,, | | Ĺ | | 2 |
| 実行中機能 | | | | | | | E | | 旧 | | 1吉 ト | 信ト | | | | | | | | |
| 電話 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| ダイヤル入力 | × | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | ₩ | ₩ |
| テレビ電話 | × | | × | × | | | × | × | × | × | | | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ブッシュトーク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 64Kデータ通信
PPPデータ通信 | × | | | | | | × | | × | | | | | × | × | × | × | × | H | × |
| | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 受信 / 送信 / 未送信メール / FOMA カード受信 / 送信メール / メールテンプレート読込み | | × | | × | × | × | | | | | × | × | × | | | | | | | |
| メール / SMS作成 | | | × | × | | | | | | × | | | | | | | | | | ┢ |
| チャットメール | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | × |
| メッセージR/F一覧画面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| メッセージR/F詳細画面 | | | | | | | | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | Т |
| i モード問合せ | | | | × | | | × | × | | | | | | | | | | | | × |
| SMS問合せ | | | | | | | × | × | × | | | | | | | | | | | T |
| i Menu / i チャネル | | | | | | | | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | |
| フルブラウザ | | | | | | | | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | T |
| URL入力 / URL履歴 / Bookmark / ラストURL | | | | | | | | | | | | | | × | × | × | × | × | × | T |
| 画面メモー覧画面 | | | | | | | | | | | | | | × | × | × | × | × | × | |
| 画面メモ表示画面 | | | | | | | | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | |
| i アプリ / i アプリー覧 / ICカードー覧 | | | | | | | | | | | | | | × | × | × | × | × | × | |
| i アプリダウンロード | | | | | | | | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | |
| i モーション(動画/音楽再生) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メロディ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイピクチャ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイドキュメント (PDF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイドキュメント (その他) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャラ電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マチキャラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| きせかえツール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш. | |
| 静止画撮影 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ. | |
| 動画撮影 / サウンドレコーダー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ. | |
| バーコードリーダー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ. | |
| トルカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ₩ | <u> </u> |
| ミュージックプレイヤー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ₩ | <u> </u> |
| 電話帳 / プッシュトーク電話帳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| メモ帳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| スケジュール帳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 電卓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| 辞典 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ┢ |
| 着信履歴 / リダイヤル
メール送信履歴 / 受信履歴 | | | | | | | | | | | 1 | | | | - | | | - | \vdash | ┢ |
| ラール と 信 接 位 / 支 信 接 位 自 局番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash | ┢ |
| i モードメール受信 | | | | × | | | × | × | | | 1 | | | | \vdash | | | \vdash | \vdash | × |
| エモードケール支信
SMS受信 | | | | × | | | × | × | × | | 1 | | | | \vdash | | | \vdash | \vdash | × |
| 伝言メモ/音声メモ | | | | × | | | ^ | ^ | ^ | | | | | | | | | | \vdash | Ť |
| 目覚まし/スケジュールアラーム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| お知らせタイマー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| microSDメモリーカード | | | | | | | | | | \vdash | | | | × | × | × | × | × | × | × |
| 外部機器によるテレビ電話 | × | | | | | | × | | × | | | | | × | × | × | × | × | Ê | × |
| お預かりセンターに接続 | Ë | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 電話帳通信履歴表示 | | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | L^ | Ĥ | _ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ê | Ê |
| ワンセグ視聴 | | | | | | | | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | × |
| テレビリンク | | | | | | | | | Ĥ | \vdash | | | | × | × | × | × | × | × | É |
| , , , , , | | | | | | L | | | | | 1 | | | ^ | ^ | ^ | ^ | _ ^ | _^_ | 1 |

:選択可能 ×:選択不可

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 選択. | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|--|------|-------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 新規起動メニュー項目 | | | | | | | 3
iアプリ | | | | | | | | | | | | ОХ | | |
| | 6 メッ 7 8 フルブラウザ
セ-ジR/F i 日 回 回 ほ ほ | | | | | | ヹ | 1 | 2 | 3 4 5 伝言メモ 音声メモ | | | | | 6 × | ール送 | 7 | 1 | 2 ミュージック | | |
| | _ | | i
チャ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | _ | 電話帳 | ナーク電話帳 | 着信履歴 | リダイヤル | | | | _ | 信履歴 | 自局番号 | マイピクチ | |
| | 1 7 | 2
メ | ヤ | ホー | В | URL |] אברן | ラス | 覧 | 帳 | クシ | 履 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 番 | Ę | 1 |
| | メッセ- | ヘッ | ネル | À | o
o
k | Ļ | Ë | ラストURL | | | 電ユ | me | ň | 伝言メモ | 音声 | 音声メモ | メー | メー | 5 | チ | ッ |
| | セー | セー | 覧 | | k
m | 入力 | 履歴 | U
R | | | 帳 | | | 소
포 | 소
포 | 소
포 | ル洋 | 业 | | ヤ | ク |
| | ージR | ッセージF | 処 | | а | ,, | | Ĺ | | | | | | | 、メモ録音 | _ | 信 | 信 | | | |
| 実行中機能 | R | F | | | r
k | | | | | | | | | 覧 | 首 | 覧 | ・ル送信履歴 | ル受信履歴 | | | |
| 電話 | | | | | | | | | | | | | | | × | | IIE | /JE | | | × |
| ダイヤル入力 | \vdash | | | | | | | | | | | | | | ^ | | | | | | × |
| テレビ電話 | \vdash | | - | - | | | | | | | | | | - | | ١ | H., | ١ | | × | × |
| | | | × | × | × | × | × | × | × | | | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| ブッシュトーク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | × | × | × | | | | × | × |
| 64Kデータ通信 | \vdash | | | × | <u> </u> | × | × | × | | | | | | | × | | | | | | × |
| PPPデータ通信 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | - | | | | × |
| 受信 / 送信 / 未送信メール / FOMA カード受信 / 送信メール / メールテンプレート読込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メール / SMS作成 | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チャットメール | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メッセージR/F一覧画面 | ١. | | | | | | | | ٠,- | | 1 | | | | | | | | | | |
| | × | × | _ | _ | | _ | | | × | | 1 | | | | | | - | | | | |
| メッセージR/F詳細画面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 1 | | | | | | - | | | | |
| i モード問合せ | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| SMS問合せ | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | |
| i Menu / i チャネル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| フルブラウザ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | <u> </u> | | | | × |
| URL入力 / URL履歴 / Bookmark / ラストURL | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
| 画面メモー覧画面 | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
| 画面メモ表示画面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
| i アプリ / i アプリ一覧 / ICカード一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | × | × |
| i アプリダウンロード | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | × | × |
| i モーション (動画 / 音楽再生) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × |
| メロディ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × |
| マイピクチャ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | |
| マイドキュメント (PDF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × |
| マイドキュメント (その他) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャラ電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | × |
| マチキャラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| きせかえツール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静止画撮影 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | × |
| 動画撮影 / サウンドレコーダー | | | | | | | | | | | | | | × | × | × | | | | × | × |
| パーコードリーダー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | × |
| トルカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × |
| ミュージックプレイヤー | | | | × | × | × | × | × | × | | | | | × | × | × | | | | | × |
| 電話帳 / プッシュトーク電話帳 | | | | | | | | | | × | × | | | | | | | | | | |
| メモ帳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スケジュール帳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電卓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辞典 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着信履歴 / リダイヤル | П | | | | | | | | | | | × | × | | | | | | | | |
| メール送信履歴/受信履歴 | П | | | | | | | | | | | | | | | | × | × | | | |
| 自局番号 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | × | | |
| i モードメール受信 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Ė | | |
| SMS受信 | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | |
| 伝言メモノ音声メモ | \Box | | | | | | | | | | 1 | | | × | × | × | | 1 | | | × |
| 目覚まし/スケジュールアラーム | \Box | | | | | | | | | | 1 | | | | Ë | Ĥ | | 1 | | | × |
| お知らせタイマー | | | | | | | | | | | t | | | | | | Т | | | | Ė |
| microSDメモリーカード | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 1 | | | × | × | × | \vdash | \vdash | | × | × |
| 外部機器によるテレビ電話 | ^ | Ĥ | × | × | × | × | × | × | Ĥ | | | | | _ | × | ^ | | | | Ĥ | × |
| が 部 機 部 による アレ こ 电 記 お 預 か り センター に 接続 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | l u | × | - | × | | J | × | J | × | × | × |
| 電話帳通信履歴表示 | × | × | × | × | × | × | ^ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 電話帳通信複歴表示
ワンセグ視聴 | | <u> </u> | <u> </u> | . | <u> </u> | <u> </u> | | _ | <u> </u> | - | | H | | H | <u> </u> | +- | \vdash | \vdash | | <u> </u> | - |
| | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | | H | | × | × | × | \vdash | \vdash | | × | × |
| テレビリンク | ш | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | |

:選択可能 x:選択不可

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 選扎 | Κ미F | E | × : : | 選択 | 不可 |
|--|----------------------|----------|--|----------|-----------------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| # 1 日 | 新規起動メニュー項目 | | | 5 デ | ータ | вох | | | | | 6 | Life | Kit | | | 1フス | テー | ショナ | リー | 8 | 音量記 | 定 | # |
| # 1 日 | | 3 | 4 | 5 7 | ?イド | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 設マ |
| 案所理機能 | | i | 占 | ¥=; | ^人 ント | + | 궃 | 효 | 11 | バ | ۲ | | | 動 | サ | <u> </u> | 소 | 電 | 辞 | 電 | 着メ | | 疋ナ |
| 案所理機能 | | Ť | 불 | 1 | 2 | ラ | ナキ | せか | 급 | | カカ | カ | 监 | 揾 | 2 | グジ | 帳 | 부 | 典 | 語 | 信上 | プ | 解主 |
| 常語 | | シ | 1 | | そ | 電 | セ | え | ジ | 1. | | Ţ. | 撮 | 影 | ۲ | 구 | | | | 信 | 量" | ñ | 除し |
| 選話 | | 키 | | | | | フ | ツー | ック | ľ | | _ | 彭 | | 님 | ᆙ | | | | 薑 | メ | 薑 | |
| 受けていたカー アンドでは | | - 1 | | F | 他 | | | ル | ブ | ĺ. | | 覧 | | | Ī. | 帳 | | | | _ | セ | _ | |
| 受けていたカー アンドでは | | | | | | | | | レイ | 9 | | | | | 9 | | | | | | 1 27 | | |
| 受けていたカー アンドでは | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | ٧ | | |
| ダイヤル人力 デレビ電話 | 実行中機能 | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| デンと性語形 | 電話 | | | | | | | × | × | | | | | × | × | | | | | × | | | × |
| プッシュトーク X | ダイヤル入力 | | | | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 84Kデータ通信 | テレビ電話 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | | × | | | × |
| 84Kデータ通信 | プッシュトーク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | × | | | × |
| PPPデータ連信 音/弦像/- ル/ FOMA カード突 音/弦像/- ル/ FOMA カード突 音/弦像/- ル/ アンカーテンプレート総合が メール/ SMS作成 メール/ SMS作成 メーカー SMS作な メース SMS作な メーカー SMS作な メール SMS作な | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受け、経済とネール、FDMA カード受信が多し、 | | | | | | | | | | | | | | Ë | ÷ | | | | | ÷ | | | 1 |
| # 3 を | | \vdash | | | | | | Ĥ | Ĥ | | | | | | | | | | | | | | |
| メール/SMS作成 | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| デャットメール メッセージR/Fー質画面 メッセージR/Fー質画面 メッセージR/Fー質画面 メッセージR/Fー質画面 メッセージR/Fー質画面 メッセージR/Fー質画面 メッセージR/F 対象の ロードの合せ コードの合せ コードの中で | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| メッセージR/Fー製画面 | | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メッセージR/F詳細画面 | | H | | _ | | | | | | _ | | - | _ | | | _ | | | | | _ | | <u> </u> |
| 正子に開合せ | | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ₩ |
| SMS問合せ | | ш | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| Menu/ 1 手ヤネル | | ш | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIL 1 | SMS問合せ | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| URLA力/URL重性/Bookmark/ラストURL | i Menu / i チャネル | | | | | | | × | | | | × | | | | | | | | | | | |
| URLA力/URL重性/Bookmark/ラストURL | フルブラウザ | | | | | | | × | × | | | × | | | | | | | | | | | |
| 画面メモ製画面 | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | 1 |
| 画面米モ表示画面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i アブリ/i アブリの / i アブリグウンロード | | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i アブリダウンロード | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| 1 モーション (動画 / 音楽再生) x | | - | | | | | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| メロディ マイピクチャ マイドキュメント(PDF) マイドキュメント(その他) | | | × | × | × | | × | | | | | × | | | | | | | | | | | |
| マイドキュメント(PDF) | i モーション (動画 / 音楽再生) | × | | | | × | | × | × | × | | | × | × | × | | | | | | | | |
| マイドキュメント(PDF) | | | × | | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | |
| マイドキュメント(その他) | マイピクチャ | | | | | × | | × | | × | | | × | × | × | | | | | | | | |
| キャラ電 × I × X <td>マイドキュメント (PDF)</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> | マイドキュメント (PDF) | | | × | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | |
| キャラ電 × I × X <td>マイドキュメント (その他)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td></td> | マイドキュメント (その他) | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| マチキャラ | キャラ電 | × | | | | × | | × | × | × | | | × | × | × | | | | | | | | |
| きせかえツール 静止画撮影 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | † |
| 静止画撮影 | | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Some 機能 / サウンドレコーダー | | H | | | | - | | | - | | | | | - | - | | | | | | | | |
| バーコードリーダー | | - | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | - |
| トルカ ミュージックブレイヤー × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | | | | | | | | _ | | _ | | | _ | _ | _ | | | | | | | | <u> </u> |
| ミュージックブレイヤー x < | | × | | | | × | | | | × | | | × | × | × | | | | | | | | |
| 電話帳 / ブッシュトク電話帳 | | ш | | | | | | × | × | | × | | | | | | | | | | | | |
| メモ帳 スケジュール帳 | ミュージックプレイヤー | × | × | × | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| スケジュール帳 電卓 | 電話帳 / ブッシュトーク電話帳 | | | L | | | | × | | L | | | L | | | L | L | | | | L | L | |
| 電卓 辞典 日間には、 | メモ帳 | | | | | | | × | | | | | | | | | × | | | | | | |
| 電卓 辞典 日間には、 | スケジュール帳 | | | | | | | × | | | | | | | | × | | | | | | | |
| 辞典 着信履歴 / リダイヤル メール送信履歴 / 受信履歴 自同番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | П | | | | | | _ | | | | | | | | | | × | | | | | |
| #信履歴 / リダイヤル メール送信履歴 / 受信履歴 リダイヤル メール送信履歴 / 受信履歴 リダイヤル メール送信履歴 / 受信履歴 リダイヤル メール メート | | М | t | | | | | | | | | | | | | | | Ė | × | | | | t |
| メール送信履歴 / 受信履歴 コートラード マンセグ視聴 マンセグ視聴 マンセグ視聴 マンセグ視聴 マンマンセグ視聴 マンマンマンを発生 マンマンマンを発生 マンマンマンで表し、マンマンマンを発生 マンマンマンで表し、マンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマン | | \vdash | | | | | | | | | | | | | | | | | Ĥ | | | | \vdash |
| 自局番号 | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ₩ |
| i モードメール受信 | | \vdash | | - | \vdash | - | <u> </u> | | - | - | <u> </u> | - | - | - | - | - | <u> </u> | - | - | - | - | <u> </u> | |
| SMS受信 | | \vdash | | - | щ | <u> </u> | <u> </u> | | <u> </u> | - | <u> </u> | <u> </u> | - | <u> </u> | <u> </u> | - | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | - | <u> </u> | <u> </u> |
| 伝言メモ/音声メモ | | ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 目覚まし / スケジュールアラーム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| お知らせタイマー | 伝言メモ/音声メモ | L_] | | L | | | | × | × | L | | L | L | × | × | L | L | | | | L | L | |
| お知らせタイマー | 目覚まし/スケジュールアラーム | | | | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | |
| microSDメモリーカード x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部機器によるテレビ電話 | | × | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | | | | | | | | | t |
| お預かりセンターに接続 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | Ĥ | | | | | Ĥ | | v | v | | | | | v | | | ╁ |
| 電話帳通信履歴表示 | | H | | <u> </u> | H | L | <u> </u> | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | ├ |
| ワンセグ視聴 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | \vdash | ļ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⊢ |
| テレビリンク | | × | × | × | × | × | × | _ | × | × | × | _ | × | × | × | | | | | | | | × |
| | テレビリンク | | | | | | | × | | | | × | | | | | | | | | | | |

[•] 選択可能な機能でも、起動状況やロック設定の状況などによって、実行できない場合があります。

FOMA端末から利用できるサービス

| TURNET TURNET | ま ゼ 亚 ロ |
|----------------------|----------------|
| 利用できるサービス | 電話番号 |
| コレクトコール (料金着信払通話) | (局番なし) |
| | 106 |
| 一般電話の番号案内 | (局番なし) |
| およびドコモとご契約の携帯電話の番号 | 104 |
| 案内(有料) | |
| (電話番号の案内を希望されないお客様に | |
| ついては、ご案内できません) | |
| 電報の発信(有料) 午前8時~午後10時 | (局番なし) |
| | 115 |
| 時報サービス(有料) | (局番なし) |
| | 117 |
| 天気予報(有料) | 知りたい地 |
| | 域の市外局 |
| | 番+177 |
| 警察への緊急通報 | (局番なし) |
| | 110 |
| 消防・救急への緊急通報 | (局番なし) |
| | 119 |
| 海上で事件・事故が起きたときの緊急通報 | (局番なし) |
| | 118 |
| 災害用伝言ダイヤル(有料) | (局番なし) |
| | 171 |
| | |

おしらせ -

コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を 受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料 90円(税込94.5円)がかかります(2007年3月 現在)

番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円 (税込105円)に加えて通話料がかかります。また、 目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をし ております。詳しくは一般電話から116番(NTT営 業窓口)までお問い合わせください(2007年3月 現在)

FOMA端末から110番・119番・118番通報の際 は、発信場所が特定できません。警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、携帯電 話からかけていることと、電話番号を伝えてから、 明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中 で通話が切れないように移動せず通報し、通報後は すぐに電源を切らず 10 分程度は着信のできる状態 にしておいてください。

おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署 に接続されない場合があります。接続されない場合 は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけく ださい。

一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で、転送 先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話 の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア

外および電源を切っているときでも発信者には呼出 音が聞こえることがあります。

116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ²、伝言ダイヤ ル、クレジット通話などのサービスはご利用できま せんのでご注意ください(一般電話、公衆電話から FOMA 端末へおかけになる際のクレジット通話は利 用できます)。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション品 を組み合わせることで、パーソナルからビジネス までさらに幅広い用途に対応できます。なお、地 域によってはお取り扱いしていない商品もあり ます。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問 い合わせください。

オプション品の詳細については各機器の取扱説 明書などをご覧ください。

- ・電池パック D09
- ・リアカバー D16
- ・卓トホルダ D12
- ・FOMA ACアダプタ 01
- ・FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 ¹
- ・FOMA DCアダプタ 01
- ・FOMA 乾雷池アダプタ 01
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001 ²/P002 ²
- ・ステレオイヤホンセット P001 2
- ・イヤホンターミナル P001 ²
- ・収納ストラップ付ワンセグアンテナ D01
- ワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダ プタ D01
- ・FOMA USB接続ケーブル
- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- ・FOMA 室内用補助アンテナ
- ・FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- ・車載ハンズフリーキット 01 ³
- ・FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・車内ホルダ 01
- ・キャリングケースL 01
- ・骨伝導レシーバマイク 01
 - 1:海外で使用する場合は、渡航先に適合した変 換プラグアダプタが必要です。
 - 2: イヤホンジャック変換アダプタ P001 が必要 です。
 - 3: FOMA D903iTVをUSB接続/充電するため には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画 (MP4 ファイル)を再生するには、 アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player (無料) ver.6.4以上(またはver.6.3 + 3GPP) が必 要です。

QuickTime Playerは以下のホームページからダウン ロードいただけます。

http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ・動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細 は、上記ホームページをご覧ください。
- ダウンロードするには、インターネットと接続し た環境のパソコンが必要です。また、ダウンロー ドにあたっては別途通信料がかかります。

故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソ フトウェアを更新してください。 **●P457**

電源・充電関連

FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 **●**P38
- ・雷池切れになっていませんか。 ●P42
- ・デュアルネットワークサービスで mova 端末が有効と なっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はでき ません。FOMA端末が有効になっているかご確認くださ い。詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)』をご覧ください。

ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピというア ラーム音が鳴っている

電池が少なくなっています。充電してください。

●P39、P42 充電できない

- ・雷池パックが正しく取り付けられていますか。●P38
- ・ 充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒な どで清掃してください。
- ・ ACアダプタ(別売)のコネクタがFOMA端末の外部接 続端子や卓上ホルダ(別売)の接続端子にしっかりと差 し込まれていますか。 **☞**P40
- ・卓上ホルダ(別売)にFOMA端末が正しく取り付けら れていますか。 **●**P41
- ・ FOMA 端末の温度が上昇していると充電できないことが あります。使用している機能があれば終了し、FOMA 端 末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

充電中に決定キーの照明が赤く点滅する

通話/通信中の場合は、直ちに終了してください。FOMA 端末から別売りのACアダプタ(卓上ホルダ)やDCアダプ タを外してセットし直し、正しい方法で再度充電してくだ さい。 P40、P41

以上の操作をしても正常に充電できない場合は、取扱説明 書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談く ださい。

雷話関連

ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、 消えない



- 音声回線/パケット通信設備 が故障、または音声回線ネッ トワーク / パケット诵信ネッ トワークが非常に混み合って います。しばらくたってから 操作し直してください。ダイ ヤルキーを押すと、文字情報 を消去できます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができ ます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

ダイヤルキーを押しても発信できない

- オールロックを設定していませんか。●P154
- ダイヤル発信制限を設定していませんか。●P158
- ・セルフモードを設定していませんか。 **◆P156**
- ・おまかせロックが設定されていませんか。 **●**P155

ディスプレイに「圏外」と表示され、話中音(ツーツー) が出る

サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 **☞**P43

電話をかけたが話中音(ツーツー)が出てつながらない

- 市外局番を忘れていませんか。
- 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していません
- ・「圏外」の表示が出ていませんか。 ●P43

着信音が鳴らない

- 着信音量を「silent」(消音)に設定していませんか。
- ・次の機能を設定していませんか。
 - ・メモリ別着信拒否/許可●P162
 - ・発番号なし動作設定●P163
 - ・呼出動作開始時間設定●P164
 - ・メモリ登録外着信拒否●P165
- 公共モード(ドライブモード)に設定していませんか。 **₽**P72
- ・マナーモードに設定していませんか。**●**P127
- ・セルフモードに設定していませんか。 ◆P156
- ・ 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間 を「0秒」に設定していませんか。 **●**P396、P398

エニーキーアンサー機能で音声電話を受けることができ ない

エニーキーアンサー設定を「OFF」に設定していません か。**●**P67

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

受話音量の設定を変更していませんか、聞き取りやすい 受話音量に調整してください。 ●P68

電話がかかってきたときに、電話帳に登録した名前が表 示されない、電話帳に登録した着信音が鳴らない

- ・相手から電話番号が通知されていますか。 ◆P65
- ・ 相手の電話番号と電話帳に登録した電話番号が一致し ていますか。
- ・ FOMA 端末電話帳に同じ電話番号を複数登録していた り、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に同じ電 話番号を登録していませんか。 ◆P100
- ・プライバシーモードを起動していませんか。 **◆**P158

電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能で着信音を設定している場合は、優先順位に 従って着信音が鳴ります。 ●P122
- ・プライバシーモードを起動していませんか。 **◆**P158

電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表 示される

- 電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画 / i モー ションが設定されている場合は、イメージは設定した動 画 / i モーションになります。
- ・ 複数の機能で着信画像を設定している場合は、優先順位 に従ってイメージが表示されます。 ●P135
- ・プライバシーモードを起動していませんか。**☞**P158

電話がかかってきたとき、設定していないイルミネー ションパターン、イルミネーションカラーで決定キーの 照明が点灯/点滅する

- 複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネー ションカラーを設定している場合は、優先順位に従って 決定キーの照明が点灯 / 点滅します。 ●P145
- ・プライバシーモードを起動していませんか。 **◆**P158

設定・操作関連

メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できな LI

各種ロック機能や FOMA カード未挿入などの理由で機能 が実行できない場合は、アイコンが♀️で表示され、選択 できません。

キー確認音が鳴らない

- キー確認音を「OFF」に設定していませんか。●P123
- ・マナーモードに設定していませんか。**●**P127

FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード(UIM)を 挿入してください」とメッセージが表示される

FOMA カードが正しく取り付けられていないか、破損し ている可能性があります。FOMA カードが正しく取り付 けられているかご確認ください。 **●**P35

ディスプレイに「オールロック中」と表示されている

■オールロック中です。解除してください。 **P**154

ディスプレイに「おまかせロック中です」と表示され、 操作できない

■おまかせロック中です。●P155

ディスプレイに何も表示されていない

- ・照明設定で、点灯時間設定の「通常時」を「常時」以外 に設定していませんか。何も操作せずに約90秒が経過 すると画面の表示が消えます。 ●P137
 - キー操作をすると再び表示されます。
- ・ プロテクトキーロックを設定していませんか。 プロテク トキーロック中は画面の表示が消えます。 ◆P160

ディスプレイの表示色が薄くて見えにくい

オンリービュー設定を「ON」に設定していませんか。 **☞**P246

キーを押しても操作できない

プロテクトキーロック中のため、キーの操作が無効に なっています。解除してください。 **●**P160

曜日が英語で表示される

- ・時計表示設定で「英語」に設定していませんか。●P147
- バイリンガル設定で英語表示に設定していませんか。 ₱₽148

ディスプレイが暗い

照明設定で、明るさ調整を「低輝度」に設定していませ んか。**☞**P137

ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

- ・ 照明設定で、点灯時間設定の「通常時」を「0秒」に設 定していませんか。 ●P137
- プロテクトキーロックを設定していませんか。●P160

自動電源ON設定を「ON」に設定しても、指定した時刻 に電源が入らない

電源を切る操作や自動電源 OFF 機能以外で電源が切れる と(電池パックが外れてしまった場合など)自動電源ON の機能は動作しません。

目覚ましやスケジュールを設定しても、電源が切れてい るときに指定した日時に動作しない

- ・電源を切る操作や自動電源 OFF 機能以外で電源が切れ ると(電池パックが外れてしまった場合など)、これら の機能は動作しません。
- アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してくださ ll。 **☞**P374

通話料金が積算されなくなった

通話料金のFOMAカードへの積算が上限(約1677万円) に達した可能性があります。リセットすることにより0円 に戻せます。**●**P386

メール・データ関連

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

近くの被写体を撮影するときは接写撮影、離れた被写体 を撮影するときは通常撮影に切り替えてください。 **☞**P178

メール受信時に、電話帳に登録した名前が表示されない、 電話帳に登録した着信音が鳴らない

- 相手のメールアドレスまたは電話番号と電話帳に登録 したメールアドレスまたは電話番号が一致しています か。 **P**100
- ・ FOMA 端末電話帳に同じメールアドレスまたは電話番号 を複数登録していたり、FOMA端末電話帳とFOMAカー ド電話帳に同じメールアドレスまたは電話番号を登録し ていませんか。 **→**P100
- ・プライバシーモードを起動していませんか。 ◆P158

メール受信時に、設定していないメール着信音が鳴る

- ・ 複数の機能でメール着信音を設定している場合は、優先 順位に従って着信音が鳴ります。 ●P122
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信した メールに設定されている条件に従いメール着信音が鳴
- ・プライバシーモードを起動していませんか。**☞**P158

メール受信時に、設定していないメール着信イルミネー ションパターン、メール着信イルミネーションカラーで 決定キーの照明が点灯/点滅する

- ・複数の機能でメール着信イルミネーションパターン、 メール着信イルミネーションカラーが設定されている 場合は、優先順位に従って決定キーの照明が点灯/点滅 します。**●**P145
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信した メールに対応したメール着信イルミネーションパター ンとメール着信イルミネーションカラーで点灯 / 点滅 します。
- ・ プライバシーモードを起動していませんか。 **◆P158**

静止画や動画が や や で表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、 🐼 や で表示されます。

キーを押したときの画面の反応が遅い

FOMA 端末と microSD メモリーカードの間で容量の大 きいデータをやりとりしているときに、FOMA 端末の画 面の反応が遅くなることがあります。

その他

ICカード機能が使えない

- ・ICカードロックを設定していませんか。◆P284、P286
- ・ 電池パックが正しく取り付けられていないか、電池パッ クが取り外されていると、ICカードロックが設定され、 ICカード機能が使えなくなります。電池パックが正しく 取り付けられているかを確認し、電源を入れ直してくだ さい。 **P**38

こんな表示が出たら

エラーメッセージ一覧

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

・エラーメッセージ中の「(数字)」または「(XXX)」は、i モードセンターから送信されたエラー を区別するためのコードです。

ァ

宛先をご確認ください

SMSの送信に失敗しました。宛先が 正しいかどうか確認してください。

アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメールア ドレスにエラーがある、または入力 されていません。メールアドレスを 確認してください。

以下の宛先にはメール送信できませ んでした(561) Mails could not be sent to following address.(561) ne

メールアドレスは送信先により表 示が異なります。

いくつかの宛先に i モードメールを 送信できませんでした。 ・を押すと 送信に失敗した宛先が表示されま す。宛先が正しいかどうか確認の上、 電波状態のよい場所で送信し直して ください。

移動できませんでした

複数移動または全件移動時に、移動 できなかったデータがあります。

遠隔操作可能なサービスは未契約

留守番電話サービスおよび転送でん わサービスが未契約です。留守番電 話サービスまたは転送でんわサービ スを利用するには別途ご契約が必要 です。

応答がありませんでした(408)

サイトやインターネットホームペー ジから規定時間内に応答がないた め、通信が切断されました。しばら くたってから操作し直してくださ ۱۱.

同じサービスを利用するソフトが あるためダウンロードできません 該当するサービスを削除します かっ

同様のサービスを既にダウンロード 済みの場合。 既に登録されている該 当サービスを削除しないと、新しい サービスをダウンロードできませ ん。「はい」を選択すると削除対象と なるサービスが表示されますので、 登録済みのサービスを削除してくだ さい。

同じサービスを利用するソフトが あるためバージョンアップできま せん 該当するサービスを削除し ますか?

同様のサービスを既にダウンロード 済みの場合。 既に登録されている該 当サービスを削除しないと、新しい サービスをバージョンアップできま せん。「はい」を選択すると削除対象 となるサービスが表示されますの で、登録済みのサービスを削除して ください。

おまかせロック中です

おまかせロックが設定されているた め操作できません。かかってきた電 話は受けられます。 ●P155

音声データが壊れているので起動 できません。音声データを登録して ください

登録されている音声データが壊れて いるため、ボイス認証ができません。 音声データを登録し直してくださ U. **→**P285

力

画像に誤りがあり正しく動作しま せん

画像データに誤りがあるため、Flash 画像を表示できません。

画像を表示できません

画像にエラーがあるため表示できま せん。画像を確認してください。

規定のアクセス回数を超えたため 参照できません(491)

■メール受信時に取得できなかった 10000 バイトを超える静止画の取 得時に、規定のアクセス回数を超え ました。

圏外です

雷波の届かない場所かFOMAサービ スエリア外にいるため実行できませ h.

更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗しまし た。他に起動している機能をすべて 終了後、電波状態のよい場所で更新 し直してください。

このカードは認識できません

FOMA カードが正しく取り付けられ ていないか、FOMA カードに異常が あります。FOMA カードの取り付け を確認してください。 ●P35

この画像は保存できません

サイトや画面メモ、メッセージ R/F 内の画像にエラーがあるため、保存 できません。

このキャラ電は表示できません

データに不正があるキャラ電は表示 できません。

この形式のデータは実行できません

FOMA 端末で対応していないファイ ル形式のデータを microSD メモリー カードから FOMA 端末にコピー/移 動したり、検索することはできませ h.

このサイトとの SSL 通信は無効で

サイトの証明書が書き換えられてい ます。接続できません。

このサイトとの SSL/TLS 通信は 無効です

サイトの証明書が書き換えられてい ます。接続できません。

このサイトの安全性が確認できま せん。接続しますか?

サイトの証明書が、FOMA 端末が対 応していない証明書です。接続する ときは「はい」を、接続を中止する ときは「いいえ」を選択します。

このサイトは安全でない可能性が あります。接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か期限 が過ぎています。接続するときは「は い」を、接続を中止するときは「い いえ」を選択します。

この接続先の安全性が確認できま せん。接続しますか?

CA証明書の有効期限前か期限が過ぎ ています。接続するときは「はい」を、 接続を中止するときは「いいえ」を選 択します。 **●**P204

また、日付・時刻が未設定または間 違っている場合にも表示されること があります。その場合は日付・時刻 を正しく設定してください。 **→**P44

この接続先は安全でない可能性が あります。接続しますか?

サイトの証明書のCN名(サーバ名) が実際のサーバ名と一致していませ ん。接続するときは「はい」を、接 続を中止するときは「いいえ」を選 択します。 •P204

このソフトは現在利用できません

■IP(情報サービス提供者)によって ■iアプリの使用が停止されています。

このチャンネルは受信できません

■放送圏外のため受信できません。

このチャンネルは放送休止中です

■放送休止中のため視聴できません。

このデータは再生できない可能性 があります

FOMA 端末が対応していない形式の 動画 / i モーションです。または、 動画ファイルが破損している可能性 があります。

このデータは保存できません。取得 しますか?

i モーションや音楽データなどを保 存できませんが、取得するときは「は い」を、取得しないときは「いいえ」 を選択します。

この番組は受信できません

視聴可能な端末が限定されているな どのため受信できない番組です。

このiモーションを再生するために はiモーションタイプ設定を変更し てください。今すぐ設定を行います **か?**

i モーションタイプ設定が「標準タ イプ」の設定のままストリーミング タイプの i モーションを取得しよう としました。「はい」を選択して i モーション設定で i モーションタ イプを変更してください。設定しな いときは「いいえ」を選択します。 ₱208

コピーできませんでした

- ・複数コピーまたは全件コピー時に、 コピーできなかったデータがあり ます。
- ・コピーできない形式の PIM データ をコピーしようとしました。
- メモリ不足のためPDFデータをコ ピーできませんでした。待受画面 に戻してから、操作し直してくだ さい。

これ以上ウィンドウを開けません

ウィンドウ数またはフレーム数が多 すぎて新しいウィンドウを開けませ ん。既に開いているウィンドウを閉 じると表示できる場合があります。

これ以上入力できません

入力可能な文字数を招えています. 文字数を減らしてください。

コンテンツに誤りがあるためダウ ンロードできません

課金対象コンテンツが不正のためダ ウンロードできません。

#

サービス未契約です

- i モードの契約がされていません。 i モードを利用するには由し込み が必要です。
- i モードを途中から契約された場 合は、FOMA端末の電源を一度切っ てから、再度電源を入れ直してくだ さい。

サービス未提供です

■SMSが未提供です。

再生可能日前です。再生できません

設定されている再生期間より前のた め再生できません。再生可能日以降に 再生してください。

再生制限データに誤りがあるため、 取得できません

再生制限データが誤っているため取 得できません。

再生できません

■ i モーションやメロディのデータが 不正なため再生できません。

再生できません。更新が可能なデー タは本体を PC に接続し転送元ソフ トを起動して更新してください

データの再生期限が切れているか、 再生期限の確認ができないため、再 生できません。パソコンで再生期限 内であることを確認し、FOMA 端末 をパソコンに接続して同期をとると 再生できます。

最大サイズを超えたので中断しま した

- ・サイトやインターネットホーム ページのサイズが最大サイズを招 えたため取得を中断しました。 を押すと正常に取得した部分まで を表示します。
- ダウンロード中のデータが最大サ イズを超えたため受信を中断しま した。

最大サイズを超えています。受信で **きません(**452)

サイトやインターネットホームペー ジのサイズが最大サイズを超えてい るため、受信できません。

最大フレーム数を超えたので中断 しました

フレーム数が多すぎて表示できませ ん。マルチウィンドウ中の場合、開 いているウィンドウを閉じると表示 できる場合があります。

最大文字数を超えたため引用でき ない部分がありました

返信時に、SMSの本文が70文字(送 信種別が英語の場合は160文字)を 超えたため、引用できない文字があ りました。

最大文字数を超えました

返信時に、i モードメールの本文が 全角5000文字(半角10000文字) を超えました。文字数を減らして送 信してください。

サイトが移動しました(301)

サイトやインターネットホームペー ジが自動的にURL転送を行っている か、URLが変更されています。

サイトに接続できませんでした **(**403**)**

指定のサイトやインターネットホー ムページに接続を拒否されるなど、 何らかの原因で接続できませんでし

削除しますか? ICカード内データ も削除されます

複数削除または全件削除する i アプ リの中に、i アプリを削除するとIC カード内のデータも削除されるおサ イフケータイ対応 i アプリが含まれ ます。iアプリおよびICカード内の データを削除するときは「はい」を 選択します。

サポートしていない形式です

FOMA 端末で認識できないデータの ため表示できません。

時刻がリセットされたため、この データを再生できません。日付時刻 設定にて自動時刻補正をONに設定 し電源を入れ直してください

日付時刻設定の自動時刻補正を 「OFF」にして日付・時刻を設定した ときは、電池パックを取り外したり、 電池が切れたまま長い間充電しない と、日付・時刻が消去される場合が あります。日付・時刻を設定して、再 生し直してください。

時刻がリセットされたため、この データを取得できません。日付時刻 設定にて自動時刻補正をONに設定 し電源を入れ直してください

日付時刻設定の自動時刻補正を 「OFF」にして日付・時刻を設定した ときは、電池パックを取り外したり、 電池が切れたまま長い間充電しない と、日付・時刻が消去される場合が あります。日付・時刻を設定して、取 得し直してください。

指定サイトがみつかりません **(**404**)**

サイトなどが見つかりませんでし た。URLが正しいかどうか確認して ください。

指定サイトに表示データがありま せん(204)

指定のサイトにデータがありません でした。

指定先にジャンプできません

i モーションのテロップにサイト (Web To)などのリンクが設定され ているとき、URLが256文字を超え ている場合や取得を中断した場合 は、リンク先を表示できません。

指定されたソフトがありません

メールや外部機器から指定された i アプリがFOMA端末に保存されて いません。

指定されたソフトが起動できませ んでした

i アプリにエラーが発生したため、 iアプリを起動できません。 サイトやメール、外部機器からiアプ リTo機能で指定されたi アプリを起 動するとき、ソフト動作設定や起動条 件などに問題がある場合はiアプリ を起動できません。

指定したサイトへは接続できませ んでした(504)

何らかの原因で指定のサイトなどに 接続できませんでした。操作し直し てください。

しばらくお待ちください

音声回線 / パケット通信設備が故 障、または音声回線ネットワーク / パケット通信ネットワークが非常に 混み合っています。しばらくたって から操作し直してください。

しばらくお待ちください(パケット)

パケット通信設備が故障、またはパ ケット通信ネットワークが非常に混 み合っています。しばらくたってか ら操作し直してください。

受信が中断されました。受信できな かったメッセージがあります

受信中にエラーが発生したため、 SMS をすべて受信できませんでし た。電波状態のよい場所に移動して、 SMS問合せを行ってください。 **☞**P254

受信メールがいっぱいです

受信メールの保存領域の空きが不足 しているため、 i モードメールを受 信できません。未読のiモードメー ルを読むか、i モードメールの保護 を解除するか、 i モードメールを削 除してください。

受信メールのデータが壊れていま す お買い上げ時の状態に戻しま

チャットメールの受信データにエ ラーがあります。「はい」を選択して お買い上げ時の状態に戻します。「い いえ」を選択するとお買い上げ時の 状態に戻さずチャットメールを終了 します。

詳細を取得できません

トルカ(詳細)の取得に失敗しまし た。操作し直してください。それで も同じエラーになる場合は、トルカ のデータに誤りがあるなどのため取 得できない可能性があります。

情報が正しくないため再生できま せんでした

添付されたメロディや動画 / i モー ションのデータが不正なため再生で きませんでした。

署名・テンプレート・振り分け設定 データが壊れています。お買い上げ 時の状態に戻しますか?

署名・テンプレート・振り分け設定 のデータにエラーがあります。「は い」を選択してお買い上げ時の状態 に戻します。お買い上げ時の状態に 戻さないと起動できません。

署名をつけることができません

- ・最大文字数を超えるため署名を挿 入できません。
- 署名が装飾されているためSMSに 挿入できません。
- ・ SMS設定で送信文字種が「英語」に 設定されているため、署名を挿入で きません。送信文字種を「日本語」 に変更してください。 **●**P254

新規パターンデータがリリースさ れました。スキャン機能のパターン データ更新を起動してください

パターンデータの自動更新に失敗し ました。手動でパターンデータ更新 を行ってください。 **◆P462**

既にメッセージをお預かりしてい ます

■既にSMSは送信済みです。

正常に接続できませんでした(400)

- ・サイトやインターネットホーム ページのエラーにより接続できま せん。URL が間違っている可能性 があります。URL が正しいかどう かを確認してください。
- ・圏内自動送信メールの送信に失敗 しました。

赤外線 接続相手が見つかりませ か。 続けますか?

赤外線通信状態にしてから通信する 相手が見つからないまま 5 秒以上経 過しました。20cm以内の距離で、相 手の赤外線ポートに FOMA 端末を向 けてから「はい」を選択してくださ U. ●P346

赤外線 中断されました

赤外線通信中にエラーが発生しまし た。赤外線通信中は、データの送受 信が終了するまでFOMA端末を相手 の赤外線ポートに向けたまま動かさ ないでください。 **●**P346

赤外線 データ転送モードへ移行 できません

FOMA 端末が通信中です。データ転 送モードへ移行できないため、処理 を実行できません。通信を終了する か、しばらくたってから操作し直し てください。

赤外線 認証接続できませんでした

認証パスワードが正しくないため、 全件送信ができませんでした。送信 側と受信側で同じ認証パスワードを 入力してください。

赤外線 FOMAカード(UIM)が挿 入されていないため指定されたソフ トが起動できませんでした

FOMA カードが挿入されていないた め、赤外線通信で受信したデータに iアプリToが設定されていても、指 定されている i アプリを起動できま せん。

セキュリティエラーのため、終了し ました

許可されていない動作があったた め、iアプリが終了しました。セキュ リティエラー履歴に記録されます。

セキュリティエラーのため、iアプ リ待受画面を解除しました

許可されていない動作があったた め、i アプリ待受画面が終了しまし た。

接続が中断されました

雷波状態のよい場所に移動して操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、しばらくたって から操作し直してください。

接続先のサーバは現在ご利用でき ません(502)

お預かりセンターの設備が故障、ま たは非常に混み合っています。しば らくたってから操作し直してくださ L1.

接続できません

i モードセンターとの接続に失敗し ました。電波状態のよい場所に移動 して操作し直してください。

接続できませんでした(503)

サーバのメンテナンスや回線の混雑 などのため接続に失敗しました。し ばらくたってから操作し直してくだ さい。

接続できませんでした(562)

i モードセンターとの接続に失敗し ました。雷波状態のよい場所に移動 して操作し直してください。

設定時間内に接続できませんでした

i モードセンターが混み合っていま す。しばらくたってから操作し直し てください。

セルフモード中です

セルフモード中は禁止されている操 作はできません。

送信できません。宛先を確認してく ださい(451)

i モードメールまたは SMS が送信 できません。宛先が正しいかどうか 確認してください。

送信できませんでした

i モードメールまたは SMS の送信 に失敗しました。電波状態のよい場 所で送信し直してください。

送信できませんでした(552)

i モードセンターまたは SMS セン ター側のエラーにより、i モード メールまたは SMS の送信に失敗し ました。しばらくたってから送信し 直してください。

送信メールのデータが壊れていま す お買い上げ時の状態に戻しま すか?

チャットメールの送信データにエ ラーがあります。「はい」を選択して お買い上げ時の状態に戻します。「い いえ」を選択するとお買い上げ時の 状態に戻さずチャットメールを終了 します。

そのソフトは最新です

既に最新の i アプリにバージョン アップされているため、バージョン アップできません。

ソフトウェア更新予約が解除され ました。再度予約操作を行ってくだ さい

雷池切れのまま長期間充雷しなかっ たなどのためソフトウェア更新の予 約が解除されました。ソフトウェア 更新を起動し、再度予約操作を行っ てください。 **◆**P458、P460

ソフトに誤りがあります

| i アプリのデータに誤りがあるため ダウンロードできません。

ソフトに誤りがあるため、ダウン ロードできません

i アプリのデータに誤りがあるため ダウンロードできません。

ソフトを起動し、ICカード内データ を削除後、ソフトを削除してくださ

IC カード内のデータを削除しないと 削除できないiアプリです。iアプ リを起動し、IC カード内のデータを 削除してから、 i アプリを削除して ください。

夕

対応機種ではありません

ダウンロードしようとした i アプリ が本FOMA端末に対応していないた め、ダウンロードできません。

対応していないコンテンツです

FOMA 端末で対応していないコンテ ンツのため、操作できません。

対応していないデータのため表示 できません

FOMA 端末で認識できないデータの ため表示できません。

対応FOMAカード(UIM)ではあり ません。ダウンロードを中止します。

FOMA カードのバージョンに対応し ていないためダウンロードできませ h.

ダイヤル発信制限中です

ダイヤル発信制限中は禁止されてい る操作はできません。

ダウンロードできませんでした

受信中に通信が中断されました。電波 状態のよい場所に移動し、しばらく たってから操作し直してください。た だし、データにエラーがあるために中 断された場合は、操作し直してもダウ ンロードできません。 データの提供元 にお問い合わせください。

ただいま利用制限中の為しばらく してからご利用下さい

i モードパケット定額サービスをご 利用の場合に限り、一定時間内に著 しく大量のデータ通信があったとき に表示されます。一定時間接続でき なくなることがありますので、しば らくたってから i モード/フルブラ ウザをご利用ください。

チャットメールのデータが壊れてい ます お買い上げ時の状態に戻しま すか?

チャットメールのデータにエラーが あります。「はい」を選択してお買い 上げ時の状態に戻します。「いいえ」 を選択するとお買い上げ時の状態に 戻さずチャットメールを終了しま す。

注意!電話番号や URL の記述があ ります。送信元に心当たりが無い場 合はご注意ください。

スキャン機能設定のメッセージス キャンを「有効」に設定している場 合、受信したSMSに電話番号やURL が記述されていると、そのSMSを最 初に表示しようとしたときに表示さ れます。

データが壊れています。お買い上げ 時の状態に戻しますか?

データにエラーがあります。「はい」 を選択してお買い上げ時の状態に戻 します。お買い上げ時の状態に戻さ ないとメールまたはトルカを起動で きません。

データが壊れているので履歴を起 動できません

メールの送信履歴/受信履歴のデー タに誤りがあるため履歴を表示でき ません。

データが不正です

■ダウンロードしようとしたデータに エラーがあります。

データ転送モードへ移行できません

FOMA 端末が通信中です。データ転 送モードに移行できないため、処理 を実行できません。通信を終了する か、しばらくたってから操作し直し てください。

データ転送モードへ移行できませ んでした

FOMA 端末が通信中です。データ転 送モードへ移行できないため、処理 を実行できませんでした。通信を終 了するか、しばらくたってから操作 し直してください。

データの一部が利用できません。保 存しますか?

きせかえツールの一部のデータが利 用できませんが、保存するときは「は い」を、保存しないときは「いいえ」 を選択します.

データまたは microSD が壊れてい ます

microSDメモリーカードに問題があ るため、アクセスできません。 microSDメモリーカードを初期化す るか、新しいmicroSDメモリーカー ドを取り付けてください。 **●P338**、 P333

データまたは microSD が壊れてい ます。保存先を本体に変更します

カメラやキャラ電で撮影した静止画 や動画の保存先を「microSD」に指 定しているときにmicroSDメモリー カードにアクセスできない場合、保 存先が自動的に「本体」に切り替わ ります。

問合せできませんでした

電波状態のよい場所に移動して操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、しばらくたって から操作し直してください。

同時に通話できる人数4人を超えて います

5人以上のメンバーに対してプッシュ トーク発信しました。4人以内のメン バーを選んで発信してください。

同時に利用できない機能を使用中 です。起動できません

実行中の機能が完了するのを待って 操作し直してください。

登録中です。しばらくしてからご利 用ください(554)

i モードへのユーザ登録中です。し ばらくたってから操作し直してくだ さい。

トルカがいっぱいのため取得でき ません いずれかのトルカを削除 してください

トルカの保存件数/保存領域がいっ ばいのため、トルカを取得できませ ん。不要なトルカを削除してくださ L1.

トルカがいっぱいのため保存でき ません。いずれかのトルカを削除し てください

トルカの保存領域の空きが不足して いるため、トルカを保存できません。 不要なトルカを削除してください。

トルカを参照できませんでした

トルカの表示に失敗しました。操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、データが壊れて いて表示できない可能性がありま す。

長すぎる項目がありました。入力が 完全ではありません

サイトなどに表示されている項目を 選択して雷話帳に登録するときに. 文字数が規定の長さを超えていま す。 🖲 を押すと各項目の最大文字数 を超えた部分が削除された状態で電 話帳登録画面が表示されます。

入力データまたは URL が長すぎま

サイトやインターネットホームペー ジの入力欄に入力された文字数が多 すぎて送信できません。文字数を減 らしてから送信し直してください。

入力データをご確認ください (205)

サイトやインターネットホームペー ジの入力データに誤りがあります。 入力データを確認してください。

認証タイプに未対応です(401)

認証タイプに未対応のため、指定の サイトやインターネットホームペー ジには接続できません。

認証を中止しました

基本認証画面で認証を中止したとき に表示されます。

残りのデータを取得できません。 データを削除しました

部分的に保存したデータの残りの データが、データの誤りなどの理由 でダウンロードできないため、デー タを削除しました。

残りのデータをダウンロードでき ません。データを削除しました

部分的に保存したデータの残りの データが、データの誤りなどの理由 でダウンロードできないため、デー タを削除しました。

Л

パージョン表示できませんでした

パターンデータのバージョンを確認 できません。再度パターンデータを 更新してください。 **●**P462

パスワードをご確認ください (401)

サイトやインターネットホームペー ジの基本認証画面に入力したユーザ 名かパスワードに誤りがあります。 再入力してください.

発信規制中のため、接続できません

発信規制中のため接続できません。 しばらくたってから操作し直してく ださい。

発信できません

音声電話中、テレビ電話中、プッシュ トーク通信中、または64Kデータ通 信中に音声電話、テレビ電話、プッ シュトークの発信はできません。

ファイルが壊れていました(493)

ファイルが壊れているため取得でき ません。

ファイルを添付することができませ

1件のメールに添付可能な最大件数を 超えました。

不正なデータが含まれています

バーコードリーダーで読み取った データからiアプリを起動するとき、 データに不正がある場合はiアプリを 起動できません。

不正なデータのため保存できません

ダウンロードしたデータに不正があ るため、保存できません。

不正なmicroSDです。著作権保護機 能は利用できません

何らかの原因で microSD メモリー カード内の認証領域を参照できませ んでした。エラーの発生したmicroSD メモリーカードにはコンテンツ移行 対応のデータは保存できません。

フレーム指定のコンテンツはダウ ンロードできません

フルブラウザが対応していない形式 でデータが指定されているため、ダ ウンロードできません。

プレビュー中のため、ご利用できま せん

選択したしおりは、添付ファイル選 択時のプレビューでは利用できませ h.

他の機能が起動中のため起動でき ません

他に起動している機能をすべて終了 してから実行してください。

他の機能が起動中のため読み込み できません

パターンデータ更新中のため実行で きません。更新完了後に実行してく ださい。

保存できないデータです

赤外線 / iC 通信で受信したデータが FOMA 端末で対応していないファイ ル形式のため保存できません。

保存できません

データにエラーがあったため保存で きません。

保存できませんでした

- データにエラーがあったため保存 できません。
- ・ PDF データが大きすぎるなどのた め、保存に失敗しました。

保存領域がいっぱいです。不要な置 話帳を削除してください

FOMA 端末電話帳の保存領域の空き が不足しているため、プッシュトー ク電話帳の登録/削除およびプッ シュトークグループへのメンバー追 加 / 編集 / 削除ができません。 FOMA 端末電話帳の不要なデータを 削除してください。

保存領域がいっぱいです 保存で きませんでした

FOMA 端末の保存領域の空きが不足 しているため、SMSを保存できませ ん。SMSをFOMAカードに移動する か、iモードメールやSMSを削除し てください。

保存領域に誤りがあります。修復を 行います

きせかえツールの保存領域に誤りが あるため、きせかえツールを読み込 めません。 (*) を押すと保存領域の修 復が行われます。

保存領域に誤りがあるためプッ シュトーク電話帳が読み書きでき ません。終了します

FOMA 端末電話帳およびプッシュ トーク電話帳の保存領域に誤りがあ るため、プッシュトーク電話帳の読 み書きができません。FOMA 端末電 話帳を起動してください。FOMA端 末電話帳を起動すると、保存領域の 修復が行われます。

本体の保存件数がいっぱいです

FOMA 端末の保存件数がいっぱい か、保存領域の空きが不足している ため実行できません。該当する不要 なデータを削除してください。

マ

未送信メールのデータが壊れてい ます お買い上げ時の状態に戻し

チャットメールの未送信データにエ ラーがあります。「はい」を選択して お買い上げ時の状態に戻します。「い いえ」を選択するとお買い上げ時の 状態に戻さずチャットメールを終了 します。

未保存のデータを本体に保存する か削除してください

赤外線 / iC 诵信の INBOX の保存件 数がいっぱいのため、赤外線 / iC 通 信を終了できません。INBOXのデー タをFOMA端末に保存するか、削除 してください。 **◆**P349

無効なデータを受信しました (XXX)

- ・指定のサイトやインターネット ホームページに対応していません。
- ・ URL が間違っている可能性があり ます。URL が正しいかどうか確認 してください。
- 受信データにエラーがあるため表 示できません。
- ・圏内自動送信メールの送信に失敗 しました。

メール受信処理中です。しばらくし て、再度起動してください。

メールやメッセージ R/F の受信中は i チャネルを起動できません。受信 後に操作し直してください。

メールデータを参照できませんで した

- メールの削除時や検索時などに、 他の処理で使用しているため、対 象のメールデータを参照できませ んでした。しばらくたってから操 作し直してください。
- チャットメールでメールデータを 参照できません。しばらくたって から操作し直してください。

メール / メッセージがいっぱいで す。これ以上受信できません

FOMA端末またはFOMAカードの受 信メールの保存領域の空きが不足し ているため SMS を受信できません。 未読メールを読むか、メールの保護 を解除するか、メールを削除してく ださい。

メール / メッセージがいっぱいで す。受信できなかったメッセージが

あります FOMA端末またはFOMAカードの受

信メールの保存領域の空きが不足し ているため、SMSをすべて受信でき ませんでした。未読メールを読むか、 メールの保護を解除するか、メール を削除してから SMS 問合せを行っ てください。

メールを表示できません

受信、送信メールにエラーがあるた め表示できません。

メッヤージがいっぱいです

保存領域の空きが不足しているため メッセージ R/F を受信できません。 未読のメッセージ R/F を読むか、 メッセージ R/F の保護を解除する か、メッセージ R/F を削除してくだ さい

メモリ不足が発生したためアプリ ケーションを終了します

メモリ不足が発生したため実行中の 機能を終了します。

メモリ不足が発生したため接続で きません

メモリが不足したため接続できませ ん。既に開いているウィンドウを閉 じるか、実行中の他の機能を終了す ると接続できる場合があります。

メモリ不足です

メモリ不足が発生したため処理を中 断します。

メモリ不足です。メインメニューに 戻ります

メモリ不足が発生したため処理を中 断します。

メモリ不足のためウィンドウを開 けません

メモリが不足したためウィンドウを 開けません。既に開いているウィン ドウを閉じるか、実行中の他の機能 を終了すると実行できる場合があり ます。

メモリ不足のため署名を編集する ことができません。削除します

署名編集起動時にメモリ不足が発生 しています。署名データを削除しま す。

ャ

ユーザ証明書がありません。継続し ますか?

ユーザ証明書がダウンロードされて いません。接続を継続するときは「は い」を、接続を中断するときは「い いえ」を選択します。

ユーザ証明書の有効期限が切れて います、継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れてい ます。接続を継続するときは「はい」 を、接続を中断するときは「いいえ」 を選択します。**◆**P204

蒜取機による携帯電話内トルカの 自動読取機能を利用しますか?

自動読取機能設定が「OFF」になっ ています。「はい」を選択すると「ON」 になり自動読取機能を利用できるよ うになります。

ラ

料金情報の読込ができませんでし

FOMA カードが正しく取り付けられ ていないか、FOMA カードに異常が あります。**☞**P35

料金情報のリセットができません でした

FOMA カードが正しく取り付けられ ていないか、FOMA カードに異常が あります。 **●**P35

利用できないフォーマットです

microSD メモリーカードのフォー マットがFOMA端末で利用できない 形式です。

連続撮影はできません

マイピクチャ内の保存領域または保 存件数がいっぱいのため、連続撮影 できません。自動的に連続撮影が解 除されます。

録画できません

映像と音声の通信が切れているため 動画メモを録画できません。

ヮ

割り当てチャンネルがありません

サービスが休止したなどのため、 チャンネルを視聴できません。

英字・記号

FOMAカード情報が一致しないため 起動できません

挿入しているFOMAカードとICカー ドに登録されているFOMAカード情 報が異なる場合に表示されます。

FOMAカード情報が一致しないため ダウンロードできません

挿入しているFOMAカードとICカー ドに登録されているFOMAカード情 報が異なる場合に表示されます。

FOMAカード情報が一致しないため バージョンアップできません

挿入しているFOMAカードとICカー ドに登録されているFOMAカード情 報が異なる場合に表示されます。

FOMAカード(UIM)がいっぱいで

FOMA カードの保存領域の空きが不 足しているためSMSを保存できませ ん。FOMAカード内のSMSを削除す るか、FOMA 端末に移動してくださ U. **→**P256

FOMAカード(UIM)が異なるため ご利用できません

サイトやインターネットホームペー ジからデータをダウンロードしたと きや、メールの添付ファイル、メッ セージ R/F を保存したときとは異な る FOMA カードを挿入しています。 ダウンロードまたは保存したときと 同じFOMAカードを挿入して利用し てください。

FOMAカード(UIM)が異なるため 指定されたソフトが起動できません でした

サイトなどからダウンロードしたと きのFOMAカードと連携して利用す るiアプリを起動できません。ダウ ンロードしたときと同じFOMAカー ドを挿入して利用してください。

FOMAカード(UIM)が異なるため 正しく表示できません

メールテンプレートを保存したとき とは異なる FOMA カードを挿入して るため正しく表示できません。ダウ ンロードまたは保存したときと同じ FOMA カードを挿入して利用してく ださい。

FOMAカード(UIM)が挿入されて いないためご利用できません

FOMA カードが挿入されていませ ん。FOMAカードを挿入して利用し てください。**☞**P35

FOMAカード(UIM)が挿入されて いないため指定されたソフトが起動 できませんでした

サイトなどからダウンロードしたと きのFOMAカードと連携して利用す る i アプリを起動できません。ダウ ンロードしたときと同じFOMAカー ドを挿入して利用してください。

FOMA**カード(UIM)が認識できな** いためご利用できません

FOMA カードが挿入されていないた め実行できません。動画/iモーショ ンを再生するには、保存時と同じ FOMAカードを挿入してください。

FOMAカード(UIM)または機種が 異なるためご利用できません

保存時と異なる FOMA カードが挿入 されているか、機種が異なるため動画 / i モーションを再生できません。

i アプリの通信回数が多くなってい ます。通信を継続しますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時 間内に著しく多い場合に表示されま す。 i アプリを継続して利用するに は「はい」 i アプリの通信を終了し て継続するには「いいえ」、iアプリ を終了するには「i アプリ終了」を 選択します。

i アプリ利用を継続し、通信を行い ますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時 間内に著しく多く、「iアプリの通信 回数が多くなっています。通信を継 続しますか?」のメッセージが表示 された後で、再び i アプリが通信し ようとしました。 i アプリを継続し て利用するには「はい」、iアプリを 終了するには「i アプリ終了」を選 択します。

i モーション再生サイズを超えてい ます

標準タイプの i モーションのデータ 取得時に、データが最大サイズを超 えたため受信を中断しました。

i モーション再生サイズを超えまし

標準タイプの i モーションのデータ 取得時、またはデータ取得中の再生 時に、データが最大サイズを超えた ため受信または再生が完了しません でした。

i モーション最大サイズを超えてい ます

ストリーミングタイプの i モーショ ンのデータ取得時に、データが最大 サイズを超えたため受信を中断しま した。

i モーション最大サイズを超えまし た

ストリーミングタイプの i モーショ ンのデータ取得時に、データが最大 サイズを超えたため取得が完了しま せんでした。

IC カード内データがいっぱいのため 起動できません

IC カード内のデータがいっぱいのた め、おサイフケータイ対応 i アプリ を起動できません。必要な空き容量 ができるまで、登録済みのおサイフ ケータイ対応 i アプリのサービスを 削除してください。

ICカード内データがいっぱいのため 起動できません いずれかのサービ スを削除しますか?

IC カード内のデータがいっぱいのた め、おサイフケータイ対応 i アプリ を起動できません。「はい」を選択す ると削除対象となる i アプリー覧が 表示されますので、必要な空き容量 ができるまで、登録済みのおサイフ ケータイ対応 i アプリのサービスを 削除してください。

IC カード内データがいっぱいのため ダウンロードできません いずれか のサービスを削除しますか?

IC カード内のデータがいっぱいのた め、既に登録されているおサイフケー タイ対応iアプリを削除しないと、新 しいおサイフケータイ対応 i アプリ をダウンロードできません。「はい」 を選択すると削除対象となる i アプ リー覧が表示されますので、必要な空 き容量ができるまで、登録済みのiア プリを削除してください。

- 一覧に「ICカード使用ソフトがいっ ぱいです ソフトを削除してくだ さい」と表示されたときは、削除す るiアプリを選択します。iアプ リを選んだときガイド行右上に「起 動」と表示されたときは、回を押 して i アプリを起動し、ICカード 内のデータを削除してから選択し てください。
- 一覧に「XXXXバイトの削除が必要 です」と表示されたときは、iアプ リごとに IC カード内のデータの使 用量が表示されます。削除するiア プリを選び回を押してiアプリを 起動し、ICカード内のデータを削除 します。その後、iアプリを削除し てください。

IC カード内データがいっぱいのため バージョンアップできません いず れかのサービスを削除しますか?

IC カード内のデータがいっぱいのた め、既に登録されているおサイフ ケータイ対応 i アプリを削除しない と、おサイフケータイ対応 i アプリ をバージョンアップできません。「は い」を選択すると削除対象となる i アプリー覧が表示されますので、 必要な空き容量ができるまで、登録 済みの i アプリを削除してくださ ۱١.

i アプリを選んだときにガイド行右 上に「起動」と表示されたときは、 □ を押して i アプリを起動し、IC カード内のデータを削除します。そ の後、iアプリを削除してください。

ICカード内データが削除できないソ フトが存在します。それ以外を削除 しますか?

複数削除または全件削除する i アプ リの中に、IC カード内のデータを削 除できないために削除できないおサ イフケータイ対応 iアプリが含まれ ています。それ以外の i アプリを削 除するときは「はい」を選択します。

IC カード内データにエラーがあるた め削除できません

IC カード内のデータにエラーがある おサイフケータイ対応 i アプリは削 除できません。

iC 通信 接続相手が見つかりません。 続けますか?

iC 通信を開始してから通信する相手 が見つからないまま 5 秒経過しまし た。「はい」を選択してFeliCaマーク を重ね合わせてください。

iC通信 中断されました

iC通信中にエラーが発生しました。送 信中は FeliCa マークを重ねたまま離 さないでください。

iC 通信 データ転送モードへ移行で きません

FOMA 端末が通信中です。データ転 送モードへ移行できないため、処理 を実行できません。通信を終了する か、しばらくたってから操作し直し **てください。**

iC通信 認証接続できませんでした 認証パスワードが正しくないため全 件送信ができませんした。送信側と 受信側で同じ認証パスワードを入力 してください。

iC 通信 FOMA カード(UIM)が 挿入されていないため指定されたソ フトが起動できませんでした

FOMA カードが挿入されていないた め、iC通信で受信したデータにiアプ リ To が設定されていても、指定され ているiアプリを起動できません。

microSD が挿入されていません

microSD メモリーカードが FOMA 端末に取り付けられていないため データの保存や操作ができません。 microSDメモリーカードを取り付け てから操作してください。 **◆P333**

microSD の保存件数がいっぱいで す。保存先を本体に変更します

カメラやキャラ電で撮影した静止画 や動画の保存先を「microSD」に指 定しているときにmicroSDメモリー カードの保存件数がいっぱいになる と、保存先が自動的に「本体」に切 り替わります。

microSD の保存領域がいっぱいで

microSD メモリーカードの保存領域 の空きが不足しているため、データの コピー、移動、バックアップ、情報更 新ができません。不要なデータを削除 してください。**◆**P336、P338、 P366

microSDへの保存はできません。保 存先を本体に変更します

ダウンロードしたキャラ電の撮影後 ファイル制限が「あり」に設定されて いる場合、そのキャラ電を撮影した静 止画/動画は microSD メモリーカー ドに保存できません。また、撮影後 ファイル制限の設定は変更できませ

PIM ロック中です

PIMロック中は、禁止されている操作 はできません。

PIN ロック解除コードがロックされ ています

■ドコモショップ窓口にお問い合わせ ください。

SMS センター設定を確認してくだ さい

SMS設定の「SMSC」の設定が誤っ ています。設定を確認してください。 **☞**P254

SSL通信が切断されました

SSL 通信中にエラーが発生したか、 サーバ側での認証エラーのため SSL 通信が中断されました。

SSL通信が無効です

SSL通信の認証処理で問題が検出さ れました。接続は中止されます。

SSL 通信が無効に設定されていま

FOMA 端末の証明書が無効に設定さ れています。接続するには設定を変 更してください。 **●**P204

SSL通信を切断しました

SSL通信中にサイトの証明書に問題 を検出しました。接続確認画面で「い いえ」を選択した場合に表示され、 SSL通信が切断されます。

SSL/TLS通信が切断されました

SSL/TLS 通信中にエラーが発生し たか、サーバ側での認証エラーのた めSSL/TLS通信が中断されました。

SSL/TLS通信が無効です

SSL/TLS 通信の認証処理で問題が検 出されました。接続は中止されます。

SSL/TLS 通信が無効に設定されて います

■FOMA 端末の証明書が無効に設定さ れています。接続するには設定を変 更してください。 **●**P204

SSL/TLS通信を切断しました

SSL/TLS 通信中にサイトの証明書 に問題を検出しました。接続確認画面 で「いいえ」を選択した場合に表示さ れ、SSL/TLS通信が切断されます。

URLが正しくありません

■入力した URL にエラーがあります。 URLを確認してください。

URL**が長すぎて登録できません**

URLが登録可能な文字数を超えてい るためブックマークまたは画面メモ に登録できません。

.ne.jp " 宛のメールが混み 合っているため、送信することがで きません(555) Unable to send. " .ne.jp "is not available temporarily. (555)

ドメイン名は送信先により表示 が異なります。

表示されたドメイン名宛のメールが 混み合っています。しばらくたって から操作し直してください。

保証とアフターサービス

保証について

- ・FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書がつい ていますので、必ずお受け取りください。
 - 記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記 載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必 要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上 げいただいた販売店へお申し付けください。無償保 証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって 電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合が あります。万一に備え、電話帳などの内容はメモなど に控えをお取りくださるようお願いします。また、 FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iア プリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権 法により修理済みの FOMA 端末などに移行を行って おりません。

本FOMA端末は、雷話帳などのデータをmicroSD メモリーカードに保存していただくことができま す。

本FOMA端末は、iモーション、iアプリの利用 するデータをmicroSDメモリーカードに保存して いただくことができます。

本 FOMA 端末は電話帳お預かりサービス (お申し 込みが必要な有料サービス)をご利用いただくこ とにより、電話帳などのデータをお預かりセン ターに保存していただくことができます。

パソコン (Windows 2000、XP) をお持ちの場合 は、ドコモケータイdatalinkとFOMA USB接続ケー ブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳 などに登録された内容をパソコンに転送・保管して いただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障 かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になっ てお調べください。 **●P444**

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面 の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談 ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきま す。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付と なります。また、ご来店時には必ず保証書をご持 参ください。

保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行いま す。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ち ください。保証期間内であっても保証書の提 示がないもの、お客様のお取り扱い不良によ る故障・損傷などは有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使 用に起因する故障は、保証期間内であっても 有償修理となります。

次の場合は、修理できないことがあります。 水濡れシールが反応している場合、試験の結 果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見さ れた場合、および内部の基板が破損・変形して いる場合は修理できないことがありますので あらかじめご了承願います。なお、修理を実施 できる場合でも保証対象外となりますので有 償修理となります。

保証期間が過ぎたときは ご要望により有償修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持する ために必要な部品)の最低保有期間は、製造打 ち切り後6年間を基本としております。ただ し、故障箇所によっては修理部品の不足などに より修理ができない場合もございますので、あ らかじめご了承ください。また、保有期間が経 過した後も、故障箇所によっては修理可能なこ とがありますので、取扱説明書裏面の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめくださ
 - ・火災、けが、故障の原因となります。
 - FOMA端末、FOMAカードは、雷波の混信や ネットワークの故障を防ぐため、法律により 技術基準が定められており、技術基準を満た さないFOMA端末、FOMAカードは使用でき
- ・改造(部品の交換、改造、塗装など)が施さ れたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元 の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただ いた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせ ていただきます。ただし、改造の内容によっ ては、故障修理をお断りする場合があります。
- ・改造が原因による故障、損傷の場合は、保証 期間内であっても有償修理となります。
- ・FOMA端末に貼付されている銘板シールは、は がさないでください。

銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役 割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼 り替えられた場合など、銘板シールの内容が確 認できないときは、技術基準適合の判断ができ ないため、故障修理をお受けできない場合があ りますので、ご注意願います。

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末の故障、修理やその他お取り扱いに よって、クリア(リセット)される場合がありま す。お手数をおかけしますが、この場合は再度設 定を行ってくださるようお願いいたします。
- ・FOMA端末の受話口部やスピーカーに磁気を発 生する部品を使用しています。キャッシュカー ドなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけ ますとカードが使えなくなることがありますの で、ご注意ください。
- ・FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場 合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お 早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、 FOMA端末の状態によっては修理できないこと があります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロー ド情報などについて


・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情 報内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いいたします。情報内容の変化、 消失に関し、当社は何らの義務を負わないもの とし、一切の責任を負いかねます。

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お 客様が作成されたデータまたは外部から取り込 まれたデータあるいはダウンロードされたデー タなどが変化、消失などする場合があります。こ れらについて当社は一切の責任を負いません。ま た、当社の都合によりお客様の FOMA 端末を代 替品と交換することにより修理に代えさせてい ただく場合があります。本FOMA端末はFOMA 端末にダウンロードされた画像、着信メロディを 含むデータおよびお客様が作成されたデータを 故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し 替えできないデータもあります。また、故障の程 度によっては移し替えできない場合がありま

FOMA端末に保存されたデータの容量により、 移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替 えができない場合がございます。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や 画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作 しているかを、お客様ご自身でご確認いただけま

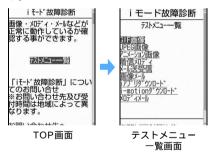

「iモード故障診断サイト」への接続方法 i モードサイト: i Menuの「お知らせ」 ビス・機能」 「iモード」 「iモード故障診断」



サイト接続用QRコード

- i モード故障診断のパケット通信料は無料とな ります。
- ・FOMA端末の機種によりテスト項目は異なりま す。また、テスト項目は変更になることがあり ます。

- ・各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト 内の注意事項をよくお読みになり、テストを 行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール 送信テストを行う際に、お客様の FOMA 端末周 有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動 的にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信さ れます。当社は送信された情報をiモード故障診 断以外の目的には利用いたしません。
- ・ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説 明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い 合わせください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があ るかどうかチェックし、必要な場合にはパケット 诵信 ¹ を使ってソフトウェアの一部をダウン ロードし、ソフトウェアを更新する機能です。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホー ムページおよびiMenuの「お知らせ」にてご案 内させていただきます。

- 1:ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信 料は無料です。
- ・ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があり ます。
 - 即時更新:

更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新:

更新する日時を予約すると、予約した日時に 自動的にソフトウェアが更新されます。

- ・次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - オールロック中
 - 他の機能を実行しているとき
 - 日付・時刻を設定していないとき
 - ・FOMAカードが未挿入のとき
 - ・雷池がフル充雷されていないとき
 - PIN1コード入力中
 - ・PIN1コードロック中
 - 「圏外」が表示されているとき
 - PIMロック中
 - 電源が入っていないとき
 - セルフモード中
 - ・通話中
 - ・おまかせロック中
 - ・パソコンとつないだパケット通信中
 - ・64Kデータ通信中

・ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固 有の情報(機種や製造番号など)が、自動的に サーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サー バ)に送信されます。当社は送信された情報を、 ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしま せん。

おしらせ 🗕

ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかることがあります。

PIN1コードON / OFF機能を「ON」に設定中にソ フトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換 え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が 表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、 雷話やプッシュトークの発信、着信、各種通信操作 ができません。

ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通 信機能および、その他機能を利用することはできま せん(ダウンロード中は音声電話の着信は可能で

ダウンロード中に音声電話の着信があった場合、電 話着信音に「着モーション」または「ミュージック」 を設定しているときは、着モーションは動作せず、 着信音はメロディになります。また、イメージに動 画 / i モーションを設定しているときは、最初のコ マが表示されます。

ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話 は受けられません。着信履歴には不在着信として記 録されます。

ソフトウェア更新中に目覚ましやアラームなどが設 定されていても、ソフトウェア更新が継続され、目 覚ましやアラームなどは起動しません。

ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト) へSSL通信を行います。証明書管理でSSL証明書を 有効に設定してください。お買い上げ時は有効に設定 されています。 **●**P204

ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残 量が十分にある状態(Ⅲ) で実行してください。 ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマーク が3本表示されている状態(別)で、移動せずに実 行することをおすすめします。

・ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪く なったり、ダウンロードが中止された場合は、再 度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行っ てください。

ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセン ター蓄積状態表示のアイコンは消えます。

また、メール選択受信設定を「ON」に設定してい る場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソ フトウェア更新後に i モードセンターにメールがあ ることを通知する画面が表示されないことがありま

ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さない でください。更新に失敗します。

ソフトウェア更新は、FOMA 端末に登録された電話 帳/プッシュトーク雷話帳、カメラ画像、ダウンロー ドデータなどのデータを残したまま行えますが、お客 様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)に よってはデータの保護ができない場合がありますの で、あらかじめご了承ください。必要なデータはバッ クアップを取っていただくことをおすすめします(ダ ウンロードデータなどバックアップが取れないデー タがありますので、あらかじめご了承くださいよ ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しま した」と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の 故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申 し上げます。

更新が必要ないときは、ソフトウェア更新のチェッ クを行った際に「更新は必要ありません このまま ご利用ください」と表示されます。

接続先設定をiモード以外に設定している場合でも ソフトウェア更新を行えます。

ソフトウェア更新を起動する

Menu 8 6 4

端末暗証番号を入力 > 注意事項を確認 して(き)



・お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設 定されています。

OK

(♥)(♥) ➤ ソフトウェア更新が必要かどう かを確認






更新方法選択画面

・携帯電話情報の送信確認画面で(等)を押すとサー バに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報 (機種や製造番号など)が送信されます。

更新が必要ないとき:

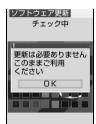

ソフトウェア更新 が必要かどうかを チェックした結果、 更新の必要がない 場合は左の画面が 表示されます。 を押して FOMA 端 末をそのままご利 用ください。

すぐにソフトウェアを更新する 即時更新


・サーバが混みあっていて、即時更新ができない場 合があります。

更新方法選択画面を表示



🤈 「今すぐ更新」を選択▶ 🥞

ダウンロードが開始され、決定キーの照明が点滅 します。

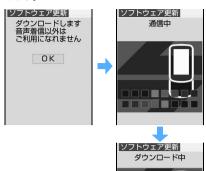

・(き)を押さなくても、約5秒後にダウンロードが 開始されます。

- ・ダウンロードを中止するときは(き)を押します。 ダウンロードの途中で中止すると、それまでダ ウンロードされたデータは削除されます。
- ・ダウンロードを開始すると、あとはメニューな どの選択操作をしなくても更新処理が実行さ れます。


サーバが混み合っているとき:



・「予約」を選択して 更新日時を予約し てください。

ダウンロード終了後に(♥)

書き換え中は決定キーの照明が点滅します。

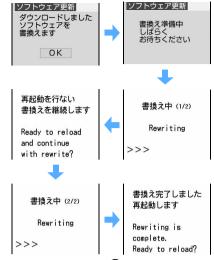

- ダウンロード終了後、(音)を押さなくても約5秒 後に書き換えが開始されます。
- ・ソフトウェア書き換え中はすべてのキー操作 が無効となり、更新の中止もできません。

△ 書き換え終了後、自動的に再起動

再起動すると再度サーバと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。





5 き押す

更新が終了し、待受画面が表示されます。

日時を予約してソフトウェアを更新する

予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み あっている場合には、あらかじめソフトウェア更新 を起動する日時をサーバと通信して設定しておけま す。

更新方法選択画面を表示●P458



「予約」を選択

サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせ ます。



・予約可能な日時がサーバの時刻で表示されま す。

希望日時を選択

表示されている予約候補から選択する:希望 日時を選択>「はい」を選択





希望日時の候補が複数ページあるときは、 でページを切り替えられます。

表示されている予約候補以外から選択する: ①「その他の日時」を選択 ▶ 希望日を選択



各時間帯の予約の空き 状況が表示されます。

- : 空きあり : 空きわずか
- ② 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日・時間 帯に近い予約候補が表示されます。

- ・希望時間帯の候補が複数ページあるとき は、
 つ
 でページを切り替えられます。
- ・ 回を押すと、時間帯の左に表示されてい る記号の説明を表示できます。
- ③ 希望日時を選択 > 「はい」を選択
 - ・希望日時の候補が複数ページあるときは、

___ (●) を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。 予約中は、待受画面に が表示されます。

予約の確認・変更・取り消しをする

Menu **8 6 4**

端末暗証番号を入力 内容を確認



確認を終了する: 「OK」を選択

予約を変更する:

①「変更」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。

2 **(**

予約候補の選択画面が表示されます。

・以降の操作は、「日時を予約してソフト ウェアを更新する」の操作2以降と同じ です。

・携帯電話情報の送信確認画面で ®を押す とサーバに接続され、お客様の携帯電話端 末固有の情報 (機種や製造番号など)が送 信されます。

予約を取り消す:

- ①「取消」を選択 「はい」を選択 携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。
- 2 (E) (E)

予約が取り消され、メニューが表示されま す

・携帯電話情報の送信確認画面で®を押す とサーバに接続され、お客様の携帯電話端 末固有の情報(機種や製造番号など)が送 信されます。

予約の日時になると

予約日時になると下の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動されます。

ソフトウェア更新 予約時刻です 更新を開始します ・ソフトウェア更新を中止 する: <a>□ <

おしらせ =

他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。

PIN1コードON / OFF機能を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しい PIN1コードを入力しないと、電話やプッシュトークの発信、着信、各種通信操作ができません。

同じ日時に目覚ましやアラームなどが設定されていた場合には、目覚ましやアラームなどが優先され、ソフトウェア更新が開始されない場合があります。

障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る スキャン機能

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメール、SMSなど外部から FOMA 端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に 随時パージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。
- ・スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータが侵入することに対して、一定の防衛 手段を提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯電話に ダウンロードされていない場合、または各障害に 対応したパターンデータが存在しない場合には、 本機能にて障害などの発生を防ぐことができま せんので、あらかじめご了承ください。

- ・パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの 内容が異なります。また、当社の都合により端末 発売開始後3年を経過した機種向けパターンデー タの配信は停止することがありますので、あらか じめご了承ください。
- ・パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末 固有の情報(機種や製造番号など)が自動的に サーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ) に送信されます。当社は送信された情報をスキャ ン機能以外の目的には利用いたしません。


スキャン機能を設定する スキャン機能設定

本設定を「有効」に設定すると、データの表示やプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

お買い上げ時 すべて有効

1 Menu 8 3 6 3

7 各項目を選択 ▶ □ ▶ □

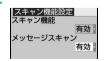

スキャン機能:

「有効」に設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。 ◆P463

メッセージスキャン:

「有効」に設定すると、SMS に雷話番号や URLが記載されている場合、そのSMSを最 初に表示するとき、電話番号や URL が記述 されている旨の注意が表示されます。

- ・moperaメールの着信通知、留守番電話の 着信诵知機能などを SMS で受信した場合 には、確認画面は表示されません。
- ・解除する: 2 > 四

自動的にパターンデータを更新する

2 「はい」を選択

自動更新設定

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に 更新します。

Menu 8 3 6 2

「有効」を選択 「はい」を2回選択



解除する:「無効」を 選択▶「はい」を選択

(●)を押す

新しいパターンデータが配信されると



- ・新しいパターンデータが配信されると上の画面が 表示され、自動的にパターンデータ更新を開始しま す。パターンデータの更新に成功すると、待受画面 に 🖏 が表示されます。 アイコンを選択し、メッセー ジを確認した後、「OK」を選択してください。
- ・パターンデータの更新に失敗したときは、待受画面 に 5% が表示されます。アイコンを選択し、メッセー ジを確認し、「OK」を選択した後、手動でパターン データを更新してください。
- パターンデータ更新を中止する:(♥) > 「はい」を選択

すぐにパターンデータを更新する

パターンデータ更新


自動更新設定を「無効」に設定しているときや、自 動更新に失敗したときに、手動でパターンデータを 更新してください。

・FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定してお いてください。

Menu 8 3 6 1

「はい」を2回選択

パターンデータが更新されます。

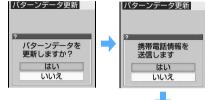



🤰 🅞 を押す

・パターンデータ更新が必要ないときは、パター ンデータが最新である旨のメッセージが表示 されます。そのままお使いください。

おしらせ =

パターンデータ更新中に音声雷話の着信があった場 合は、更新は中断されます。プッシュトークやテレ ビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用しての データ受信があった場合は、更新は中断されません。 パターンデータ更新中に目覚ましやスケジュールア ラームの設定日時になると、設定日時を知らせる画 面が表示されて目覚まし音やアラームが鳴ります が、パターンデータの更新は継続されています。

スキャン結果の表示について

スキャンされた問題要素の表示について



警告メッセージ表示中に「詳細」を選択

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一 覧が表示されます。

・問題要素が6個以上検出された場合は、6個目 以降の問題要素名は省略され、検出された問題 要素の総数が表示されます。

スキャン結果の表示について

| 警告レベル /
表示メッセージ | 対応方法 |
|--|---|
| 警告レベル0 I問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があります | 「OK」: 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル1 問題要素が検出されました。 正常に動作できない場合があます。 動作を中止しますか? | 「はい」: 障害を引き起こす可能性 のあるアプリケーション の処理を中止します。 「いいえ」: 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル2 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合かあるため終了します | 「OK」: 障害を引き起こす可能性 のあるアプリケーション の処理を中止します。 「詳細」: 検出された問題要素の名 前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル3 問題要素が検出されました。 正常に動作できない場合があります。データを削除しますか? | 「はい」: 障害を引き起こす可能性 のあるデータを削除します。 「いいえ」: 障害を引き起こす可能性 のあるアプリケーション の処理を中止します。 「詳細」: 検出された問題要素の名 前の一覧を表示します。 |

| 警告レベル /
表示メッセージ | 対応方法 |
|---|---|
| 警告レベル4 問題要素が検出されました 正常に動作できないためデータを削除します | 「OK」: 障害を引き起こす可能性 のあるデータを削除します。 「詳細」: 検出された問題要素の名 前の一覧を表示します。 |

おしらせ =

スキャン機能によってiアプリ待受画面に設定して いるiアプリに問題要素が見つかり、iアプリの起 動を中止した場合は、iアプリ待受画面が解除され ます。

問題要素によっては「詳細」が表示されない場合が あります。

パターンデータのバージョンを確認する パージョン表示

Menu 8 3 6 4 を押す



主な仕様

| 品名 | | FOMA D903iTV |
|-------|------|---|
| サイズ | | 高さ110mm×幅48mm
×厚さ 19.8mm (閉じて
いるとき) |
| 質量 | | 約118g
(電池パック装着時) |
| 連続待受印 | 寺間 | 静止時:約540時間
移動時:約380時間 |
| 連続通話印 | 寺間 | 音声電話時:約170分
テレビ電話時:約100分 |
| ワンセグネ | 見聴時間 | エコノミーモード:約240分
ノーマルモード:約220分 |
| ビデオ録画 | 画時間 | 約160分 ¹ |
| 充電時間 | | ACアダプタ:約140分
DCアダプタ:約140分 |
| 液晶部 | 方式 | TFT262,144色 |
| | サイズ | 約2.8inch |
| | 画素数 | 96,000画素
(240×400ドット) |

| 撮像素子 | 種類 | インカメラ:CMOS
アウトカメラ:CMOS |
|------|---------------|--|
| | サイズ | インカメラ:1/11inch
アウトカメラ:1/4inch |
| | 有効画素数 | インカメラ:約10万画素
アウトカメラ:約130万画素 |
| カメラ部 | 記録画素数(最大時) | インカメラ:約10万画素
アウトカメラ:約120万画素 |
| | ズーム
(デジタル) | インカメラ:最大2倍
アウトカメラ:最大10倍 |
| 記録部 | 静止画保存枚数 | 約563枚 ² |
| | 静止画連続撮影 | 2~6枚 |
| | 静止画ファイル形式 | JPEG |
| | 動画録画時間 | 本体保存時:約500秒 ³
microSDメモリーカード
(64MB)保存時:約251分 ⁴ |
| | 動画ファイル形式 | MP4 |
| 音楽再生 | 連続再生時間 | WMAファイル:約500分 ⁵
AAC形式ファイル
i モーション:約330分
着うたフル [®] :約490分 ⁵ |

- 1:録画時間は目安であり、録画する番組の内容によって変化します。
- 2:画像サイズ: Sub-QCIF (128 x 96 ドット) 画質: スタンダード ファイルサイズ: 10K バイト
- 3: 下記の条件の場合で保存できる動画 1 件あたりの 最大録画時間 画像サイズ: Sub-QCIF (128 × 96 ドット)

画像サイス: Sub-QCIF(128 x 96 F ット)ファイルサイズ制限: メール添付用(大)画質: スタンダード 種別: 画像 + 音声

4:下記の条件の場合で保存できる動画 1 件あたりの 最大録画時間

画像サイズ: Sub-QCIF (128 × 96 ドット) ファイルサイズ制限: 制限なし

画質:スタンダード 種別:画像+音声

5:バックグラウンド再生対応

- ・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態 で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とはFOMA端末を閉じて、電波を正常 に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池 の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、 利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合 など)などにより、通話・待受時間は約半分程度に なることがあります。iモード通信を行うと通話(通 信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモー ド通信をしなくても、iモードメールを作成したり、 ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起 動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ・静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利 用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」 と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・ワンセグ視聴時間とは、付属のワンセグアンテナ内 蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01をFOMA端

- 末に接続してステレオイヤホンで視聴したときの 時間の目安です。
- データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、動画/iモーション(音楽データ含む)の再生などによっても、通話(通信)時間・待受時間は短くなります。
- FOMA端末の電源は、切ってからでも入れたままで も充電できます。ただし、電源を入れたままで充電 した場合は、充電時間が長くなります。

最大保友・ 最大保護

D903iTV**の保存・登録・保護件数**

| | 種別 | 最大保存・
登録件数 | 最大保護
件数 |
|---------|--|---------------|------------|
| 電話帳 | FOMA端末 ¹ | 700件 | - |
| 电动收 | FOMAカード | 50件 | - |
| スケ | スケジュール | 300件 | - |
| ジュー | 休日 | 30件 | - |
| ル | 祝日 | 5件 | - |
| | 受信メール ^{1、 2} | 1000件 | 500件 |
| メール | 送信メール ^{1、 2} | 200件 | 100件 |
| メール | 未送信メール ^{1、 2} | 200件 | 100件 |
| | メールテンプレート 1 | 100件 | - |
| FOMA | カードのSMS ³ | 20件 | - |
| メッセ- | | 100件 | 50件 |
| | -ジF ¹ | 50件 | 25件 |
| ブック | iモード | 100件 | - |
| マーク | フルブラウザ | 100件 | - |
| チス面画 | 1 | 100件 | 50件 |
| i アプリ | J 4 | 100件 | 100件 |
| 画像 1 | | 1000件 | - |
| ミュー | 音楽データ 1 | 30件 | - |
| ジック | プレイリスト | 20件 | - |
| | i モーション/サウンド
ブーで録音した音声 ¹ | 100件 | - |
| メロディ | 1 | 500件 | - |
| キャラ電 | 1 | 50件 | - |
| PDFデ- | -タ 1 | 100件 | - |
| きせかえ | Lツール ¹ | 36件 | - |
| マチキャ | ∍ラ ¹ | 16件 | - |
| Word, I | Excel、Power Point 1 | 100件 | - |
| ビデオ | | 50件 | - |
| トルカ | 1、 5 | 100件 | - |

- 1:実際に保存・登録できる件数は、データのサイズに より少なくなる場合があります。
- 2: i モードメールと SMS の合計件数です。
- 3:送信 SMS と受信 SMS の合計件数です。送達通知 の件数は含まれません。
- 4:メール連動型 i アブリは最大 5 件(i アブリの最大保存件数 100 件に含む)保存できます。実際に保存できる件数は、i アブリのサイズにより少なくなる場合があります。
- 5:利用済みトルカは含まれません。

おしらせ -

FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末 の故障、修理やその他の取り扱いによって消失する 場合がありますので、重要なデータは控えをとって おくことをおすすめします。万一、保存されている 内容や登録した内容が消失した場合、当社としては **責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ** 11

FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、 データを扱う機能によって多少の誤差が生じること があります。

FOMA端末に保存したメール、ブックマーク、画像、 メロディ、動画 / i モーションなどはmicroSDメモ リーカードに保存することをおすすめします。保存 できるデータについては**●**P333

パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalinkとFOMA USB接続ケーブル(別売)をご 利用いただくことにより、メール、ブックマーク、 画像、動画/iモーションなどのデータをパソコン に転送・保管できます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)につい

この機種FOMA D903iTVの携帯電話機は、国が 定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合し ています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯 電話機などの無線機器から送出される電波が人 間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に 基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸 収される雷波の平均エネルギー量を表す比吸収 率(SAR: Specific Absorption Rate)につい て、これが2W/kg 1の許容値を超えないことと しています。この許容値は、使用者の年齢や身体 の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、 世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非 電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際 的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電 波法に基づき国の技術基準に適合していること の確認を受ける必要があります。この携帯電話機 FOMA D903iTVのSARの値は0.571W/kgで す。この値は、財団法人テレコムエンジニアリン グセンターによって取得されたものであり、国が 定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大 にして測定された最大の値です。個々の製品に よって SAR に多少の差異が生じることもありま すが、いずれも許容値を満足しています。また、 携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な

最低限の送信電力になるよう設計されているた め、実際に通話している状態では、通常 SAR は より小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになり たい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.ip/product/

= 菱雷機のホームページ

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mobile/

1:技術基準については、雷波法関連省令(無線 設備規則第14条の2)で規定されています。

MEMO

|
- | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |
_ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | - |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
_ | - | _ | _ | _ | - | - | - | - | |
 |
 |
- | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
|
_ | - | - | - | - | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | - | _ | - | _ | - |
_ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | - | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - |
_ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | |
 |
 |
- | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - |
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
|
- | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | - |
_ | _ | _ | - | _ | - | - | - | - | |
 |
 |
- | _ | _ | _ | = | - | = | _ | _ | - | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

MEMO

|
- | _ | _ | |
 | _ | _ | _ | _ | _ |
 | | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
- | _ | - | _ | _ | - | |
 | | - | |
|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|
|
_ | _ | _ | |
 | _ | - | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | |
 | _ | _ | - | _ | _ | |
 | _ | _ | |
|
_ | _ | _ | |
 | _ | - | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | |
 | _ | - | - | _ | _ | |
 | _ | _ | |
|
_ | _ | _ | |
 | _ | - | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | |
 | _ | - | - | _ | _ | |
 | _ | _ | |
|
_ | - | _ | |
- | - | _ | - | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - | _ | _ |
 | _ | - | _ | _ | - | _ |
 | | - | |
|
_ | _ | _ | _ • |
- | - | _ | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ |
- | _ | _ | - | _ | _ | _ |
 | - | _ | - |
|
_ | _ | - | |
 | - | - | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | - | - | - | - | _ | _ | _ | |
 | _ | _ | - | _ | _ | |
 | | - | |
|
_ | - | _ | |
- | - | _ | - | - | |
 | | - | _ | - | _ | _ | - | - | - | _ | - | - | _ |
- | _ | _ | - | _ | _ | - |
 | | _ | |
|
_ | - | _ | |
 | - | _ | - | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - | _ | |
 | _ | - | _ | _ | _ | |
 | . – | - | |
|
_ | _ | _ | |
 | - | _ | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ |
 | _ | - | - | _ | _ | |
 | | _ | |
|
_ | - | _ | |
 | _ | _ | - | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | |
 | _ | _ | _ | _ | _ | |
 | . – | - | |
|
_ | _ | - | |
 | - | - | _ | _ | |
 | | - | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | _ | - | |
 | _ | - | - | - | _ | |
 | | _ | |
|
_ | _ | _ | |
- | _ | _ | _ | _ | _ |
 | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
- | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 | _ | _ | |

MEMO

|
- | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |
_ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | - |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
_ | - | _ | _ | _ | - | - | - | - | |
 |
 |
- | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | - | _ | - | _ | - |
_ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | - | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | - |
_ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | |
 |
 |
- | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - |
|
 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
|
- | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | - |
_ | _ | _ | - | _ | - | - | - | - | |
 |
 |
- | _ | _ | _ | = | - | = | _ | _ | - | - |
|
 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | |
 |
 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

索引 / クイックマニュアル


| 索引 | 47 |
|-----------|----|
| 7イックマニュアル | 47 |

索引

索引の引きかた

FOMA端末の画面に表示される機能名などから調べるときや、あらかじめ機能名やサービス名がわかってい るときに索引から探します。

例 スケジュールを登録したいとき

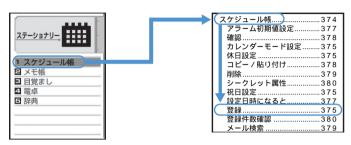

おサイフケータイ対応iアプリ

| ア |
|-----------------|
| アウトカメラ25 |
| アクセス設定308 |
| 宛先追加216 |
| アドレス表示236 |
| アフターサービス455 |
| アラーム自動電源ON設定374 |
| アルバム341 |
| 暗証番号150 |
| アンテナアイコン設定141 |
| イヤホン切替設定392 |
| イヤホンスイッチ設定391 |
| イヤホンマイク391 |
| イヤホンマイク設定392 |
| イヤホンマイク端子25 |
| イルミネーション設定144 |
| 優先順位145 |
| インカメラ24 |
| インターネット接続190 |
| 英語ガイダンス399 |
| 英語表示148 |
| 閲覧不可ファイル232 |
| エニーキーアンサー設定67 |
| 絵文字 |
| 一覧435 |
| 入力412 |
| 絵文字ことば |
| 一覧432 |
| 入力411 |
| エラーメッセージ一覧446 |
| 遠隔操作400 |
| 応答保留71 |
| 応答保留ガイダンス設定71 |
| オート着信機能設定392 |
| オールロック154 |
| お買い上げ時に登録されている |
| データ426 |
| おサイフケータイ276 |
| |

| 音オおオ | 知のプまリ証 | ら設シかジ明ウ | …せ定ョせナ書ン | …タ …ンロル管口 | …イ …・ッ証理ー | …マ …関ク明 …ド | | 機 | 器 |
 |
 | 2
3
1
4
1 | 7
7
2
4
5 | 7
2
0
3
5 |
|-------|---------|--|------------------|-----------|-----------|------------|-------|-----|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ::音音オ | ・ …楽声ン量 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | …
生
モ
ー |

Ľ | | |
設 | | |
 |
 | 3
3
2 | 6
8
4 | 0
4
6 |
| | | | | | | | J | כ | | | | | | |
| | 部文 | 字 | | 端 | 子 | • | | | |
 |
 | | 2 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 夂 | 小部 | | | | | | | | | | | | | |
| | コス | | | | | | | | | | | | | |
| | î | | | | | | | | | | | | | |
| | 像 | , | Д | ^ | _ | _ | | ••• | |
 |
•••• | J | O | |
| | 明 | る | t | / | 色 | 調 | 変 | 更 | |
 |
 | 3 | 1 | 3 |
| | 移 | 動 | / | コ | ピ | _ | | | |
 |
 | 3 | 4 | 1 |
| | 切 | IJ | 出 | し | | | | | |
 |
 | 3 | 1 | 3 |
| | 切 | IJ | 抜 | き | | | | | |
 |
 | 3 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | サ | 1 | ズ | 制 | 限 | 保 | 存 | | |
 |
 | 3 | 1 | 4 |
| | サ | 1 | ズ | 変 | 更 | | | | |
 |
 | 3 | 1 | 2 |
| | 削 | 除 | | | | | | | |
 |
 | 3 | 4 | 4 |
| | 撮 | 影 | | | | | | | |
 |
 | 1 | 7 | 1 |
| | 詳 | 細 | 情 | 報 | 参 | 照 | / | 変 | 更 |
 |
 | 3 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス | ラ | 1 | ۴ | シ | 3 | - | | |
 |
 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| ソート | 3 | 4 | 5 |
|-----------|-----|---|---|
| テキスト貼付 | 3 | 1 | 4 |
| 動作設定 | | | |
| パラパラマンガ | . 3 | 1 | 1 |
| 反転 / 回転 | 3 | 1 | 3 |
| 表示 | 3 | 1 | 0 |
| フレーム | 3 | 1 | 3 |
| 編集 | 3 | 1 | 2 |
| 補正 | 3 | 1 | 4 |
| 保存 | 1 | 9 | 4 |
| 待受画面などに設定 | . 3 | 1 | 1 |
| メール添付 | | | |
| 画像表示設定 | 3 | 0 | 8 |
| かな漢字変換 | 4 | 0 | 9 |
| かな入力方式 | 4 | 0 | 9 |
| カメラ | . 1 | 6 | 8 |
| 明るさ | . 1 | 7 | 9 |
| 色の濃さ | | | |
| 画質 / 品質 | . 1 | 8 | 0 |
| 画像サイズ | | | |
| カメラー括調整 | | | |
| カメラ切り替え | | | |
| サイズ制限 | | | |
| 撮影画面 | | | |
| 撮影モード | | | |
| 初期値に戻す | . 1 | 8 | 2 |
| ズーム | | | |
| 静止画撮影 | | | |
| 静止画詳細設定 | | | |
| 静止画保存枚数 | | | |
| 接写撮影 | | | |
| セルフタイマー | | | |
| ちらつき調整 | | | |
| 手ぶれ補正 | | | |
| 動画撮影 | | | |
| 動画撮影時間 | | | |
| 動画/録音詳細設定 | | | |
| ファイル名・形式 | | | |
| フレーム | . 1 | 8 | 0 |

| ホワイトバランス 179 メール添付 172 連続撮影 173 ワンショットメール 182 4コマ撮影 173 画面表示設定 308 画面メモ 193 削除 193 タイトル変更 193 表示 193 保護 193 |
|---|
| カラーテーマ設定 |
| キーガイダンス 134
キー確認音 123
記号 |
| 一覧 |
| 入力 412
きせかえツール 142 |
| ダウンロード197 |
| キャッシュ189 |
| キャッチホン397 |
| キャラ電322 |
| アクション一覧 |
| 移動341 |
| 削除344 |
| 撮影 323 |
| 詳細情報参照/変更342 |
| 静止画設定/動画設定324 |
| ソート345 |
| 代替画像設定322 |
| ダウンロード196 |
| テレビ電話78 |
| 動作設定324 |
| 表示 322 |
| フォルダ利用341 |
| 行検索110 |
| 切り取り414 |
| クイック起動設定392 |
| クイックダイヤル117 |
| クイック伝言メモ 75 |
| クイックマニュアル 476
クイックメール 225 |
| クイックメール225 |
| 区点コード入力414 |
| グループ検索107 |
| グループ設定105
グループ別発着信設定105 |
| 携帯電話機の比吸収率 465 |
| 決定キー24 |
| 圏内自動送信24 |
| 公共モード |
| 電源OFF74 |
| ドライブモード72 |
| 国際ダイヤルアシスト設定 61 |
| 国際電話60
故障かな?と思ったら444 |
| 故障かな?と思ったら 444 |
| コピー414 |
| コンテンツ移行対応 |
| 着うたフル [®] 361 |
| i モーション321 |

| Ħ |
|-------------------------|
| サービスダイヤル399 |
| 再接続アラーム音 |
| |
| サイト |
| 再読み込み189 |
| スクロール189 |
| 操作188 |
| 表示186 |
| - · - |
| ラストURL 188 |
| SSLページ接続187 |
| URL表示189 |
| サウンドレコーダー352 |
| サブアドレス設定62 |
| サブメニュー32 |
| シークレット検索117 |
| シークレットコード設定115 |
| シークレットコート設定115 |
| シークレット属性 |
| スケジュール380 |
| 電話帳116 |
| シークレットモード161 |
| 自局番号46 |
| 口问田与40 |
| 登録384 |
| 辞書 |
| 使用415 |
| ダウンロード196 |
| 視聴予約スケジュール294 |
| 辞典390 |
| 市央 |
| 自動時刻補正44 |
| 自動電源ON / OFF設定 371 |
| 車載ハンズフリー63 |
| シャッター音 123 |
| シャッターキー |
| 充電 |
| |
| 充電確認音126 |
| 充電時間39 |
| 受信・自動送信表示248 |
| 受信メール (◆メール) |
| 受信メールBOX232 |
| 受話音量 |
| 受話口24 |
| |
| 証明書操作204 |
| 暗証番号入力省略設定205 |
| 証明書管理204 |
| 証明書発行接続先設定206 |
| ダウンロード |
| ユーザ証明書操作205 |
| |
| 照明設定137 |
| i アプリ264 |
| i モード200 |
| ショートカット操作31 |
| ショートメッセージ(►SMS) |
| 署名設定244 |
| 自口以上 |
| 人物画像表示設定 |
| シンプルメニュー138 |
| 一覧425
スイッチ付イヤホンマイク25 |
| スイッチ付イヤホンマイク25 |
| 使いかた391 |
| スキャン機能461 |
| |
| 自動更新設定 |
| 設定461 |
| バージョン表示 463 |
| パターンデータ更新462 |

| スケジュール帳
アラーム初期値設定
確認 | 377
378 |
|--|----------------|
| カレンダーモード設定
休日設定
コピー / 貼り付け | 375
378 |
| 削除
シークレット属性
祝日設定
設定日時になると | 380
375 |
| 設た口中になると
登録
登録件数確認
メール検索 | 375
380 |
| メール作成メール作成メンバーリストステレオ効果設定 | 378
380 |
| スピーカー機能
スピーカーホン機能
設定(テレビ電話) | 25
51 |
| 設定 (プッシュトーク)
スピードセレクター
設定 | 98
24
26 |
| 使いかた | 123
383 |
| スライド音
スライド編集設定
スロット入力方式 | 124 |
| 静止画(◆画像)
赤外線通信
受信
送信 | 347 |
| フェーン機能INBOX
赤外線通信モード | 350
349 |
| 赤外線ポート
セキュリティスキャン
(●スキャン機能) | 346 |
| 接続先設定
証明書発行
接続待ち時間設定 | 206
199 |
| 設定状況確認
設定リセット
セルフモード | 393
156 |
| 全件表示(50音)
センター問合せ
設定
i モード問合せ | 244 |
| SMS問合せ
送信メール (◆メール)
送信メールBOX | 254 |
| 送話口その他
データBOXmicroSDメモリーカード | 24 |
| ソフトウェア更新
即時更新 | 457
458 |
| 予約更新タ | 460 |
| タイマー
ダイヤル発信制限 | 158 |
| 単語登録 | 414 |

| 端末暗証番号150 | テレビ電話48 | 番号通知の優先順位45 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 変更151 | 明るさ/色の濃さ81 | プッシュ信号送出52 |
| を
着うたフル [®] | 受ける | |
| 有フにノル | | 電話着信音120 |
| 再生362 | 音声電話に切り替え 53 | 電話着信設定69 |
| ダウンロード360 | かける 49 | 画像のみの変更 135 |
| 着信音120 | 画像変更(テレビ電話画像選択) | 電話帳100 |
| 優先順位122 | 8 4 | 入れ替え113 |
| 着信拒否 / 許可162 | カメラオフ画像送信81 | 画像 / 名前表示切替 111 |
| | カメラ切り替え82 | クイックダイヤル117 |
| 着信中オープン応答67 | | |
| 着信表示設定136 | カメラ調整81 | グループ設定105 |
| 着信履歴54 | 画面表示設定82 | 検索106 |
| 削除55 | キャラ電78 | 検索方法指定110 |
| 着もじ57 | 撮影モード80 | コピー113 |
| メッセージ表示設定58 | ズーム82 | 削除114 |
| チャットメール | 静止画送信81 | シークレット検索117 |
| | | |
| 個人情報設定251 | 送受信画像品質設定79 | シークレットコード設定 115 |
| 削除251 | 送信画像切り替え79 | シークレット属性設定 116 |
| 作成・送信248 | 代替画像設定84 | 修正112 |
| 終了251 | ちらつき調整81 | 着信拒否 / 許可 162 |
| 受信250 | 通信速度設定115 | テレビ電話通信速度設定 115 |
| 送信249 | 通話中テレビ電話動作設定 83 | 電話帳別着信設定103 |
| 着信設定 | 動作設定83 | 登録 (サイト)199 |
| | | |
| 同報アドレス251 | プッシュ信号送出52 | 登録(プッシュトーク)92 |
| メンバー設定249 | フレーム80 | 登録 (メール)239 |
| メンバー編集251 | テレビ電話切替機能通知 85 | 登録(FOMAカード) 104 |
| 追加サービス402 | テレビ電話使用機器設定 86 | 登録 (FOMA端末)101 |
| ツータッチサイト登録191 | テレビ電話着信設定 | 登録件数確認117 |
| ツータッチサイト表示192 | 画像のみの変更135 | 受録内容確認110 |
| ツータッチiアプリ268 | テレビ電話通信速度設定 115 | 登録内容コピー112 |
| 通話時間39 | | - 登録内谷コピー112 発番号設定115 |
| | テレビ電話発信設定 | 電話帳お預かりサービス 165 |
| 確認386 | 電源 (ON / OFF) | |
| 通話中音声メモ384 | 自動電源ON / OFF設定 371 | 画像315 |
| 通話中クローズ設定67 | 伝言メモ 75 | 電話帳114、118 |
| 通話中着信設定400 | 応答ガイダンス設定 77 | メール240 |
| 通話中着信動作選択400 | 応答時間設定76 | 電話発信設定134 |
| 通話中テレビ電話動作設定83 | クイック伝言メモ75 | 電話発着信画像設定134 |
| 通話中保留51 | 再生 / 削除77 | 着信画像の優先順位 135 |
| 通話品質アラーム音127 | 電子辞典 | 発信画像の優先順位 |
| | | |
| 通話保留音72 | 転送 (メール)228 | 電話番号検索109 |
| 通話料金 | 転送でんわサービス 398 | 電話番号表示46 |
| 確認386 | 電卓388 | 動画メモ384 |
| 自動リセット設定387 | 電池アイコン設定140 | 動画/iモーション |
| 上限通知387 | 電池アラーム音42 | アルバム再生342 |
| 上限通知アイコン消去388 | 電池残量42 | 移動 / コピー341 |
| 定型文 | 電池パック | キャプチャ318 |
| 一覧431 | 電心パック | サイズ切り出し319 |
| | がŊファイル
削除232 | |
| 登録413 | | 再生316 |
| 入力411 | 自動再生設定246 | 再生制限317 |
| ディスプレイ24 | 添付 220 | 削除344 |
| ガイド行28 | 表示・再生・保存229 | 撮影174 |
| タスクバー29 | 変更 / 解除222 | しおり設定317 |
| 見かた27 | メール受信添付ファイル設定 | 詳細情報参照/変更342 |
| データー括削除393 | 246 | 選択切り出し318 |
| データ送受信設定350 | メッセージR/F表示・保存 | ソート345 |
| | | |
| データ通信404 | 203 | テロップ編集319 |
| デコメ絵文字 | テンプレート222 | 動作設定321 |
| 一覧428 | ダウンロード224 | 編集318 |
| 入力412 | 登録 223 | 待受画面などに設定 317 |
| デコメール216 | 読込み 223 | メール添付316 |
| テンプレート222 | | |
| ナノノレート | 電話 | 同報送信 216 |
| | 電話
受ける 64 | 同報送信216
 トータルコーディネイト設定 |
| デュアルネットワークサービス | 受ける64 | トータルコーディネイト設定 |
| デュアルネットワークサービス
399 | 受ける64
かける49 | トータルコーディネイト設定 |
| デュアルネットワークサービス | 受ける64 | トータルコーディネイト設定 |

| 詳細情報参照/変更342 | ソート192 |
|---------------------------------|--------------------------|
| ソート345 | タイトル変更192 |
| フォルダ利用341 | ツータッチサイト登録191 |
| 時計表示設定147 | ツータッチサイト表示 192 |
| ドコモケータイdatalink 406 | 登録 (サイト)191 |
| ドライブモード72 | 登録 (メール)240 |
| トルカ278 | 表示191 |
| 移動 / コピー281 | フォルダ作成 / 削除192 |
| 検索 281 | メール作成192 |
| 削除 282 | プッシュ信号送出52 |
| 自動読取機能設定284 | プッシュトーク88 |
| 取得279 | グループ発信94 |
| 取得確認設定282 | 自動応答設定 |
| 取得設定282
ソート282 | スピーカーホン設定98 |
| カート282
表示280 | 着信91 |
| | 着信設定69 |
| フォルダ作成 / 削除 281
振り分け設定 283 | 発信89
発信(プッシュトーク電話帳) |
| 振りガリ設と | 光信(ブッグュトーグ電話帳) |
| 床行內台唯心201 | 番号通知設定 |
| + | 番号通知の優先順位96 |
| ナ | 呼出時間設定 |
| 名前の表示100 | プッシュトーク中クローズ設定 |
| 入力設定416 | 97 |
| 入力予測機能411 | プッシュトーク中着信設定96 |
| ネットワーク暗証番号 | プッシュトーク電話帳92 |
| ネットワークサービス 396
ノイズキャンセラ設定 63 | 削除95 |
| ノーマルメニュー30 | プッシュトークプラス88 |
| 7 (7/2== | プッシュトークボタン25 |
| Д | プライバシーモード設定 158 |
| | フリガナ検索108 |
| バーコードリーダー 182 | フルブラウザ302 |
| バイブレータ設定 | 設定307 |
| 優先順位126
iアプリ | プレフィックス設定62
プロテクトキー25 |
| バイリンガル148 | プロテクトキーロック160 |
| パケット通信404 | タイマープロテクトキーロック |
| パケット通信中着信設定85 | 設定161 |
| バックグラウンド再生 | 動作設定161 |
| 360、464 | 返信228 |
| 発信オプション 5 9 | ボイス認証284 |
| 発信者番号通知45 | ポーズ52 |
| 通話ごとの設定 59 | ホーム設定307 |
| 発信者番号非通知理由 | 保証455 |
| 発番号設定115 | 保留 |
| 発番号なし動作設定 | 応答保留71 |
| 貼り付け414
番号通知お願いサービス399 | 通話中保留51 |
| 日付時刻設定44 | _ |
| ビデオ327 | マ |
| 削除344 | マイピクチャ310 |
| 詳細情報参照/変更 342 | アルバム利用341 |
| ソート345 | 削除344 |
| ビデオメモリ初期化 328 | ソート345 |
| 表示・効果設定200 | マイメニュー189
待受画面設定129 |
| 表示モード設定308 | 何受画面設定129
時計表示設定147 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク | 時間表示改足147
待受時間39 |
| (●スイッチ付イヤホンマイク) | 待受中音声メモ |
| フォーカスモード34 | マチキャラ |
| 不在着信55 | 削除344 |
| 不在着信お知らせ146 | 詳細情報参照/変更342 |
| ブックマーク191
移動192 | 設定143 |
| 移動 192
削除 192 | ソート345 |
| 192 | |
| | |

| ダウ | ンロ | - ド | : | | | 1 | q | 7 |
|--------------------------------------|---|--|----------|--|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| # 1/- | -n= | • | | | | | ~ | - |
| 型JJTF | 议还 | ••••• | | • | | د ع | 2 | b |
| 表示 | | | | | | 3 | 2 | 4 |
| フォ | ルダ | 利田 | 1 | | | 3 | 4 | 1 |
| -1° | ,, | 1.371. | , | | | 4 | Ċ | _ |
| マナー
マナー | モー | Γ | | • | | 1 | 2 | 1 |
| マナー | モー | ド選 | 訳 | | | 1 | 2 | 8 |
| マルチ | アク・ | カス | | | | 3 | 7 | n |
| | | | | | | | | |
| 組み | 合わ | ਦ | | | | 4 | 3 | ö |
| マルチ | タス・ | ク | | | | 3 | 7 | 0 |
| マルチ 組み | ≙h: | ++ | | | | 1 | 1 | n |
| - HE 07 | - 12 | ٠ ت | | | | 7 | 7 | |
| マルチ | エン | /\- | ٠ | | | 4 | U | 1 |
| 未送信 | メー. | ル(| • | メー | ル) | | | |
| マルチ未送信未送信 | 4 — | II.R | $\cap x$ | , | | 2 | 3 | 2 |
| **E | ~ | | P 1 | | | 2 | ~ | _ |
| ミュー | ンツ | クノ | レ | 1 T | | 3 | 6 | 2 |
| イン | トロ | 再生 | | | | 3 | 6 | 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 削除 | ••••• | • | | | | 3 | О | О |
| 詳細 | 情報: | 参照 | (/ | 変更 | | 3 | 6 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 迷惑電 | ・ ノ・
<u>≐</u> チラ | - | | ++ | レフ | 0 | č | ċ |
| | 立く | トツ |) | ヮー | し人. | د 3 | 9 | ď |
| メール | | | | | | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 一見 | 四四 | | | | | ∠ | J | J |
| | | | | | | | | |
| 移動 | | | | | | 2 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | |
| 风而 | / 1 | | 丈 | ······ | | ∠ | 3 | _ |
| クイ | ツク: | 返信 | 設 | 疋 | | 2 | 4 | 5 |
| クイ | ック | 返信 | 本 | 文登 | 録 | 2 | 4 | 5 |
| nl | w.h | ٧ | . 11. | | | 2 | 2 | 5 |
| 71 | 97 | ^_ | IV | | | 2 | _ | _ |
| 梗系 | | | | | | 2 | 3 | 6 |
| 検索 | (ス・ | ケジ | בי | ール |) | 3 | 7 | 9 |
| | (mm | ≐∓⊪E | ١. | | · | 1 | Λ | 7 |
| 火分 | 中中 | מייי בום | ζ , | | | 1 | 0 | _ |
| 午数 | 催認 | | | | | 2 | 3 | 5 |
| 圏内 | 自動: | 送信 | Ī | | | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 75 | - (. | 又子 | ·) | | | 2 | 3 | 9 |
| 削除 | | | | |) | 2 | 3 | 7 |
| 作成 | (7 | ケジ | , , | راز 🗕 |) | 3 | 7 | g |
| 1F17& | (一) | ノ ノ
≐エhE | | ,,, |) | 0 | • | ~ |
| TFDX | (电i | 古門古 | ŧ) | | | | | |
| 作成 | · :× | | | | | 1 | 0 | · |
| 白動 | - , | 信 | | | | 2 | 1 | 5 |
| | 受信 | 信 | | | | 2 | 1 | 5 |
| -51≣ | 受信 | | | | | 2
2 | 1
2 | 5 |
| | 受信
 | | | | | 2
2
2 | 1
2
2 | 5
6 |
| 受信 | 受信

・自 |
動送 | 信 | 表示 | | 2
2
2 | 1
2
2
4 | 5
6
6
8 |
| 受信 | 受信

・自 |
動送 | 信 | 表示 | | 2
2
2 | 1
2
2
4 | 5
6
6
8 |
| 受信
受信 | 受信

・自!
/ 送 [,] |
動送
信メ | 信 | 表示
ルB(|
 | 2
2
2 | 1
2
4
3 | 5
6
8
2 |
| 受信
受信
受信 | 受信 ・ / 履歴 |
動送
信メ
/ 送 | 信信 | 表示
ルB(
履歴 |
DX | 2
2
2
2 | 1
2
4
3
4 | 5
6
8
2
0 |
| 受信
受信
受信
詳細 | 受…・/履画信…自送歴面 |
動送
信メ
/ 送 | 信信信 | 表示
ルB(
履歴 |
ЭХ | 2
2
2
2 | 1
2
4
3
4
3 | 5668204 |
| 受信
受信
受信
詳細 | 受…・/履画信…自送歴面 |
動送
信メ
/ 送 | 信信信 | 表示
ルB(
履歴 |
ЭХ | 2
2
2
2 | 1
2
4
3
4
3 | 5668204 |
| 受信
受信
詳
対
ー | 受…・/履画ト信…自送歴面… |
動送
信メ
/ 送 | 信 | 表示
ルB(
履歴 | ΟΧ | 2
2
2
2
2 | 1
2
2
4
3
4
3
3 | 5
6
6
8
2
0
4
7 |
| 受信
受信
詳細
オー
着信 | 受…・/履画ト音のは、一句を | 動送/ /設に | 信. 信 | 表示
ルB(
履歴 | | 2
2
2
2
2 | 1
2
2
4
3
4
3
2 | 566820470 |
| 受受受詳ソ着デ | 受…・/履画ト音メ信…自送歴面…の一 | | 信 | 表示
ルB(
履歴 | | 2
2
2
2
2
2 | 1224343321 | 5668204706 |
| 受受受詳ソ着デ | 受…・/履画ト音メ信…自送歴面…の一 | | 信 | 表示
ルB(
履歴 | | 2
2
2
2
2
2 | 1224343321 | 5668204706 |
| 受受受詳ソ着デ転信信信細・信コ送 | 受…・/履画ト音メ…信…自送歴面…の一 | | | 表示
ルB(
履歴 | DX | 22222222 | 12243433212 | 56682047068 |
| 受受受詳ソ着デ転添信信信細・信コ送付 | 受…・/履画ト音メ…フ信…自送歴面…のー…ァ | | | 表示
ルB(
履歴 | DX | 22222222 | 122434332122 | 566820470680 |
| 受受受詳ソ着デ転添添信信信細ー信コ送付付 | 受…・/履画ト音メニフフ信…自送歴面…のー…アア | 皷信/設ル …イイ | | 表示
ルB(
履歴
 | DX | 222222222 | 1224343321223 | 5668204706802 |
| 受受受詳ソ着デ転添添信信信細ー信コ送付付 | 受…・/履画ト音メニフフ信…自送歴面…のー…アア | 皷信/設ル …イイ | | 表示
ルB(
履歴
 | DX | 222222222 | 1224343321223 | 5668204706802 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電信信信細ー信コ送付付話 | 受…・/履画ト音メニフフ帳信…自送歴面…のー…ァァ登 | 動信/設ル …イイ録送メ送定ルル … | | 表示
ルB(
履歴
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | DX | 2222222222222222 | 12243433212233 | 56682047068029 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電信信信細・信コ送付付話話 | 受…・/履画ト音メニフフ帳発信…自送歴面…のー…ァァ登信 | 動信/設ルイイ録 | 信 | 表示() 表示() 表示() 表示() 表示() 表示() 表示() 表示() | DX | 22222222222222222 | 122434332122333 | 566820470680299 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問信信信細・信コ送付付話話合 | 受 …・/履画ト音メ …フフ帳発せ信 …自送歴面 …のー …ァァ登信 … | 動信/設ルイイ録 | 信信 | 表示ルBG
履歴
除 | DX | 222222222222222222 | 1224343321223332 | 5668204706802998 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表信信信細ー信コ送付付話話合示 | 受…・/履画ト音メニフフ帳発せ種信…自送歴面…のー…ァァ登信…別 | 動信/設ルイイ録 | 信信 | 表示
ルBG
履歴
除 | DX | 222222222222222222 | 12243433212233324 | 56682047068029987 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表信信信細ー信コ送付付話話合示 | 受…・/履画ト音メニフフ帳発せ種信…自送歴面…のー…ァァ登信…別 | 動信/設ルイイ録 | 信信 | 表示
ルBG
履歴
除 | DX | 222222222222222222 | 12243433212233324 | 56682047068029987 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表フ信信信細ー信コ送付付話話合示ォ | 受…・/履画ト音メ…フフ帳発せ種ル信…自送歴面…のー…ァァ登信…別ダ | 動信/設ルイイ録 | 信.信 | 表示 (| | 22222222222222222222222222222222 | 122434332122333243 | 566820470680299873 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表フフ信信信細ー信コ送付付話話合示ォォ | 受…・/履画ト音メ…フフ帳発せ種ルル信…自送歴面…のー…ァァ登信…別ダダ | ・・・・動信/・・・・・設ル・・イイ録・・・・・一作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 表ル履 | DX | 222 | 1224343321223332433 | 5668204706802998735 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表フフフ信信信細=信コ送付付話話合示ォォォ | 受 …・/ 履画ト音メ …フフ帳発せ種ルルル信 …自送歴面 …のー …ァァ登信 …別ダダダ | 動信/設ル…イイ録一作内送メ送定ルル賢成メ | | 表ル履・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | DX
数 | 222222222222222222222222222 | 12243433212233324333 | 56682047068029987355 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表フフフ信信信細=信コ送付付話話合示ォォォ | 受 …・/ 履画ト音メ …フフ帳発せ種ルルル信 …自送歴面 …のー …ァァ登信 …別ダダダ | 動信/設ル…イイ録一作内送メ送定ルル賢成メ | | 表ル履・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | DX
数 | 222222222222222222222222222 | 12243433212233324333 | 56682047068029987355 |
| 受受受詳ソ着デ転添添電電問表フフフブ信信信細=信コ送付付話話合示ォォォッ | 受 …・/ 履画ト音メ …フフ帳発せ種ルルルク信 …自送歴面 …のー …ァァ登信 …別ダダダマ | 動信/設ル …イイ録 一作内ー送メ送定ルル 賢成メク | 信一信 | 表ル履 除 面削ル録除件 | DX | 222 | 122434332122333243334 | 566820470680299873550 |

| 返信228 | メンバーリスト380 | 画面の見かた292 |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 保護237 | 文字コード191 | 効果音設定300 |
| 保存224 | 文字サイズ247 | 視聴予約リスト294 |
| 文字サイズ247 | 文字サイズ設定146 | 字幕表示設定293 |
| 履歴削除242 | 文字入力 408 | 主/副音声設定293 |
| メールアドレス212 | インライン入力408 | 消音293 |
| アドレス表示236 | 絵文字入力412 | 静止画表示327 |
| メール一覧表示設定246 | 改行410 | 静止画録画299 |
| メールグループ | 顔文字入力411 | 設定299 |
| 宛先入力215 | かな漢字変換409 | チャンネルサーチ293 |
| 設定245 | かな入力方式 409 | チャンネル設定290 |
| メール受信添付ファイル設定 | 記号入力 412 | チャンネルリスト 290 |
| 246 | 切り取り414 | データ放送296 |
| メール設定 (FOMA端末)242 | 区点コード入力414 | テレビリンク297 |
| メール設定(iモードセンター) | コピー414 | 番組表294 |
| 212 | 削除 4 1 0 | ピクト表示設定 293 |
| メール選択受信227 | スロット入力方式 415 | ビデオ再生327 |
| 設定244 | 全画面入力408 | ビデオ録画298 |
| メール送受信画像設定136 | ダウンロード辞書415 | 放送用保存領域288 |
| メール着信設定248 | 単語登録414 | 放送用保存領域消去 300 |
| メールテンプレート222 | 定型文登録413 | 録画中プッシュトーク着信 |
| メール振り分け設定242 | 定型文入力411 | 300 |
| 優先順位243 | データ引用412 | ワンセグ起動設定 299 |
| メール返信引用設定245 | 入力設定 416 | ワンセグ視聴291 |
| メール・メッセージ着信音120 | 入力モード切り替え 409 | ワンセグ設定状況確認 300 |
| メール連動型 i アプリ259 | 入力予測機能411 | ワンセグ設定リセット 300 |
| 目覚まし372 | 貼り付け414 | ワンセグ録画298 |
| 目覚まし音122 | 変換学習リセット 411 | ワンセグOFFタイマー294 |
| メッセージ自動表示201 | 文字割り当て 430 | ワンセグイメージ327 |
| メッセージ着信設定202 | | 削除344 |
| メッセージR/F201 | ヤ | 詳細情報参照/変更342 |
| 削除203 | 優先順位 | ソート345 |
| 受信201 | イルミネーション145 | ワンタッチiアプリ267 |
| 受信・自動送信表示248
着信音の設定120 | 着信音 122 | |
| 看信目の設定20
着信設定202 | 着信画像135 | 数字・英字 |
| 目信設と202
問合せ228 | バイブレータ126 | 186/18459 |
| 表示202 | 発信画像135 | 3 D サウンド124 |
| 表示種別 | 番号通知45 | 50音順に表示107 |
| 保護203 | プッシュトーク番号通知 96 | 64Kデータ通信404 |
| メッセージ自動表示201 | _ メール振り分け243 | ATコマンド406 |
| メニュー30 | 優先通信モード設定 70 | AV Phone To (Phone To) |
| 一覧418 | 予測変換411 | Cookie設定/削除307 |
| サブメニュー32 | 呼出動作開始時間設定 164 | D903iTVの保存・登録・保護件数 |
| 設定138 | | 464 |
| デザイン作成140 | ラ | Date To形式 389 |
| メモ帳388 | ランキング検索108 | DTMF送信52 |
| メモリ確認345 | ランダムイメージ設定 131 | FeliCa276 |
| メモリ登録外着信拒否165 | リダイヤル54 | FirstPass205 |
| メモリ番号検索109 | 削除 55 | Flash画像の表示188
FOMAカード |
| メモリ別着信拒否 / 許可162 | リモコン機能350 | FOMAガート
暗証番号36 |
| メロディ325 | 留守番電話サービス 396 | 機能差分35
機能差分 |
| アルバム利用341 | | 電話帳登録104 |
| 一覧125 | ワ | 動作制限機能36 |
| 移動341 | ワンショットメール182 | 取り付け/取り外し35 |
| 再生325 | ワンセグ | i アプリ258 |
| 削除344 | アンテナ289 | 移動272 |
| 詳細情報参照/変更342 | 音声切替293 | カメラの利用273 |
| ソート345 | 音声出力先設定 | 起動261 |
| 着信音に設定326 | 音声モード | 起動失敗履歴269 |
| 動作設定326 | 確認表示設定リセット 300 | 件数確認273 |
| 保存195 | 画像表示設定 | 削除272 |
| メール添付326 | 画面照明設定299 | 自動起動情報登録 |
| メロデコ219 | | |
| | | |

| 自動起動設定 | 2 | 6 | 8 |
|-----------------|-----------|---|---|
| 終了 | | | |
| 詳細情報 | | | |
| | | | |
| 照明設定 | | | |
| 赤外線通信の利用 | | | |
| セキュリティエラー履歴 | | | |
| ソフト情報表示 | | | |
| ソフト情報表示設定 | | | |
| ダウンロード | . 2 | 5 | 9 |
| 動作設定 | . 2 | 6 | 2 |
| トレース表示 | | | |
| 並べ替え | | | |
| バーコードリーダーの利用 | _ | • | Ŭ |
| ווניירכט כ כו ב | 2 | 7 | 1 |
| バージョンアップ | 2 | 7 | 1 |
| バイブレータ設定 | . 2 | ı | 1 |
| ハイノレータ設と | . ∠ | o | 4 |
| フォルダ作成 / 削除 | . 2 | _ | 1 |
| フォルダ内ソフト件数 | . 2 | 1 | 3 |
| プリインストール i アプリ | | | |
| | | | |
| 保護 | | | |
| i アプリ To | . 2 | 6 | 9 |
| microSD保存データ | . 2 | 7 | 3 |
| i アプリ待受画面 | | | |
| 異常終了履歴 | . 2 | 7 | 0 |
| 設定 | | | |
| 操作 | | | |
| i アプリDX | | | |
| i チャネル | | | |
| チャネル一覧 | . 2 | 4 | ٥ |
| | | | |
| テロップ表示設定 | | | |
| i チャネル初期化 | | | |
| i メロディ | | | |
| i モーション | . 2 | 0 | 6 |
| 設定 | . 2 | 0 | 8 |
| iモーション(データBOX) | | | |
| | | | |
| アルバム利用 | . 3 | 4 | 1 |
| 削除 | . 3 | 4 | 4 |
| ソート | . 3 | 4 | 5 |
| i モード | | | |
| i モード故障診断サイト | 4 | 5 | 6 |
| i モード設定 | 1 | a | ٥ |
| i モード中プッシュトーク着 | . ı
(≐ | J | J |
| ェモード中ノッシュドーク有 | | | |


| i モード問合せ | 2 | 28 |
|--------------------------------|-------|-----|
| 問合せ設定 | | |
| i モードパスワード | | |
| 変更 | | |
| iモードメール(☞メール) | | 90 |
| i モード FeliCa | ٠. | 7.0 |
| | ۷. | 70 |
| iCお引っこしサービス | | |
| ICカード機能 | 2 | 76 |
| ICカードロック | | |
| 設定 | | |
| 電源OFF時ICロック設定 | | |
| ボイス認証 | 2 | 84 |
| ICカードオートロック設定 | | |
| | 2 | 86 |
| iC通信 | | |
| ISP接続通信 | . 1 : | 99 |
| Mail To (サイト) | 1 9 | 97 |
| Mail To (サイト)
Mail To (メール) | 2: | 3 9 |
| Media To (サイト) | 1 : | 97 |
| Media To (メール) | 2: | 3.9 |
| Media To (メール)microSDメモリーカード | 3 | 29 |
| カードチェック | 3: | 39 |
| コピー / 移動 | | |
| サイス | | |
| 情報更新 | | |
| 初期化 | | |
| 取り付け/取り外し | | |
| パソコンから利用 | | |
| バックフ・プ | 3 | 40 |
| バックアップ | | |
| 表示 | | |
| フォルダ構成 | | |
| microSDメモリーカードスロ | | |
| | | |
| microSDモード | 3 | 40 |
| MTPモード | | |
| OFFICEED | | |
| PDF対応ビューア | | |
| 動作設定 | 3 | 57 |
| PDFデータ | | |
| 移動 / コピー | | |
| 削除 | 3 | 44 |
| しおり / マーク | 3 | 57 |
| 詳細情報参照/変更 | 3 | 42 |
| ソート | | |
| | | |

| 表示 | 354 |
|-------------------------|-----|
| フォルダ利用 | 341 |
| Phone To (サイト) | 197 |
| Phone To (メール) | 239 |
| PIMロック | 156 |
| PINロック解除 | 153 |
| PINロック解除コード | 151 |
| PIN1 I - FON / OFF | 152 |
| PIN1 1 - F / PIN2 1 - F | 151 |
| 変更 | |
| Referer設定 | |
| SAR | |
| Script設定 | |
| | |
| SMS | |
| 一覧画面 | |
| クイックメール | 225 |
| 削除
削除 (FOMAカード) | 237 |
| 削除 (FOMAカード) | 256 |
| 作成(電話帳) | 107 |
| 作成(SMS作成・送信) | 252 |
| 受信 | |
| 受信・自動送信表示 | 248 |
| 詳細画面 | 234 |
| 署名挿入 | 252 |
| 設定 | 254 |
| 送達通知 | 214 |
| 問合せ | |
| 保存 (FOMAカード) | |
| メール振り分け設定 | |
| SSL通信 | |
| 接続 | 187 |
| TASK+ | 107 |
| TV+ | 25 |
| URL | 2 3 |
| コピー | 100 |
| 電話帳登録 | |
| | |
| 入力 | |
| 表示 | |
| <u>ラス</u> トURL | |
| 履歴 | 190 |
| USBモード設定 | 340 |
| USSD登録 | 402 |
| Web To (サイト) | 197 |
| Web To (メール) | 239 |
| WORLD CALL | |
| WORLD WING | 37 |

クイックマニュアル


クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用く ださい。

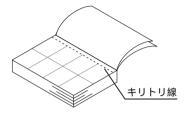


キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。 切り取る際はけがにご注意ください。

表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折りたたんでお使いください。

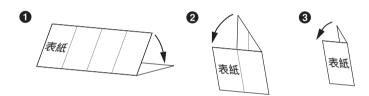

| ・文字の挿入:カーソルを挿入位置に移動 文字を入力 回 ・変換候補一覧の表示: (⑤) / 回 ・変換領補一覧の表示: (⑤) / 回 ・変換前の状態に戻す: ② 入力モードの切り替え 文字入力中に を複数回 ・カタカナ・英数字の全角 / 半角切り替え: ② を押した後で (⑤) 文字の削除 カーソルが文中にあるとき ②四 (1 秒以上): カーソル位置の文字とそれ以解のすべての文字の削除 カーソルが文末にあるとき つ四 (1 秒以上): すべての入力文字の削除 ②四 (1 秒以上): すべての入力文字の削除 ②四 (1 秒以上): すべての入力文字の削除 | からいい。 FOMA。 D903iTV Do Co)Mo クイックマニュアル 総合 お問い合わせ先 DOCOMO インフォメーションセンター 要扱調用書に有用な方がこざいましたも、下記のところまでお問い合わせでさざいましたも、下記のところまでお問い合わせでさざい。 151(無力) 一般電話などからの場合 120-800-000 携帯電話、PHS からもこ利用できません。 一般電話などからの場合 でありない。 おりは、ださい。 おりは、ださい。 おりは、ださい。 おりは、 関係がなど思われたも、下記のところまでお問いたの場合 関係ない。 113(無対) 一般電話などからの場合(同様ないの)13(無対) 一般電話などからの場合(同様ないの)13(無対) 一般電話などからの場合 (同様ないの)13(無対) 一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからはご利用できません。 ライヤルの番号をよくご確認の上、お問選いのないようにおかけください。 |
|--|--|
| 総文字・記号・顔文字の入力 1 文字入力中に | 電話帳の登録 |
| # 計画の表示/動画の再生 静止画の表示する | 3 1 (FOMA 端末電話帳) ~ ② (FOMA カード電話帳) ~ 登録済みの電話帳データへ追加する場合: 追加する相手を選択 4 各項目を設定 》 |
| テレビ電話 テレビ電話のかけかた 1 電話番号を入力 2 回 3 通話する ・通話中保留: ③ > ⑥ で解除 ・スピーカーボン機能の切り替え: ② / ・送信画像の切り替え: ② / ・送信画像の切り替え: ② / ・送信画像の切り替え: ② / ・ 送信画像の切り替え: ② / ・ ・ | 2 □ ~ □ / □ / ② · FOMA カード電話帳では □ ~ ② / · FOMA カージルグ字の入力・変換 かな入力方式) 例「企業」と入力するとき ② (② (② (② (② (② (② (② (② (② (② (② (② (|

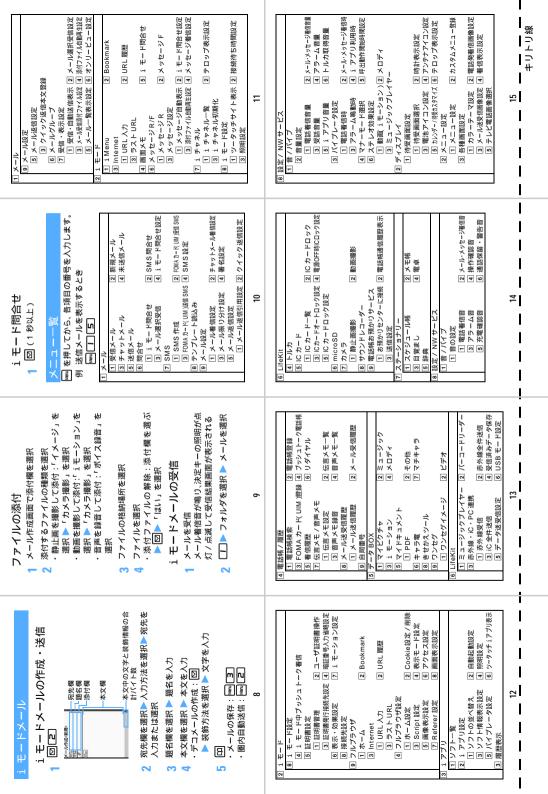

| | 20 | | i チャネル一覧の表示 2ップ | スピードメニュー 「季」(1秒以上)または「季 | #1 | マナーモード設定 / 「トトートロ』(1秒以上)または | 機 能 操作方法 | 待受画面から操作します。 | キー操作一覧 | 0 自局番号 | コ ビデオメモリ初期代 | 8 ワンセグ設定状況確認 | 刁 確認表示設定リセット | (4) 画像农尔設定 (5) 划果自設定 (6) 放送用保存領域消去 | 録画中プッシュトーク着信 | | 5 チャンネル設定 | 3 視聴予約リスト 4 テレビリンク | ٥ | 16 | 3 スキャン機能設定 4 パージョン表示 | スキャン機能 | [| ② ファイバツーホード 製厂 SOMAカード(UIM) | 5 プロテクトキーロック | 3 にカードロック 4 ダイヤル発信制限 | | 3 セキュリティノロック | 9 マチキャラ設定 | ① 文字サイス設定 ② ハイリンカル 8 トータルコーディネイト設定 | | 不在着信お知らせ | 回 うどーディンの人 | 1 着信 2 通話中 | ルミネーション設定 | 3 明るさ調整 | 明設定 | 2 = 2 | 8 設定 / NW サービス |
|--|----|--|-----------------|-------------------------|----|---|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----|--|---------------------------|---------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|----------------|
| | 21 | | スケジュール帳 四(1秒以上) | 電話帳 | | 10 21 7 10 20 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 11 | 設定: | () サンタル | 大瀬 (| プライバッーホード 関野・(の)(一方文)(ト) | 0 | i アプリフォルダー覧 (♀) (1 秒以上) | i ∄−⊬メ□⊐− (©) | 静止画撮影起動 ⑤(1秒以上) | データ BOX メニュー | では、 (1 分 以 上) (1 秒 以 上) (1 秒 以 上) | ハキローコ・コーノエ | セルフモード設定 / 「2027 (1秒以上) ➤ 「はい」
・ | 機 能 操作方法 | 17 | ③ 自動誘取機能設定 ④ トルカ振り分け設定 | ٥ | 7 テレビ電話切替機能通知 | 3 アフバ鴨活動作設定 4 // グット通信中権信設定 5 アフア體院回会課 16 テフア體院毎日基際設定 | 1 テレビ電話発信設定 2 テレビ電話者信設定 | 1 アフブ鳥語 | 6 オンノナーフ設元 6 オンノサーフ設元 | 1 ノイズキャンセラ設定 2 通話中クローズ設定 テニニテー ***** | [| 1」 懐先通信モード設定 [2] フレフィックス設定 [3] サブアドレス 59 庁 [4] 維信中オープン点祭 |] | 1 メモリ別着信柜否/許可 2 メモリ登録外着信柜否 | _
_ | 1 イヤホン切替設定 2 オート着信機能設定 | イヤホン機能設定 | 二、電船光信数を2 発番号なし動作設定3 エニーキーアンサー設定 | | 4 発着信・通話機能 | 8 設定 / NW サービス |
| | | | | | | | ス認証が必要 | 「人場買・温買賣う」で設定してごり場合は、端末暗試番号の入力前にボイ | 2:IC カードロック設定の解除方法を「ボンフ切打・殴打乗号」になった。 | 1: ノレイパツーモート設定を行りている イギの場合学 | ノシソリアーの無語表 一〇一一方叉十〇 | <u> </u> | | 伝言メモ/音声メモ (TV) | 新規起動メニュー | プロテクトキーロック (空型 (1 秒以上) 設定 / 解除 | 電源 ON / OFF (2 が以上) | | 機 能 操作方法 | 18 | 5 電池レベル表示6 各種設定リセット | 通話時間 2 | 情報表示/リセット | 5 クイシク掲動設定 6 スレイド編集設定 アスプードセフクター 19分 | ③ 文字サイズ設定 ④ ソフトウェア更新 | 6 入力設定 | 3 は後が昭二ナミナ 4 引出す 2 ダンノローフ発電 | 2 文字入力設定 | 5 アラーム自動電源 ON設定 | 1) 日何時刻設定 2. 自動電源 ON 設定 3. 自動電源 OFF 設定 4. 時計表示設定 |] | 6時計/女字入力/その他 | 9 鈴画日プッツュヤーク始信 | フ i モードセプシツュテーク権信
の レッツュテークコアーセーキン50分 | 5 プッシュトーク中着信設定 6 プッシュトーク中加-ズ 設定 | □ ノッシュドーン番号通知設定 (4) ブッシュトーク自動応答設定 | 3 プッシュトーク (1) フッシュトーク (1) フッシュトーク (1) オッシュトーク 著作 (1) テラフィシュトーク (1) はいまます | ⑤ テレビ電話 / トルカ / プッシュトーク | 8 設定 / NW サービス |
| | 23 | | | ジュダノ人の最多で深い | tГ | + | | 新しい伝言メッセージがあると待 | 留守番サービス 1 3 ▼「はい」を選択停止 | 120秒) | 留守番サープス いを選択 ▼ 呼出時間を入力(0~ | 操作方法 | 2 以下の操作を行り | | | お申し込みが必要なオブション(有料)サービスです. | | 子
料
料
件 | ポシナレークキーブス | 19 | 回 画家 ノフノエッン 人政権 | 1 自動変換機能設定 の 国際プーフ、ジカフキルラ | | 7 マルチナンパー 8 通話甲者信設定 9 通話中着信動作課択 | デュアルネットワーク 6 | 3 迷惑電話ストップ 4 英語ガイダンス | ,
, | 3 圏外転送停止 4 | 1 エリア表示設定 2 圏外転送開始 | 2) 番号通知お願いサービス
5 OFFICEED | 香号通知 | [| 1 メッカージ作成 2 メッカージ表示設定 | 1 キャッチホン 2 転送でんわっ ぎょ!* | 芸送で/ | 国 首 首 9 一 C 人 区 叶 双 4 加 場 到 放 た3 着 信 通 知 | | | 8 設定 / NW サービス |



マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

航空機内 ・病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。

運転中の場合

運転中のFOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モード (ドライブモード / 電源OFF)をご利用ください。

満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

♥ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

マナーモード / オリジナルマナーモード

キー確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します(通常マナーモード)。 ◆P127マナーモードの動作を変更することもできます (オリジナルマナーモード)。 ◆P128

マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。

公共モード(ドライブモード/電源 OFF)

電話をかけてきた相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスまたは電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。◆P72、P74

バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。 ●P125

伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音/録画します。 **◆P75**

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。 ◆P396、P398

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから

i Menu ▶料金&お申込・設定 ▶ ドコモeサイト

パケット诵信料無料

パソコンから

My DoCoMo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ 1 モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方·お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 151(無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

100 0 1 20 - 800 - 000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

20-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道

株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 三菱電機株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。







Li-ion

FOMA® D903iTV

データ通信マニュアル

| データ通信について | 1 |
|--------------------------|----|
| ご使用になる前に | |
| データ通信の準備の流れ | 3 |
| パソコンと FOMA 端末を接続する | 4 |
| 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする | 5 |
| FOMA PC 設定ソフトを利用して通信する | 6 |
| FOMA PC 設定ソフトを利用しないで通信する | 17 |
| AT コマンド | 24 |

■ データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA D903iTV でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「D903iTV通信設定ファイル(ドライバ)」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

■ Windowsの操作について

本マニュアルは、Windows XP Service Pack 2に対応した内容となっております。 お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や利用時の留意点について説明します。

- FOMA 端末は FAX 通信や Remote Wakeup に は対応していません。
- FOMA 端末をドコモの PDA 「musea」 「sigmarion II」 「sigmarion III」 と接続してデータ通信を行えます。 musea、 sigmarion II を利用する場合は、 アップデートが必要です。アップデートなどの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください
- •本 FOMA 端末は IP 接続に対応しておりません。

FOMA 端末から利用できるデータ通信について

FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、64K データ通信、データ転送の3つに分類されます。 これらの通信は、付属のCD-ROMから関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコン

を接続して各種設定を行うと利用できます。

■ パケット通信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera など、FOMA のパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン ロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通 信料が高額になりますのでご注意ください。

■ 64K データ通信

64Kデータ通信は64kbpsの安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、または ISDN同期 64K アクセスポイントを利用します。

長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ データ転送

電話帳やメール、ブックマークなどの各種データ を転送/交換する、課金が発生しない通信形態で オ

• 赤外線通信でも、他の FOMA 端末や携帯電話、 パソコンなどとデータ転送できます。

で使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境 は、以下のとおりです。

| 項目 | 必要環境 |
|-----------|---|
| パソコン本体※1 | PC/AT 互換機 |
| OS * 2 | Windows 2000、XP(各日本語版) |
| 必要メモリ | Windows 2000:64MB以上
Windows XP:128MB以上 |
| ハードディスク容量 | 5MB 以上の空き容量 |

- ※ 1:USBポート(USB仕様 1.1/2.0 に準拠)が必要です。
- ※2:OS アップグレードからの動作は保証対象外です。

おしらせ =

●動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用やOSアップグレードによる問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告画面が表示された場合

付属の CD-ROM をパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい] をクリックしてください。

 画面は Windows XP を使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があ ります。



必要な機器について

FOMA 端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル (別売) またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売)
- 付属の CD-ROM「FOMA D903iTV 用 CD-ROM |

おしらせ

● USBケーブル^{※ 1} は専用の「FOMA USB接続ケーブル」または「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

※1:本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明してます。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用 料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

・ドコモのインターネット接続サービス mopera U / mopera をご利用いただけます。mopera U は、お申し込みが必要(有料)です。ブロードバンド接続などに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、mopera は、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN 同期 64K対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、

プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

FirstPass(ユーザー証明書)の認証を行う場合は付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳しくは付属のCD-ROM内の「簡易操作マニュアル(FirstPassManual.pdf)」をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMA USB 接続ケーブル (別売) を利用できるパ ソコンであること
- FOMA サービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 通信に対応していること
- 64K データ通信の場合、接続先が FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期 64K に対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

● 管理者権限

Windows XP、2000を使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

- APN (Access Point Name) パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する 文字列。mopera Uは「mopera.net」が、mopera は「mopera.ne.jp」がAPNとなります。
- cid (Context Identifier) パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末へ書き 込むときの登録番号。FOMA端末では1から10まで の10件が使えます。

お買い上げ時、cid 1 には「mopera.ne.jp」、cid 3 には「mopera.net」が登録されています。

W-TCP

FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

データ通信の準備の流れ

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通信または 64K データ通信を利用する場合の準備は次のような流れになります。

- ① 通信設定ファイルのインストール ●P5
- ② パソコンと FOMA 端末の接続 ◆P4
- ③ 通信設定ファイルの確認 ●P5

FOMA PC 設定ソフトのインストール ◆P6 (かんたん設定) パケット通信設定 ● mopera U / mopera ◆ P8 ● その他のプロバイダ ◆ P9 通信実行 ◆ P13 (切断 ◆ P13)

FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定●P17

接続 ◆P23 (切断 ◆P24)

通信設定ファイル(ドライバ)について

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMから通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC 設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末とパソコンを接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

インストール/アンインストール前の注意点

- 通信設定ファイルや FOMA PC 設定ソフトをインストール/アンインストールするときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない ことを確認してください。稼動中のプログラムが あった場合は、プログラムを保存、終了させた後に 行ってください。

パソコンと FOMA 端末を接続する

パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。

接続前に必ず通信設定ファイル(ドライバ)をインストールしておいてください。◆P5

通信モードに設定する

USBモード設定で「microSDモード」または「MTPモード」に設定している場合は、「通信モード」に設定してください。

1) Menu 6 3 6 > 1

接続のしかた

FOMA USB接続ケーブル (別売)を使って接続します。

- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップ を聞く
- ② FOMA USB接続ケーブルの FOMA 端末 側コネクタを、「カチッ」と音がするまで FOMA端末の外部接続端子に差し込む
- **⑤ FOMA USB接続ケーブルのパソコン側コネクタを、パソコンのUSBコネクタに差し込む**
 - パソコンと FOMA 端末を接続すると、FOMA 端 末の画面に色が表示されます。通信設定ファイ ルのインストール前には一般は表示されません。
 - 通信設定ファイルのインストール前に接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして、終了してください。




■ 取り外しかた

パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。 FOMA端末側コネクタは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引っ張ると故障の原因となります。

充電しながら接続する

卓上ホルダ (別売) を使って充電しながら接続できます。ただし充電時間が長くなります。

- ♠ 卓上ホルダとACアダプタを接続する
 - AC アダプタはコンセントに差し込んでおいてください。
- FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを 接続する
- **③** 卓上ホルダの背面に沿って FOMA 端末を 図の向きで矢印 **③** の方向に差し込む
 - 決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。

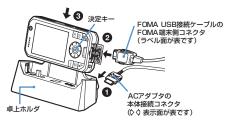

おしらせ •

- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを取り外したり、FOMA端末および卓上ホルダに衝撃を与えないでください。充電やデータ通信の切断、パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。充電を完了させたい場合は、データ通信を終了してから充電することをおすすめします。

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

通信設定ファイルをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3

- FOMA 端末は操作 1~5を行った後にパソコン に接続してください。
- 例 Windows XP の場合
- 1 付属の CD-ROM をパソコンにセット 「FOMA D903iTV CD-ROM」画面が表示されます。



 「FOMA D903iTV CD-ROM」画面が動作する 推奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0 以 降です。

お使いのパソコンが推奨環境を満たさないとき や、CD-ROMをセットしても「FOMA D903iTV CD-ROM」画面が表示されない場合は次の手順 で操作してください。

- ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- ②「名前」に「<CD-ROM ドライブ名>: ¥USBDRIVE ¥D903iTVi.exe」を入力 ▶ [OK] をクリック ▶ 操作5 に進む
- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック
- 3 「D903iTV 通信設定ファイル(ドライバ)」の「インストール」をクリック
- ▲ 「D903iTVi.exe」をダブルクリック
- 5 [インストール開始]をクリック FOMA D903iTVをパソコンに接続する旨の画面 が表示されます。

FOMA端末をパソコンに接続する●P4

通信設定ファイルがインストールされます。

• FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

7 [OK] をクリックする

- 「FOMA D903iTV CD-ROM」画面に戻るには Microsoft Internet Explorer の [戻る] をクリックします。
- 「通信設定ファイルを確認する」に進み、インストールされたデバイス名を確認してください。

おしらせ -

- インストールには数分かかることがあります。
- Windowsを再起動する旨の画面が表示されたときは、 画面の指示に従い、再起動してください。
- 通信設定ファイルのインストール前にパソコンと FOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがイ ンストールされる場合があります。その場合、操作2 でアンインストールする必要がある旨のメッセージ が表示されます。画面の指示に従ってアンインストー ルしてから通信設定ファイルをインストールしてく ださい。

通信設定ファイルを確認する

FOMA 端末がパソコンに正しく認識されない場合、 設定および通信はできません。

- 例 Windows XP の場合
- 【スタート】→「コントロールパネル」→ [パフォーマンスとメンテナンス]→[シ ステム]をクリック

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

- Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「システム」をダブルクリック
- 2 [ハードウェア] タブをクリック ► [デバイスマネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

3 各デバイスの種類をダブルクリック トインストールされたデバイス名を確認する

次表のデバイス名がすべて表示されることを確 認します。

5 つづくト

| デバイスの種類 | デバイス名 |
|--|--|
| USB (Universal
Serial Bus) コント
ローラ | FOMA D903iTV |
| ポート(COMとLPT) | FOMA D903iTV Command Port (COMx) * 1 FOMA D903iTV OBEX Port (COMx) * 1 |
| モデム | FOMA D903iTV |

※ 1:COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

通信設定ファイルをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3 アンインストールをする前に、必ずパソコンから FOMA 端末を取り外してください。

例 Windows XP の場合

1 [スタート] → 「コントロールパネル」 → 「プログラムの追加と削除」をクリック

「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。

- Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
- 2 「FOMA D903iTV USB」を選択 ▶
 [変更と削除] をクリック
- 3 プログラム名を確認して [はい] をクリック

通信設定ファイルがアンインストールされます。

【 [OK] をクリック

おしらせ •

● インストールに失敗したとき、または「プログラムの追加と削除」画面に「FOMA D903iTV USB」が表示されていないときは、付属のCD-ROMをパソコンにセットし、「FOMA D903iTV CD-ROM」画面の「データリンクソフト・各種設定ソフト」→「D903iTV 通信設定ファイル(ドライバ)」の「インストール」をクリックして通信設定ファイルをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信 や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさま ざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを 使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを行います。

■ W-TCP の設定

「FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、「W-TCP設定」による通信設定の最適化が必要です。

■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMA パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 (cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。 お買い上げ時、cid1には、mopera の接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内 LAN に接続する場合は接続先 (APN)の設定が必要になります。

FOMA PC 設定ソフトをインストールする

- FOMA PC 設定ソフト Version 3.0.1 より前の 古いバージョン (以降、旧「FOMA PC 設定ソフト」) がインストールされている場合には、あら かじめ旧「FOMA PC 設定ソフト」をアンインストールしてください。バージョンは、FOMA PC 設定ソフトの「メニュー」→「バージョン情報」で表示できます。
- お使いのパソコンに、本機種より前に発売された FOMA 端末に付属の「W-TCP 環境設定ソフト」 や「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストー ルされている場合は、それらのソフトをアンイン ストールしてください。
- FOMA PC 設定ソフトを再インストールする場合は、あらかじめインストール済みの FOMA PC 設定ソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3

6 つづくト

例 Windows XP の場合

1 付属の CD-ROM をパソコンにセット 「FOMA D903iTV CD-ROM」画面が表示されます。



 「FOMA D903iTV CD-ROM」画面が動作する 推奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0 以降です。

お使いのパソコンが推奨環境を満たさないとき や、CD-ROMをセットしても「FOMA D903iTV CD-ROM」画面が表示されない場合は次の手順 で操作してください。

- ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- ②「名前」に「<CD-ROMドライブ名>:¥FOMA_PCSET¥setup.exe」を入力 ▶[OK] をクリック ▶ 操作4に進む
- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック
- 3 「FOMA PC 設定ソフト」の「インストール」をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」画面が表示された場合

言言」回画が表示された場合 「実行」をクリックしてください。



「Internet Explorer - セキュリティの警告」画面が表示された場合

[実行する] をクリックしてください。



⚠ [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP 設定」 が常駐します。

- 「W-TCP通信」の最適化の設定/解除を行うときに使用しますので(◆P14)、常駐をおすすめします。
- インストール後に常駐の設定は変更できます。



- インストール先を確認して [次へ] をク リック
- **プログラムフォルダのフォルダ名を確認して[次へ]をクリック**



□ [完了] をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。

このまま各種設定を始められます。

おしらせ =

● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は[はい]をクリックし[完了]をクリックしてください。

かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

FOMA PC 設定ソフトを起動する

例 Windows XP の場合

【スタート】→「すべてのプログラム」 (Windows 2000 の場合は、「プログ ラム」)→「FOMA PC 設定ソフト」→ 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。



mopera U / mopera を利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ●P9
- 例 Windows XPの場合
- FOMA PC 設定ソフトを起動 ➤ [かんたん設定] をクリック
- 2「パケット通信」を選択 ▶ 「次へ」をクリック



3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択 ▶ [次へ] をクリック

mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は[はい]をクリックします。



4 「FOMA 端末設定取得」 画面で [OK] を クリック

FOMA 端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。

5 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 次の半角記号は入力できません。¥/: * ?!<> | "
- ご利用の端末に合わせて接続方式を選択してください。本端末は「PPP接続」のみ対応していますので、「PPP接続」を選択してください。
 - mopera U は PPP 接続、IP 接続ともに対応 しています。
 - mopera は PPP 接続のみに対応しております。

8

 ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか どうかを選択してください。mopera 日および mopera 接続では発信者番号通知が必要です。



6 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

既に最適化されている場合、この画面は表示されません。



♀ 設定情報を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

- 既に W-TCP 設定が最適化されている場合は、 再起動する必要はありません。
- 通信を実行する **◆**P13

その他のプロバイダを利用する場合

- ・ mopera U / mopera の場合 ◆P8
- 例 Windows XP の場合
- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1 ~ 4 を行う ◆P8
 - 操作2の接続方法は「パケット通信」を選択します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

2 任意の接続名を入力 ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- 次の半角記号は入力できません。¥/: * ?!<> | "
- 発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定] をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

₹ 接続先(APN)を設定

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

① [追加] をクリック

「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。

② ご利用のプロバイダなどの FOMA パケット網 に対応した接続先名(APN)と接続方式を設 定 ▶ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

- 「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。
- 本端末は「PPP接続」のみ対応しています ので、「接続方式」は「PPP接続」を選択 してください。対応する接続方式について は、ご利用になるプロバイダに確認してく ださい。



⚠ [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

- 5 「接続先 (APN) の選択」の接続先名 (APN) を確認して [次へ] をクリック
- 6 ユーザー名とパスワードを入力▶[次へ] をクリック
 - 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダ などから提供された各種情報を、大文字、小文 字などに注意して入力してください。

「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



7 「最適化を行う」が選択されていること を確認して [次へ] をクリック

既に最適化されている場合には、この画面は表示されません。



🙎 設定情報を確認して [完了] をクリック



つづく▶

[OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

- 既に W-TCP 設定が最適化されている場合は、 再起動する必要はありません。
- 通信を実行する ◆P13

かんたん設定で 64K データ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

mopera U / mopera を利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ◆P12
- 例 Windows XP の場合
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1~3を行う ◆P8
 - 操作 2 の接続方法は「64K データ通信」を選択 します。
 - 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 次の半角記号は入力できません。¥/: *?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D903iTV」に設定されていることを確認します。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか どうかを選択してください。mopera U および mopera 接続では発信者番号通知が必要です。



🤁 各項目を設定 ▶ [次へ]をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」については空欄で も接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



△ 設定情報を確認して [完了] をクリック



「OK】をクリック

通信を実行する ◆P13

11 つづく▶

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / mopera の場合 ●P11
- 例 Windows XP の場合
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1~3を行う ◆P8
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択 します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

ク 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

• 次の項目を登録します。

・接続名 : 任意

・モデムの選択: FOMA D903iTV

・電話番号 : プロバイダなどから提供さ

れた情報をもとに入力

発信者番号通知の選択

: ご利用になるプロバイダの 指示情報に従って選択



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

3 ユーザー名とパスワードを入力▶[次へ] をクリック

- •「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダ などから提供された各種情報を、大文字、小文 字などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



// 設定情報を確認して [完了] をクリック



「OK】をクリック

通信を実行する →P13

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

- 例 Windows XP の場合
- **1 FOMA 端末とパソコンを接続する**
- クリック



- アイコンはOSによって異なります。
- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。
- Windows XP のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→ 「ネットワーク 接続」をクリック
 - ② 接続先をダブルクリック
- Windows 2000のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤ ルアップ接続」をクリック
 - ② 接続先をダブルクリック

🤁 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して [ダイヤル] をクリックします。
- OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK] をクリックしてください。



■ 通信中の FOMA 端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64K データ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





おしらせ =

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D903iTV以外のFOMA端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信設定ファイルをインストールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

- 例 Windows XP の場合
- タスクトレイの
 夢をクリック
- 🤈 [切断] をクリック



パケット通信の設定を最適化する

「W-TCP 設定」を利用してパソコンのパケット通信の設定を FOMA ネットワーク用に最適化します。「W-TCP 設定」とは FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IP の伝送能力を最適化するための「TCP パラメータ設定ツール」です。FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

Windows XP の場合

ダイヤルアップごとに最適化できます。

- **1** FOMA PC 設定ソフトを起動 (◆P8) ► [W-TCP 設定] をクリック
 - タスクトレイから起動: 器をクリック

🤈 次の操作を行う

■ システム設定が最適化されていないとき: 次の画面が表示されます。



- ① [384Kbps] を選択し、[最適化を行う]をクリック
- ② 最適化するダイヤルアップを選択 ➤ [実行] をクリック

システム設定とダイヤルアップ設定のそれぞれの最適化が実行されます。

■ システム設定が最適化されているとき:

次の画面が表示されます。内容を変更する場合はチェック欄を変更し[システム設定]を クリックしてください。



3 画面に従ってパソコンを再起動

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

Windows 2000 の場合

- **1 FOMA PC 設定ソフトを起動 (◆P8) ▶ [W-TCP 設定] をクリック**
 - タスクトレイから起動: 2. をクリック
- 🤈 [最適化を行う] をクリック
- 2 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

最適化を解除する

• 64K データ通信を行う場合や、FOMA 端末以外で 通信を行う場合は、最適化を解除してください。

Windows XP の場合

- 1 FOMA PC 設定ソフトを起動 (→P8)
 - ▶[W-TCP 設定] をクリック
- タスクトレイから起動:🕌 をクリック

2 最適化を解除する接続先のチェックを 外す ▶ [システム設定] をクリック

 3.6Mbps 用に最適化されている場合は、接続 先を個別に選択できません。[システム設定] を クリックしてください。



🧣 [はい] をクリック ⊳ [OK] をクリック

 384Kbps用に最適化されている場合のみ表示 されます。



14 つづくト

⚠ [最適化を解除する] をクリック



384Kbps に最適化されている場合

- [OK] をクリック
- **6** 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

Windows 2000 の場合

- FOMA PC 設定ソフトを起動(◆P8)
 「W-TCP 設定] をクリック
 - タスクトレイから起動: 器をクリック
- 🤈 [最適化を解除する] をクリック
- 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先 (APN) は最大 10件設定でき、登録番号 (cid) の $1\sim10$ に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が設定されています。

- 設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく 接続されていることを確認してください。◆P4
- mopera U / mopera 以外の接続先(APN)に ついては、プロバイダまたはネットワーク管理者 にお問い合わせください。
- 例 Windows XP の場合
- **1** FOMA PC 設定ソフトを起動 (◆P8) **▶** [接続先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA 端末設定取得」画面が表示されます。

(OK) をクリック

FOMA 端末に登録されている「接続先(APN) 情報!を読み込みます。

₹ 接続先(APN)の設定を行う



- 接続先(APN)を追加する: [追加]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を編集または修正する:対象の接続先(APN)を一覧から選択
 ▶ [編集]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を削除する:対象 の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [削除] をクリック
 - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して [削除] をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
 - FOMA 端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。
- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
 - パソコンに保存された接続先(APN)設定 を再編集したり、FOMA 端末に書き込んだ りするときに利用します。
- FOMA端末から接続先 (APN) 情報を読み込む: 「ファイル」→ 「FOMA端末から設定を取得」をクリック

FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 表示されている接続先(APN)設定が FOMA 端末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
 - ① 追加、編集された接続先 (APN) を選択 ► 「ダイヤルアップ作成」をクリック 「FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。
 - ② [はい] をクリック ➤ [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
 - ③ 任意の接続名を入力し、発信者番号の通知 方法を選択 ▶[アカウント・パスワードの 設定]をクリック

15

④ ユーザー名とパスワードを入力 ▶ [OK] を クリック

- mopera U / moperaの場合は空欄でも 接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべての ユーザー」を選択するとWindowsにログ オンできるすべてのユーザーがこの接続 を利用できます。
- ご利用のプロバイダなどから、IP および DNS 情報の設定が指示されている場合 は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
- ⑤ [OK] をクリック ▶ [OK] をクリック
- 。 ⑥ [FOMA 端末へ設定を書き込む] をクリック

上書きするかどうかの確認画面が表示され ます。

⑦ [はい] をクリック **▶** [OK] をクリック

おしらせ -

- 接続先 (APN) 設定はFOMA端末に登録される情報 のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換さ れた端末など)を接続する場合は、APNを登録し直 してください。
- ●パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。

FOMA PC 設定ソフトをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3

アンインストールを実行する前に

タスクトレイの機を右クリックし、「常駐させない」をクリックして、「W-TCP設定」の常駐を解除してください。

アンインストールする

例 Windows XP の場合

1 【スタート】→「コントロールパネル】→ 「プログラムの追加と削除】をクリック

- Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリック
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択 ▶ 【削除】をクリック

3 削除するプログラム名を確認して[は い]をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

■「W-TCP 最適化」を解除する:

W-TCP が最適化されている場合は確認画面が表示されます。

- 通常は [はい] をクリックして、最適化を 解除してください。
- 再起動の確認画面が表示されたら、今すぐ 再起動するかどうかを選び[完了]をクリッ クします。
- 「W-TCP 最適化」の解除は、パソコンの再起動後に行われます。

4 [完了] をクリック

FOMA PC 設定ソフトを利用しない で通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/ 64K データ通信のダイヤルアップネットワークの 設定を行う方法について説明します。

設定操作の流れ

通信設定ファイルのインストール ◆P5 パソコンと FOMA 端末の接続 ◆P4

接続先(APN)の設定 (64Kデータ通信の場合、パケット通信の接続先 がmopera U / moperaの場合は、設定不要)

発信者番号通知/非通知の設定 ●P18 (必要に応じて設定)

その他の設定 (AT コマンド) **◆**P24 (必要に応じて設定)

ダイヤルアップネットワークの設定

| で使用の OS | 設定 | | |
|--------------|-----|--------|--|
| こ使用のもち | 接続先 | TCP/IP | |
| Windows XP | P19 | P20 | |
| Windows 2000 | P21 | P22 | |

・設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

接続 ◆P23 (切断 ◆P24)

おしらせ -

- ●操作の途中で「既定の Telnetプログラムにしますか?」が表示された場合は、[はい] または [いいえ] をクリックしてください。
- ●操作の途中で「所在地情報」画面が表示された場合は、所在地のダイヤル情報を設定し[OK]をクリックします。設定したダイヤル情報が「電話とモデムのオプション」画面に表示されますので[OK]をクリックしてください。

パケット通信の接続先(APN)を設定する

設定を行うには、AT コマンドを入力するための通信 ソフトが必要です。ここでは Windows の 「ハイパー ターミナル」を使った設定方法を説明します。

お買い上げ時 cid1: mopera.ne.jp cid3: mopera.net cid2、4~10:未登録

- 例 Windows XP の場合
- **1** パソコンと FOMA 端末を接続する **●**P4
- 2 [スタート] → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ハイパーター ミナル」をクリック
 - Windows 2000 の場合は、「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されます。
- 3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力 ▶ [OK] をクリック



- 【電話番号」に実在しない電話番号(「O」 など)を仮入力し、「接続方法」から 「FOMA D903iTV」を選択 ► [OK] をクリック
 - 市外局番は接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。



5 接続画面が表示されたら [キャンセル] をクリック

F 接続先(APN)を入力 ▶ 🛭 を押す

• 「AT+CGDCONT = < cid > , "PPP" , "APN" 」 の形式で入力します。

<cid>: 2、4~10の任意の番号を入力します。 "PPP": そのまま "PPP" と入力します。 "APN": 接続先 (APN) を""で囲んで入力します。



「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

■ 接続先 (APN) 設定をリセットするとき: AT+CGDCONT= □

すべての cid をリセットします。

< cid > =1 と 3 はお買い上げ時の設定に戻り、< cid > =2、4~10の設定は未登録になります。

AT+CGDCONT= < cid > 口 特定の cid をリセットします。

- 接続先(APN)設定を確認するとき: AT+CGDCONT? □
- AT コマンドを入力しても画面に表示されない とき: ATE1 □
 - 詳細 **◆**P27

7「OK」と表示されていることを確認し、 「ファイル」→「ハイパーターミナルの 終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
- 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか?」の表示後に[いいえ]をクリックします。

接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号cid1~10に設定できます。お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたは ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と 考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末電 話帳と比較すると、次のようになります。

| 接続先の設定項目 | FOMA 端末電話帳の
登録項目 |
|------------|---------------------|
| 登録番号 (cid) | 登録番号(メモリ番号) |
| APN | 相手の電話番号 |

登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続 番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。

mopera U / moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定します。

お買い上げ時 設定なし

- 例 Windows XP の場合
- 「パケット通信の接続先 (APN) を設定 する」の操作 1~5を行う ◆P17
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知(184) を設定

「AT * DGPIR= < n >」の形式で入力します。

AT * DGPIR=1 □

パケット通信確立時、接続先(APN)に 「184」を付けて接続します。

AT * DGPIR=2 □

パケット通信確立時、接続先(APN)に 「186」を付けて接続します。

- AT コマンドを入力しても画面に表示されない とき: ATE1
 - 詳細 **◆**P27
- 3 「OK」と表示されていることを確認し、 [ファイル] →「ハイパーターミナルの 終了」をクリック
 - 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
 - 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか ?」の表示後に[いいえ] をクリックします。

18 つづくト

■ ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設 定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けられます。

AT*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知) / 「184」(非通知) の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

| AT * DGPIR コマンドによる
通知/非通知設定
ダイヤルアップネット
ワークの設定 (< cid > =3 の場合) | 設定なし | 非通知 | 通
知 |
|--|------|-----|--------|
| * 99 * * * 3# | 通知 | 非通知 | 通知 |
| 184 * 99 * * * 3# | | 非通知 | |
| 186 * 99 * * * 3# | | 通知 | |

AT * DGPIR コマンドによる通知/非通知設定を「設定なし」に戻すには、「AT * DGPIR=0」と入力してください。

Windows XP で設定する

接続先を設定する

【スタート】→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「通信」→「ネットワー ク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続 を作成する」をクリック

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

- 🤰 [次へ]をクリック
 - ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。
- 【インターネットに接続する】を選択 ▶【次へ】をクリック

準備画面が表示されます。

5 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

インターネット接続画面が表示されます。

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

デバイスの選択画面が表示されます。

インストールされているモデムが1台しかない 場合、デバイスの選択画面は表示されません。 操作8へ進みます。

7 「モデム-FOMA D9O3iTV (COMx)^{※ 1}」を選択 ▶ [次へ]をク リック

- 「モデム-FOMA D903iTV (COMx)*1」の みチェックが入っていることを確認してくだ さい。
- ※ 1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。



「ISP 名」に任意の接続名を入力 ▶ [次へ] をクリック



- ¶ 「電話番号」に接続先の番号(半角)を入力 ▶ [次へ]をクリック
 - パケット通信の場合:
 - * 99 * * * < cid > #を入力します。
 - <cid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(→P17)で登録したcid番号を 入力します。mopera Uは*99***3#、 moperaは*99***1#となります。
 - 64K データ通信の場合:

接続先の電話番号を入力します。

mopera Uは*8701、mopera は*9601 を入力します。



1 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」については空欄でも接続できます。他の項目は必要に応じて設定します。



11 [完了] をクリック

12 設定内容を確認して [キャンセル] をク リック

ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 行います。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先を選択 ▶ 「ファイル」 → 「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデムー FOMA D903iTV (COMx) ** ¹」を選択します。
- 「モデム-FOMA D903iTV(COMx)*1」の みチェックが入っていることを確認してくださ い。
- ※ 1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- 「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」だけを選択します。「QoSパケットスケジューラ」は変更できませんので、そのままにしてください。



⚠ [設定] をクリック

20 つづくト

5 すべての項目を非選択(□)にして [OK1 をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



[OK] をクリック

Windows 2000 で設定する

接続先を設定する

1 [スタート] →「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。

- 2 [新しい接続の作成] をダブルクリック 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。
- 3 [次へ] をクリック ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。
- 【インターネットにダイヤルアップ接続する】を選択 ▶ 「次へ」をクリック

「インターネット接続ウィザード」の開始画面が 表示されます。

「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択 ▶「次へ」をクリック

インターネット接続の設定選択画面が表示され ます。

「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択 ▶ [次へ]をクリック

モデムの選択画面が表示されます。

複数のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。操作8に進みます。

7「インターネットへの接続に使うモデム を選択する」が「FOMA D903iTV」 に設定されていることを確認して「次へ」をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。


- 「FOMA D903iTV」に設定されていない場合 は、「FOMA D903iTV」に設定してください。
- 『電話番号』に接続先の番号(半角)を入力 ▶ [詳細設定]をクリック
 - 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択(□) にします。
 - パケット通信の場合:
 - * 99 ***< cid >#を入力します。
 - <cid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P17)で登録した cid 番号 を入力します。 mopera U は * 99 * * * 3 #、mopera は * 99 * * * 1 # となります。
 - 64K データ通信の場合:

接続先の電話番号を入力します。

mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。



9 [接続] タブの各項目を以下のように設定

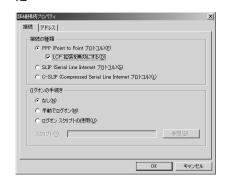

10 [アドレス] タブをクリック ▶ 各項目を 以下のように設定



11 [OK] をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面に戻 ります。

19 [次へ] をクリック

インターネットアカウントのログオン情報画面が表示されます。

|3「ユーザー名」と「パスワード」を入力 ▶ [次へ] をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

14 「接続名」に任意の接続名を入力 ▶ [次 へ]をクリック



15 「いいえ」を選択 ▶ [次へ]をクリック



16 [完了] をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 ります。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認


- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデム FOMA D903iTV (COMx) * 1」を選択します。
 - モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目 が初期化されますので、再度接続先電話番号を 入力してください。
- 「モデム-FOMA D903iTV(COMx)*¹」の みチェックが入っていることを確認してくだ さい。
 - ※1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項 日の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- コンポーネントは「インターネット プロトコル (TCP/IP) | だけを選択します。

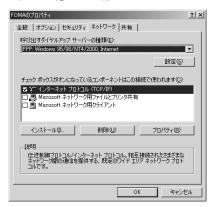

- **⚠** [設定] をクリック
- 5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



🔓 [OK] をクリック

ダイヤルアップ接続する

パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

- 例 Windows XP の場合
- **1** FOMA 端末とパソコンを接続する **●**P4
- 2 [スタート] → 「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「通信」→「ネットワー ク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

- Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤ ルアップ接続」をクリック
- 🤰 接続先をダブルクリック

▲ 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- 「ダイヤル」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
 - 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。



通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

4 タスクトレイの夢をクリック

🤈 [切断] をクリック



AT コマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

AT コマンドについて

■ AT コマンドの入力形式

AT コマンドは、コマンドの先頭に「AT」を付けて入力します。半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。

ATD * 99 * * * 3# ☑

コマンド パラメータ Lenterキーを押します

AT コマンドはコマンドに続くパラメータ (数字 や記号)を含めて、1 行で入力します。1 行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160 文字 (「AT」 含む)まで入力できます。

■ AT コマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で行います。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドで FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、 通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

オンラインデータモードとオンラインコマ ンドモードを切り替える

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンライ ンコマンドモードに切り替えるには、次の方法があ ります。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C^{※1} のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータ モードに切り替えるには、「ATO [2]」と入力します。

※1: USB インタフェースにより、RS-232C の信号線 がエミュレートされていますので、通信アプリ ケーションによる RS-232C の信号線制御が有効 になります。

AT コマンド一覧

- AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「\ $^{\text{Y}}$ 」を入力しても 「\] と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。
- ここで説明するのは FOMA D903iTV Modem Port で使用できる AT コマンドです。

※ 1 : AT&F コマンドで設定が初期化されます。

※ 2 :AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶でき、ATZ コマンドで復元できます。

「なし」:表示コマンド、テストコマンドがない AT コマンドです。

[] :省略できるパラメータです。

| AT%V FOMA端末のバージョンを「Verxxx」の形式で表示します。 |
|--|
| AT&C[n] |
| n=0:回路 CD 信号を常に ON にします。 (パラメータ省略時) n=1:回路 CD 信号は相手モデムの状態に従って変化します。 (お買い上げ時) 設定 AT&C1 表示 なし オンラインデータモードの場合に、DTE から受け取る回路 ER 信号が ON から OFF に変わったとこの動作を設定します。 n=0:ER 信号が ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 n=0:ER 信号が ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 n=2:ER 信号が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインモードになります。 おこと 表示 なし テスト なし を味時の速度表示仕様を選択します。 本で 本で 本で 本で 本で 本で 本で 本 |
| Name |
| ※1、※2 例 設定 AT&C1 表示 なし テスト なし AT&D[n] オンラインデータモードの場合に、DTE から受け取る回路 ER 信号が ON から OFF に変わったとこの動作を設定します。 |
| AT&D[n] |
| の動作を設定します。 n=O:ER 信号の状態を無視します(常に ON)。(パラメータ省略時) n=1:ER 信号が ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 n=2:ER 信号が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインモードになります。(お買い上げ時 ※ 1、※ 2 例 設定 AT&D1 表示 なし テスト なし AT&E[n] 接続時の速度表示仕様を選択します。 ATX コマンドが n=O 以外の場合に有効です。 n=O: 無線区間通信速度を表示します。 n=1: パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示します。(お買い上げ時) ※ 1、※ 2 例 設定 AT&E1 表示 なし テスト なし AT&F[0] FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。着信中に実行すると、着信には影響を与えずに下のMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断(「NO CARRIER」を表示)はてからお買い上げ時の状態に戻します。 例 設定 AT&FO 表示 なし テスト なし AT&S[n] FOMA 端末の出力する DR 信号の制御を設定します。 の 完に ON にします。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1: 回線接続時に DR 信号を ON にします。 ※ 1、※ 2 例 設定 AT&SO 表示 なし テスト なし AT&W[0] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 例 設定 AT&WO 表示 なし テスト なし AT&W[0] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 例 設定 AT&WO 表示 なし テスト なし AT * DANTE 電波の強さ(受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。 m=O: 圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:O 本または 1 本)。 |
| n=0:ER 信号の状態を無視します(常にON)。(パラメータ省略時) n=1:ER 信号が ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 n=2:ER 信号が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインモードになります。 (お買い上げ限 ※ 1、※ 2 例 設定 AT&D1 表示 なし テスト なし |
| n=1:ER 信号が ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 |
| n=2:ER 信号が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインモードになります。(お買い上げ時 ※ 1、※ 2 例 設定 AT&D1 表示 なし テスト なし |
| ※1、※2 例 設定 AT&D1 表示、なし テスト なし AT&E[n] 接続時の速度表示仕様を選択します。
ATX コマンドが n=0 以外の場合に有効です。
n=0:無線区間通信速度を表示します。
n=1:パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示します。(お買い上げ時) ※1、※2 例 設定 AT&E1 表示 なし テスト なし AT&F[O] FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断 (「NO CARRIER」を表示) でからお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断 (「NO CARRIER」を表示) でからお買い上げ時の状態に戻します。ののお買い上げ時の状態に戻します。のこ。常に ON にします。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:回線接続時に DR 信号の制御を設定します。n=0:常に ON にします。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:回線接続時に DR 信号を ON にします。 ※1、※2 例 設定 AT&SO 表示 なし テスト なし AT&W[O] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 かまっ。 アスト なし AT* DANTE 電波の強さ (受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。m=0:圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:0 本または 1 本)。 アスト AT * DANTE=? AT* DGANSM=n バケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。(お買い上げ時) |
| AT&E[n] 接続時の速度表示仕様を選択します。 |
| ATX コマンドが n=0 以外の場合に有効です。 n=0:無線区間通信速度を表示します。 n=1:パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示します。(お買い上げ時) ※ 1、※ 2 例 設定 AT&E1 表示 なし テスト なし FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。着信中に実行すると、着信には影響を与えずに FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断(「NO CARRIER」を表示)に てからお買い上げ時の状態に戻します。 例 設定 AT&FO 表示 なし テスト なし AT&S[n] FOMA 端末の出力する DR 信号の制御を設定します。 n=0:常に ON にします。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:回線接続時に DR 信号を ON にします。 ※ 1、※ 2 例 設定 AT&SO 表示 なし テスト なし AT&W[O] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 例 設定 AT&WO 表示 なし テスト なし AT* DANTE 電波の強さ(受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。 m=0:圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数(m=1:0 本または 1 本)。 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT* DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| n=0:無線区間通信速度を表示します。 |
| N=1:パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示します。(お買い上げ時) ※1、※2 例 設定 AT&E1 表示 なし テスト なし FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。着信中に実行すると、着信には影響を与えずに下のMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断(「NO CARRIER」を表示)にてからお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断(「NO CARRIER」を表示)にてからお買い上げ時の状態に戻します。 例 設定 AT&FO 表示 なし テスト なし テスト なし まない まない テスト なし まない まない |
| ※ 1、※ 2 例 設定 AT&E1 表示 なし テスト なし AT&F[0] FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。着信中に実行すると、着信には影響を与えずに下のAT 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断(「NO CARRIER」を表示)にでからお買い上げ時の状態に戻します。 AT&S[n] 例 設定 AT&FO 表示 なし テスト なし AT&S[n] FOMA 端末の出力する DR 信号の制御を設定します。
n=0: 常に ON にします。 (お買い上げ時、パラメータ省略時)
n=1: 回線接続時に DR 信号を ON にします。 テスト なし ※ 1、※ 2 例 設定 AT&SO 表示 なし テスト なし AT&W[0] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。
例 設定 本TをWO 表示 なし テスト なし AT * DANTE 電波の強さ (受信レベル)を 「* DANTE:m」の形式で表示します。
m=0: 圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:0 本または 1 本)。
原内 設定 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n バケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。
n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| AT&F[0] |
| FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断(「NO CARRIER」を表示)」 てからお買い上げ時の状態に戻します。 |
| てからお買い上げ時の状態に戻します。 |
| 例 設定 |
| AT&S[n] FOMA 端末の出力する DR 信号の制御を設定します。 |
| n=0: 常に ON にします。 (お買い上げ時、バラメータ省略時) n=1: 回線接続時に DR 信号を ON にします。 ** 1、** 2 |
| N=1: 回線接続時に DR 信号を ON にします。 ※1、※2 例 設定 AT&SO 表示 なし テスト なし AT&W[O] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 例 設定 AT&WO 表示 なし テスト なし AT * DANTE 電波の強さ(受信レベル)を 「* DANTE:m 」の形式で表示します。 m=0: 圏外 m=1 ~ 3: FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:0 本または 1 本)。 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n バケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| ※ 1、※ 2 例 設定 AT&SO 表示 なし テスト なし AT&W[0] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 テスト なし AT * DANTE 電波の強さ(受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。 |
| AT&W[0] 現在の設定値を FOMA 端末に書き込みます。 例 設定 AT&WO 表示 なし テスト なし AT * DANTE 電波の強さ(受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。 m=0: 圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数(m=1:0 本または 1 本)。 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| 例 設定 AT&WO 表示 なし テスト なし AT * DANTE 電波の強さ(受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。 m=0: 圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:0 本または 1 本)。 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) のののでは、お買い上げ時) |
| AT * DANTE 電波の強さ(受信レベル)を「* DANTE:m」の形式で表示します。 m=0: 圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:0 本または 1 本)。 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| m=0: 圏外 m=1 ~ 3:FOMA 端末に表示されるアンテナの本数 (m=1:0 本または 1 本)。 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| 例 設定 AT * DANTE 表示 AT * DANTE? テスト AT * DANTE=? AT * DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| AT * DGANSM=n パケット着信呼に対して、着信拒否、着信許可を設定します。 n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) |
| |
| |
| 例 設定 AT * DGANSM=0 表示 AT * DGANSM? テスト AT * DGANSM=? |
| AT * DGAPL=n[.cid] パケット着信呼に対して、着信を許可する接続先 (APN) を設定します。APN は「+CGDCONT」 |
| 定義された cid パラメータを使用します。 |
| n=0:cid で定義された APN を着信許可リストへ追加します。 |
| n=1:cid で定義された APN を着信許可リストから削除します。 |
| cid パラメータを省略すると、すべての cid を追加または削除します。 |
| 例 設定 AT * DGAPL=0.1 表示 AT * DGAPL? テスト AT * DGAPL=? |
| AT * DGARL=n[,cid] パケット着信呼に対して、着信を拒否する接続先 (APN) を設定します。APN は「+CGDCONT」 |
| 定義されたcidパラメータを使用します。 |
| n=0:cid で定義された APN を着信拒否リストへ追加します。 |
| n=1:cid で定義された APN を着信拒否リストから削除します。 |
| cid パラメータを省略すると、すべての cid を追加または削除します。 |
| 例 設定 AT * DGARL=0,1 表示 AT * DGARL? テスト AT * DGARL=? |

| コマンド | | 概要・パラメータ | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--|-----------|--|----------|---------------------|
| AT * DGPIR=n | | パケット通信時の番号通知、非通知を設定します。発信時、着信時に有効です。 | | | ず。 | | |
| | | n=0: パケット通信確立時に、APN をそのまま使用します。(お買い上げ時) | | | •) | | |
| | | | n=1:パケット通信確立時に、APN に「184」を付けます。
n=2:パケット通信確立時に、APN に「186」を付けます。 | | | | |
| | 例 | | AT * DGPIR=0 | | AT * DGPIR? | テスト | AT * DGPIR=? |
| AT * DRPW | ניכו | | | | で表示します。m:0 ~ 75 | | AT * DOFIN-! |
| AI * DIIFW | 例 | | AT * DRPW | 表示 | なし | テスト | AT * DRPW=? |
| +++ | נילו | | | | <u> ′⁶⁰⁰</u>
からオンラインコマンドモ | | |
| | | | 区間は、1 秒間の固定です | | 0 000 0 10 0 10 10 | - 1109 | り日元のす。エスノーノ |
| | 例 | 設定 | +++ | 表示 | なし | テスト | なし |
| AT+CEER | | 直前の | | . | P29 | | |
| | 例 | 設定 | AT+CEER | 表示 | なし | テスト | AT+CEER=? |
| AT+CGDCONT | | パケット通信時の接続先 (APN) を設定します。 ◆P29 | | | | | |
| AT+CGEQMIN | | | | | から通知される QoS(t | ナービス品 | 質)を許容するかどうか |
| | | | 基準を登録します。 ☞ P2 | | | | |
| AT+CGEQREQ | | | | | 要求する QoS(サービス | 品質)を | 設定します。 ☞ P30 |
| AT+CGMR | | | 端末のバージョンを 16 | | | | |
| | 例 | | AT+CGMR | 表示 | | | AT+CGMR=? |
| AT+CGREG=[n] | | | | | かを設定します。通知され | こる内容に | は、圏内または圏外です。 |
| | | | 通知しません。(お買い上I
通知します。「+CGREG:r | | | | |
| | | | | - | e) stat=4:不明 stat= | -5: 圏内 (| visitor) |
| *1、*2 | 例 | | AT+CGREG=1 | | AT+CGREG? | | AT+CGREG=? |
| AT+CGSN | 10.3 | | 端末の製造番号を表示し | | | | |
| | 例 | | AT+CGSN | 表示 | なし | テスト | AT+CGSN=? |
| AT+CLIP=[n] | | | | |
言者番号をパソコンに表示 | | |
| | n=0: 表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) | | | | | | |
| | | n=1:表示します。 | | | | | |
| | | | LIP? を入力すると、「+C | | | <u></u> | |
| | | | | | 通知しないネットワーク設
通知するネットワーク設定 | | 不服 |
| *1、*2 | 例 | | AT+CLIP=0 | | AT+CLIP? | | AT+CLIP=? |
| AT+CLIR=[n] | 10.3 | | | | と相手に通知するかどうか | | |
| | | | | | (パラメータ省略時) n= | | |
| | | | n=2: 通知します。(お買い上げ時)
AT+CLIR2 を 3 カオスと 「+CLIR: n m 」 を表示します | | | | |
| | | AT+CLIR? を入力すると、「+CLIR:n,m」を表示します。 m=0:CLIR が起動していません。(常時通知) m=1:CLIR が起動しています。(常時非通知) | | | | | |
| | | m=U:CLIR が起動していません。(常時通知) m=1:CLIR が起動しています。(常時非通知)
m=2: 不明 m=3:CLIR テンポラリーモード(非通知デフォルト) | | | | | |
| | | m=4:CLIR テンポラリーモード(通知デフォルト) | | | | | |
| | 例 | | AT+CLIR=0 | | AT+CLIR? | テスト | AT+CLIR=? |
| AT+CMEE=[n] | | | <u> </u>
 端末のエラーレポートの | | | | 1 |
| | | | | | ハ上げ時、パラメータ省略 | | |
| | | | | | (xxxx は数字) で表示し | | |
| w 1 w 0 | mi | | | | (xxxx は文字) で表示し | | 47.01455.0 |
| *1. *2 | 例 | | AT+CMEE=0 | 表示 | AT+CMEE? | テスト | AT+CMEE=? |
| AT+CNUM | | | 、 | ♂9° | +CNUM:, "number",typ | こ」いだ式 | 、C衣示しまり。 |
| | | | | しません | o. type=145: [+81] | を表示し |)ます。 |
| | 例 | | AT+CNUM | | なし | | AT+CNUM=? |
| AT+CR=[n] | | | | |
1る前に、通信の種別(パ | ケット通 | L
信または 64K データ通 |
| | | | 表示するかどうかを設定し | | | | |
| | | | 表示しません。(お買い上り | | | | |
| | | n=1:表示します。「+CR:serv」の形式で表示します。
serv=SYNC:64K データ通信 serv=GPRS:パケット通信 | | | | | |
| w 1 w 0 | /EII | | v=SYNC:64K データ通行
AT+CR=0 | | | 1=71 | AT LOD-0 |
| *1, *2 | 例 | 設定 | | 表示 | AT+CR? | テスト | AT+CR=? |
| AT+CRC=[n] | | | | | -ドを使用するかどうかを
を使用しません。(お買い」 | | |
| | | | | | を使用します。応答例は以 | | |
| | | | | | S "PPP",,, "mopera.net | | |
| | | 6 | 34K データ通信… +CRIN | IG:SYN | IC | | |
| *1、*2 | 例 | 設定 | AT+CRC=0 | 表示 | AT+CRC? | テスト | AT+CRC=? |

26

つづく▶

| コマンド | | | | | 既要・パラメータ | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|------|------------|
| AT+CREG=[n] | | | 圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 | | | | |
| | n=0:表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:表示します AT+CREG? を入力すると、「+CREG:n,stat」の形式で表示します。 | | | す。 | | | |
| | | | | | | | vioitor\ |
| w 1 w 0 | 例 | | at=0: 圏外 stat=1: 圏P
┃AT+CREG=0 | | a) stat=4.不明 stat=
AT+CREG? | | AT+CREG=? |
| * 1、* 2
AT+GMI | ניפר | | A 端末の製造会社名を表示 | | AITCHEG? | ノスト | AITUNEU-! |
| ATTGIVII | 例 | | A SAT+GMI | 表示 | なし | テスト | AT+GMI=? |
| AT+GMM | ניכו | | A 端末名を表示します。 | 4×//\ | 78 U | ノヘト | ATTOWN-! |
| ATTOWN | 例 | | AT+GMM | 表示 | なし | テスト | AT+GMM=? |
| AT+GMR | ניכו | | ↓ATTOWN
A端末のバージョンを表示 | | 76.0 | 7.71 | ATTOWN-: |
| ATTOWN | 例 | | AT+GMR | | なし | テスト | AT+GMR=? |
| AT+IFC=[n,[m]] | 12.3 | | / ハ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <u> </u> | | 1 | ALL FORMIT |
| 7(1110 [11,[11]] | | | ICE by DTE の制御を設定 | | | | |
| | | n= | 0: フロー制御しません。 | n=1:> | (ON/XOFF フロー制御し | ます。 | |
| | | | 2:RS/CS(RTS/CTS)フ | | | | |
| | | | OTE by DCE の制御を設った。 | | | | 入力値になります。 |
| | | | =0: フロー制御しません。
=2:RS/CS(RTS/CTS) フ | | | | |
| | | | | | | , | |
| *1、*2 | 例 | | AT+IFC=2,2 | | AT+IFC? | テスト | AT+IFC=? |
| AT+WS46=[22] | | | L
に FOMA 端末が使用する | | | | |
| *1, *2 | 例 | 設定 | AT+WS46=22 | 表示 | AT+WS46? | テスト | AT+WS46=? |
| ATA | | パケッ | ▲
ト通信、64K データ通信 | | | | |
| | | | きます。 | | | | |
| | | ATA 1 | 84: 発信者番号通知なし | | | あり着信 | |
| | 例 | | ATA | 表示 | | テスト | なし |
| A/ | | | 実行したコマンドを再実行 | | | | |
| | 例 | | A/ | | なし | テスト | なし |
| ATD | 例 | パケット通信または 64K データ通信の発信をします。 ・パケット通信…「ATD * 99 * * * cid#」の形式で入力します。cid パラメータを省略すると、ci になります。 「ATD184 * 99」で始まる形式で入力した場合、指定した cid パラメータの APN に対して (発信者番号通知なし) が付加されます (186 でも同様です)。 ・64K データ通信…「ATD 電話番号」の形式で入力します。 ・リダイヤル発信…「ATDL」または「ATDN」の形式で入力します。 | | | タの APN に対して 184 | | |
| ATE(n) | ניפר | | ATD 電話番号
ンから送信された文字を | 表示 | | テスト | 74 U |
| ATE[n] | | | ブから送信された文子を.
エコーバックしません。(| | | | |
| | | | エコーバックします。(お | | | | |
| *1、*2 | 例 | 設定 | ATEO | 表示 | なし | テスト | なし |
| ATH | | 通信を | 切断します。 | | | | |
| | 例 | 設定 | ATH | 表示 | なし | テスト | なし |
| ATI[n] | | | Iードを表示します。 | | | | |
| | | | 「NTT DoCoMo」と表示 | | | | |
| | tru l | | OMA 端末の機種名を表示 | | | | |
| | 例 | | ATIO | 表示 | | テスト | なし |
| ATO | | | パンコンソトナートから | オンコイ | ンデータモードに移行しる | まり。 | |
| 4705.1 | mil | | | | | | 4.1 |
| ATQ[n] | 例 | 設定 | ATO | 表示 | なし | テスト | なし |
| | 例 | 設定
パソコ
n=0: | ┃ATO
 ンにリザルトコードを表;
リザルトコードを表示しま | 表示
示するか
ます。(お | なし
どうかを設定します。 | 1 | なし |
| *1、*2 | 例 | 設定
パソコ
n=0:
n=1: | ATO
Iンにリザルトコードを表え | 表示
示するか
ます。(お | なし
どうかを設定します。 | 1 | なし |
| * 1、* 2
ATV[n] | | 設定
パソコ
n=0:
n=1:
設定 | │ATO
 ンにリザルトコードを表;
リザルトコードを表示しま
リザルトコードを表示しま | 表示
示するか
ます。(お
ません。
表示 | なし
どうかを設定します。
買い上げ時、パラメータ:
なし | 省略時) | |
| | | 設定
パソコ
n=0:
n=1:
設定
リザル
n=0: | ATO
 ンにリザルトコードを表:
リザルトコードを表示しま
リザルトコードを表示しま
 ATQO | 表示
示するか
ます。(お
ません。
表示
します
メータ省 | なし
どうかを設定します。
買い上げ時、パラメータ:
なし
。
略時) | 省略時) | |

27 つづく▶

| コマンド | | | ; | 概要・パラメータ | | |
|------------------|------|---|--------------|--|-------------|----------------------------|
| ATX[n] | | ビジートーン検出、ダイ | イヤルトーン検出 | 、通信速度表示を設定し | 」ます。 | |
| | | | | トーン検出なし、通信速 | | |
| | | | | トーン検出なし、通信速 | | |
| | | | | トーン検出あり、通信速 | | |
| | | | | トーン検出なし、通信速 | | |
| w 1 w 0 | mi | | | トーン検出あり、通信速 | | |
| *1. *2 | 例 | 設定 ATX1 | 表示 | | テスト | |
| ATZ | | | | | | す。パケット通信または
します。通信中に入力す |
| | | ると、通信を切断してた | | こは、自由には影音で寸 | んりに扱儿 | しより。旭后中に入力す |
| | 例 | 設定 ATZ | | なし | テスト | なし |
| ATSO=[n] | 173 | | | (RING) 回数を設定しま | | 70.0 |
| 71.00 [] | | | | いいものの一気とはなども | | 5 |
| *1、*2 | 例 | 設定 ATSO=0 | 表示 | ATSO? | テスト | |
| ATS2=[n] | | エスケープキャラクタを | を設定します。 | I | ı | |
| | | n=0~127 (43:お買 | 買い上げ時、O:ノ | ペラメータ省略時、127 | : エスケーフ | ⁹ 処理を無効にする) |
| * 1 | 例 | 設定 ATS2=43 | 表示 | ATS2? | テスト | なし |
| ATS3=[13] | | | | 復帰 (CR) キャラクタを
引とリザルトコードの最 | | (設定値は変更できませ
れます。 |
| * 1 | 例 | 設定 ATS3=13 | | ATS3? | テスト | |
| ATS4=[10] | 1 | | | | | リザルトコードを表示す |
| | | る場合に、復帰 (CR) キ | ヤラクタの次に | 付けられます。 | | |
| * 1 | 例 | 設定 ATS4=10 | 表示 | ATS4? | テスト | なし |
| ATS5=[8] | • | AT コマンド入力中に、 | 入力バッファの | 最後のキャラクタを削除 | きするバック | スペース (BS) キャラク |
| | | 夕を設定します(設定値 | | | | |
| * 1 | 例 | 設定 ATS5=8 | 表示 | ATS5? | テスト | なし |
| ATS6=[n] | | | -ズ時間を設定し | ます。このコマンドを使 | 師しても、 | レジスタは設定されます |
| | | が、動作しません。
n=2 ~ 10:単位は秒。(5: お買い上げ時、パラメータ省略時) | | | | |
| * 1 | 例 | 11−2~ 10 · 単位は秒。
設定 ATS6=5 | | 時、ハフメータ自略时 <i>)</i>
ATS6? | テスト | なし |
| ATS8=[n] | ניפר | | | | | も、レジスタは設定され |
| A136-[ii] | | ますが、ポーズ時間は | | | で使用して | せ、レンスタは試定され |
| | | n=0~255: 単位は秒。(3: お買い上げ時、0: パラメータ省略時) | | | | |
| * 1 | 例 | 設定 ATS8=3 | | ATS8? | テスト | なし |
| ATS10=[n] | | 自動切断までの遅延時間 | | | | タは設定されますが、動 |
| | | 作しません。 | | | | |
| | | n=1 ~ 255:単位は | | 買い上げ時、パラメータ | 7省略時) | |
| <pre>%1、%2</pre> | 例 | 設定 ATS10=1 | | ATS10? | テスト | |
| ATS30=[n] | | | 場合、通信を切断 | するまでの時間を設定し | ょます。641 | く データ通信の場合に有 |
| | | 効です。 | n=0.4T#£1 | ++/ / 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11°= \ | 力少吸吐) |
| * 1 | 例 | 設定 ATS30=0 | | ,ません。(お買い上げ時
┃
ATS3 0? | テスト | |
| ATS103=[n] | ניער | | | | | 4K データ通信の場合に |
| ATSTUS-[II] | | 有効です。 | こ光信するこさの | 必切りに関フ記方を設定 | EUA9. D | 4人 ノーツ囲信の場合に |
| | | | ì略時) n=1:/ (| (お買い上げ時) n=2:¥ | ₹ | |
| * 1 | 例 | 設定 ATS103=0 | 表示 | ATS103? | テスト | なし |
| ATS104=[n] | | 発サブアドレスを付けて | て発信するときの | 区切りに使う記号を設定 | ≧します。6 | 4K データ通信の場合に |
| | | 有効です。 | | | | |
| | | | | (お買い上げ時) n=2:8 | | |
| * 1 | 例 | 設定 ATS104=0 | | ATS104? | テスト | なし |
| AT¥S | prot | コマンドの設定内容と | | | | 1 1 |
| | 例 | 設定 AT¥S | 表示 | | テスト | なし |
| AT¥V[n] | | | | かどうかを選択します。 | | |
| | | ATX コマンドのパラメ | | ↓の場合に有効です。
ん。(お買い上げ時、パラ | ラメーク学覧 | >陆) |
| | | n=1: 拡張リザルトコー | | | ノハ― メ 首哨 | □h∆\ |
| *1、*2 | 例 | 設定 AT¥VO | 表示 | なし | テスト | なし |
| | 173 | | 37/1/ | 1 | - // | |

切断理由一覧

■ パケット通信

| 値 | 理由 |
|----|-------------------------|
| | APN が存在しない、または正しくありません。 |
| 30 | ネットワークによって切断されました。 |
| 33 | パケット通信の契約がされていません。 |
| 36 | 正常に切断されました。 |

■ 64K データ通信

| 値 | 理 由 |
|----|------------------------------------|
| 1 | 指定した番号は存在しません。 |
| 16 | 正常に切断されました。 |
| 17 | 相手側が通信中のため、通信ができません。 |
| 18 | 発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 |
| 19 | 相手を呼び出しましたが応答がありません。 |
| 21 | 相手側が着信を拒否しました。 |
| 63 | ネットワークのサービスおよびオプションが有
効ではありません。 |
| 65 | 提供されていない処理速度を指定しました。 |
| 88 | 端末属性の異なる端末に発信した、または着信を
受けました。 |

エラーレポート一覧

| 数字表示 | 文字表示 | 理 由 |
|------|-----------------------|--|
| 10 | SIM not inserted | FOMAカードがセットされていません。 |
| 15 | SIM
wrong | FOMAカード以外のSIM (FOMA
カードに相当するICカード) が挿
入されています。 |
| 16 | incorrect
password | パスワードが間違っています。 |
| 100 | unknown | 不明なエラーです。 |

AT コマンドの補足説明

■ コマンド名: AT+CGDCONT= [パラメータ] パケット発信時の接続先(APN)を設定します。

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

< APN >: 任意

実行例

「abc」という APN 名を登録する場合のコマンド (< cid > =2 の場合)

AT+CGDCONT=2. "PPP". "abc"

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべてのく cid >の設定をクリアします。ただし、「く cid > =1」と「く cid > =3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT= < cid >

指定された< cid >の設定をクリアします。ただし、 $\lceil <$ cid > = 1 」と $\lceil <$ cid > = 3 」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQMIN=[パラメータ] PPP パケット通信確立時にネットワーク側から 通知される QoS (サービス品質) を許容するかど うかの判定基準値を登録します。

書式

AT+CGEQMIN=[< cid > [,, < Maximum bitrate UL > [, < Maximum bitrate DL >]]]

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

- < Maximum bitrate UL >: なしまたは 64
- < Maximum bitrate DL >: なしまたは 384 「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度 (kbps) を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

実行例

- (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(< cid > =2 の場合)AT+CGEQMIN=2
- (2)上り64kbps / 下り384kbps の速度のみ許容する場合のコマンド (< cid > =4 の場合) AT+CGEQMIN=4..64.384
- (3) 上り64kbps / 下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(< cid > =5 の場合) AT+CGEQMIN=5..64
- (4) 上りすべての速度/下り 384kbps の速度の み許容する場合のコマンド(< cid > =6 の 場合)

AT+CGEQMIN=6,,,384

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての < cid >の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN= < cid >

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQREQ= [パラメータ] PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要 求する QoS(サービス品質)を設定します。

##

AT+CGEQREQ=[< cid >]

パラメータ説明

上り 64kbps /下り 384kbps の速度で接続を 要求するコマンドのみ設定可能です。各 cid には その内容がお買い上げ時に設定されています。

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

実行例

(< cid > =2 の場合) AT+CGEQREQ=2

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべてのく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ= < cid >

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

ATV [n] コマンド (◆P27) が n=1 に設定されている場合には文字表示 (初期値)、n=0 に設定されている場合には数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ リザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|----------------|---|
| 0 | OK | 正常に実行しました。 |
| 1 | CONNECT | 相手と接続しました。 |
| 2 | RING | 着信が来ています。 |
| 3 | NO CARRIER | 回線が切断されました。 |
| 4 | ERROR | コマンドを受付られません。 |
| 6 | NO
DIALTONE | ダイヤルトーンの検出ができ
ません。 |
| 7 | BUSY | 話中音の検出中です。 |
| 8 | NO ANSWER | 接続完了タイムアウトしました。 |
| 100 | RESTRICTION | 通信ネットワークが混雑して
います。 しばらくしてから接続
し直してください。 |
| 101 | DELAYED | リダイヤル発信規制中です。 |

■ 拡張リザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | FOMA端末-
パソコン間の接続速度 |
|------|----------------|-----------------------|
| 5 | CONNECT 1200 | 1200bps |
| 10 | CONNECT 2400 | 2400bps |
| 11 | CONNECT 4800 | 4800bps |
| 13 | CONNECT 7200 | 7200bps |
| 12 | CONNECT 9600 | 9600bps |
| 15 | CONNECT 14400 | 14400bps |
| 16 | CONNECT 19200 | 19200bps |
| 17 | CONNECT 38400 | 38400bps |
| 18 | CONNECT 57600 | 57600bps |
| 19 | CONNECT 115200 | 115200bps |
| 20 | CONNECT 230400 | 230400bps |
| 21 | CONNECT 460800 | 460800bps |

おしらせ -

● 従来のRS-232Cで接続するモデムとのパソコンでの処理上の互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|-----------|----------------------|
| 1 | PPPoverUD | 64K データ通信で接続 |
| 2 | AV32K | AV (テレビ電話) [32K] で接続 |
| 3 | AV64K | AV (テレビ電話) [64K] で接続 |
| 5 | PACKET | パケット通信で接続 |

■ リザルトコード表示例

ATX O が設定されている場合

AT¥V コマンド (◆P28) の設定に関わらず、接続完了の際に CONNECT のみの表示となります。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT (数字表示の場合は [1])

ATX 1 が設定されている場合

 ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例:ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 (数字表示 の場合は「1 21」)

 ATX1、AT¥V1が設定されている場合^{※1} 接続完了のときに、以下のように表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * * 3# CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384 (数字表 示の場合は「1 21 5」)

FOMA 端末一PC 間速度 460800bps で、mopera.net に、上り最大 64kbps、下り最大 384kbps で接続したことを表します。

※ 1:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。

ATX1、AT¥VO を設定した状態(初期値)でのご利用をおすすめします。

区点コード一覧

・実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

| 区点 | | | | [| 区点 | 4桁目 | 1 | | | | 区点 | | | | [2 | ☑点. | 4桁 | 1 | | | | 区点 | | | | D | ₹点4 | 1桁目 | 1 | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|--|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|--|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--|---------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010
011
012
013 | ! % | (218-2) | : " | °, | ·
소 | 々 | ,
« | ··
0 | ; | ? ` _ , | 083
130
131 | 10 | 1 | | | <u>4</u> | (5)
(15) | (6)
(16) | ⑦
⑪ | (8)
(18) | 9 (19) | 207
207
208 | | 推
奇 | 頑嬉 | 顔 寄 | 願岐 | 企希 | 伎幾 | 危忌 | 喜揮 | 器机 |
| 014
015
016
017
018
019 | " < + < \$ ★ | ," > - 8 ¢ O | `(|)
× ♂
%
⊚ | [[·+++ |)
=
& | [
 ≠
/ * |] < / (@ | {
 | }
]
≦
¥ | 132
133
134
135
136
137 | 20 X 177 km | I 7" mg | II
in
kg | Ⅲ ♯ロテル CC 転 街 | IV ジャン m" 株 | ♥ たいか // / / / / / / / / / / / / / / / / / | VI
ダム デル
No.
(代) | VII ↓ ∑ KK 聯 | VIII
ア
mm
TeL
起 | IX
cm
企
m | 209
210
211
212
213
214 | 旗 紀鬼犠吉 | '既機徽亀疑吃 | 期帰規偽祇喫 | 棋毅記儀義桔 | 棄気貴妓蟻橘 | 汽起宜誼詰 | 畿軌戯議砧 | 祈輝技掬杵 | : 季飢擬菊黍 | 稀騎欺鞠却 |
| 020
021
022
023 | → | ♦ ↓ ∩ | | 1 | <u>=</u> | • | ∇ ∈ | ₹ | ※ | ∓ | 138
139
160 | ÷
:: | 1 | U
回 | 娃 | Σ
阿 | デ
あ
哀 | ⊥ 愛 | / 挨 | 姶 | △
逢 | 215
216
217
218 | 客宮究巨 | 脚弓窮拒 | 虐急笈拠 | 逆救級挙 | 丘朽糾渠 | 久求給虚 | 仇汲旧許 | 休泣牛距 | 及灸去鋸 | 吸球居漁 |
| 024
026
027
028 | | ∞ | ^ Å | V
8
% | # D ¬ | ⇒
≡
♭ | ⇔ ⊹ | ∀ ≪ | ∃
≫
‡ | √
¶ | 161
162
163
164 | | 茜圧 | 穐斡 | 悪 | 握宛 | 渥姐 | 旭 | 葦飴 | 芦絢案 | 鯵綾闇 | 219
220
221
222
223 | 禦 卿挟蕎 | 魚供叫教郷 | 亨侠喬橋鏡 | · 享僑境況響 | 京兇峡狂饗 | 競強狭驚 | : 共彊矯仰 | 凶怯胸凝 | 協恐脅尭 | 匡恭興暁 |
| 029
031
032 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 164
165
166
167 | 移井 | 尉維亥 | 緯域 | 意胃育 | 位慰萎郁 | 易衣磯 | _ | 囲為違壱 | | 委異医逸 | 224
225
226 | | 局錦菌 | 斤 | 極欣襟 | | 桐琴近 | | 僅禽吟 | 勤筋銀 | 均緊 |
| 033
034
035
036 | H
R | I
S | J
T | A
K
U | B
L
V | C
M
W
a | DNXb | E 0 Y c | F
P
Z
d | G
Q
e | 168
169
170 | | | 淫 | | 允蔭韻 | 印
吋
う | 咽 | | | | 226
227
228
229 | 俱駒串 | 句具櫛 | 愚釧 | 虞屑 | 玖喰屈 | 矩空 | 偶 | 躯寓 | 駆遇 | 九駈隅 |
| 037
038
039
040 | f
p
z | g
q
b | h r
あ | i
s
い | j
t
(\ | k
u
う | l v う | m
w | n
x
え | о
у
お | 170
171
172
173 | 唄 | 欝 | | 鵜鰻 | | | 右碓浦 | 臼 | 鳥渦閏 | 嘘 | 230
231
232 | 栗郡 | | 桑 | | (- | 君
t | | 熊訓 | 隈 群 | 粂 軍 |
| 041
042
043
044
045
046
047
048 | おごぞとひぼゆゐ | かさたどびぽよゑ | がざだなぴまよを | きしちにふみらん | ぎじぢぬぶむり | くすっねぷめる | ぐずつのへもれ | けせづはべゃろ | げぜてばぺやわ | こそでぱほゅわ | 173
174
175
176
177
178 | 衛閥掩 | 詠榎 | 厭沿 | | 餌洩疫園炎鉛 | を製莢益堰焔鴛 | | 嬰穎悦宴燕 | 影頴謁延猿 | 映英越怨縁 | 232
233
234
235
236
237
238
239 | 珪携繫鶏傑倹建 | 卦型敬罫芸欠倦憲 | 袈契景茎迎決健縣 | 祁形桂荊鯨潔兼拳 | 係径渓蛍劇穴券捲 | 傾恵畦計戟結剣 | 刑慶稽詣擊血喧 | 兄慧系警激訣圈 | 啓憩経軽隙月堅 | 圭掲継頚桁件嫌 |
| 050
051
052
053 | オゴゾ | アカサタ | アガザダ | ィキシチ | イギジヂ | ウクスッ | ウグズツ | ェケセヅ | エゲゼテ | オコソデ | 178
179
180
181
182 | 鴎 | | 旺岡 | 往横沖卸 | 応欧荻恩 | 殴億温 | 屋 | 於 翁憶音 | | | 240
241
242
243 | 肩鹸絃 | | | | 犬軒幻限 | 造弦 | | 硯険源 | 絹顕玄 | 県験現 |
| 054
055
056
057
058 | トヒボユヰ | ドビポョヱ | ナピマヨヲ | ニフミラン | ヌブムリヴ | ネプメルヵ | ノヘモレヶ | ハベャロ | バペヤワ | パホュワ | 182
183
184
185
186 | 仮家禍蝦 | 何寡禾課 | | 暇箇 | 佳果花迦 | 加架苛過 | 可歌茄霞 | 嘉河荷蚊 | 下夏火華母 | | 243
244
245
246
247
248 | 糊顧御 | 孤袴鼓悟鯉 | | 胡互 | 弧菰伍瑚侯 | 乎戸虎午碁候 | 個故誇呉語侯 | 古枯跨吾誤光 | 呼湖鈷娯護公 | 固狐雇後醐功 |
| 060
061
062
063
064
065 | K
Y
θ | Α
Λ
Φ | B
M
X | Γ
Ν
Ψ
α
λ
φ | Δ
Ξ
Ω
β
μ
χ | Ε Ο
γ ν ψ | Z
Π
δ ξ ω | Η
Ρ
ε
ο | Θ
Σ
ζ
π | Ι
Τ
η
ρ | 187
188
189
190
191
192 | 我介恢 蟹慨 | 5. 牙会懷魁開概 | 画解戒晦階 | 臥 | 逆芽塊改海凱蓋 | 製壊 灰劾街 | 賀廻 界外 | | | 翼悔 芥崖浬 | 249
250
251
252
253
254 | 〕効 巧拘江紅 | 应 勾后巷控洪紘 | 〈厚喉幸攻浩絞 | 口坑広 | (向垢庚晃溝耕 | 好康更甲考 | · 孔弘杭皇肯 | 2 孝恒校硬肱 | 公 宏慌梗稿腔 | 工抗構糠膏 |
| 070
071
072
073 | ИТЬ | А
Й
У
Э | БКФЮ | ¥
ВЛ
ХЯ | л
М
Ц | Д
Н | E | Ë
П
Щ | Ж
Р
Ъ | З
С
Ы | 193
194
195
196
197 | 馨拡赫顎恰 | 蛙撹較掛括 | 垣格郭笠活 | 柿核閣樫渇 | 蛎殻隔橿滑 | 鈎獲革梶葛 | 劃確学鰍褐 | 嚇穫岳潟轄 | 各覚楽割且 | 廓角額喝鰹 | 255
256
257
258
259 | 机航砿号告忽 | 荒鋼合国惚 | 行閣壕穀骨 | 衡降拷酷狛 | 講項濠鵠込 | 貢香豪黒 | 購高轟獄 | 郊鴻麹漉 | 酵剛克腰 | E鉱劫刻甑 和 |
| 074
075
076
077
078 | б
к
ф
ю | В
Л
Х
Я | Г
М
Ц | Д
Н
Ч | е
о
Ш | ё
п
Щ | ж
р
ъ | З
С
Ы | И
Т
Ь | а
й
у
э | 198
199
200
201
202 | 叶噛 勘幹 | 椛鴨粥勧患 | 栢刈巻感 | 鞄茅苅 喚慣 | 株萱瓦堪憾 | 兜 乾姦換 | 完敢 | 蒲 冠官柑菜 | 釜 寒寛桓 | 鎌刊干棺工 | 260
261
261
262 | 昏
佐 | 昆叉 | 根唆 | 嵯 | 混左 | 坤痕 差地 | 紺 | 艮沙 | 恨魂 瑳 | 懸 些砂! |
| 080
081
082 | + | _
+
_ | <u>+</u> |

 | ¬ - | _
- 1 | ⊥ | + | +
+
+ | ⊣
⊤ | 203
204
205
206 | 款竿諌舘 | 歓管貫丸 | 簡 | 漢緩鑑岸 | 澗缶間巌 | | 環肝関癌 | | 監莞韓岩 | | 263
264
265
266 | | 鎖塞采際 | ※妻犀剤 | | | | 斎 | 催栽細冴 | 再歳菜坂 | 最済裁阪 |

| 区点 | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | 4桁目 | | _ | _ | | 区点 | | | _ | | 区点. | | | _ | _ | |
|--------------------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------|--------------------|-----|------|------|------|--------------------|-------------|----------|----------|------|-------------|-------------------|------------|--------|------|--------|------|-------------|---------|---|-----|---------------|--|---|---|--|
| 1~3桁
267
268 | 切 堺 咋 | 榊搾 | 2
肴
昨 | 3 咲朔 | 4 崎柵 | 5 埼窄 | 6 荷策 | 7 鷺索 | 作錯 | 9 削 桜 | 1~3桁
336
337 | 捜漕 | 1 掃燥 | 2 挿 | 3 掻痩 | <u>4</u> 操相 | 5
早
窓 | 曹糟 | 7 巣総 | 8 槍線 | 9 槽 聡 | 1~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
其
巴 | 色 把 | 7 播 | 8 | 9 杷 | | | | |
| 269
270 | 鮭 | 笹察 | 匙拶 | 冊撮 | 刷擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 阜 | 338
339 | 草霜 | 荘騒 | 葬像 | 蒼増 | 藻僧 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 | 394
395 | 波拝 | 派
排 | 琶敗 | 破
杯 | 婆盃 | 罵牌 | 芭背 | 馬肺 | 俳輩 | 廃
配 | | | | |
| 271
272
273 | 鯖惨讃 | 捌撒禁 | 錆散酸 | 鮫桟餐 | 皿燦転 | 晒珊 | 三産 | 傘算 | 参纂 | 五蚕 | 340
341
342 | 捉卒 | 臓束物 | 蔵測其 | 贈足物 | 造速を | 促俗質 | 側属尊 | 則賊場 | 即族村 | 息続遜 | 396
397
398 | 倍陪拍 | 培這的 | 媒蝿白 | 梅秤箔 | 楳矧約 | 煤萩的 | 狽伯薄 | 買剥迫 | 売博曝 | 賠拍漢 | | | | |
| 273 | 誤 | 賛 | 政 | 貨 | 判 (| 暫 | 7戈 | 仕 | 仔 | 伺 | 343 | 他 | 袖多 | 太 | 加汰 | 存
<i>f</i>
詑 | 孫 | 堕 | 損妥 | 惰 | 打 | 399
400 | 柏爆 | 泊縛函 | 白莫箱 | 箔駁硲 | 粕麦箸 | 舶肇 | 海 | 桓櫨 | 幡 | 展
肌 | | | | |
| 274
275 | 使子 | 刺屍 | 司市 | 史師 | 嗣志 | 四思 | 士指 | 始支 | 姉
孜 | 姿斯 | 344
345 | 柁岱 | 舵帯 | 楕待 | 陀怠 | 駄態 | 騨戴 | 体替 | 堆泰 | 対滞 | 耐胎 | 401
402 | 畑抜 | 畠筏 | 八閥 | 鉢鳩 | 溌噺 | 発塙 | 醗蛤 | 髪隼 | 伐伴 | 罰判 | | | | |
| 276
277
278 | 施紙諮 | 旨紫資 | 枝肢賜 | 止脂雌 | 死至飼 | 氏視歯 | 獅詞事 | 祉詩似 | 私試侍 | 糸誌児 | 346
347
348 | 腿台宅 | 苔大托 | 袋第択 | 貸醍拓 | 退題沢 | 逮鷹濯 | 隊滝琢 | 黛瀧託 | 鯛卓鐸 | 代啄濁 | 403
404
405 | 半犯頒 | 反班飯 | 叛畔挽 | 帆繁晩 | 搬般番 | 斑藩盤 | 板販磐 | 氾範蕃 | 汎釆蛮 | 版煩 | | | | |
| 279
280 | 字 | 員寺次 | 吻慈滋 | 吨 持治 | 即
時
爾 | 图 | 争痔 | 磁磁 | 示 | 而 | 349
350 | 諾 | 代茸 叩 | 扒凧但 | 21 対 | 八只辰 | 奪 | 炒 | 武巽 | 堅 | 迪 | 405 | 万 具 | 即 | 170 | 吹 | 街 (| 人 | 岩 | 番 | 独 | 匪 | | | | |
| 281
282 | 耳軸 | 自央 | 蒔
雫 | 辞七 | 汐叱 | 鹿執 | 式失 | 識嫉 | 鴫室 | 竺 悉 | 351
352 | 棚担 | 谷探 | 狸旦 | 鱈歎 | 樽淡 | 誰湛 | 丹炭 | 単短 | 嘆端 | 坦筆 | 406
407 | 卑比 | 否泌 | 妃疲! | 庇皮: | 彼碑 | 悲秘 | 扉緋 | 批罷 | 披肥 | 斐被 | | | | |
| 283
284
285 | 湿屡社 | 漆蕊紗 | 疾縞者 | 質舎謝 | 実写車 | 蔀射遮 | 篠捨蛇 | 偲赦邪 | 柴斜借 | 芝煮勺 | 353
354 | 綻暖 | 耽檀 | 胆段 | 蛋男 | 談 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 | 408
409
410 | 誹枇 | 費毘鼻 | 避琵柊 | 非眉稗 | 飛美匹 | 樋疋 | 簸髭 | 備彦 | 尾膝 | 微菱 | | | | |
| 286
287 | 尺惹 | 杓主 | 灼取 | 爵守 | 一酌手 | 釈 | 錫殊 | 若狩 | 寂珠 | 弱種 | 354
355 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 値致 | 知蜘 | 地遅 | 弛馳 | 恥築 | 411
412 | 肘百 | 死 彩 | 必俵 | 畢彪 | 筆標 | 温氷 | | が が が が が が が か が か が か が か が か か か か か | 媛 票 | 紐表 | | | | |
| 288
289 | 腫綬 | 趣需 | 酒囚 | 首収 | 儒周 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 | 356
357 | 畜中心 | 竹仲 | 筑宙 | 蓄忠 | 逐抽 | 秩昼 | 窒柱 | 茶注 | 嫡虫 | 着衷的 | 413
414 | | 豹鰭 | 廟品 | 描彬 | 病斌 | 秒浜 | 苗瀕 | 錨貧 | 鋲賓 | 蒜頻 | | | | |
| 290
291
292 | 終輯 | 宗繍週 | 就習酋 | 州臭酬 | 修舟集 | 愁蒐醜 | 拾衆什 | 洲襲住 | 秀讐充 | 秋蹴十 | 358
359
360 | 註丁 | 耐兆帖 | 鋳凋帳 | 駐喋庁 | 樗寵弔 | 豬張 | 猪彫 | 苧 | 著懲 | 貯挑 | 415
415 | 敏 | 旭 | 不 | 付 | 埠 | 夫 | 婦 | 富 | 富 | 布 | | | | |
| 293
294 | 従夙 | 戎
宿 | 柔淑 | 汁祝 | 渋縮 | 獣粛 | 縦塾 | 重熟 | 銃出 | 叔術 | 361
362 | 暢調 | 朝諜 | 潮超 | 牒跳 | 町銚 | 眺
長 | 聴頂 | 脹 | 腸 | 蝶捗 | 416
417 | 府膚 | 怖芙 | 扶譜 | 敷負 | 斧賦 | 普赴 | 浮阜 | 父附 | 符侮 | 腐撫 | | | | |
| 295
296
297 | 述旬醇 | 俊楯順 | 峻殉処 | 春淳初 | 瞬準所 | 竣潤暑 | 舜盾曙 | 駿純渚 | 准巡庶 | 循遵緒 | 363
363 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮
つ | 陳 | 津 | 墜 | 椎 | 418
419
420 | 武伏 | 舞副福 | 葡復腹 | 蕪幅複 | 部服覆 | 封淵 | 楓弗 | 風払 | 葺沸 | 蕗仏 | | | | |
| 298
299 | 署恕 | 書鋤 | 薯除 | 諸傷 | 諸償 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 | 364
365 | 槌漬 | 追柘 | 鎚辻 | 痛蔦 | 通綴 | 塚鍔 | 栂椿 | | 槻 | 佃壷 | 421
422 | 物粉 | 鮒糞 | 分紛 | 吸吻雰 | 噴 | 墳聞 | 憤 | | 焚 | 奮 | | | | |
| 300
301
302 | 妾彰 | 勝娼品 | 匠宵抄 | 升将招 | 召小掌 | 哨少捷 | 商尚昇 | 唱庄昌 | 嘗床昭 | 奨廠晶 | 366
366 | 嬬 | 紬 | Л | 吊 | 釣 | 鶴 | * | /rr | /声 | 店 | 422
423 | 幣 | 777 | aser | 400 | * | ** | 丙閉 | 併陛 | 兵米 | 塀 | | | | |
| 303
304 | 影松照 | 承梢症 | が樟省 | 推硝 | 手沼礁 | 従消祥 | 升渉 称 | 田湘章 | ^哈 焼 笑 | 焦粧 | 367
368 | 剃悌 | 貞抵 | 呈挺 | 堤提 | 定梯 | 帝汀 | 亭底碇 | 低庭禎 | 停廷程 | 偵弟締 | 424
425 | 解片 | 平壁篇 | 弊癖編 | 柄碧辺 | 並別返 | 蔽瞥遍 | 蔑 | 座篦勉 | 不偏娩 | 頁変弁 | | | | |
| 305
306 | 紹詳 | 肖象: | 菖賞で | 蒋醬 | 蕉鉦 | 衝鍾 | 裳鐘 | 訟障 | 証鞘 | 詔上 | 369
370 | 艇 | 訂邸 | 諦鄭 | 蹄釘 | 逓 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 | 426 | 鞭 | /m | 4.0 | 4.0 | - (1 | _ | | -10 | Lab | 4.0 | | | | |
| 307
308
309 | 丈情醸 | 丞擾錠 | 乗条嘱 | 冗杖埴 | 剰浄飾 | 城状 | 場畳 | 壌穣 | 嬢蒸 | 常譲 | 371
372
373 | 的鉄転 | 笛典顛 | 適填点 | 鏑天伝 | 溺展殿 | 哲店澱 | 徹添田 | 撤纏電 | 轍甜 | 选貼 | 426
427
428 | 穂俸 | 保募包 | 舗墓呆 | 舗慕報 | 圃戊奉 | 捕暮宝 | 歩母峰 | 甫簿峯 | 補善崩 | 輔倣庖 | | | | |
| 310
311 | 蝕 | 拭辱 | 植尻 | 殖伸 | 燭信 | 織
侵 | 職唇 | 色
娠 | 触
寝 | 食審 | 373 | TA | 790 | ALC. | 124 | // | - | щ | 45 | 兎 | 吐 | 429
430 | 抱 | 捧法 | 放泡 | 方烹 | 朋砲 | 縫 | 胞 | 芳 | 萌 | 蓬 | | | | |
| 312
313
314 | 心疹身 | 慎真辛 | 振神進 | 新秦針 | 晋紳震 | 森臣人 | | 浸薪刃 | 深親塵 | 申診壬 | 374
375
376 | 堵賭怒 | 塗途倒 | 妬都党 | 屠鍍冬 | 徒砥凍 | 斗砺刀 | 杜努唐 | 渡度塔 | 登土塘 | 菟 奴套 | 431
432
433 | 蜂亡望 | 褒傍某 | 訪剖棒 | 豊坊冒 | 邦妨紡 | 鋒帽肪 | 飽忘膨 | 鳳忙謀 | 鵬房貌 | 乏暴貿 | | | | |
| 315 | 尋 | 甚 | 尼 | 腎 | 訊 | | 陣 | 靭 | 座 | | 377
378 | 心岩盗 | 島淘 | 光嶋湯 | 悼涛 | 外投灯 | 搭燈 | | 化桃痘 | 旃祷 | 棟等 | 434
435 | 垂鉾牧 | 防 | | 頬 | 北勃 | 僕 | 1 | K
墨
堀 | 撲幌 | 朴奔 | | | | |
| 315
316 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | 逗 | | 垂 | 帥 | 笥推 | 諏水は | 379
380 | 答 | 筒董覧 | 糖湯 | 統藤 | 到討 | 謄 | 豆 | 踏 | 逃 | 透 | 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | - 7 | Ē | ota: | | ım | 44 | | | | |
| 317
318
319 | 炊瑞椙 | 睡髄菅 | 粋崇頗 | 翠嵩雀 | 衰数裾 | 遂枢 | 酔趨 | 錐雛 | 錘据 | 随杉 | 381
382
383 | 鐙憧鴇 | 陶撞匿 | 頭洞得 | 騰瞳徳 | 闘童涜 | 働胴特 | 動萄督 | 同道禿 | 堂銅篤 | 導峠毒 | 436
437
438 | 昧鱒 | 枚桝 | 毎亦 | 哩俣 | 摩槙又 | | 魔膜末 | 麻枕沫 | 埋鮪迄 | 妹柾侭 | | | | |
| 320 | | | 摺 | 寸 | t | <u>+</u> | | _ | | 4.1 | 384
385 | 独寅 | 読酉 | 栃瀞 | 橡噸 | 凸屯 | 突惇 | 椴 | 届沌 | 鳶豚 | 苫遁 | 439
440 | 繭 | 麿漫 | 万蔓 | 慢 | 満 | | | | | | | | | |
| 320
321
322 | 勢栖 | 姓正 | 征清 | 性牲 | 世成生 | 瀬政盛 | 畝整精 | 是星聖 | 凄晴声 | 制棲製 | 386
386 | 頓 | 吞 | 曇 | 鈍 | <i>大</i> | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 | 440
441 | 李 | 涛 | 夢 | | 未脈 | | | 箕民 | 岬眠 | 密 | | | | |
| 323
324 | 西 | 誠隻 | 誓 | 往請惜 | 土逝戚 | 三醒 斥 | 青昔 | 垂静 析 | 斉 | 税積 | 387
388 | | 灘難 | 捺汝 | 鍋 | 楢 | | 縄 | 畷 | 南 | 楠 | 441 | | | | | đ | `` | | | | 務 | | | | |
| 325
326 | 接 | 績摂仙 | 折 | | 窃 | 節 | | 雪 | 切絶川 | 舌 | 388 | | | | | | z
弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 | 442
442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧 | | 椋 | 婿 | 娘 | - | | | | |
| 327
328
329 | 蝉扇煽 | 撰 | 先栓穿 | 千栴箭 | 占泉線 | | | 染 | | 煎煎 | 389
390 | 私 | | | 乳韭 | | | 忍 | 認 | | | 442
443
444 | | | | | 迷面 | | 鳴 | 姪 | 牝 | 冥滅 | | | | |
| 330
331 | 選 | 繊遷 | 羨銭 | 腺銑 | 舛
閃 | 船鮮 | | | 賎漸 | | 390 | | | | | 1 | 2 | | | 濡 | 1.9*** | 444 | | | | | F | 5 | 摸 | | 茂 | 妄 | | | | |
| 332 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | そ
噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 | 390
391
392 | 袮粘 | 寧 | 葱 | 猫 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 撚 | 禰燃 | 445
446
447 | 目 | 毛杢門 | 勿 | 前餅 | | 耗戻 | | 儲貰 | | | | | | |
| 333
334 | 組 | 蘇 | 訴 | | 遡 | 礎鼠 | 祖僧 | 租創 | 粗双 | 素叢 | 392 | | | 廼 | 之 | 埜 | í . | 悩 | 濃 | 納 | 能 | 447 | | | | | | | | 耶 | | | | | | |
| 335 | | 喪 | | | | | | | 惣 | | 393 | 脳 | | 農 | | 蚤 | | | | | | 448 | 矢 | 厄 | 役 | | | | | 靖 | | | | | | |

2 つづく

| 区点 1~3桁 | | | | | 4桁目 | | _ | _ | | 区点
1~3桁 | _ | 1 | _ | 3 | | 4桁 | | 7 | | _ | 区点
1~3桁 | ^ | | 2 | 3 | | 4桁目 | | 7 | 0 | _ |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|-------------|------------|
| 449 | 0 1
鑓 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 513 | 0 | 喊 | 2 喟 | 啻 | 4 啾 | 5 喘 | 6 喞 | 單 | 8 啼 | 9喃 | 590 | 0 | 1 曄 | 暸 | 曖 | 碳 | 5 曠 | 6
昿 | 曦 | 8 | 9
日 |
| 449
450
451
452 | 悠愛祐裕 | 前 輸 | 油唯有遊 | 癒佑柚邑 | 優湧郵 | 勇涌雄 | 友猶融 | 宥猷タ | 幽由 | 514
515
516
517
518
519 | 喩嘔嘴嚀嚼囹 | 喇嗷嘶嚊囁圀 | 喨嘖嘲嚠囃囿 | 嗚嗾嘸嚔囀圕 | 嗅嗽噫嚏囈圉 | 嗟嘛噤嚥囎 | 嗄嗹嘯嚮囑 | 嗜噎噬嚶囓 | 嗤器噪嚴口 | 順營嚆囂囮 | 591
592
593
594
595
596 | 曵朶枉枷柢桀 | 曷杁杰柯柮桍 | 朏朸枩枴枹栲 | 朖朷杼柬柎桎 | 朞杆杪枳柆梳 | 朦杞枌柩柧栫 | 朧杠枋枸檜桙 | 霸杙枦柤栞档 | 朮杣枡柞框桷 | 束杤枅柝栩桿 |
| 452
453
454
455
456 | 余揚窯養 | 留 擁 | 奥曜葉欲 | 預楊蓉沃 | 傭様要浴 | 幼洋謡翌 | 妖溶踊翼 | 容熔遥淀 | 予庸用陽 | 520
521
522
523
524 | 四 圷坿埔堡 | 2 圏址炮埒塢 | 四國坎垓埓塋 | | 圓址垳埖毀 | 團坏垤埣塒 | 圖坩垪堋堽 | 嗇埀垰堙塹 | 圜垈埃堝墅 | 圦坡埆塲墹 | 597
598
599
600
601 | 木梟梵椢 棹 | 传梏梠 椦 香棠 | 吃梭梺棡棧棯 | 性梔椏椌棕椨 | (條梍棍椶椪 | 神材 椒門 | 件梃椁 接椣 | 日 | 所 根 根 木 | 午桴棘 椥楹 |
| 456
457
458 | 螺衫乱り | 果 来 | | ì | 雷 | | | 落 | 羅酪 | 525
526
527
528
529 | 墟壗壻夭奢 | 墫 壙 壼 夲 尊 | 墺壘壽夸奥 | 壞壥夂夾獎 | 墙壜夂竒奩 | 塔壤复奕 | 墮壟夛奐 | 壅壯梦奎 | 壓壺夥奚 | 壑壹夬奘 | 602
603
604
605
606 | 楷楙榿榧樛 | 楜椰槁樮槿 | 揪楡槓榑權 | : 楫楞榾榠槹 | 楔棟槎榜槲 | 線榁寨榕槧 | . 楮楪槊榴樅 | 椹榲槝槞榱 | 禘榮榻槨樞 | 椽槐槃樂槭 |
| 458
459
460
461
462
463
464
465 | 覆 葎隆両糧厘 | 裏略龍寮諒 | 理裡劉侶料遼燐 | 璃里流慮梁量琳 | 離溜旅涼陵臨 | 陸琉虜猟領輪 | 律留了療力隣 | 利 率硫亮瞭緑鱗 | 吏 立粒僚稜倫麟 | 530
531
532
533
534
535
536
537 | 1 姜婀嫋嬌孀學寔 | (奸妍婬嫂嬋孑斈寐 | 妁姙婉媽嬖孕孺寤 | (妝姚娵嫣嬲孚宀實 | [佞娥娶嫗嫐孛它寢 | 侫娟婢嫦嬪孥宦寞 | 妣娑婪嫩嬶孩宸寥 | 妲娜媚嫖嬾孰寃寫 | 姆娉媼嫺孃孳寇寰 | 姨娚媾嫻孅孵寉寶 | 607
608
609
610
611
612
613
614 | 樔樶檍 櫑欖歉殀 | 槫橸檠檗櫟鬱歐殄 | 樊橇檄蘗檪欟歙殃 | 樒橢檢檻櫚欸歔殍 | 櫁橙檣櫃櫪欷歛殘 | 樣撞 櫂櫻盜歟殕 | 樓橈 檸欅欹歡殞 | 橄樸 檳蘗飲歸殤 | 1. 博楊 楼櫺歇歹殪 | [橲檐 椽欒歃歿彈 |
| 466 | 瑠雪 | ≧ 涙 | 累 | 類 | 5 | | | | | 538
539 | 寳尹 | 尅 屁 | 將屆 | 專 屎 | 對屓[| 尓 | 尠 | | 尨 | 尸 | 615
616 | 殯 毬 | 殲毫 | 殱 毳 | 殳 毯 | 殷麾 | 殼氈 | 毆氓 | 毋气 | 毓 氛 | 笔氮: |
| 466
467
468
469
470 | 嶺齡漣蓮 | 胚 | 礼列練錬 | **
苓劣聯 | 令鈴烈 | 伶隷裂 | 例零廉 | 冷霊恋 | 励麗憐 | 540
541
542
543
544
545 | 岑峇崗嵌嶢 | 屐岔峙嵜嵒岭 | 屏妛峩崟嵎嶬 | 孱岫峽崛嵋嶮 | 屬岻峺崑嵬嶽 | 屮岶峭崔差嶐 | 乢岼嶌崢嵶巋 | 屶岷峪崚嶇嶼 | 屹峅崋崙嶄巉 | 岌岾崕崘嶂巍 | 617
618
619
620
621
622 | 氣汾泅 洽浚 | 汞汨泝沺洸浹 | 汕汳沮泛洙浙 | 辻沒沱泯洵涎 | 汪沐沾泙洳涕 | 沂泄 泪洒濤 | 沍泱 洟洌涅 | 沚泓 衍浣淹 | | 沛泗 洫浤渊 |
| 470
471
472
473 | 露芽脂 | 力妻 | 廊老 | 呂弄聾 | 魯朗蝋 | 櫓楼郎 | 炉榔六 | 賂浪麓 | 路漏禄 | 546
547
548
549
550
551 | 巓帑幟廁 | 巒帛幢廂廖 | 巖帶幣廈廣 | ※
惟幇
廐
廝 | 巫幄幵廏廚 | 已幃并 廛 | 巵幀幺 廢 | 帋幎麼 廡 | 帝幗广 解弉 | 帙幔庠 廩 | 623
624
625
626
627 | (涵淅渙湃滉溥 | 淇淺湲渺溷 | 淦淙湟湎滓 | 涸淤渾渤溽 | 淆淕渣滿溯 | 淬淪湫渝滄 | 淞淮渫游溲 | 淌渭湶溂滔 | 淨湮湍溪滕 | : 淒渮渟溘溏漿 |
| 473
474
475 | 枠覧碗服 | | 倭亘 | 和鰐 | 話詫 | 歪藁 | 賄蕨 | 脇椀 | 惑湾 | 552
553
554
555
556 | 廬彝彎徃徠悳 | 廱弋弯徂徨忿 | 廳弑彑彿徭怡 | 廰弖彖徊徼恠 | 廴弩彗很忖怙 | 廸弭彙徑忻怐 | 井弸彡徇忤怩 | 弃彁彭從忸怎 | 弁弾 彳徙 忱忽 | 彝彌彷徘忝怛 | 628
629
630
631
632
633 | 戸滲 潜澳濔 | 滂漱漾潜澣濘 | 溟滯漓潭澡濱 | 潁漲滷澂澤濮 | 漑滌澆潼澹濛 | 灌 潺潘潰瀉 | 滬 潸澎澪瀋 | 滸 澁澑濟濺 | 滾 澀濂濕瀑 | 災 潯潦濬瀁 |
| 480
481
482
483
484 | 乖亟仂佝 | 影亢仞佇 | 丕亅亰仭佶 | 个豫亳仟侈 | 丱亊亶价侏 | 丶舒从伉侘 | 丼弍仍佚佻 | | 乂亞仆佛佰 | 557
558
559
560
561 | 怕恊悁 惠 | 怫恆悍悄惓 | 怦恍惧悛悴 | 快恣悃悖忰 | 怺恃悚悗悽 | 患恤
悒惆 | 恁恂 悧悵 | 恪恬 恪惘 | 恷恫 惡慍 | 恟恙 悸愕 | 634
635
636
637
638 | 瀏瀲炮煕熕 | 濾灑烟熈熨 | 瀛灣烋煦熬 | 瀚炙烝煢燗 | / | / 瀝炯焉煖熾 | 温烟烽煬燒 | 戍瀟炬焜熏燉 | 《瀰炸焙燻燔 | / |
| 485
486
487
488
489
490
491
492
493 | 有俑倅偃傀 僮儡兢信任任任佣负责任 | 目 2 豆 女 食 賈 催 例 俶 會 傅 僊 僵 儷 | 侖俤倡偕傴傳儉儼兪 | 儘俥倩偐傲僂儁儻兮 | 俔倚倬偈 僖儂儿冀 | 俟倨俾做 偽儖兀口 | 俎倔俯偖 僥儕兒囘 | 俘倪們偬 僣儔兌册 | 俛倥倆偸 僣儚兔冉 | 562
563
564
565
566
567
568
569
570 | 愆愍愴慴憇應懣戉 | 惶愎博慯憬懷懶戍戞 | 惷慇慂慥憔懈懺戌戡 | 愀愾慄慱憚懃懴戔截 | 惴愨慳慟憊懆懿戛戮 | 惺愧慷慝憑憺懽 戰 | 恒慊慘慓憫懋懼 戲 | 惚愿慙慵憮罹懾 戳 | 惻愼慚憙懌懍戀 扁 | 惱愬慫憖懊懦戈 扎 | 639
640
641
642
643
644
645
646 | 燠 爲犂狆猗獎獺琅 | 燬燹爻犁狄猊獏珈瑯 | 燧燿爼犇狎猜默玳琥 | 燵爍爿犒狒猖獗珎珸 | 燼爐牀犖狢猝獪玻琲 | 爛牆犢狠猴獨珀琺 | 爨牋犧狡猯獰珥瑕 | 爭牘犹狹猩獸珮琿 | 爬牴犲狷猥獵珞瑟 | 爰牾狃倏猾獻璢瑙 |
| 494
495
496
497
498
499
500 | 問ン几刎剞劒 | 青点风删剪劈劬 | 冕冲凭刮剴劑劭 | 7 [冰凰刳剩辨劼 | 冤况口刹剳 劵 | 寇冽凾剏剿 勁 | 家個刄剄剽 勍 | 寫凉刊剋劍 勗 | 口幕凛刔剌劔 勞 | 571
572
573
574
575
576
577 | 扞抓拆挌捍掉揉 | 扣抖擔拮搜掟插 | 扛拔拈拱捏掵揶 | 扠抃拜挧掖捫揄 | 扨抔拌挂掎 | 扼拗拊挈掀掾搴 | 抂拑拂拯掫揩搆 | 抉抻拇拵捶揀搓 | 找拏抛捐掣揆搦 | 抒拿拉挾掏揣搶 | 648
649
650
651
652
653
654 | 瑁璧 瓷甦畩疊 | 瑜瓊瓠甄甬畤疊 | 瑩瓏瓣甃甼畧疂 | 瑰瓔瓧甅畄畫疔 | 瑣珱瓩甌畍畭疚 | 瑪 瓮甎畊畸疝 | 瑶 瓲甍 | ·瑾 瓰甕畛疆疣 | 璋 瓱甓畆疇 | 選 |
| 501
502
503
504
505
506 | 動甸匸卮厰叭樂年區タグの | 断匐を印象氏 | 勠匏卅卷篡吽 | 勳七丗厂雙呀 | 勵口卉厖叟听 | 勸匣卍厠曼吭 | 勹匯凖厦燮吼 | 匆匱卞厥叮吮 | 匈匳卩厮叨吶 | 578
579
580
581
582
583 | 攝撓 舉擺攵 | 搗撥據擠攀攷 | 搨撩擒擡擽收 | 搏撈擅抬攘攸 | 摧撼擇擣攜畋 | 摯 撻擯攅效 | 摶 擘攬攤敖 | 摎 擂擶攣敕 | 攪 擱擴攫敍 | 撕 擧擲攴敘 | 655
656
657
658
659
660 | 痃痣瘋瘰癩 | 疵痞瘍瘻癪癲 | 疽痾瘉癇癧癶 | 疸痿瘟癈癬癸 | 疼痼瘧癆癰發 | 疱瘁瘠癜 皀 | 痍痰瘡癘 皃 | 痊痺瘢癡 皈 | 痒痲瘤癢 皋 | 痙痳瘴癨 皎 |
| 507
508
509
510
511
512 | 吩咒座 唔售 | 申 | 咏呶哈咤哭啖 | 呵咄咨咾哺啗 | 咎咐 咼哢唸 | 呟咆 哘唹唳 | 呱哇 哥啀啝 | 呷号 哦唧喙 | 呰咸 唏啌喀 | 584
585
586
587
588
589 | 敞斷旡昜晟暨 | 敝旃旱晏晢暹 | 敲旆杲晄晰曉 | 旁昊晉 | 斂旄昃晁暈暼 | 斃旌旻晞暎 | 變旒杳畫暉 | 昵晤 | 斟旙昶晧暘 | 斫无昴晨暝 | 661
662
663
664
665
666 | 皖盍眈眸瞎瞽 | 皓盖眇睇瞋瞻 | 皙盒眄睚瞑矇 | 皚盞眩睨瞠矍 | 皰盡眤睫瞞矗 | 皴盥眞睛瞰矚 | | 皹盪眦睿瞹矣 | 眛睾 | 盂盻眷睹瞼矼 |

3 つづく▶

| 区点 | | | | | | | | | | | 区点 | | | | | ≤点4 | | | | | | 区点 | Γ |
|------------|--------|---------------|----|----|----------|-------|-----|-----|----------|----------|------------|--------|----------|----|------------|----------|---------------|----------|----|-------|-------|------------|---|
| 1~3桁 | _ | | | | | _ | | | | 9
788 | 1~3桁 | 0 | 1
#an | 2 | 3 | 4
46c | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁 | ŀ |
| 667
668 | 砌碚 | 砒碌 | 礦碣 | 砠碵 | 礪碪 | 硅碯 | 碎磑 | 硴磆 | 碆磋 | 硼磔 | 744
745 | 紐衵 | 衂衽 | 衒袵 | 衙衲 | 衞袂 | 衢袗 | 衫袒 | 袁袮 | 衾袙 | 袞袢 | 821
822 | |
| 669 | 碾 | 碼 | 磅 | 磊 | 磬 | PRIZE | PAL | H13 | PAL. | N/C | 746 | 袍 | 袤 | 袰 | 袿 | 袱 | 裃 | 裄 | 裔 | 裘 | 裙 | 823 | |
| 670 | *** | 磧 | 磚 | 磽 | 磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | 礬 | 747 | 装 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裨 | 裲 | 褄 | 褌 | 褊 | 824 | |
| 671 | 礫禊 | 祀禝 | 祠禧 | 祗齋 | 崇禪 | 祚禮 | 祕禳 | 祓禹 | 祺禺 | 禄秉 | 748
749 | 褓褸 | 褒襌 | 褞禅 | 褥襠 | 褪襞 | 褫 | 襁 | 襄 | 褻 | 褶 | 825
826 | |
| 673 | 秕 | 秧 | 柜 | 赧 | 秣 | 桿 | 稍 | 棋 | 植 | 和 | 750 | 慢 | 樗襦 | 襤 | 福襭 | 被 | 襯 | 襴 | 襷 | 襾 | 覃 | 827 | |
| 674 | 稟 | 禀 | 稱 | 稻 | 稾 | 稷 | 穃 | 穗 | 穉 | 穑 | 751 | 覈 | 覊 | 覓 | 覘 | 覡 | 覩 | 覦 | 覬 | 覯 | 覲 | 828 | |
| 675 | 穢 | 穩 | 龝 | 穰 | 穹 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 | 752 | 覺 | 覽 | 覿 | 觀 | 觚 | 觜 | 觝 | 觧 | 觴 | 觸 | 829 | |
| 676
677 | 窖竊 | 窩針 | 竈竏 | 窰竕 | 窶竓 | 竅站 | 竄竚 | 隆並 | 邃竡 | 竇竢 | 753
754 | 計治 | 訖詆 | 評 | 証詼 | 訛詭 | 訝詬 | 訥詢 | 訶誅 | 詁誂 | 詛誄 | 830
831 | |
| 678 | 竦 | 竭 | 竰 | 笂 | 笏 | 笊 | 笆 | 笳 | 쏨 | 笙 | 755 | 誨 | 誡 | 誑 | 許 | 誦 | 消 | 誣 | 諄 | 諍 | 諂 | 832 | |
| 679 | 答 | 笵 | 笨 | 笶 | 筐 | | | | | | 756 | 諚 | 諫 | 諳 | 諧 | 諤 | 諱 | 謔 | 諠 | 諢 | 諷 | 833 | |
| 680 | tata: | 筺 | 笄 | 筍 | 笋 | 筌 | 筅 | 筵 | 筥 | 筴 | 757 | 諞 | 諛 | 部 | 謇 | 謚 | 諡 | 謖 | 謐 | 謗 | 謠 | 834 | |
| 681
682 | 第
答 | 作
笺 | 筱箒 | 筬筝 | 签筝 | 箝箙 | 箘篋 | 箟篁 | 箍篌 | 箜篏 | 758
759 | 謳
證 | 粕譜 | 謦譛 | 滴譚 | 謾膽 | 謨 | 譁 | 譌 | 譏 | 譎 | 835
836 | |
| 683 | 箴 | 篆 | 篝 | 篩 | 簑 | 簔 | 篦 | 篥 | 籠 | 簣 | 760 | - | 譟 | 譬 | 譯 | 譴 | 譽 | 讀 | 讌 | 讎 | 讒 | 837 | |
| 684 | 簇 | 簓 | 篳 | 篷 | 築 | 簍 | 篶 | 簣 | 簧 | 簪 | 761 | 譲 | 讖 | 讙 | 讃 | 谺 | 豁 | 谿 | 豊 | 豌 | 竪 | 838 | |
| 685
686 | 簟籐 | 簷籟 | 簫籤 | 簽籤 | 籌籥 | 籃籬 | 籔籵 | 籏粃 | 籀 | 籐粤 | 762
763 | 豐貍 | 豕貎 | 豢貔 | 豬豼 | 豸
貘 | 豺戝 | 貂貭 | 貉貪 | 貅貽 | 貊貨 | 839
840 | |
| 687 | 粭 | 楽 | 粫 | 粡 | 粨 | 粳 | 粲 | 粱 | 粮 | 粹 | 764 | 貳 | 貮 | 貶 | 乳 賈 | 費 | 賤 | 賣 | 賚 | 賽 | 賺 | 040 | L |
| 688 | 粽 | 糀 | 糅 | 糂 | 糘 | 糒 | 糜 | 糢 | 鬻 | 糯 | 765 | 賻 | 贄 | 贅 | 贊 | 贇 | 嬴 | 贍 | 贐 | 齎 | 贓 | | |
| 689 | 糲 | 糴 | 糶 | 糺 | 紆 | ém | 04 | #1. | em. | 01. | 766 | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 走 | 赳 | 趁 | 趙 | 跂 | | |
| 690
691 | 紵 | 紂絆 | 紅絳 | 紕絖 | 紊絎 | 絅絲 | 絋絨 | 紮 絮 | 維絏 | 紿絣 | 767
768 | 趾跟 | 趺跣 | 跏跼 | 跚踈 | 跖踉 | 跌跿 | 跛踝 | 跋踞 | 跪踐 | 跫踟 | | |
| 692 | 經 | 綉 | 條 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 楽 | 総 | 綵 | 769 | 蹂 | 踵 | 踰 | 踴 | 蹊 | II/C | Th/L | MD | 14,30 | HAR | | |
| 693 | 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 | 770 | | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 | | |
| 694
695 | 緘縡 | 緝縒 | 緤縱 | 緞縟 | 緻 | 緲縋 | 緡 | 縅繆 | 縊繦 | 縣糜 | 771
772 | 蹣躊 | 蹕躓 | 蹶躑 | 蹲躔 | 蹼躙 | 躁躪 | 躇躡 | 躅躬 | 躄躰 | 躋 | | |
| 696 | 縵 | ~ 標 | 柳 | 機 | 縉縲 | 縺 | 縢繧 | 繝 | 繖 | 際繞 | 773 | 躱 | 塡躾 | 軅 | 嬷 | 軋 | 车 | 専 | 軟 | भ 軻 | 軆軫 | | |
| 697 | 繙 | 繚 | 繹 | 繪 | 繩 | 繼 | 繻 | 纃 | 緕 | 繽 | 774 | 軾 | 輊 | 輅 | 輕 | 輒 | 輙 | 輓 | 輜 | 輟 | 輛 | | |
| 698 | 辮 | 繿 | 纈 | 纉 | 續 | 纒 | 纐 | 纓 | 纔 | 纖 | 775 | 輌 | 輦 | 輳 | 輻 | 輹 | 轅 | 毂 | 輾 | 轌 | 轉 | | |
| 699
700 | 繊 | 蘇罅 | 纜罌 | 缸罍 | 缺曇 | 罐 | 网 | 罕 | 罔 | 罘 | 776
777 | 轆辭 | 轎辯 | 轗辷 | 轜迚 | 轢迥 | 轣迢 | 轤迪 | 辜迯 | 辟邇 | 辣迴 | | |
| 701 | 罟 | 罠 | 罨 | 罩 | 霖 | 罸 | 羂 | 羆 | 羃 | 羈 | 778 | 逅 | 迹 | 迺 | 述 | 逕 | 逡 | 逍 | 逞 | 逖 | 逋 | | |
| 702 | 羇 | 羌 | 羔 | 羞 | 羝 | 羚 | 羣 | 羯 | 羲 | 羹 | 779 | 逧 | 逶 | 逵 | 逹 | 迸 | | | | | | | |
| 703
704 | 羮翦 | 擅翩 | 羸翳 | 譱翹 | 翅飜 | 翠耆 | 翊耄 | 翕耋 | 翔耒 | 翡耘 | 780
781 | 遞 | 遏遨 | 遐遯 | 遑遶 | 遒隨 | 逎遲 | 遉邂 | 逾遽 | 遖邁 | 邁邀 | | |
| 705 | 耙 | 耜 | 耡 | 類 | 耿 | 耻 | 聊 | 至聆 | 形 | 耘聘 | 782 | 邊 | 邉 | 邏 | 邨 | 邯 | 邱 | 邵 | 郢 | 浴 | 屋 | | |
| 706 | 聚 | 聟 | 聢 | 聨 | 聳 | 聲 | 聰 | 聶 | 聹 | 聽 | 783 | 郛 | 鄂 | 鄒 | 鄙 | 鄲 | 鄰 | 酉丁 | 酖 | 酘 | 酣 | | |
| 707 | 聿 | 肄 | 肆 | 肅 | 肛 | 育 | 肚 | 肭 | 胃 | 肬 | 784 | 酥 | 酩 | 酳 | 酲 | 醋 | 醉 | 榧 | 醢 | 醫 | 醯 | | |
| 708
709 | 胛脛 | 胥脩 | 胙唇 | 胝脯 | 冑腋 | 胚 | 胖 | 脉 | 胯 | 胱 | 785
786 | 醪釟 | 醵釡 | 醴釛 | 醺釼 | 醸釵 | 舞釶 | 釉鈞 | 釋釿 | 釐鈔 | 釖鈬 | | |
| 710 | "" | 隋 | 腆 | 脾 | 腓 | 腑 | 胼 | 腱 | 腮 | 腥 | 787 | 鈕 | 鈑 | 鉞 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | 銕 | 鈿 | | |
| 711 | 腦 | 腴 | 膃 | 膈 | 膊 | 膀 | 膂 | 膠 | 膕 | 膤 | 788 | 鉋 | 鉐 | 銜 | 銖 | 銓 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 | | |
| 712 | 膣臂 | 腔膺 | 膓臉 | 膩臍 | 膰臑 | 膵臙 | 膾臘 | 膸臈 | 膽臚 | 臀臟 | 789
790 | 鋩 | 錏錙 | 鋺錢 | 鍄錚 | 錮錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 | | |
| 714 | 樹 | 臧 | 臺 | 臻 | 與 | 舁 | 春 | 舅 | 與 | 舊 | 791 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鏖 | 鏗 | | |
| 715 | 舍 | 舐 | 舖 | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 | 792 | 鏨 | 鏥 | 鏘 | 鏃 | 鏝 | 鏐 | 鏈 | 鏤 | 鐚 | 鐔 | | |
| 716 | 艝艷 | 艚艸 | 艟艾 | 艤芍 | 牆芒 | 艨 | 艪 | 艫 | 舮 | 製 | 793
794 | 鐓 | 鐃鑄 | 鐇 | 鐐 | 鐶 | 鐫 | 鐵鑪 | 鐡鈩 | 鐺 | 鑁 | | |
| 718 | 並世 | 芍 | 英 | 勺苴 | 茎 | 芫苺 | 芟莓 | 芻范 | 芬苻 | 苡
苹 | 795 | 鑒鑷 | 遊鎖 | 鑛鑚 | 樂羅 | 鑢鑾 | 鑞钁 | 鑿 | 門 | 鑰門 | 鑵間 | | |
| 719 | 苞 | 茆 | 苜 | 茉 | 苙 | | - | | | Ċ | 796 | 閔 | 閖 | 閘 | 閙 | 琞 | 閨 | 閧 | 閭 | 閼 | 閻 | | |
| 720 | | 茵 | 草 | 茖 | 茲 | 茱 | 荀 | 茹 | 荐 | 苔 | 797 | 閹 | 閾 | 闊 | 濶 | 関 | 闍 | 闌 | 闕 | 闔 | 闖 | | |
| 721
722 | 茯茣 | 茫莎 | 茗莇 | 荔莊 | 莅茶 | 莚莵 | 莪荳 | 莟荵 | 莢莠 | 莖莉 | 798
799 | 開隋 | 闡陋 | 闥陷 | 闢陜 | 阡陞 | 阨 | 阮 | 阯 | 陂 | 陌 | | |
| 723 | 莨 | 菴 | 萓 | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 | 800 | 1111 | 陝 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 | | |
| 724 | 蒂 | 萇 | 菠 | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | 萸 | 蔆 | 801 | 險 | 隧 | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 | | |
| 725
726 | 森蒂 | 葭葩 | 萪葆 | 萼萬 | 蕚葯 | 蒄葹 | 華萵 | 葫蓊 | 蒭葢 | 葮兼 | 802
803 | 雋霈 | 雉霓 | 雍霎 | 襍霑 | 雜霏 | 霍霖 | 雕霙 | 雹雷 | 霄霪 | 霆霰 | | |
| 727 | 高 | 蒟 | 産 | 著 | 蒻 | 蓚 | 蓐 | 蓁 | 蓆 | 麓 | 804 | 露 | 齊 | 霾 | 靄 | 靆 | 靈 | 靂 | 靉 | 靜 | 靠 | | |
| 728 | 蒡 | 蔡 | 蓿 | 蓴 | 蔗 | 蔘 | 蔬 | 蔟 | 蔕 | 蔔 | 805 | 靤 | 靦 | 靨 | 勒 | 靫 | 靱 | 靹 | 鞅 | 靼 | 鞁 | | |
| 729 | 蓼 | 棘 | 蕣 | 堯 | 草 | 7# | ** | 本 | state | #ti | 806 | 靺 | 鞆 | 鞋 | 鞏 | 鞐 | 鞜 | 鞨 | 鞦 | 鞣 | 鞳 | | |
| 730 | 薨 | 夢蕭 | 樂薔 | 蕋薛 | 猶 | 溫薇 | 強薜 | 曹蕷 | 畫蕾 | 魝薐 | 807
808 | 辅韶 | 辩韵 | 樋頏 | 韈頌 | 草頸 | 鞱
頤 | 証 | 齎頷 | 韲頽 | 見顆 | | |
| 732 | 藉 | 薺 | 藏 | 臺 | 藐 | 藕 | 藝 | 藥 | 藜 | 藹 | 809 | 顏 | 顋 | 顫 | 顯 | 颦 | щщ | ыч | ще | m | 434 | | |
| 733 | 蘊 | 蘓 | 蘋 | 藾 | 藺 | 蘆 | 蘢 | 蘚 | 蘰 | 蘿 | 810 | | 顱 | 顴 | 顳 | 颪 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 | | |
| 734
735 | 虍蚋 | 乕蚌 | 虔蚶 | 號蚯 | 虧 | 虱蛆 | 蚓蚰 | 蚣蛉 | 蚩蠣 | 蚪蚫 | 811
812 | 飆餞 | 飩餤 | 飫餅 | 餃餬 | 銄餮 | 餒魄 | 餔餾 | 餘饂 | 餡饉 | 餝饅 | | |
| 736 | 蛔 | 虾蛄 | 型 | 型蛬 | 蛄蛟 | 蜘蛛 | 蛇蛇 | 蜒 | 蜩蜆 | 蚬蜈 | 813 | き | 敞饋 | 饑 | 饒 | 貧饌 | 跳饕 | 瞄馗 | 脳 | 理馥 | 馭 | | |
| 737 | 蜀 | 蜃 | 蛻 | 蜑 | 蜉 | 蜍 | 蛹 | 蜊 | 蜴 | 蜿 | 814 | 馮 | 馼 | 駟 | 駛 | 駝 | 駘 | 駑 | 駭 | 駮 | 駱 | | |
| 738 | 蜷 | 蜻帕 | 蜥 | 蜩 | 蜚幅 | 蝠 | 蝟 | 蝸 | 蝌 | 蝎 | 815 | 駲 | 駻 | 駸 | 騁 | 騏 | 騅 | 駢 | 騙 | 騫 | 騒 | | |
| 739
740 | 蝴 | 蝗蝓 | 蝨蝣 | 蝮蝪 | 蝙蠅 | 螢 | 螟 | 螂 | 螯 | 蟋 | 816
817 | 驅 | 驂驥 | 驀驤 | 驃驩 | 騾驫 | 驕驪 | 驍骭 | 驛般 | 驗骼 | 驟髀 | | |
| 741 | 螽 | 蟀 | 蟐 | 雖 | 螫 | 盤 | 螳 | 蟇 | 蟆 | 螻 | 818 | 髏 | 髑 | 髄 | 體 | 髞 | 髟 | 髢 | 髣 | 髦 | 髯 | | |
| 742 | 蟯 | 蟲 | 蟠 | 蠏 | 蠍 | 蟾 | 蟶 | 蟷 | 蟒壳 | 蟒 | 819 | 髫 | 髮 | 髴 | 髱 | 髷 | Es. | | | (East | (E.F) | | |
| 743 | 蠑 | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 蠡 | 蠱 | 麗 | 蠹 | 盍 | 蠻 | 820 | | 髺 | 鬆 | 鬘 | 鬚 | 寰 | 鬢 | 臘 | [**] | 闹 | | |

区点4桁目